



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CAUTION:

- This is not a toy. Please keep away from small children.
- Do not overcharge the battery.
- Please keep the unit away from water and heat.
- Do not operate charge case with a damaged cable.

TECHNICAL SUPPORT

Please do not attempt to fix the product yourself. If you are experiencing any problems with the product please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you may have. For assistance opening your product, please consult the User's Manual or feel free to contact World technical support.

© 2024 I WORLD, LLC
240 W. 37TH ST. NEW YORK, NY 10018
www.iworldny.com
email: support@iworldny.com
Please keep instructions for further reference.

I WORLD LLC
The Bluetooth® and mark logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by I WORLD LLC without express written permission of Bluetooth SIG, Inc. is prohibited. All other marks are the property of their respective owners. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission.

ATTENTION:

- Ceci n'est pas un jouet. Tenez hors de la portée des enfants.
- Ne surchargez pas la batterie.
- Conservez cet appareil à l'écart de l'eau et d'une source de chaleur.
- Ne faites fonctionner le chargeur avec un câble endommagé.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si vous avez des problèmes avec l'appareil, veuillez ne pas tenter de le réparer vous-même. Veuillez ne pas renvoyer le produit. Vous pouvez communiquer avec nos représentants qui vous offriront du soutien technique et qui répondront à vos questions.

© 2024 I WORLD, LLC
240 W. 37TH ST. NEW YORK, NY 10018
www.iworldny.com
Email: support@iworldny.com
Veuillez garder ces instructions à des fins de référence ultérieure.

I WORLD LLC
Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques sans autorisation écrite de Bluetooth SIG, Inc. est interdite. Tous les autres signes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction sans autorisation écrite est formellement interdite. Le produit peut contenir des éléments de l'image FABRIQUÉ EN CHINE.

IWORLD


ENERGY TRUE WIRELESS EARBUDS

ÉCOUTEURS SANS FIL

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS



Product Diagram Schéma de produit

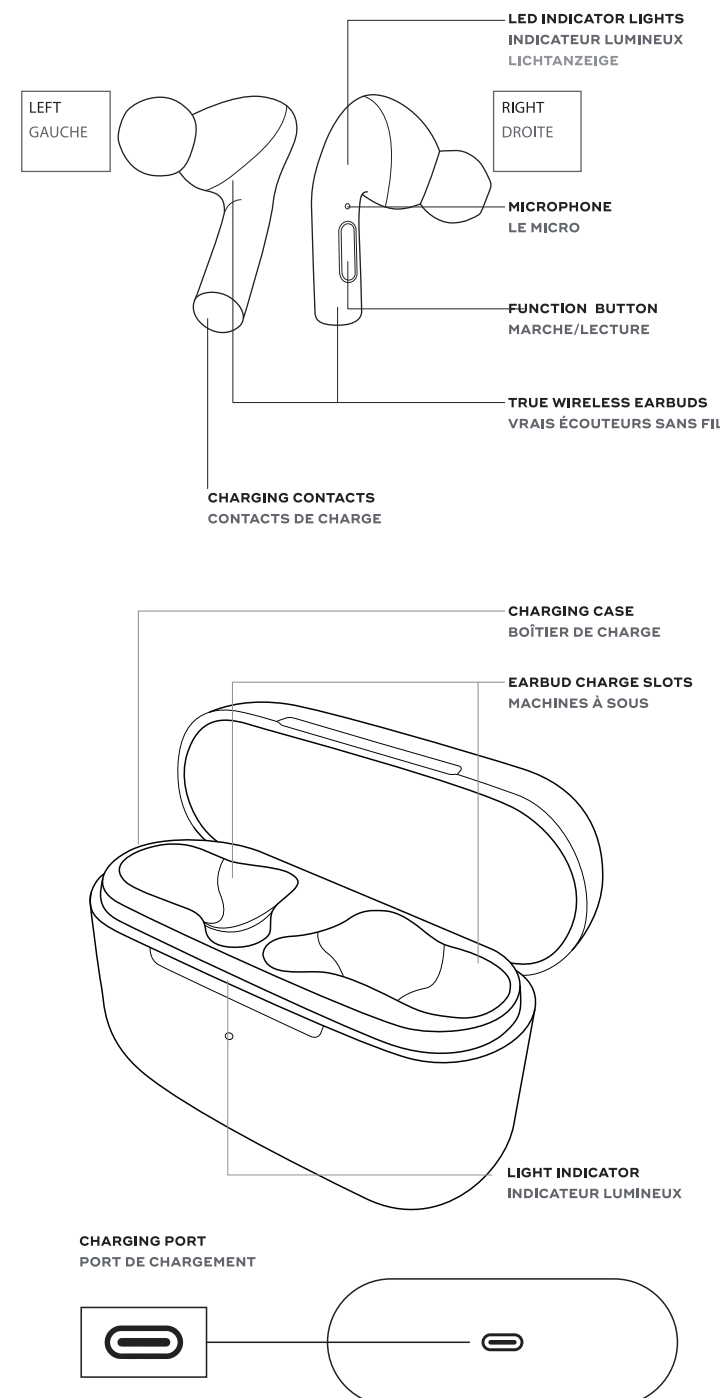

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

Bluetooth® True Wireless Cord-Free Earbuds

FEATURES

- Works with all Bluetooth-enabled devices
- Provides audio in high quality from up to 33 ft. away
- Integrated rechargeable battery provides hours of playing time whenever you go
- Charging case provides charge to earbuds

CONTENTS

• 1 Pair Wireless Earbuds • 1 Spare Earbud • 1 Charging Case • 1 User Manual • 1 USB-C to USB-A Cable

CHARGING THE CHARGE CASE

The charge case is used to charge the earbuds and must be fully charged before first use. Keep it fully charged regularly for maximum performance. If it has not been used in a while, it is recommended to fully charge the battery. To charge:

1. Insert the USB-C connector of the included USB cable into the small USB-C charging input port on the charge case.
2. Insert the larger USB end of the cable into the USB port of a computer. Off into a compatible USB port.
3. Wait until the LED indicator light on the charge case turns on. The indicator light will blink while charging and will turn solid when charging is complete. Unplug from the power source when charging is complete.

NOTE: If earbuds are inside the charge case, they will pause charging while the case is being charged.

USB Charging Cable Rating: maximum 5V/1A

CAUTION: The USB charging cable included with this item is intended for use only with this product. Only use the included USB charging cable to charge this product.

CHARGING THE EARBUDS

The earbuds must be fully charged before first use. The charge case must also be fully charged for maximum performance. To charge:

1. Insert the left and right side earbuds into their corresponding charge slots, ensuring the charge contacts on the bottom of the earbuds line up and connect with the contacts within the charge slots.
2. Close the charging case. The light indicator on the charge case will turn on when earbuds are charging and will turn off when earbuds are fully charged.
3. To fully charge the earbuds, the light indicator on the charge case will flash when earbuds are fully charged.

NOTE: Earbuds may still be charging even if the LED may blink or even if there may be an alerting sound, even while music is playing. Full charge for battery will be indicated when music normal operation.

PAIRING WITH A BLUETOOTH DEVICE

1. Make sure both earbuds are charged as explained above.

1. Make sure both earbuds are charged as explained above.
2. Take the both earbuds from the charging case - they will automatically pair and connect with each other. When they are successfully connected, one of the earbud LED indicator lights will flash rapidly, signaling that the earbuds are ready to be paired with a Bluetooth compatible device.
3. To pair the wireless earbuds to your audio device, activate the Bluetooth function - it should automatically recognize the earbuds and allow you to select it using the name "I WORLD". When a connection has been made, the earbud LED indicator lights will flash to signal that the devices are now paired. You can now use the audio device as normal.
4. To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earbuds, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The earbuds can now be paired with a new compatible device.
5. To fully pair earbuds, click the function button on either earbud once - click it once again to pause.
6. To activate Siri, the Google Assistant or other voice assistants, press and hold the function button on either earbud for 15 seconds until a tone is heard. Compatible devices only.

NOTE: Low battery power on either earbud device may cause poor operation on either Bluetooth connection.

WIRELESS EARBUDS OPERATION

1. Before playing, first adjust the volume of your audio device to medium level as a safe starting point. The volume will be controlled solely from your audio device.

1. Before playing, first adjust the volume of your audio device to medium level as a safe starting point. The volume will be controlled solely from your audio device.
2. To play audio, click the function button on either earbud once - click it once again to pause.
3. To answer an incoming call, click the function button on either earbud once - click it once again to end the call.
4. To reject an incoming call, press and hold the function button on either earbud for 10 seconds.
5. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.
6. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.
7. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.
8. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.
9. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.
10. To turn the two true wireless earbuds back together when listening to the music.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

Écouteurs absoluts sans fil

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnent avec tous les appareils compatibles avec la technologie Bluetooth®
- Offrent une qualité audio en haute fidélité grâce à la technologie Bluetooth
- Batterie rechargeable intégrée fournit des heures de lecture musicale whenever you go
- Le cas de recharge fournit l'alimentation des écouteurs

CONTENU

• 1 Paire d'écouteurs sans fil • 1 Cas de recharge • 1 Câble USB-C à USB-A • 1 Manuel d'utilisateur • 1 USB-C à USB-A

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le cas de recharge est utilisé pour charger les écouteurs et doit être complètement chargé avant la première utilisation. Gardez-le complètement chargé régulièrement pour des performances maximales. Pour charger :

1. Insérez le connecteur USB-C du câble USB fourni dans le petit port d'entrée de charge USB-C sur le boîtier de charge.
2. Insérez l'autre extrémité USB le plus grande du câble dans le port USB-A d'un ordinateur ou dans un chargeur mural d'alimentation.
3. Attendez que la lumière LED d'indicateur sur le boîtier de charge s'allume. La lumière s'allume et clignote lorsque la charge est en cours et devient fixe lorsque la charge est terminée. Débranchez la source d'alimentation lorsque la charge est terminée.

REMARQUE: Si les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier de charge, ils interrompent la charge pendant que le boîtier est chargé.

USB Charging Cable Rating: maximum 5V/1A

ATTENTION: Le câble de charge USB fourni avec cet article est destiné à être utilisé uniquement avec ce produit. Utilisez uniquement le câble de charge USB inclus pour charger ce produit.

CHARGER LES ÉCOUTEURS

Le boîtier de recharge doit être complètement chargé avant la première utilisation. Gardez-le complètement chargé régulièrement pour des performances maximales. Pour charger :

1. Insérez le connecteur USB-C du câble USB fourni dans le petit port d'entrée de charge USB-C sur le boîtier de charge.
2. Insérez l'autre extrémité USB le plus grande du câble dans le port USB-A d'un ordinateur ou dans un chargeur mural d'alimentation.
3. Attendez que la lumière LED d'indicateur sur le boîtier de charge s'allume. La lumière s'allume et clignote lorsque la charge est en cours et devient fixe lorsque la charge est terminée. Débranchez la source d'alimentation lorsque la charge est terminée.

REMARQUE: Si les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier de charge, ils interrompent la charge pendant que le boîtier est chargé.

APPAREILLEMENT AVEC UN DISPOSITIF BLUETOOTH

1. Vérifiez que les deux écouteurs sont chargés comme expliqué ci-dessus.

1. Vérifiez que les deux écouteurs sont chargés comme expliqué ci-dessus.
2. Retirez les deux écouteurs du boîtier de recharge - ils se connecteront automatiquement. Lorsque la connexion est établie, l'un des voyants LED de l'écouteur clignote rapidement, signalant que les écouteurs sont prêts à être couplés avec un appareil compatible Bluetooth.
3. Pour coupler les écouteurs à votre appareil audio, activez la fonction Bluetooth - il devrait automatiquement reconnaître les écouteurs et vous permettre de sélectionner le nom "I WORLD". Lorsqu'une connexion a été établie, les voyants LED de l'écouteur clignotent pour signaler que les écouteurs sont désormais couplés. Vous êtes maintenant prêt à profiter de l'audio sans fil dans un rayon de 33 pieds de l'appareil audio.
4. Pour déconnecter ou supprimer un appareil compatible Bluetooth des écouteurs, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil compatible.
5. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
6. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
7. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
8. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
9. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
10. Pour réappairer les écouteurs, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.

FONCTIONNEMENT DES ÉCOUTEURS SANS FIL

1. Avant de jouer, ajustez d'abord le volume de votre périphérique audio sur un niveau moyen, en tant que point de départ sécurisé. Le volume sera contrôlé uniquement à partir de votre périphérique audio.

1. Avant de jouer, ajustez d'abord le volume de votre périphérique audio sur un niveau moyen, en tant que point de départ sécurisé. Le volume sera contrôlé uniquement à partir de votre périphérique audio.
2. Pour lire de l'audio, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs, puis cliquez à nouveau pour faire une pause.
3. Pour répondre à un appel entrant, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs, puis cliquez à nouveau pour répondre.
4. Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 10 secondes.
5. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
6. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
7. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
8. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
9. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.
10. Pour retourner les deux écouteurs ensemble, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'un des écouteurs pendant 15 secondes.

REMARQUE: Un faible niveau de puissance de la batterie et/ou un faible niveau de puissance de l'appareil audio peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou une mauvaise connexion Bluetooth.