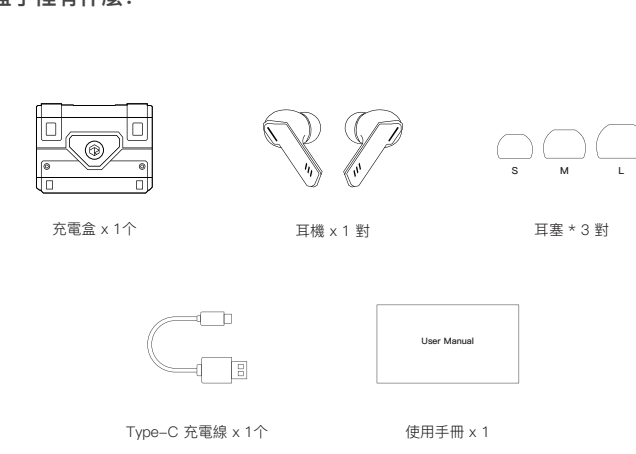
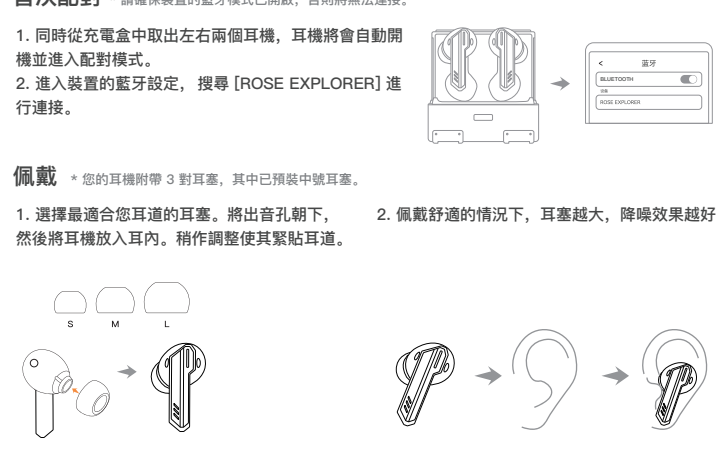
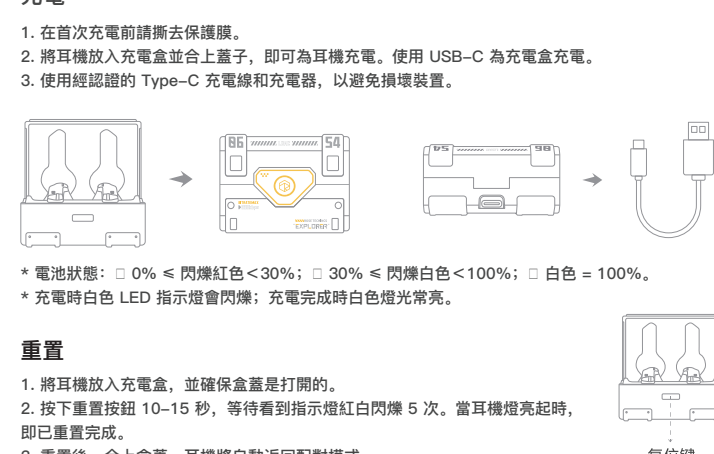

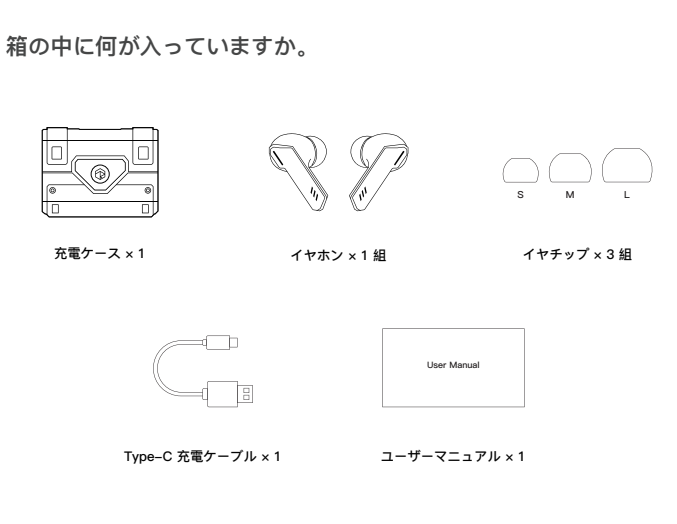
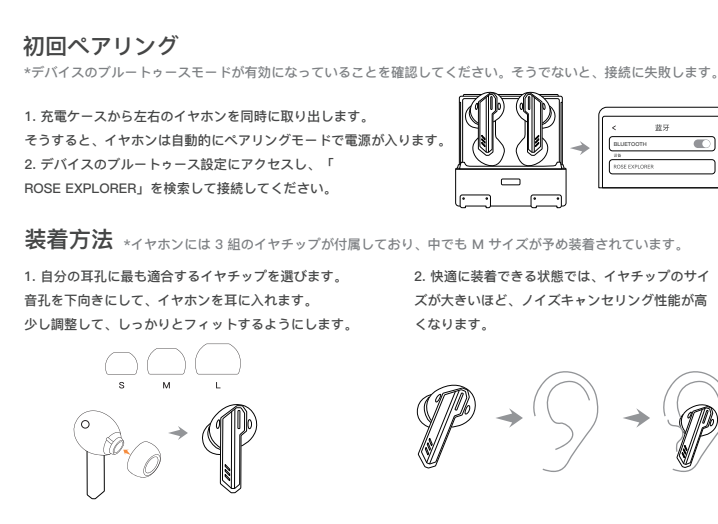

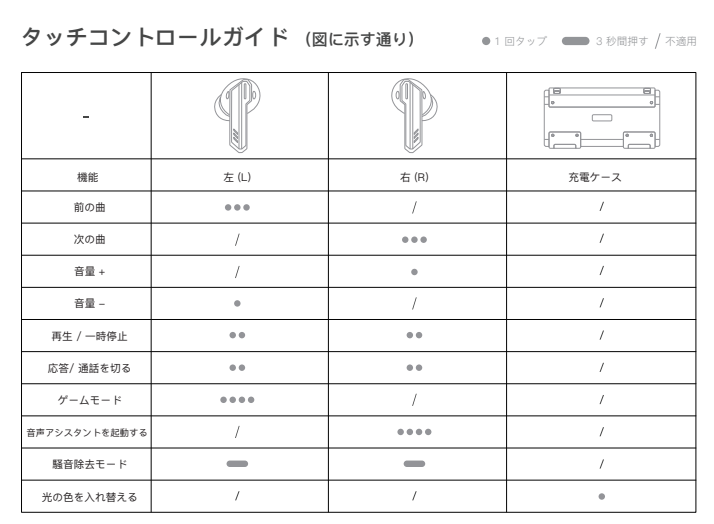


105*75mm
157g 双铜纸

[illegible]

"EXPLORER"	盒子裡有什麼？  充電盒 x 1 對 耳塞 x 1 對 耳蓋 x 3 對 Type-C 充電線 x 1 個 使用手冊 x 1	首次配對 * 設備初次配對前請先充電，關閉所有配對功能。 1. 同時從充電盒中取出左右兩個耳機，耳機將會自動開機並進入配對模式。 2. 進入藍牙的藍牙設定，搜尋 [ROSE EXPLORER] 進行連接。 佩戴 * 如您的耳機有 3 對耳塞，其中 1 對為中庭耳塞。 1. 選擇適合您耳道的耳塞，將出塞孔向下。 2. 佩戴舒適的情況下，耳塞越入，降噪效果越好。然後將耳機放入耳內，兩側調整使其緊貼耳道。 	充電 1. 在首次充電前請先保護蓋。 2. 將耳機放入充電盒並合上蓋子，即可為耳機充電。使用 USB-C 為充電盒充電。 3. 使用經認證的 Type-C 充電線和充電器，以避免損壞裝置。  * 電池狀態：□ 0% < 閃爍紅色 < 30%；□ 30% < 閃爍白色 < 100%；□ 白色 = 100%。 * 充電時白色 LED 指示燈會閃爍；充電完成時白色燈光亮亮。 重置 1. 將耳機放入充電盒，並保持盒蓋未打開的。 2. 按下重置按鈕 10~15 秒，等待看到指示燈紅閃爍 5 次。當耳機燈亮時，即已重置完成。 3. 重置後，合上盒蓋，耳機將自動返回配對模式。 	觸控操作指南 (如圖所示)  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>左 (L)</th> <th>右 (R)</th> <th>充電盒</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>播放</td> <td>左 (L)</td> <td>右 (R)</td> <td>充電盒</td> </tr> <tr> <td>上一首</td> <td>***</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>下一首</td> <td>/</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>暫停/播放</td> <td>/</td> <td>*</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>音量+</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/暫停</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>		左 (L)	右 (R)	充電盒	播放	左 (L)	右 (R)	充電盒	上一首	***	/	/	下一首	/	***	/	暫停/播放	/	*	/	音量+	/	/	/	播放/暫停	**	**	/	播放/暫停	**	**	/	播放/暫停	***	***	/	播放/暫停	***	***	/	播放/暫停	***	***	/	播放/暫停	/	/	*
	左 (L)	右 (R)	充電盒																																																	
播放	左 (L)	右 (R)	充電盒																																																	
上一首	***	/	/																																																	
下一首	/	***	/																																																	
暫停/播放	/	*	/																																																	
音量+	/	/	/																																																	
播放/暫停	**	**	/																																																	
播放/暫停	**	**	/																																																	
播放/暫停	***	***	/																																																	
播放/暫停	***	***	/																																																	
播放/暫停	***	***	/																																																	
播放/暫停	/	/	*																																																	
故障排除 問：耳機在設備的藍牙中無法顯示？ 答：請將耳機放回充電盒，合上盒蓋，然後再取出，重新打開設備上的藍牙並嘗試重新連接。 問：無法開機或自動開機？ 答：可能是電池耗盡了，請及時充電。 問：耳機斷開連接？ 答：請將耳機放回充電盒，或者，耳機與設備之間的距離可能超出了有效範圍。 問：耳機無法充電？ 答：耳機可能設置不正確，請在充電盒中重新放置它們。 問：耳機發熱或變熱？ 答：請將耳機放回充電盒，並遠離任何外部干擾，以獲得穩定的信號。 問：與電腦配對不成功？ 答：請確保電腦具有藍牙功能。如果沒有，您可能需要購買一個藍牙適配器。 問：只有一個耳機有聲音？ 答：耳機的配對可能不成功，請嘗試清除藍牙配對信息並重新連接。	注意事項 1. 切勿以任何理由將耳機拆解或改造，以免造成損壞及危險。 2. 不要將耳機置於極端溫度環境下（低於 0°C 或高於 45°C）。 3. 避免讓液體靠近或接觸耳機或充電盒。 4. 避免長時間使用耳機，以免過度使用導致耳部不適或增加聽覺風險。 5. 不要使用任何刺激性化學品或強力清潔劑來清潔耳機，保持耳機乾燥。 6. 避免任何尖銳碰撞、不正確的盒蓋開合、金屬部件、配件以及使用，避免潛在的損傷。 7. 不要在任何危險情況下使用該裝置，例如駕駛、過馬路或從事其他需要全神貫注的活動。	保修條款 自原購買日起，我們為本裝置提供為期 12 個月的保固服務，專門針對對製造商造成的缺陷。若裝置製造缺陷所致故障，請直接聯繫銷售商以啟動退換及保固服務。 * 以下情況不在保固範圍內： 1. 二手購買、已使用過或未經授權的零售商而購買的裝置。 2. 沒有有效發票及訂單號碼。 3. 因誤用及不當行為所造成損壞的裝置，包括未經授權的拆解，以及因碰撞或碰撞所造成的外部損壞。 4. 因化學品、火災、放射性物質、毒物及液體所造成之損害。 5. 由任何不可控因素（如自然災害）所造成的損害。 6. 對任何第三方 / 人員 / 物體等造成的損害。 7. 最高的自然損壞。	聲明 我們僅為直接從 [ROSELSA(Rose Technics)] 或 [ROSELSA(Rose Technics)] 授權經銷商處購買的產品提供客戶服務。如果您是從其他銷售商處購買的，請就任何投訴或退款要求與其他聯繫。 感謝您購買正廠 ROSELSA(Rose Technics) 產品。如有任何需要幫助之處，請隨時與我們聯繫。																																																	
箱中的何が入っていますか。  充電ケース x 1 イヤホン x 1 個 イヤチップ x 3 個 Type-C 充電ケーブル x 1 ユーザーマニュアル x 1	初回ペアリング *デバイスとBluetoothモードが有効になっていることを確認してください。そうでない場合、接続に失敗します。 1. 充電ケースから左右のイヤホンを開閉し出します。そうすると、イヤホンが自動的にペアリングモードで電源が入ります。 2. デバイスのBluetooth設定にアクセスし、[ROSE EXPLORER] を検索して接続してください。 装着方法 イヤホンは3つのイヤチップが装着してあり、中で M サイズのものを装着してください。 1. 自分の耳孔に最も適合するイヤチップを選びます。耳孔を下向きにして、イヤホンを目に合わせます。 2. 快適に装着できる状態では、イヤチップのサイズが大きすぎないほど、ノイズキャンセリング効果が高くなります。 	充電方法 1. 初期充電時充電ケーブルを充電器に接続してください。 2. イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を開けてイヤホンを充電します。充電ケースはUSB-C で充電してください。 3. 認証済みの Type-C 充電ケーブルと充電器を使用して、デバイスへの充電を続けてください。  * バッテリー状態：□ 0% < 点滅赤色 < 30%；□ 30% < 点滅白色 < 100%；□ 白色 = 100%。 * 充電中は白色の LED インジケータが点滅します。充電が完了すると白色のライトが点滅しなくなります。 リセット方法 1. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースの蓋を開いて充電を確認してください。 2. リセットボタンを 10~15 秒間押し続け、インジケータが赤と白で点滅するのを待ちます。イヤホンのライトが点滅したら、リセットが完了しています。 3. リセット後、ケースの蓋を開ると、イヤホンは自動的にペアリングモードに戻ります。 	タッチコントロールガイド (図に示す通り)  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>左 (L)</th> <th>右 (R)</th> <th>充電ケース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>播放</td> <td>左 (L)</td> <td>右 (R)</td> <td>充電ケース</td> </tr> <tr> <td>上一首</td> <td>***</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>下一首</td> <td>/</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>音量+</td> <td>/</td> <td>*</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>音量-</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>**</td> <td>**</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>播放/一時停止</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>		左 (L)	右 (R)	充電ケース	播放	左 (L)	右 (R)	充電ケース	上一首	***	/	/	下一首	/	***	/	音量+	/	*	/	音量-	/	/	/	播放/一時停止	**	**	/	播放/一時停止	**	**	/	播放/一時停止	***	***	/	播放/一時停止	***	***	/	播放/一時停止	***	***	/	播放/一時停止	/	/	*	トラブルシューティング Q: デバイスのBluetoothでイヤホンが接続できませんか？ A: イヤホンを充電ケースに差し込み、ケースを開けてから再度取り出してください。デバイスのBluetoothをオフ/オンにし、再接続を試みてください。 Q: 起動に失敗するか、自動的にシャットダウンしますか？ A: バッテリーが切れている可能性があります。早めに充電してください。 Q: イヤホンが充電できませんか？ A: イヤホンを充電ケースに差し込み、充電を確認してください。また、イヤホンとデバイスの間の距離が有効範囲を超えている可能性があります。 Q: イヤホンが正しく充電されていない可能性があります。充電ケース内で充電を再調整してください。 Q: 充電ケースをイヤホンと同じ位置に、外部の干渉が原因で設定した信号を再送信する必要があります。
	左 (L)	右 (R)	充電ケース																																																	
播放	左 (L)	右 (R)	充電ケース																																																	
上一首	***	/	/																																																	
下一首	/	***	/																																																	
音量+	/	*	/																																																	
音量-	/	/	/																																																	
播放/一時停止	**	**	/																																																	
播放/一時停止	**	**	/																																																	
播放/一時停止	***	***	/																																																	
播放/一時停止	***	***	/																																																	
播放/一時停止	***	***	/																																																	
播放/一時停止	/	/	*																																																	
Q: コンピュータとのペアリングに失敗しますか？ A: コンピュータがBluetooth機能																																																				