CONTENTS

Help Center

App Download QR Code

Need Help?

Contact us anytime — we're here to support you!

Email: support@aeroband.net

Website: www.aeroband.com

Thank you for choosing AeroBand!

English

Product Overview

A. Drumsticks

① Type-C Charging Port
② Indicator Light
③ Power Button
Short press to power on or calibrate.
Press and hold for 3 seconds to power off.

Drumstick Indicator Light

Indicator Status	Flashing quickly	Changes from Flashing to Steady On	Flashes 3 times then turns off	Breathing slowly	Solid green	Color changes
Meaning	Ready to connect	Connected	Power on	Charging	Fully charged	Indicates the drum pad position

B. Pedals (Left & Right)

① Type-C Charging Port
② Power Button
Short press to power on.
All pedals will enter pedal connects AI Bluetooth automatically. Press and hold for 3 seconds to power off. If the pedal is not connected, it will automatically power off after 5 minutes.
③ Indicator Light
Only the right pedal has an indicator light. It shows the power on/off status and Bluetooth connection status.



Pedal Indicator Light

Indicator Status	Flashing quickly	Changes from Flashing to Steady On	Flashes, then turns off	Breathing slowly	Solid green
Meaning	Ready to connect	Connected	Power on	Charging	Fully charged

C. Adapter

① Battery Indicator Lights
② Volume + ③ Volume -
④ Voice Button
Short press to switch between 12 different sounds. Long press to switch between L/R mode.(The current mode can be viewed in the app)
⑤ Portable Back Clip
⑥ Charging & Midi Port
Use the dedicated Type-C data cable to send MIDI data through USB.
⑦ Power Button
⑧ Bluetooth Connection Indicator
⑨ 3.5 Mm Audio Output
Connect 3.5 mm wired headphones, or use a 3.5 mm audio cable to connect to speakers or other audio devices with a LINE IN or AUX IN port.



-Adapter Bluetooth Connection Indicator

Indicator Status	White light flashing	White light changes from flashing to steady on	White light off
Meaning	Ready to connect	All devices connected	Powered off

How to Use

Drumsticks + Pedals + Adapter

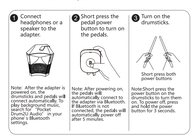

Note: If the drum kit is not responding, or if the drum pads are not accurately triggered, you may need to recalibrate. During calibration, keep the drumsticks still and at a 45° angle.

- Smart Mode

Smart Mode requires connection to the app.

App download QR code

Important: Before each use, or when striking is inaccurate during operation, try repeating Step 5: Drumstick Calibration.

Drum Kit Layout

-5-Drum, 4-Cymbal Layout

-When the drumstick points to each drum pad, the light will show a different color.

Drum Surface	Crash Cymbal	High Tom	Mid Tom	Ride Cymbal	Hi-Hat	Snare Drum	Floor Tom
Color	Yellow	Pink	Cyan	Purple	Orange	Blue	Green

-Playing Posture

When playing the hi-hat, snare drum, or floor tom, keep the strike point as level with the floor as possible.

When playing the crash cymbal, high tom, mid tom, or ride, keep the strike point at about a 45-degree angle to the floor.

Features

-Calibration and Positioning

Turn on the drumsticks. When the indicator light changes from flashing to steady on, the connection is successful.
Hold the drumsticks as shown above. Short press the power buttons with both hands to complete calibration.

Note: If the snare drum position changes or you cannot hit the drum pads accurately, you need to recalibrate. During calibration, keep the drumsticks at a 45° angle.

- Smart Mode

Smart Mode requires connection to the app.

App download QR code

-MIDI Function

Method 1: Drumsticks + Pedals + Adapter + Mobile App
Bluetooth MIDI Using GarageBand as an example, turn on Bluetooth and Location Services on your phone. In GarageBand, tap "Settings > Advanced > Bluetooth MIDI Devices, then select "PocketDrum2U Midi" . This device is the adapter.

Method 2: Drumsticks + Pedals + Adapter + PC DAW
USB MIDI: Connect the adapter to your computer' s USB port using the dedicated Type-C data cable. You can then use it with a desktop digital audio workstation, such as GarageBand, Cubase, or Logic Pro.

-Speaker / Headphone Audio Output

Drumsticks + Pedals + Adapter + Headphones / Speaker
Connect 3.5 mm wired headphones, or use a 3.5 mm audio cable to connect speakers or other digital audio devices with a LINE IN / AUX IN audio input port.

-Voice Switching

The adapter supports 12 drum sounds. Press the Voice button to switch between them.

-Left-Handed / Right-Handed Mode

Press and hold the Voice button to switch between L mode and R mode.

-Bluetooth Music Playback

Search for "Pocket Drum2U Midi" in your phone' s Bluetooth connections list. After connecting, you can play music from your music player through the adapter.
Note: The adapter must be connected to headphones or a speaker.

FAQ

1. The pocketdrum cannot hit the drum head accurately.
Please recalibrate the drum. Note: recalibration is requiredfor moving the position or playing for a long time.
Please note that the drum is identified by angle, not position.

2. The drum surface is misaligned after drumsticks are stricken.
Please recalibrate the drumsticks. Note: drumsticks are electronic items and cannot be stricken by any physical object.

Basic Paraments

Drumstick charging time: 2h
Drumstick working time: 8h
Drumstick battery capacity: 3.7V 400mAh

Pedal charging time: 2h
Pedal working time: 8h
Pedal battery capacity: 3.7V 400mAh

Adapter charging time: 2h
Adapter working time: 4h
Adapter battery capacity: 3.7V 600mAh

For more support, please contact the Aeroband official customer service team.

Official website: www.aeroband.net
Customer Services: support@aeroband.net
Business Cooperation: business@aeroband.net

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user ' s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Deutsche

Produktübersicht

A. Trommelstöcke

① Typ-C-Ladeanschluss ② KontrolleuchteTrommelstöcke
③ Ein-/Ausschalter
Kurzes Drücken zum Einschalten oder Kalibrieren.
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Kontrolleuchte für Trommelstöcke

Kontrolleuchten zustand	Schnelles Blinken	Wechsel von Blinklicht zur Dauerlicht	Erst 3 Mal blinkt, dann erlischt	Langsames Atmlicht	Grüne Dauerlicht	Farbänderungen
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Verbunden	Eine Boden-Position ist eingestellt	Es wird aufgeladen.	Vollständig aufgeladen	Position der Drumpads an

B. Pedale — Links und Rechts

① Typ-C-Ladeanschluss
② Ein-/Ausschalter:
Kurzes Drücken zum Einschalten.
Nach dem Einschalten verbindet sich das Pedal automatisch mit Bluetooth.
Zum Ausschalten diese Taste drücken und für 3 Sekunden lang halten.
Wenn das Pedal nicht verbunden ist, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus.
③ KontrolleuchteLinkes Pedal Rechtes Pedal
Nur das rechte Pedal verfügt über eine KontrolleuchteL. Diese zeigt den Ein-/Ausschaltstatus sowie den Bluetooth-Verbindungsstatus an.

Pedalkontrolleuchte

Kontrolleuchten zustand	Schnelles Blinken	Wechsel von Blinklicht zur Dauerlicht	Erst 3 Mal blinkt, dann erlischt	Langsames Atmlicht	Grüne Dauerlicht	Farbänderungen
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Verbunden	Eine Boden-Position ist eingestellt	Es wird aufgeladen.	Vollständig aufgeladen	

C. Adapter

① Batteriezustand der KontrolleBuchsen
② Lautstärke + ③ Lautstärke -
④ Klangknopf.
Kurzes Drücken zum Wechseln zwischen 12 Trommelklängen. Gedrückthalten zum Umschalten zwischen Linkshänder- und Rechtshändermodus. Der aktuelle Modus kann in der App eingesehen werden.
⑤ Traglbarer Rückenklemme
⑥ Lade- und MIDI-Anschluss:
Verwenden Sie das spezielle Typ-C-Datenkabel, um MIDI-Daten über USB zu übertragen.
⑦ Ein-/Ausschalter
⑧ Bluetooth-Verbindungsanzeige
⑨ 3.5mm-Audioausgang:
Schließen Sie 3.5mm-Kabelgebundene Kopfhörer an oder verwenden Sie ein 3.5mm-Audiokabel, um Lautsprecher oder andere Audiogeräte mit einem LINE IN- oder AUX IN-Anschluss zu verbinden.



Bluetooth-Verbindungsanzeige des Adapters

Kontrolleuchten zustand	Weißes Blinklicht	Wechsel von weißes Blinklicht zum Dauerlicht	Weißes Licht erlischt	
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Alle Geräte verbunden	Ausgeschaltet	

Bedienung

Trommelstöcke + Pedale + Adapter

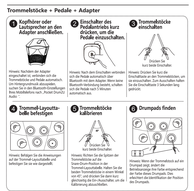

Hinweis: Wenn Sie das Produkt verwenden, oder wenn die Schlagposition während der Nutzung ungenau wird, versuchen Sie, Schritt 5: Trommelstöcke kalibrieren zu wiederholen.

Trommelsatz-Layout

-Layout mit 5-Trommeln und 4-Becken



-Wenn die Trommelstöcke auf jedes Drumpad zeigt, leuchtet das Licht in einer anderen Farbe.

Drum-pad	Crash-Becken	Hoher Tom	Mittlerer Tom	Ride-Becken	Hi-Hat	Snare-Drum	Bassdrum-Pedal
Farbe	Gelb	Rosa	Cyan	Lila	Orange	Blau	Grün

-Schlagzeughaltung



Beim Spielen von Hi-Hat, Snare-Drum oder Floor Tom sollte der Schlagpunkt möglichst waagerecht zum Boden gehalten werden.

Beim Spielen von Crash-Becken, hohen Tom oder mittleren Tom sollte der Anschlagspunkt etwa in einem 45Grad-Winkel zum Boden gehalten werden.

Features

-Kalibrierung und Positionierung

Schalten Sie die Trommelstöcke ein. Wenn die KontrolBuchte vom Blinklicht auf Dauerlicht wechselt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Halten Sie die Trommelstöcke wie oben gezeigt. Drücken Sie die Einschalter mit beiden Händen kurz, um die Kalibrierung abzuschließen.

Hinweis: Wenn sich die Position von Snare-Drum ändert oder Sie die Drumpads nicht genau treffen können, müssen Sie eine Neukalibrierung durchführen. Halten Sie während der Kalibrierung die Trommelstöcke in einem Winkel von 45° .

- Smart-Modus

Der Smart-Modus erfordert eine Verbindung zur App.

QR-Code zum Herunterladen der App

- MIDI-Funktion

Methode 1: Trommelstöcke + Pedale + Adapter + Mobile App
Bluetooth-MIDI: Am Beispiel von GarageBand aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie in GarageBand Einstellungen > Erweitert > Bluetooth-MIDI-Geräte und wählen Sie dann „PocketDrum2U Midi " aus. Dieses Gerät ist der Adapter.

Methode 2: Trommelstöcke + Pedale + Adapter + PC-DAW
USB-MIDI: Schließen Sie den Adapter mit dem speziellen Type-C-Datenkabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Anschließend können Sie ihn mit einer Desktop-Digital-Audio-Workstation wie GarageBand, Cubase oder Logic Pro verwenden.

- Audioausgang für Lautsprecher- / Kopfhörer

Trommelstöcke + Pedale + Adapter + Kopfhörer / Lautsprecher
Schließen Sie 3.5mm-Kopfhörer mit Kabel an oder verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel, um Lautsprecher oder andere digitale Audiogeräte mit einem LINE IN / AUX IN Audioeingangsanschluss zu verbinden.

- Klangumschaltung

Der Adapter unterstützt 12 Trommelklänge. Drücken Sie die Taste „Klang ", um zwischen ihnen zu wechseln.

- Linkshänder- / Rechtshändermodus

Drücken und halten Sie die Klangtaste, um zwischen dem Linkshänder- und dem Rechtshändermodus zu wechseln.

- Bluetooth-Musikwiedergabe

Suchen Sie in der Bluetooth-Verbindungsliste Ihres Mobiltelefons nach „PocketDrum2U Midi ". Nach der Verbindung können Sie Musik von Ihrem Musikplayer über den Adapter abspielen.
Hinweis: Der Adapter muss mit Kopfhörern oder einem Lautsprecher verbunden sein.

Fehlerbehebung

1. Die Lufttrommelstöcke können die Drumpads nicht präzise treffen.
Trommelstöcke neu kalibrieren.
Hinweis: Nach dem Positionswechsel oder längerer Spielzeit ist eine Neukalibrierung erforderlich. Die Trommelstöcke erkennen die Drumpads anhand des Winkels, nicht anhand der physischen Position.

2. Die Positionen der Drumpads verschieben sich, nachdem die Trommelstöcke kollidiert sind.
Trommelstöcke neu kalibrieren.
Hinweis: Die Trommelstöcke sind elektronische Geräte. Verwenden Sie sie nicht, um physische Gegenstände zu schlagen.

Grundlegende Spezifikationen

Ladezeit der Trommelstöcke: 2 Stunden
Betriebszeit der Trommelstöcke: 8 Stunden
Akkukapazität der Trommelstöcke: 3,7 V 400 mAh
Ladezeit des Pedals: 2 Stunden
Betriebszeit des Pedals: 8 Stunden
Akkukapazität der Pedale: 3,7 V 400 mAh
Ladezeit des Adapters: 2 Stunden
Betriebszeit des Adapters: 4 Stunden
Akkukapazität des Adapters: 3,7 V 600 mAh

Kontakt

Für weiteren Kundendienst wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-team.

Offizielle Webseite: www.aeroband.com
Kundendienst: support@aeroband.net
Geschäftliche Zusammenarbeit: business@aeroband.net

USER MANUAL

AEROBAND

A NEW WAY TO BE A MUSICIAN

中文

产品介绍

A. 鼓棒

① Type-C充电口 ② 指示灯
③ 电源键
短按电源键校准/开机；长按3 s，关机

-鼓棒指示灯

指示灯状态	闪烁(快)	由闪烁到常亮	闪烁后熄灭	呼吸(慢)	绿色常亮	彩灯变换
含义	可连接	已连接设备	提示充电	正在充电	充电完成	指示鼓垫位置

B. 鼓踏(左和右)

① Type-C充电口
② 电源键
短按开机，开机后自动连接蓝牙，长按3s后关机
未连接状态下，5分钟后自动关机
③指示灯
仅右脚踏有指示灯，用于提示开关机和蓝牙状态

-脚踏指示灯

指示灯状态	闪烁(快)	由闪烁到常亮	闪烁后熄灭	呼吸(慢)	绿色常亮
含义	可连接	已连接设备	提示充电	正在充电	充电完成

C. 适配器

① 电量指示灯 ② 音量+ ③ 音量-
④ 音色切换键
短按切换12种音色，长按左手模式和右手模式(可在(当前所处模式可在APP获取)
⑤ 便捷式背夹
⑥ 充电及MIDI接口
专用Type-C数据线输出MIDI到USB
⑦ 电源键
⑧ 蓝牙连接指示灯
⑨ 3.5mm音频输出口
接入3.5mm有线耳机，或者通过3.5mm 音频线接入带有LINE IN / AUX IN音频输入口的音响等数字音频设备



-适配器蓝牙连接指示灯

指示灯状态	白灯闪烁	白灯由闪烁到常亮	白灯熄灭
含义	可连接	已连接所有设备	未开机

使用方法

鼓棒 + 脚踏 + 适配器

注意: 每次开始使用，或者过程中敲击不准确时，请尝试重新执行第五步“鼓棒校准”。

鼓组位置

-5鼓4镲鼓组位置

-鼓棒指向每个鼓面会呈现不同颜色的灯光

鼓面	吊镲	高音通鼓	中音通鼓	叮叮镲	踩镲	军鼓	地通鼓
颜色	黄色	粉色	青色	紫色	橙色	蓝色	绿色

- 打鼓姿势



敲打区域，军鼓、地通鼓时，鼓垫需与地面保持水平。

敲打镲鼓，高音通鼓、中音通鼓、叮叮镲时，鼓棒落点需与地面保持 45 度角。

功能介绍

- 校准定位

将鼓棒开机，当指示灯由闪烁变成常亮时，表示连接成功，手持鼓棒如上图所示，双手短按电源键，即完成校准。

“当军鼓的位置改变或者打不到鼓面时，需要重新定位，校准时注意保持45°夹角。

-自动协调式

需连接 APP 使用

APP下载二维码

-MIDI功能

方法1：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 移动端App

蓝牙MIDI：以 “库乐队” 为例，手机打开蓝牙和定位功能，在库乐队中依次点击“设置”-“前往”-“高级”，“蓝牙MIDI设备”，点击设备名 “PocketDrum2U Midi（该设备为适配器）”。

方法2：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + PC端DAW

USB MIDI：通过专用Type-C数据线连接适配器和电脑USB（PocketDrum2U Midi）即可使用电脑端，数字音频工作站，例如库乐队、cubase、logic pro。

-音箱/耳机发声

鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 耳机/音箱

接入3.5mm有线耳机，或者通过3.5mm 音频线接入带有LINE IN / AUX IN音频输入口的音响等数字音频设备。

-音色切换

适配器支持12 种音色，通过音色切换键进行切换。

-左右手模式切换

长按 voice 键，在左手模式和右手模式间切换。

-蓝牙播放音乐

在手机蓝牙列表中搜索“PocketDrum2U Audio”，即可通过适配器播放音乐播放器中的音乐。注：适配器要连接音箱或者耳机使用。

常见问题

1. 空气鼓棒无法精准击中鼓面。
请对鼓棒重新校准, 注意: 移动位置或者长时间打击, 都需要重新校准。

2.鼓棒发生撞击之后，导致鼓面发生移位。
请对鼓棒重新校准，注意：鼓棒为电子物品，不能敲击实物。

基本参数

鼓棒充电时间：2h　　鼓棒充电时间：2h
鼓棒工作时间：8h　　鼓棒工作时间：8h
鼓棒电池容量：3.7V 400mAh　　鼓棒电池容量：3.7V 400mAh

适配器充电时间：2h
适配器工作时间：4h
适配器电池容量：3.7V 600mAh

-联系我们

更多售后支持，请联系您的专属独信客服，搜索品牌Aeroband。
官方网站：www.aeroband.cn
售后邮箱：support@aeroband.net
商务合作：business@aeroband.net

日本語

製品紹介

A.ドラムスティック本体

①Type-C充電ポート ②インジケーターライト
③ 電源ボタン
短押しすると電源を入れたり調整したりできます。 ②-③-3秒以上長押しすると電源を落とすことができます。

-ドラムスティックインジケーターライト

インジケーターの状態	早い点滅	点滅から点灯への切り替わり	点滅数回	ゆっくりと点滅	緑色の点灯	色の切り替わり
意味	接続準備	接続完了	電池切れ	充電中	充電完了	ドラム位置表示

B.、ペダル - 左右

① Type-C充電ポート
② 電源ボタン
2.短押しすると電源を入れることができます。電源を入れると、ペダルはBluetoothへ自動で接続されます。3秒以上長押しすると電源を落とします。ペダルが接続されない場合、5分後に自動で電源が切れます。
③ インジケーターランプ
右側ペダルにのみインジケーライトが設けられています。Bluetoothの接続状態が表示されています。

-ペダルインジケーライト

インジケーターの状態	早い点滅	点滅から点灯への切り替わり	点滅数回	ゆっくりと点滅	緑色の点灯
意味	接続準備	接続完了	電池切れ	充電中	充電完了

C. アダプター

① 電池インジケーライト ② 音量+ ③ 音量-
④ 音声ボタン
短押しすると12種類のドラム音を切り替えることができます。長押しすると左手モードと右手モードを切り替えることができます。アプリ上で現在のモードが確認できます。
⑤ 携帯型背面クリップ
⑥ 充電用およびUSB伝送用端子:
専用のType-Cデータケーブルを使用すると、USB経由でMIDIデータを送信することができます。
⑦ 電源ボタン
⑧ Bluetooth接続インジケーター
⑨ 3.5mmオーディオ出力
3.5mmの有線ヘッドホンを接続するか、3.5mmオーディオケーブルを使用すると、LINE IN またはAUX IN端子を備えたスピーカーやその他のオーディオ機器に接続することができます。

-アダプターとBluetooth接続インジケーター

インジケーターの状態	白色ライトの点滅	白色ライトの点滅から点灯に切り替わり	白色ライト消灯
意味	接続準備	接続準備	電源切断

使用方法

ドラムスティック・ペダル・アダプター

1 ヘッドフォンまたはスピーカーとアダプターの接続
2 電源ボタンを短押しし、ペダルの電源を入れます。
3 ドラムスティックの電源投入
注：アダプターの電源を入れると、ドラムスティックとペダルが自動的に接続を開始します。ドラムスティックとペダルはBluetooth設定で「Pocket Drum2U Audio」を検索してください。
注：電源を入れると、ペダルは自動的にBluetooth接続を開始します。ドラムスティックに接続されると、電源インジケーターは点灯します。電源を落とすまたは、電源を落とすまたは、電源を落とすまたは、