


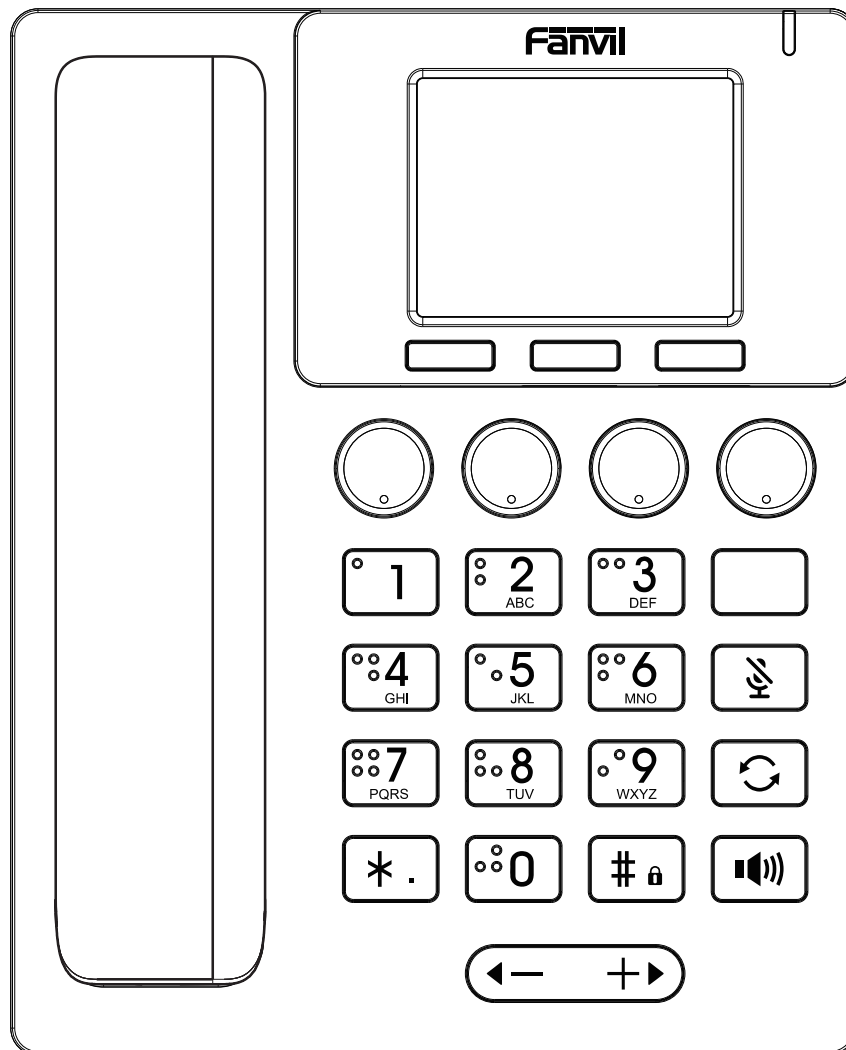

X306

Quick Installation Guide

English (EN) 2

简体中文 (ZH) 4

Deutsch (DE) 6

Español (ES) 8

Français (FR) 10

Italiano (IT) 12

Português (PT)..... 14

English (EN)


Precautions

1. Please do not power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.
2. Use only the power adapter included in the device package. Using an alternative non-qualified power adapter may possibly damage the unit.


Overview

X306 is a color screen business phone with both exquisite appearance and strong performance, equipped with a 3.5-inch high-definition color screen, large buttons with braille logo and prominent red function keys, intuitive and convenient operation. Built-in dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.0 modules, supporting dual SIP lines, PoE power supply, and with extra-loud volume and 5-meter long-distance sound pickup, it brings users clear and stable voice performance and efficient operating experience.


Packaging list

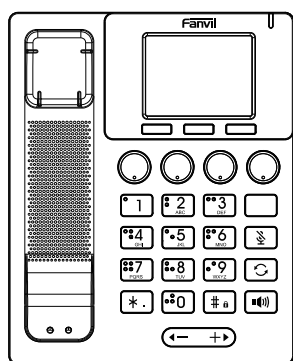


IP Phone




Handset




Handset Cord

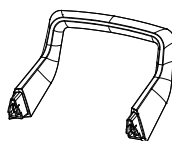


Stand



Ethernet Cord



Power Adapter(Optional)




Quick Installation Guide



Contact Card*4pcs

Keys and Ports

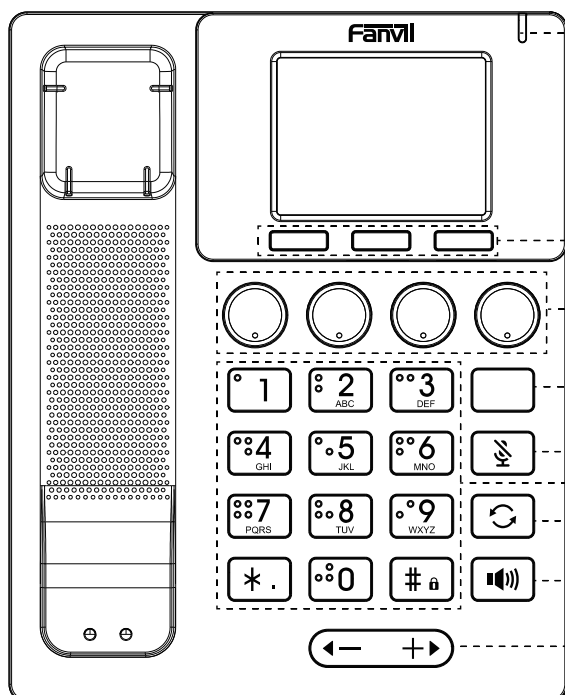

Message Waiting Indicator

Soft Keys

DSS Keys

DSS Key

Mute Key

Standard Keypad

Redial Key


Handsfree Key

Left&Right navigation key/
Volume key

• Connecting to the device

Please power adapter, network, handset to the corresponding ports as described in below picture.


- ① Network port: connecting local area network or Internet
- ② Power port: connect the power adapter
- ③ Handset port: connect IP Phone

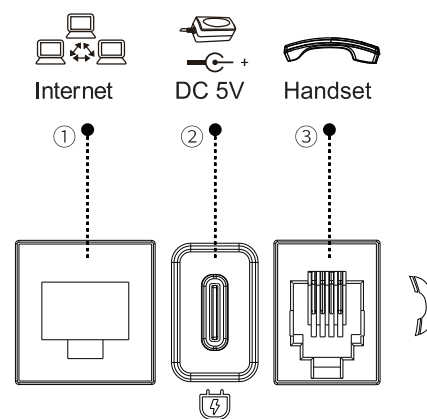

Device installation


Please follow the instructions in below picture to install the device.

• Desk Mount Method

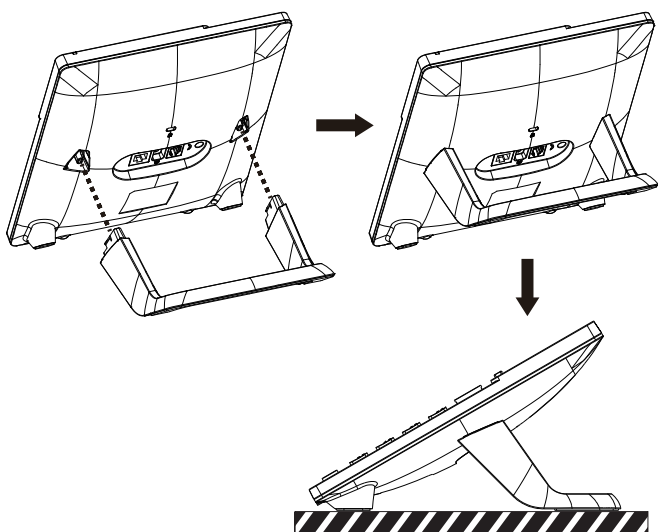

• Desktop Stand Removal

Pull the stand in the direction of the arrow (towards the screen) to detach it.

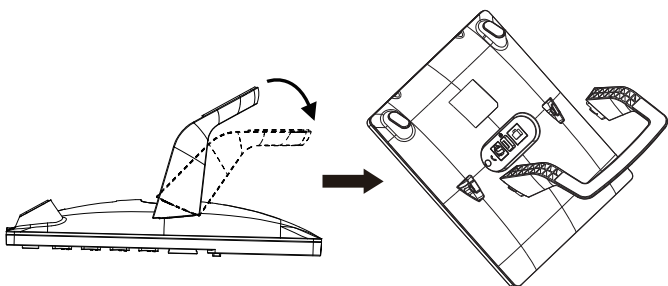

Network connect

Using Ethernet

1. Power on the device and connect the WAN port of the phone to the RJ45 port of a hub/switch or the LAN port of a router using an Ethernet cable.
2. The default is DHCP mode.

Using Wi-Fi

1. Power on the device and ensure the phone is idle.
2. Enter "#*107" to access the menu > Basic > WLAN, enabled the Wi-Fi Feature.
3. Select the Wi-Fi you want to connect.
4. Press link soft key and enter the appropriate password to connect to the Wi-Fi.
5. The default is DHCP mode.

Note: You can contact your service provider for additional settings that may be necessary to configure the phone, or download the user manual and FAQ for more detailed information.

Phone Configuration

Configuration via phone

1. Enter "#*107" to access the menu > System(default password 123) , select "More" to "delete" "OK" "Return" or change input method.
2. Select Network: To configure the Network Settings (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Select Accounts: To configure enable the account, fill the SIP server address, port, username, password etc.
4. Save the configuration.

Configuration via web

1. Get the IP address from the phone: Press and hold "#" to enter the status bar to view the IP address.
2. Login: Input the IP address in the web browser. The PC and phone should be in the same IP address segment (The default username and password are both "admin").
3. Configure: Select network/account etc, and fill the relevant content.
4. Save the configuration.

Making a call

1. **Pre-dialing:** enter the phone number and pick up the handset.
2. **Direct dialing:** lift the handset and enter the phone number.
3. **Handsfree:** enter phone number and press or vice versa.
4. **Specify contact dialing:** Press the specified Image DSS Key to select the contact.

Accepting a call

1. **Using the handset:** pick up the handset.
2. **Using the handsfree:** press .

Programmable Keys

Configuration via phone

1. Select any image Dss Key.
2. Set the type to memory key.
3. Enter a contact name and value.
4. Press confirm to retain the configuration.

Configuration via web

1. Log in web page > Function Key > Side key/Advanced(DSS Key settings), select the function and fill in the number in the value items.

简体中文 (ZH)


注意事项

- 1. 请不要在设备启动未完成或设备升级软件时断开电源，因为如刚才所述的操作将会导致设备本身的程序损坏，进而导致设备无法启动。
- 2. 请使用设备包装中的电源适配器，因为使用其他没有经过认证的替代电源适配器有可能对设备造成损害。


产品概览

X306是一款兼具精致外观与强劲性能的彩屏商务话机，配备3.5英寸高清彩屏、带盲文标识的大按键及醒目的红色功能键，操作直观便捷。内置双频Wi-Fi 6和蓝牙5.0模块，支持双SIP线路、PoE供电，并具备超大音量与5米远距拾音，为用户带来清晰稳定的语音表现及高效的操作体验。

包装清单

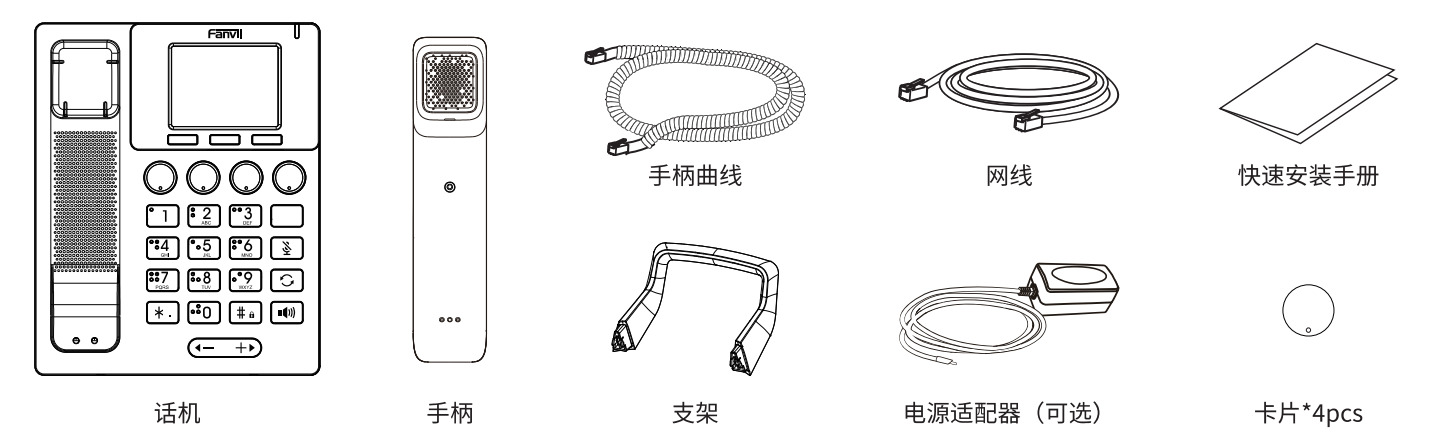


按键与端口

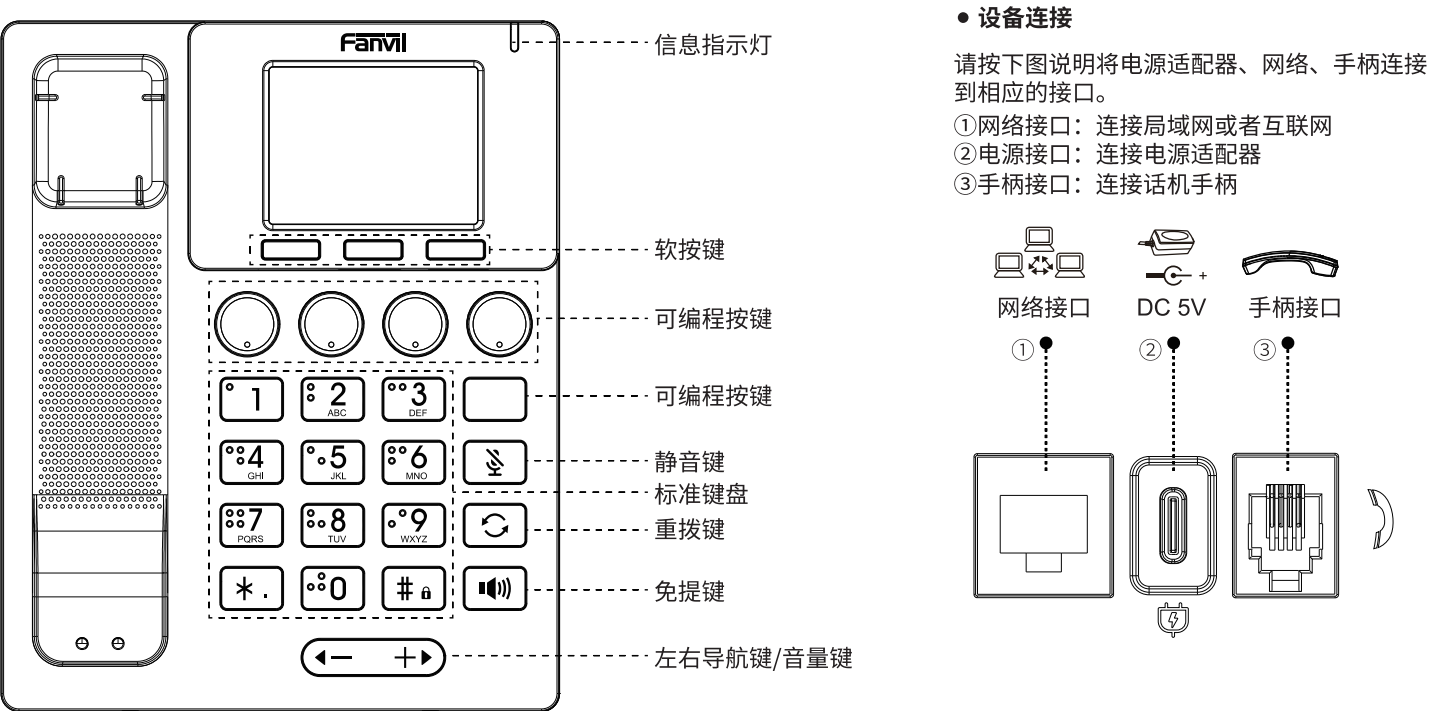

设备安装


请按照下面图片中的说明安装话机。

● 桌面支架安装

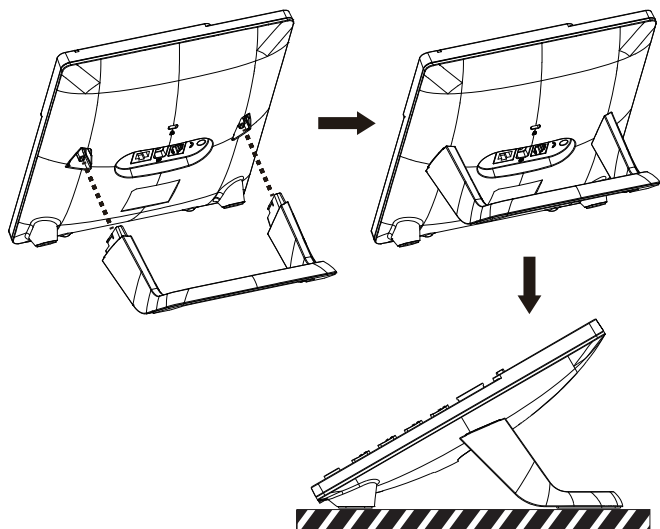

● 桌面支架拆卸

将支架按照图示箭头方向(往屏幕方向)拉动即可拆卸。

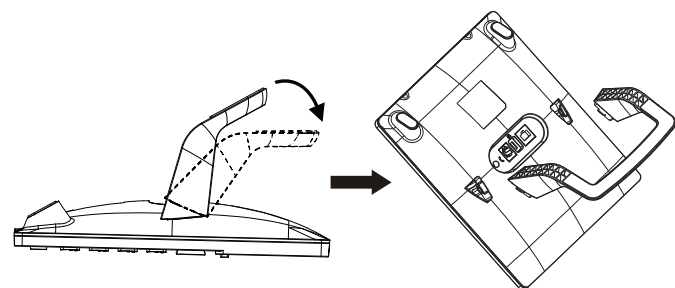

网络连接

通过以太网连接

1. 设备上电，并将话机的广域网端口连接到集线器/交换机或路由器的 RJ45 插座，使用网线连接。
2. 默认为 DHCP 模式。

通过 Wi-Fi 连接

1. 设备上电，并确保话机处于闲置状态。
2. 输入“#*107”进入菜单页面>设置>无线网络，启用 Wi-Fi。
3. 选择想要连接的 Wi-Fi。
4. 按下“连接”按键，输入正确的密码连接到 Wi-Fi。
5. 默认为 DHCP 模式。

电话设置

通过设备 LCD 配置

1. 输入“#*107”进入菜单页面>高级设置(默认密码 123)，通过“更多”选择“删除”、“确认”、“返回”以及输入方式。
2. 选择网络设置>配置网络设置(IPv4/IPv6/IPv4&IPv6，动态/静态 IP/PPPoE)。
3. 选择账号：启用注册，并填写 SIP 服务器地址，端口，SIP 用户名，密码等账号信息，注册新的 SIP 账号。
4. 保存配置。

通过网页配置

1. 从设备上获取 IP 地址：长按“#”按键进入状态栏以查看 IP 地址。
2. 登录：在网页浏览器上输入 IP 地址。电脑和电话应该处于同一个 IP 地址段，默认的用户名和密码都是“admin”。
3. 配置：选择网络/账号等，并填写相关内容。
4. 保存配置。

拨打电话

1. **预拨号**：先输入电话号码，再拿起手柄。
2. **直接拨号**：先拿起手柄，再输入电话号码。
3. **免提**：先输入电话号码，再按下免提键 ，顺序反之的操作亦可。
4. **指定联系人拨号**：按指定的图像速拨键呼叫。

接听电话

1. **使用手柄接听**：拿起手柄。
2. **使用免提接听**：按下免提键 .

可编程按键配置

通过设备 LCD 配置

1. 选择并长按任意的图像速拨键。
2. 选择类型为“记忆键”。
3. 输入联系人的名字及号码。
4. 按“确认”保存配置。

通过网页配置

1. 输入 IP 地址登录网页>快捷键>侧键/高级（可编程键设置），选择要配置的记忆键，填写“值”和“名称”并按“提交”。

注意：如有其他需要的设置，请联系您的服务提供商，或下载用户手册和常见问题解答以获得更详细的配置说明。

Deutsch (DE)


Warnung

1. Schalten Sie das Gerät während des Systemstarts oder Firmware-Upgrades nicht aus und wieder ein. Sie können Firmware-Images beschädigen und eine Fehlfunktion des Geräts verursachen.
2. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil. Die Verwendung eines alternativen, nicht qualifizierten Netzteils kann das Gerät möglicherweise beschädigen.


Überblick

X306 ist ein geschäftliches Farbbildschirmtelefon mit ansprechendem Design und starker Leistung. Ausgestattet mit einem 3,5-Zoll hochauflösenden Farbbildschirm, großen Tasten mit Braille-Symbolen und prominenten roten Funktionstasten ermöglicht es eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung. Es verfügt über integrierte Dual-Band Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 Module, unterstützt zwei SIP-Leitungen, PoE-Stromversorgung. Mit extra lauter Lautstärke und einer Fern-Tonaufnahme über 5 Meter bietet es den Nutzern eine klare und stabile Sprachleistung sowie ein effizientes Bedienungserlebnis.


Verpackungsliste

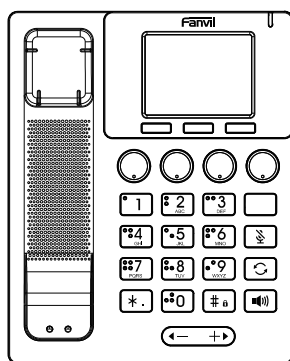

IP Telefon




Hörer




Hörer Kabel




Ethernet-Kabel



Kurzanleitung zur Installation

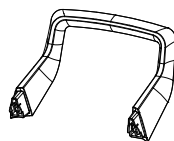

Standfuß




Netzteil(Optional)



Visitenkarte*4 Stück

Tasten und Anschlüsse

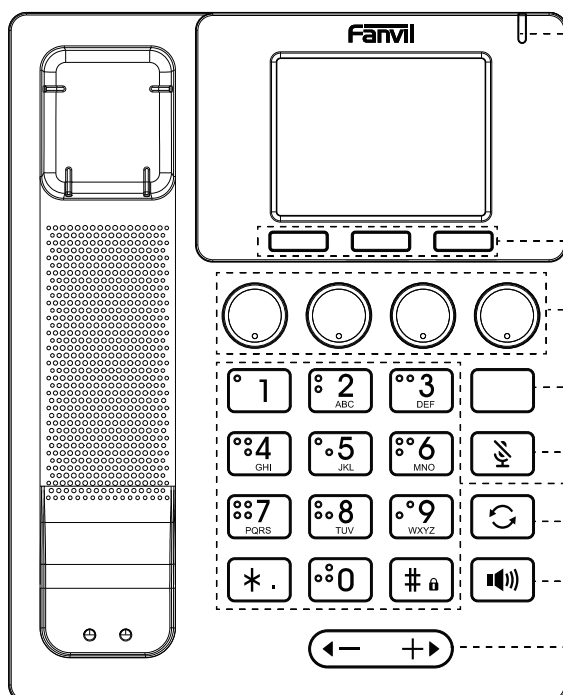

Anrufankündiger

Soft Tasten

DSS Tasten

DSS Tasten

Stummschaltaste
Standardtastatur

Wiederwahltaste


Freisprechtaste

Lautstärketaste

• Anbindung

Bitte verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, Netzkabel und Hörer mit den entsprechenden Anschlüssen, wie im untenstehenden Bild beschrieben.


- ① Netzwerkanschluss: Verbinden Sie mit dem lokalen Netzwerk oder dem Internet.
- ② Stromanschluss: Verbinden Sie mit dem Netzteil.
- ③ Höreranschluss: Verbinden Sie mit dem Hörer des IP-Telefons.

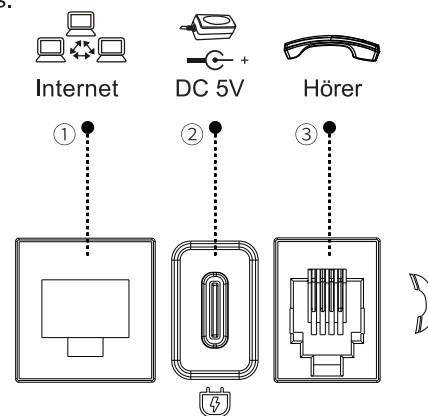

Installation


Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

• Tischmontage

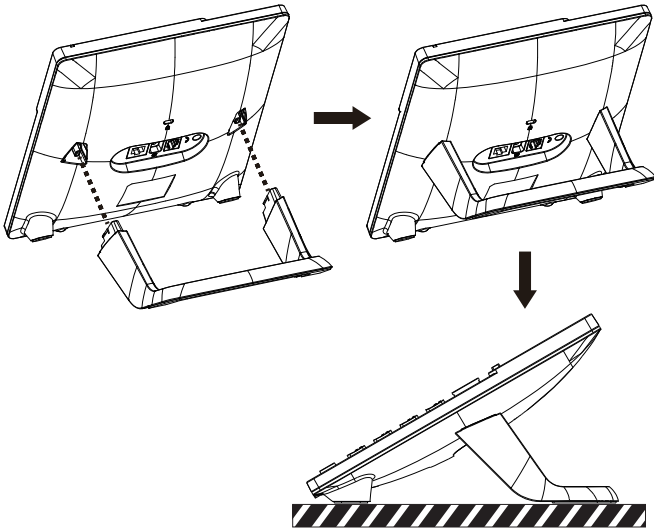

• Entfernen des Desktop-Standfuß

Ziehen Sie den Standfuß in Richtung des Pfeils (in Richtung Bildschirm), um ihn abzunehmen.

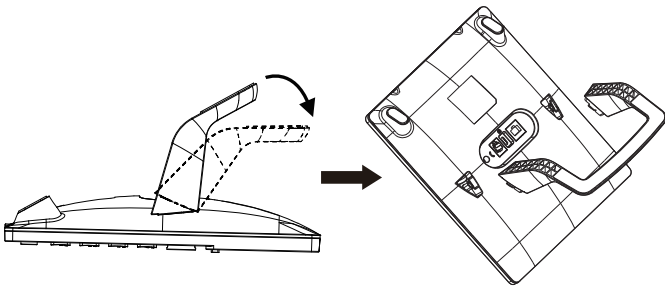

Netzwerkverbindung

Verwendung von Ethernet

1. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie den WAN-Port des Telefons mit dem RJ45-Port eines Hub/Switch oder dem LAN-Port eines Routers, indem Sie ein Ethernet-Kabel verwenden.
2. Der Standardmodus ist DHCP.

WLAN verwenden

1. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass das Telefon im Leerlauf ist.
2. Geben Sie „#*107“ ein, um das Menü aufzurufen > Tellungen > Drahtlose Netzwerke und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
3. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Drücken Sie die „OK“ softkey und geben Sie das entsprechende Passwort ein, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen.
5. Der Standardmodus ist DHCP.

Hinweis: Wenden Sie sich für weitere Einstellungen zur Konfiguration des Telefons an Ihren Dienstleister oder laden Sie das Benutzerhandbuch und die häufig gestellten Fragen herunter, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Konfiguration

Konfiguration über Telefon

1. Geben Sie „#*107“ ein, um auf das Menü zuzugreifen > System (Standardkennwort 123). Wählen Sie „Mehr“, um die Optionen zu „löschen“, „OK“, „Zurück“ zu gelangen oder die Eingabemethode zu ändern.
2. Netzwerk auswählen: Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellung (IPV4/IPV6/IPV4&IPV6, DHCP/Statisch/PPPoE).
3. Konten auswählen: Aktivieren Sie das Konto (bei der Konfiguration), tragen Sie die SIP-Server-Adresse, den Port, den Benutzernamen, das Passwort usw. ein.
4. Speichern Sie die Konfiguration.

Konfiguration über Web

1. Abrufen der IP-Adresse vom Telefon: Halten Sie die Taste „#“ gedrückt, um in die Statusleiste zu gelangen und die IP-Adresse anzuzeigen.
2. Anmeldung: Geben Sie die IP-Adresse in den Webbrowser ein. PC und Telefon müssen sich im gleichen IP-Adressbereich befinden (Standard-Benutzername und Standardkennwort sind beide „admin“).
3. Speichern der Konfiguration: Speichern Sie die vorgenommenen Konfigurationseinstellungen.
4. Speichern Sie die Konfiguration.

Anruf aufbauen

1. **Vorwahl:** Geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie dann den Hörer ab.
2. **Direktwahl:** Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie dann die Telefonnummer.
3. **Freisprechen:** Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste **[Speaker]**.
4. **Kontaktwahl:** Drücken Sie die entsprechende DSS-Bildtaste, um den Kontakt auszuwählen und anzurufen.

Anruf annehmen

1. **Über den Hörer:** Nehmen Sie den Hörer ab.
2. **Freisprechen:** Drücken Taste **[Speaker]**.

Programmierbare Tasten

Konfiguration über das Telefon

1. Wählen Sie eine beliebige DSS-Bildtaste aus.
2. Legen Sie den Typ auf „Speichertaste“ fest.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen und eine Nummer ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung „OK“, um die Konfiguration zu speichern.

Konfiguration über die Weboberfläche

1. Geben Sie die IP-Adresse ein, um sich auf der Webseite anzumelden > Funktionstaste > Side Key/Fortgeschritten (Programmierbare Tasten Einstellungen), wählen Sie die zu konfigurierende Speichertaste aus, füllen Sie „Wert“ und „Name“ aus und drücken Sie „Übernehmen“.

Español (ES)


Precauciones

- 1. Por favor, no apague el dispositivo durante el arranque del sistema o la actualización del firmware. Podría corromper las imágenes del firmware y causar un mal funcionamiento de la unidad.
- 2. Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido en el paquete del dispositivo. El uso de un adaptador de corriente alternativo no calificado puede dañar la unidad.


Visión General

El X306 es un teléfono empresarial con pantalla a color que combina un diseño exquisito con un rendimiento robusto. Está equipado con una pantalla a color de alta definición de 3.5 pulgadas, teclas grandes con logotipos en braille y prominentes teclas de función rojas, lo que garantiza una operación intuitiva y conveniente. Con módulos integrados de Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth 5.0, soporta dos líneas SIP, alimentación PoE. Además, con un volumen extra alto y captación de sonido a larga distancia de 5 metros, ofrece a los usuarios una voz clara y estable junto con una experiencia de operación eficiente.


Lista de embalaje

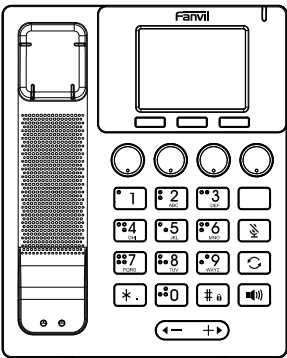


Teléfono IP




Auricular




Cordón del auricular

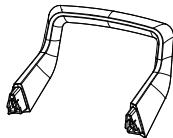


Soporte de Escritorio



Cable Ethernet



Guía de instalación rápida




Adaptador de corriente (Opcional)



Tarjeta de contacto * 4 uds.

Teclas y puertos

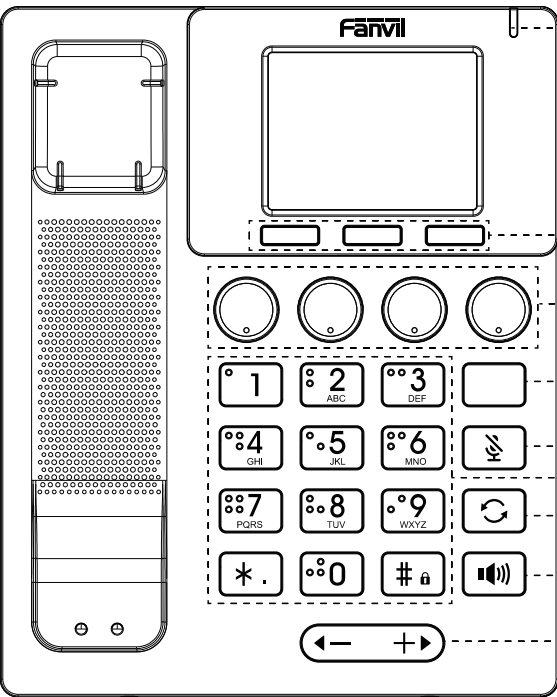

Indicador de mensajes

Teclas programables

Teclas DSS

Teclas DSS

Tecla de silencio

Teclado estándar

Tecla de rediscado


Tecla de altavoz

Teclas de navegación Izquierdas & Derechas /Teclas de volumen

• Conéctese al dispositivo

Conecte el adaptador de corriente, el cable de red y el teléfono a los puertos correspondientes, como se describe en la imagen de abajo.


- ① Puerto de red: para conectar a la red local o a Internet.
- ② Puerto de alimentación: conectar el adaptador de corriente.
- ③ Puerto del auricular: conectar el teléfono IP.

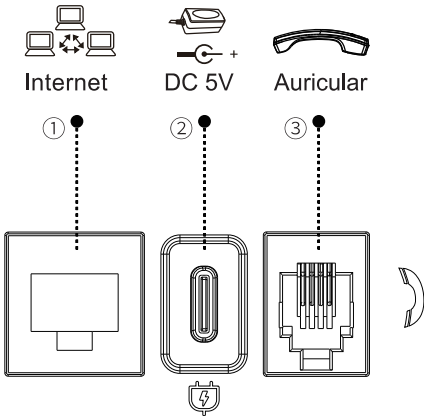

Instalación del dispositivo


Siga las instrucciones en la imagen a continuación para instalar el dispositivo.

• Montaje en sobremesa

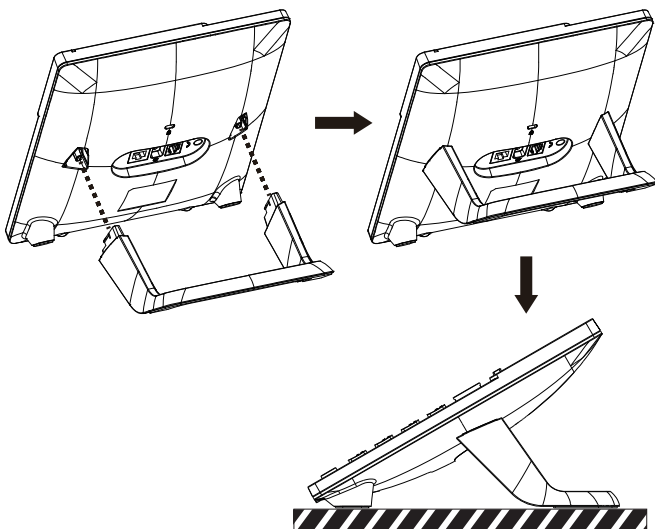

• Desmontaje del Soporte de Escritorio

Tire del Soporte de Escritorio en la dirección de la flecha (hacia la pantalla) para desmontarlo.

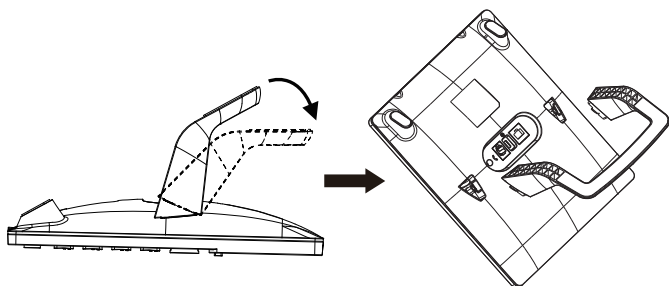

Conexión de red

Uso de Ethernet

1. Encienda el dispositivo y conecte el puerto WAN del teléfono al puerto RJ45 de un concentrador/conmutador o al puerto LAN de un router mediante un cable Ethernet.
2. El modo predeterminado es DHCP.

Uso de Wi-Fi

1. Encienda el dispositivo y asegúrese de que el teléfono esté en modo inactivo.
2. Ingrese "#*107" para acceder al menú > Ajustes > Red Inalámbrica y active la función Wi-Fi.
3. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
4. Presione la tecla programable "Link" e ingrese la contraseña correspondiente para conectarse a la red Wi-Fi.
5. El modo predeterminado es DHCP.

Nota: Puede ponerse en contacto con el técnico que instaló al producto para cualquier configuración adicional que pueda necesitar para configurar su teléfono, o descargar el manual del usuario y las preguntas frecuentes para obtener información más detallada.

Configuración del teléfono

Configuración mediante el teléfono

1. Ingrese "#*107" para acceder al menú > Avanzado (contraseña predeterminada: 123). Seleccione "Más" para "Borrar", "OK", "Atrás" o cambiar el método de entrada.
2. Seleccione Red: Para configurar los ajustes de red (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6,DHCP/Estático/PPPoE).
3. Seleccione Cuentas: Para habilitar la cuenta, complete la dirección del servidor SIP, puerto, nombre de usuario, contraseña, etc.
4. Guarde la configuración.

Configuración via web

1. Obtenga la dirección IP desde el teléfono: Mantenga presionada la tecla "#" para ingresar a la barra de estado y ver la dirección IP.
2. Inicio de sesión: Ingrese la dirección IP en el navegador web. La PC y el teléfono deben estar en el mismo segmento de dirección IP (el nombre de usuario y la contraseña predeterminados son "admin").
3. Configure: Seleccione red/cuenta, etc., y complete el contenido relevante.
4. Guarde la configuración.

Haciendo una llamada

1. Marcación previa: marque el número telefónico y luego levante el auricular.
2. Marcación directa: levante el auricular y luego marque el número telefónico.
3. Manos libres: marque el número y presione la tecla .
4. Marcación por contacto específico: Presione la tecla DSS con imagen asignada para seleccionar el contacto.

Responder una llamada

1. **Uso del auricular:** tome el auricular.
2. **Uso de manos libres:** pulse la tecla .

Teclas programables

Configuración mediante el teléfono

1. Seleccione cualquier tecla DSS.
2. Establezca el tipo como "Tecla de función".
3. Ingrese un nombre de contacto y su número.
4. Presione "OK" para guardar la configuración.

Configuración via web

1. Ingrese la dirección IP para iniciar sesión en la página web > Tecla de función > Ajustes de teclas programables (Configuración de Teclas DSS), seleccione la tecla de memoria que desea configurar, complete el "Valor" y el "Nombre", y presione "Aplicar".

Français (FR)


Précautions

1. Ne coupez pas l'alimentation pendant le démarrage du système ou la mise à niveau du firmware. Vous risquez d'endommager l'image du firmware et de provoquer une défaillance de l'unité.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur inclus dans le pack. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation non conforme peut endommager l'unité.


Aperçu

Le X306 est un téléphone professionnel à écran couleur alliant une apparence raffinée et des performances robustes. Il est équipé d'un écran couleur haute définition de 3,5 pouces, de grandes touches avec logo en braille et de touches fonctionnelles rouges proéminentes, il offre une utilisation intuitive et pratique. Intégrant des modules Wi-Fi 6 double bande et Bluetooth 5.0, il prend en charge deux lignes SIP, l'alimentation PoE. Grâce à son volume extra puissant et sa captation sonore longue distance (5 mètres), il garantit aux utilisateurs une qualité vocale claire et stable, ainsi qu'une expérience opérationnelle efficace.


Contenu

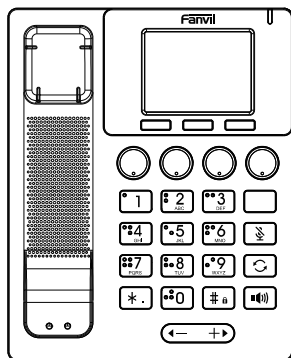


Téléphone



Combiné




Cordon de combiné

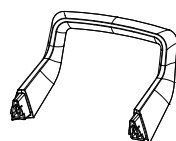


Support de bureau



Câble Ethernet



Adaptateur d'alimentation
(facultatif)




Guide d'installation rapide



Carte de visite * 4 pcs

Touches et ports

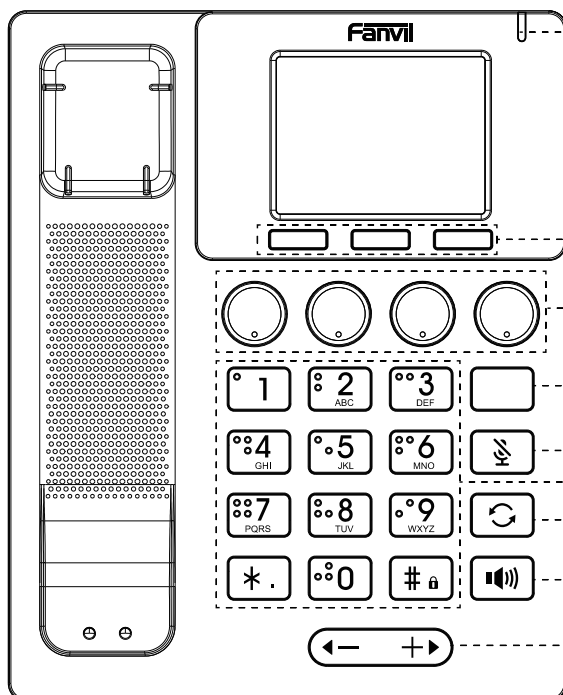

Indicateur d'attente de message

Touche de navigation/menu

Touche Programmable(DSS)

Touche Programmable(DSS)

Touche de sourdine

Clavier standard

Touche de rappel

Touch mains-libres

Touches de navigation
gauche/droite/
Touches de volume


• Se connecter à un appareil

Connectez l'adaptateur d'alimentation, le câble réseau et le combiné téléphonique aux ports correspondants, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

① Port réseau: Connectez-vous au LAN ou à Internet.

② Port d'alimentation: branchement de l'adaptateur d'alimentation.


③ Port combiné: branchement du téléphone IP.

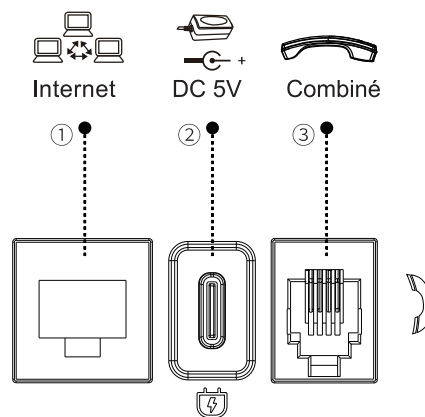

Installation des équipements


Veillez suivre les instructions de l'image ci-dessous pour installer l'appareil.

• Fixation sur bureau

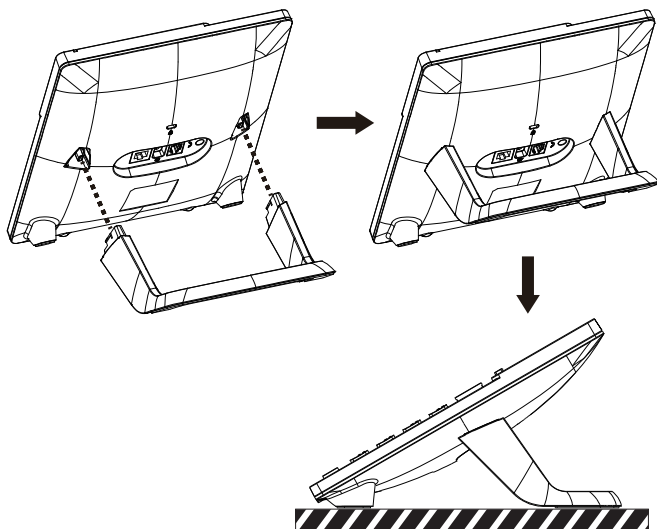

• Démontage du support de bureau

Tirez le Support de bureau dans le sens de la flèche (vers l'écran) pour le détacher.

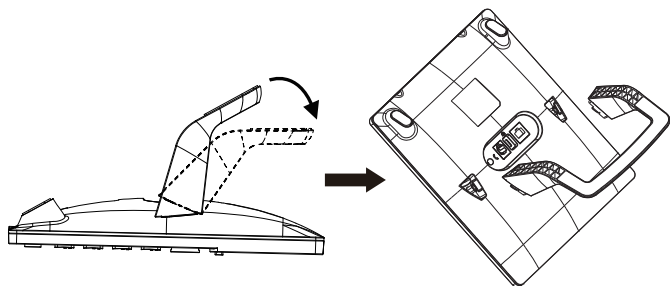

Connexion au réseau

Utilisation d'Ethernet

1. Mettez l'appareil sous tension, puis connectez le port WAN du téléphone au port RJ45 d'un concentrateur/commutateur ou au port LAN d'un routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Le mode par défaut est DHCP.

Utilisation du Wi-Fi

1. Mettez l'appareil sous tension et assurez-vous que le téléphone est en veille.
2. Entrez "#*107" pour accéder au menu > Paramètres > Réseau sans fil, puis activez la fonction Wi-Fi.
3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Appuyez sur la touche programmable "Link" et entrez le mot de passe approprié pour vous connecter au Wi-Fi.
5. Le mode par défaut est DHCP.

Remarque: Vous pouvez contacter votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres supplémentaires nécessaires à l'installation du téléphone, ou télécharger le manuel d'utilisation et la FAQ pour plus d'informations.

Configuration du téléphone

Configuration via téléphone

1. Entrez "#*107" pour accéder au menu > Avancée (mot de passe par défaut : 123), sélectionnez "Plus" pour accéder aux options "supprimer", "OK", "Retour" ou changer la méthode de saisie.
2. Sélectionnez Réseau : Pour configurer les paramètres réseau (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Statique/PPPoE).
3. Sélectionnez Comptes : Pour activer le compte, renseignez l'adresse du serveur SIP, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.
4. Enregistrez la configuration.

Configuration via web

1. Obtenez l'adresse IP du téléphone : appuyez longuement sur la touche "#" enfoncée pour accéder à la barre d'état et consulter l'adresse IP.
2. Connexion : saisissez l'adresse IP dans le navigateur Web. Le PC et le téléphone doivent être sur le même segment d'adresses IP (le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont "admin").
3. Configuration : sélectionnez réseau/compte, etc. et remplissez les informations correspondantes.
4. Enregistrez la configuration.

Appel téléphonique

1. **Pré-composition:** composez le numéro de téléphone, puis décrochez le combiné.
2. **Numérotation directe:** décrochez le combiné, puis composez le numéro de téléphone.
3. **Mains libres:** composez le numéro et appuyez sur la touche .
4. **Numérotation par contact:** appuyez sur la touche DSS avec image assignée pour sélectionner le contact.

Répondre aux appels

1. **Utilisation du combiné:** décrochez le combiné.
2. **Utilisation du mode mains libres:** appuyez sur la touche .

Touches programmables

Configuration via téléphone

1. Sélectionnez n'importe quelle touche DSS avec image.
2. Définissez le type sur "Touche mémoire".
3. Entrez un nom de contact et son numéro.
4. Appuyez sur "OK" pour sauvegarder la configuration.

Configuration via web

1. Entrez l'adresse IP pour vous connecter à la page web > Touche de fonction > Side Key/Avancé (Paramètres touches programmable), sélectionnez la touche mémoire à configurer, renseignez la "Valeur" et l' "Name", puis appuyez sur "Appliquer".

Italiano (IT)


Precauzioni

1. non spegnere e riaccendere il dispositivo durante l'avvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. Si possono danneggiare le immagini del firmware e causare il malfunzionamento dell'unità.
2. Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella confezione del dispositivo. L'utilizzo di un alimentatore alternativo non qualificato potrebbe danneggiare l'unità.


Panoramica

X306 è un telefono business con schermo a colori che unisce un aspetto elegante a prestazioni robuste, dotato di uno schermo da 3,5 pollici ad alta definizione, tasti di grandi dimensioni con logo braille e tasti funzione rossi in evidenza, per un'operatività intuitiva e comoda. Integra moduli Wi-Fi 6 dual-band e Bluetooth 5.0, supporta due linee SIP, alimentazione PoE, e con volume extra alto e captazione sonora a lunga distanza fino a 5 metri, offre agli utenti prestazioni vocali nitide e stabili e un'esperienza operativa efficiente.


Contenuto della confezione

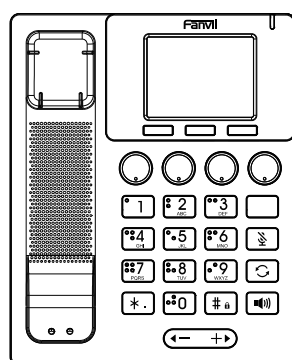


Telefono




Ricevitore

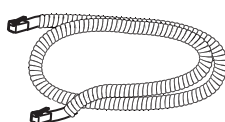


Cavo ricevitore

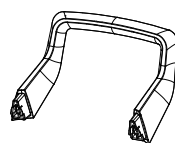


Supporto



Cavo Ethernet



Adattatore di alimentazione
(opzionale)




Manuale di installazione rapida



Scheda contatto*4 pezzi

Tasti e Porte

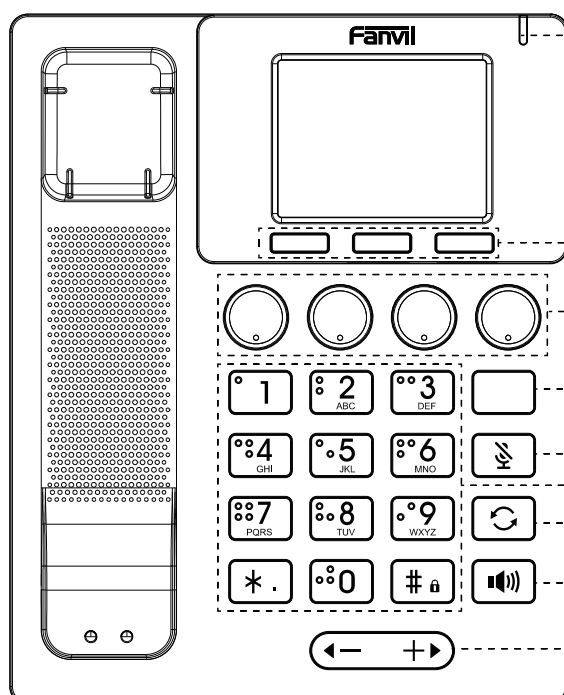

Indicatore di
messaggi in attesa

Tasti soft-key

Tasti DSS

Tasti DSS

Tasto mute

Tastierino standard

Tasto di richiamata


Tasto vivavoce

Tasto di navigazione sinistra/destra
Tasto volume

• Connetti al dispositivo

Collegare l'adattatore di alimentazione, il cavo di rete e il ricevitore alle porte corrispondenti, come illustrato nell'immagine sottostante.


- ① Porta di rete: collegamento alla LAN o a Internet
- ② Porta di alimentazione: collegare l'alimentatore
- ③ Porta del ricevitore: collegare il telefono IP

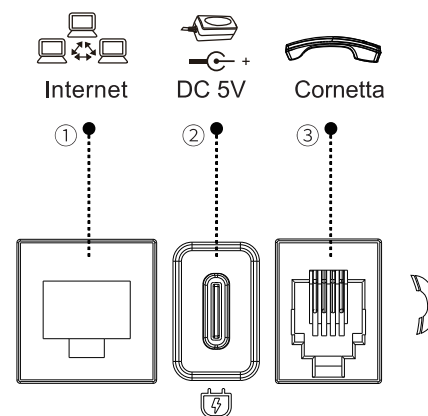

Installazione del dispositivo


Installare il dispositivo seguendo le istruzioni nella figura seguente.

• Metodo di montaggio su scrivania

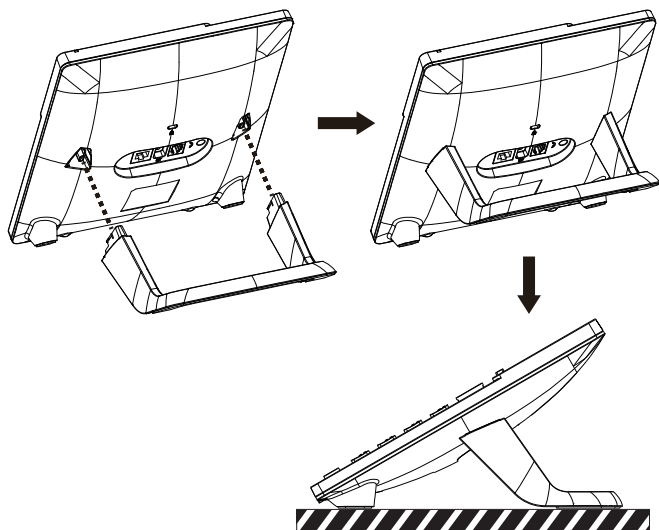

• Rimozione del supporto da scrivania

Tirare il supporto nella direzione della freccia (verso lo schermo) per rimuoverlo.

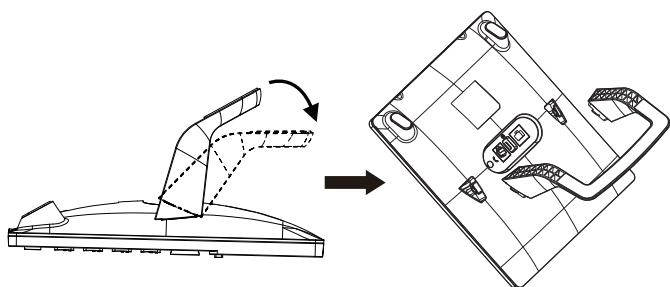

Connessione di rete

Connessione via cavo Ethernet

1. Accendere il dispositivo e collegare la porta WAN del telefono alla porta RJ45 di un hub/switch o alla porta LAN un router utilizzando il cavo Ethernet.
2. L'impostazione predefinita è la modalità DHCP.

Connessione tramite Wi-Fi

1. Accendere il dispositivo ed assicurarsi che il telefono sia inattivo.
2. Inserire "#*107" per accedere al menu > Impostazioni > Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi.
3. Selezionare la Wi-Fi a cui ci si desidera connettersi.
4. Premere il tasto soft "Link" e inserire la password corrispondente per connettersi al Wi-Fi.
5. L'impostazione predefinita è la modalità DHCP.

Configurazione del telefono

Configurazione tramite phone

1. Inserire "#*107" per accedere al menu > Avanzate (password predefinita 123), selezionare "Di più" per "Cancellare" "OK" "Ritorno" o modificare il metodo di inserimento.
2. Selezionare Network: Configura le impostazioni di rete (IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6, DHCP/Statico/PPPoE).
3. Seleziona account: per abilitare l'account, inserire l'indirizzo del server SIP, la porta, il nome utente, la password, ecc.
4. Salvare la configurazione.

Configurazione via web

1. Ottenere l'indirizzo IP dal telefono: tenere premuto "#" per accedere alla barra di stato e visualizzare l'indirizzo IP.
2. Login: inserisci l'indirizzo IP nel browser web. PC e telefono dovrebbero trovarsi nello stesso segmento di indirizzo IP (il nome utente e la password predefiniti sono entrambi 'admin').
3. Configurare: Selezionare la rete/linea ecc. e inserire i contenuti pertinenti.
4. Salvare la configurazione.

Esecuzione di una chiamata

1. **Pre-dialing:** inserire il numero di telefono e sollevare la cornetta.
2. **Composizione diretta:** sollevare la cornetta e inserire il numero di telefono.
3. **Vivavoce:** inserire il numero di telefono e premere  o viceversa.
4. **Composizione da contatto specifico:** premere il tasto DSS immagine corrispondente per selezionare il contatto.

Risposta a una chiamata

1. **Usa la cornetta:** prendi il ricevitore.
2. **Usa vivavoce:** premere  .

Tasti programmabili

Configurazione tramite telefono

1. Selezionare un qualsiasi tasto DSS immagine.
2. Impostare il tipo su "Tasto memoria".
3. Inserire un nome contatto e un valore per il contatto.
4. Premere "OK" per salvare la configurazione.

Configurazione tramite web

1. Inserisci l'indirizzo IP per accedere alla pagina web > Tasto funzione > Tasto laterale/Avanzate (Impostazioni tasti programmabili), seleziona il tasto memoria da configurare, compilare "Valore" e "Name", quindi premi "Applica".

Nota: è possibile contattare il tecnico che ha installato il prodotto per ulteriori impostazioni necessarie alla configurazione del telefono, oppure scaricare il manuale utente e le FAQ per informazioni più dettagliate.

Português (PT)


Precauções

- 1. Não desligue e ligue o dispositivo durante a inicialização do sistema ou atualização do firmware. Você pode corromper arquivos de firmware e causar que a unidade tenha problemas.
- 2. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
- 3. Ao conectar o produto a uma tomada, certifique-se de que a tensão elétrica esteja de acordo com as especificações.
- 4. Utilize somente adaptadores CA fornecidos pelo fabricante e aprovados para o seu dispositivo.
- 5. Equipamentos eletrônicos devem possuir isolamento adequado, aterramento correto e proteção contra contato acidental com partes energizadas, para evitar choques elétricos.
- 6. Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>


Visão geral

O X306 é um telefone empresarial com tela colorida que possui tanto aparência requintada quanto desempenho robusto, equipado com uma tela colorida de alta definição de 3,5 polegadas, botões grandes com logotipo em braille e teclas de função vermelhas proeminentes, operação intuitiva e conveniente. Possui módulos Wi-Fi 6 dual-band e Bluetooth 5.0 integrados, suporta duas linhas SIP, alimentação PoE, e com volume extra-alto e captação de som de longa distância de 5 metros, traz aos usuários desempenho de voz claro e estável e experiência operacional eficiente.


Lista de Embalagem

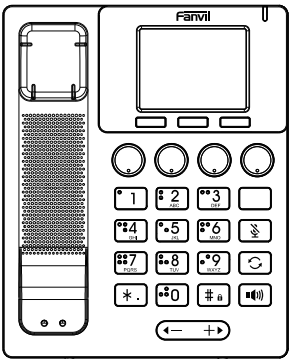


Telefone IP




Handset




Cabo do Handset

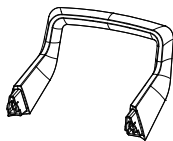


Base



Cabo do Ethernet



Suporte de montagem na parede (Opcional)




Guia de Instalação rápida



Cartão de Contato*4un

Teclas e Portas

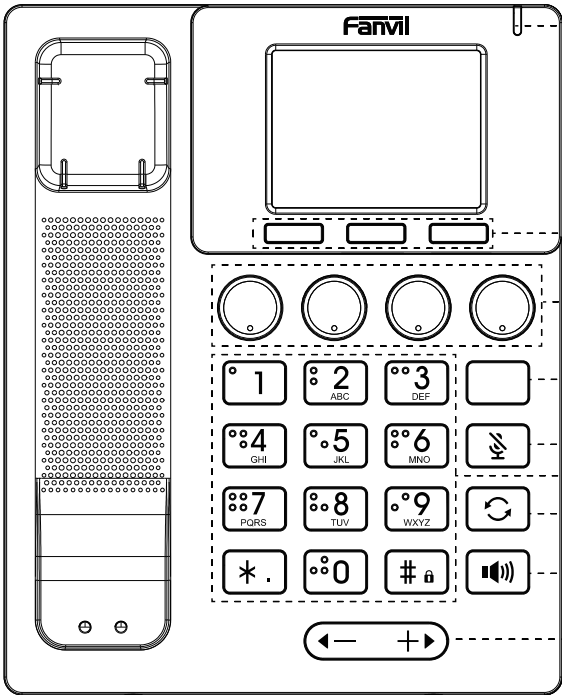

Indicador Mensagem em espera

Teclas de função

Teclas DSS

Teclas DSS

Tecla Mudo

Teclado Numerico

Tecla de rediscagem


Tecla Viva-voz

Teclas de Navegação Esquerda/Direita
Teclas de Volume

● Ligar o dispositivo

Conecte o adaptador de energia, o cabo de rede e o auscultador às portas correspondentes, conforme descrito na imagem abaixo.


- ① Porta de rede: Ligar na rede LAN ou Internet
- ② Porta de energia: Ligar o adaptador de energia
- ③ Porta do handset: Ligar o handset

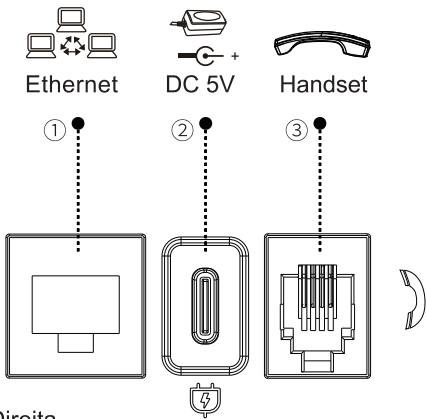

Instalação do dispositivo


Siga as instruções na imagem abaixo para instalar o dispositivo.

• Método de montagem na mesa

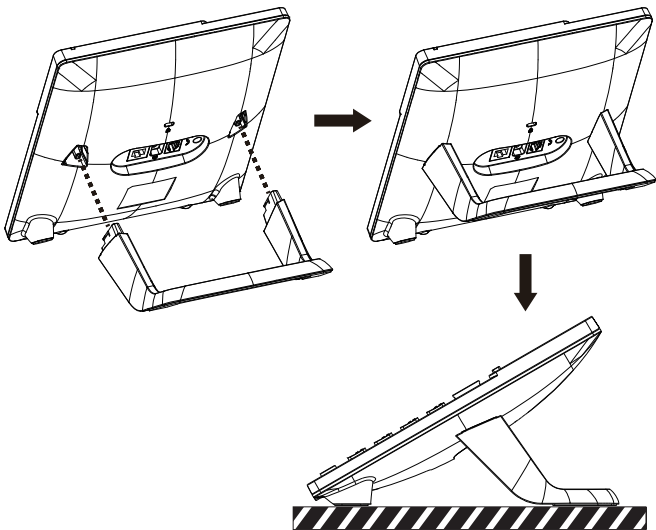

• Remoção do base de Mesa

Puxe o base na direção da seta (em direção à tela) para destacá-lo.

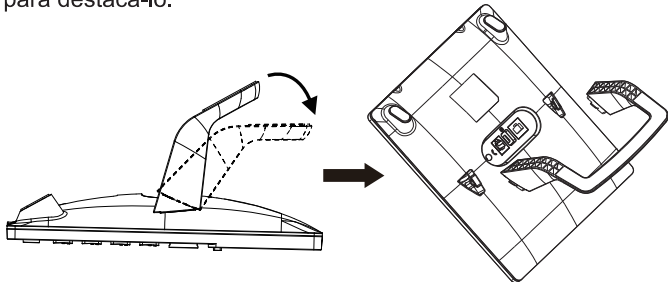

Conexão de rede

Usando Ethernet

1. Ligue o dispositivo e conecte a porta WAN do telefone ao soquete RJ45 de um hub/switch ou roteador (lado LAN do roteador) usando o cabo Ethernet.
2. O padrão é o modo DHCP.

Usando o Wi-Fi

1. Ligue o dispositivo e verifique se o telefone está disponível.
2. Digite “#*107” para acessar o menu > Configurações > Rede sem fios, ative o recurso de Wi-Fi.
3. Selecione o Wi-Fi ao qual deseja conectar.
4. Pressione a tecla soft 'LinkCe insira a senha apropriada para se conectar à rede Wi-Fi.
5. O padrão é o modo DHCP.

Configuração do Telefone

Configuration via phone

1. Digite “#*107” para acessar o menu > Avançadas (senha padrão 123), selecione “Mais” para “Apagar”, “OK”, “Voltar” ou alterar o método de entrada.
2. Selecione Rede: Para definir as configurações de rede (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Selecione Contas: Para configurar habilitar a conta, preencha o endereço do servidor SIP, porta, nome de usuário, senha etc.
4. Salve a configuração.

Configuration via web

1. Obtenha o endereço IP do telefone: Pressione e segure “#” para acessar a barra de status e visualizar o endereço IP.
2. Login: Insira o endereço IP no navegador da web. O PC e o telefone devem estar no mesmo segmento de rede (o nome de usuário e a senha padrão são “admin”).
3. Configurar: Selecione rede/linha, etc, e preencha o conteúdo relevante.
4. Salve a configuração.

Fazer uma chamada

1. **Pré-discagem:** digite o número do telefone e tire do handset.
2. **Discagem direto:** tire do handset e digite o número do telefone.
3. **Viva-Voz:** digite o número do telefone e pressione ou também vice versa.
4. **Discagem específica de contato:** Pressione a Tecla DSS de imagem especificada para selecionar o contato.

Atender uma chamada

1. **Usando o handset:** tire do handset.
2. **Usando o viva-voz:** pressione .

Teclas Programáveis

Configuração via telefone

1. Selecione qualquer Tecla DSS de imagem.
2. Defina o tipo como tecla de “memória”.
3. Insira um nome de contato e um valor.
4. Pressione “OK” para reter a configuração.

Configuration via web

1. Insira o endereço IP para fazer login na página web > Tecla de Função > Side Key/Avançado (Configurações de Tecla Programáveis), selecione a tecla de memória a ser configurada, preencha o “Valor” e o “Name”, e pressione “Aplicar”.

Note: Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços para obter configurações adicionais que possam ser necessárias para configurar o telefone ou também descarregar o manual do usuário e perguntas frequentes para obter informações mais detalhadas.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: FVLIPNANX306. If requested, this number must be provided to the telephone company.



Fanvil Link Technology Co.,LTD

Website: www.fanvil.com

Email: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199

Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China