

Hiwill-Audio



User Manual

HiCore A534

Model Number: A534

Product Name: H-A534

Brand: Hiwill-Audio

support@hiwillaudio.com

Contents

01	User Manual	English
	Instructions in English	02-14
02	Bedienungsanleitung	Deutsch
	Deutschsprachige Anleitung	15-25
03	Manuel de l'utilisateur	Français
	Instructions en français	26-36
04	Manual del usuario	Español
	Manual en español	37-46

5.3.4-Channel Dolby Atmos Wooden Surround Sound System

- * **Soundbar:** The entire system has 15 drivers, 10 of which are on the soundbar. The left and right channels are specially equipped with an additional tweeter, woofer, and full-range driver. Delivering powerful bass, crystal-clear dialogue, and accurate sound positioning.
- * **2 Wired Rear Surround Speakers:** No cable needed between the rear speakers and the soundbar. Place them anywhere for a flexible, immersive experience.
- * **6.5" Wired Subwoofer:** Produces deep, powerful bass reaching 30Hz — room-filling yet distortion-free.
- * **BassCoupling Technology:** The acoustic coupling of dual woofers and an independent subwoofer achieves an organic fusion of mid-bass and ultra-low frequencies. The overall low frequency is more powerful, uniform, and elastic.

Four Smart Audio Modes — Instantly Tuned for Any Scene

- * **Movie Mode:** Boosts bass and surround for a cinematic, theater-like impact.
- * **Music Mode:** Optimizes mid-high frequencies for rich vocals and detailed instruments.
- * **News Mode:** Focuses on speech clarity, perfect for talk shows, podcasts, and audiobooks.
- * **Night Mode:** Smooths volume peaks, softens bass, and maintains dialogue clarity for late-night viewing without disturbing others.

Professional-Grade Sound Controls

- * **Bass Adjustment (-6dB to +6dB):** Tight, controlled low-end without muddiness.
- * **Treble Adjustment (-6dB to +6dB):** Clean, natural highs with reduced harshness.
- * **Surround Level (0–30):** Adjusts rear speaker volume only. Helps fine-tune surround effects based on room size.


Universal Connectivity

- * **HDMI eARC:** High-bandwidth connection with CEC for single-remote control.
- * **Optical Input:** Lossless, interference-free digital audio.
- * **3.5mm AUX:** Quick link to phones, tablets, and PCs.
- * **Bluetooth 5.3:** Stable, low-latency, high-bitrate wireless streaming.
- * **Subwoofer Output:** Connects to the included 6.5" subwoofer for powerful bass.


LED Display, Remote Control and Cable Management

- * **LED Display:** Shows volume, mode, and input source at a glance.
- * **Remote:** Control everything without leaving your seat.
- * **Cable Management:** Use included cable fixing stickers or hook-and-loop fasteners to secure cables.

2. UNBOXING & INCLUDED ITEMS

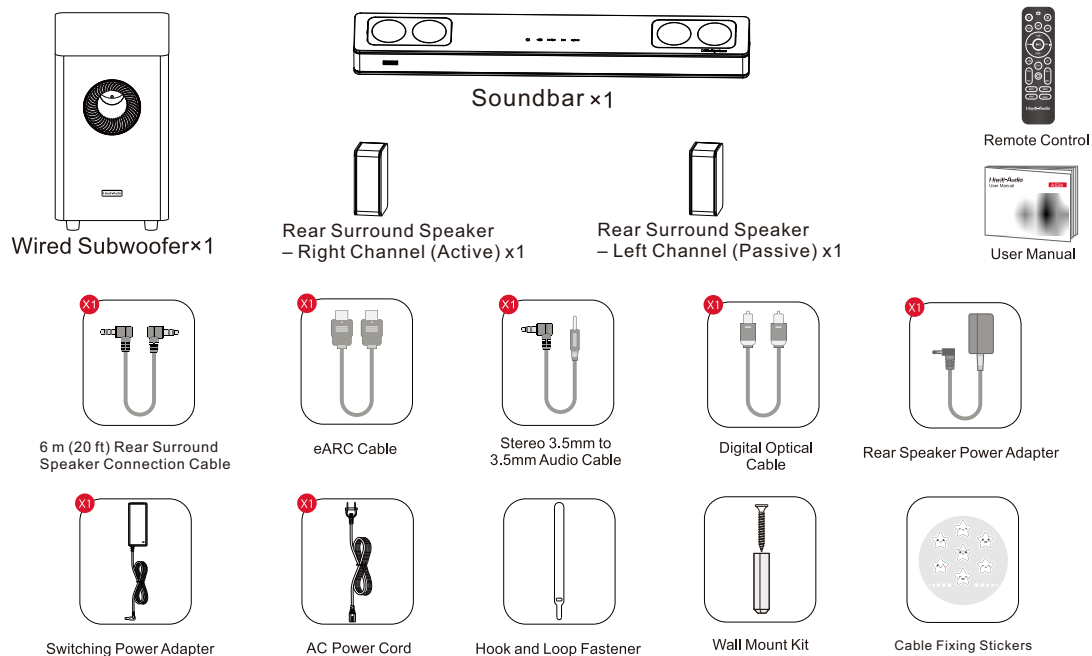

3. RECOMMENDED PLACEMENT METHOD

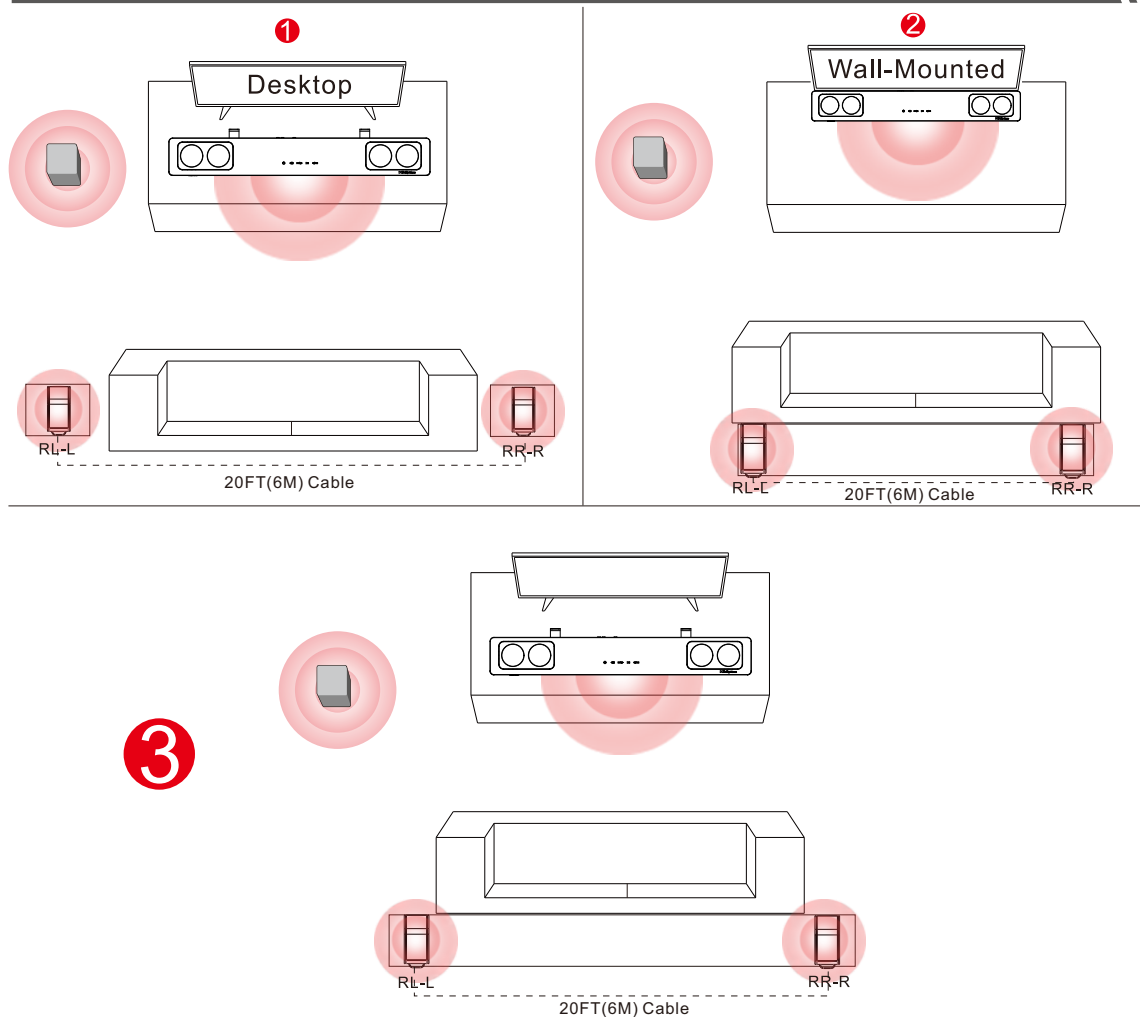

4. SURROUND SPEAKERS PLACEMENT GUIDIE(BY ROOM SIZE)

Room Type	Space Reference	Recommended Placement Distance (L/R Channels)	Recommended Listening Distance	Setup Tips & Notes
Medium Space	215–430 ft² (20–40m²)	6.5 ft (2 m)	8–11.5 ft (2.5–3.5 m)	·Maintain an equilateral triangle layout with a slight inward tilt.
Large Space	430–645 ft² (40–60m²)	10 ft (3 m)	8–11.5 ft (2.5–3.5 m)	·Fine-tune sound based on room size.


Warm Tips:

- * **Avoid placing speakers directly near walls or corners:** Can overemphasize bass and cause muddiness, especially in smaller rooms.
- * **Always use a subwoofer to reproduce deep lows accurately.**
- * **Keep the front sound output area unobstructed**—curtains, sofa backs, or cabinets can reduce clarity and high-frequency dispersion.
- * **Align speaker height and angle with ear level.**
Set your source device (TV/player) volume to 80–100% first to preserve dynamic range, then adjust the soundbar volume for optimal clarity and depth.
- * **Fine-tune EQ settings after listening tests:** room acoustics vary, so adjust bass/treble balance and surround levels as needed, or use default movie/music modes.

Important Notes:

- * Do not block the front sound output area of the speakers.

Rear View

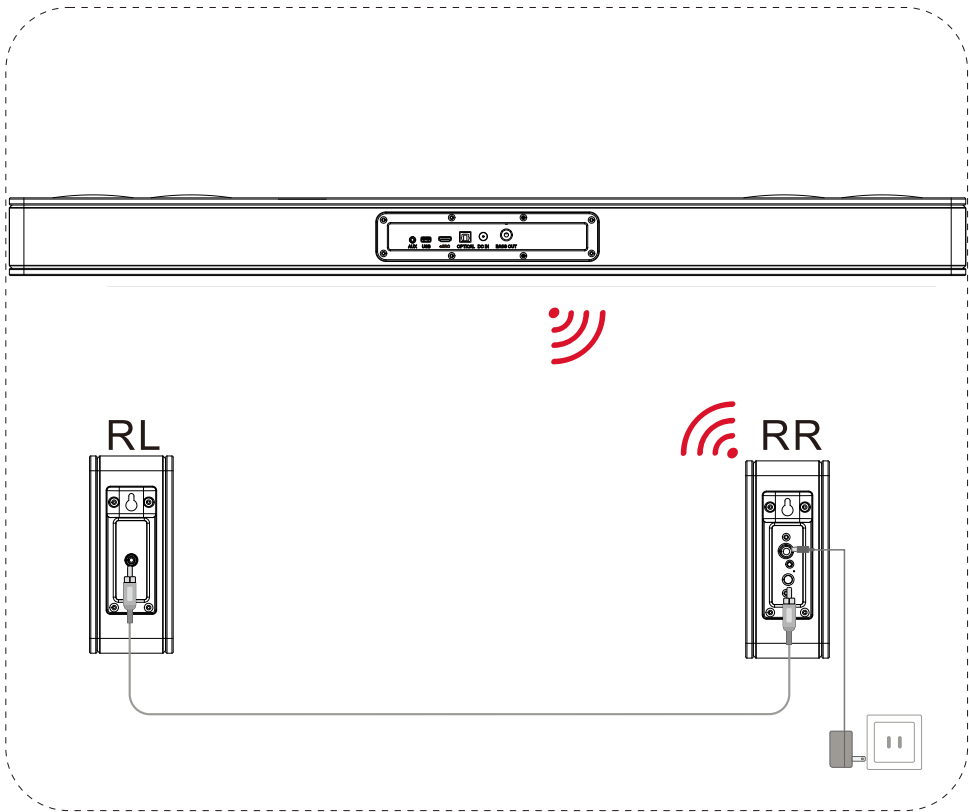

Step 1: Choose Placement Locations

- * Place the soundbar on a tabletop or wall-mount.
- * Position the rear surround speaker pair (linked by the included cable) behind or beside the sofa for a wider surround soundstage. No cable is required between the rear speakers and the soundbar.
- * Place the wired subwoofer near the soundbar or TV.
- * Tip: For the best performance, keep all speakers at or near seated ear level when seated.

Step 2: Set Up Rear Surround Speakers (Wireless to Soundbar)

- * **Cable Connection:**
Use the included 6 m (20 ft) cable to link the two rear speakers.
- * **Channel Assignment:**
Active Rear Speaker (Powered): Right Channel (RR)
Passive Rear Speaker: Left Channel (RL)
Place each speaker according to its channel label (RL ↔ L, RR ↔ R) to ensure proper surround imaging.
- * **Power Setup:**
Connect the 2 m power adapter to the active right speaker (RR) and plug it into a power outlet.
- * **Pairing Confirmation:**
A solid blue light on the active speaker indicates successful pairing. (Pairing is completed at the factory — no manual pairing is needed.)

Important: Swapping L/R positions will disrupt surround sound accuracy.

Step 3: Connect the Wired Subwoofer

- * Connect the subwoofer cable to the “SUB OUT” port on the soundbar.
- * Place the subwoofer in front of or beside the TV cabinet, leaving at least 10 cm (4 in) clearance from the wall.

Step 4: Select Input Source

- * Connect your audio source via HDMI eARC, Optical, AUX, USB, or Bluetooth. (See page 5 for detailed connection instructions.)

Step 5: Connect Power

- * Connect one end of the switching power adapter to the DC IN port on the soundbar.
- * Connect the other end to the AC power cord, then plug into a wall outlet.

Step 6: Power On and Configure

- * Press the power button to turn on the soundbar. The system will enter its default mode automatically.
- * Use the remote control to select your desired audio mode (Movie, Music, News).
Enjoy your personalized sound experience!

Note: To avoid cable clutter, secure excess cable length with the included cable fixing stickers or hook-and-loop fasteners.

6. IMPORTANT TIPS:

EN

Troubleshooting

✗ Rear Surround Speakers Not Working / Connection Failed

- * Check the pairing indicator on the active rear speaker (should display a solid blue light). Ensure all cable connections are secure.
- * Press the (⏮) button on the remote to confirm rear speakers are turned on (LED should display "SUR ON").
- * Adjust the surround volume to 30 (LED should display "S 30").
- * Check for potential wireless interference (e.g., microwaves, Wi-Fi routers).

Important Note

* (⏮)Button: SUR ON / SUR OFF

For Non-Dolby Audio Formats:

SUR ON – Audio is processed by the Dolby chip, and the rear speakers output ambient surround sound.

SUR OFF – Audio bypasses the Dolby processor, and the rear speakers mirror the left and right channel output.

For Dolby Atmos Audio:

The system automatically follows Dolby's official decoding protocol. The rear speakers output ambient surround sound only, regardless of the SUR ON/OFF setting.

How to identify the current audio format:

The LED displays **DOLBY ATMOS** when a Dolby Atmos signal is received, and **DOLBY SURROUND** when receiving non-Atmos audio formats.

If the problem persists, contact us at support@hiwillaudio.com for assistance.

7. RECOMMENDED CONNECTION METHODS

Connection Method	Recommendation	Pros	Cons	Best Use Case
HDMI eARC	★★★★★	Single-cable setup, supports CEC remote control for TV and soundbar	Requires a TV with eARC support	Movies & gaming — best balance of audio quality and convenience
Optical (Toslink)	★★★★★	Immune to interference, supports long cable runs	Volume must be adjusted manually on the soundbar	TVs without eARC or long-distance installations
Bluetooth	★★★	Wireless — no cables required	High latency, compressed audio	Casual music listening
AUX (3.5mm)	★	Compatible with legacy devices	Lower audio quality, stereo only	Last-resort connection option

8. IMPORTANT TIPS:

Connection Priority

HDMI eARC → Optical → Bluetooth → AUX

Always use HDMI eARC when available for best performance

Compatibility Note:

The Hiwill-Audio A534 does not support DTS format decoding.

Required Audio Setup:

To ensure correct audio playback, set your TV's digital audio output as follows:

Go to TV Settings → Sound → Audio Processing → select Off.

Set Digital Audio Output → Passthrough.


For External Devices (Blu-ray players, game consoles, etc.):

Manually set audio output to Passthrough in each device's settings.

This ensures optimal compatibility and prevents audio playback issues.


Note: Menu labels may differ depending on TV brand. For brand-specific instructions, please provide your TV model number when seeking assistance.

9. CONNECT TO TV VIA eARC

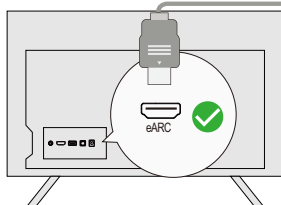

1. Check Device Compatibility

- ① Ensure that your TV supports HDMI eARC functionality.

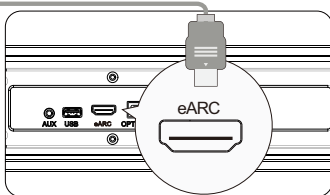

2. Connect the Soundbar and TV

- ① Insert one end of the HDMI cable into the HDMI eARC output on the soundbar.
- ② Insert the other end into the HDMI eARC input on your TV.
- ③ Make sure the connection is secure to avoid loose or intermittent signals.



3. Enable eARC Functionality

- ① Power on both the TV and the soundbar.
- ② Press the input icon " " on the soundbar or the eARC button on the remote control to select eARC mode.
- ③ On your TV, navigate to: Settings > Sound > Digital Audio Output → select Passthrough.

Note: If the sound is intermittent, check that the HDMI cable is fully seated in the eARC port.

CEC Functionality

When HDMI is connected, your TV remote can control both the soundbar and TV simultaneously:


- ① Turn the system On/Off
- ② Adjust the Volume

Note:

- ① Check your TV's settings for CEC control options and ensure the feature is enabled.
- ② TV menu options may vary depending on the brand or model.


10. CONNECT TO THE TV VIA OPTICAL / AUX

OPTICAL

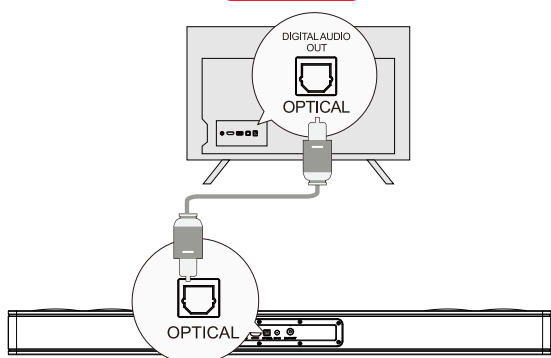

- ① Ensure your TV has an OPTICAL OUT port. Connect both ends of the included optical cable to the TV and the soundbar.
- ② Make sure the optical plug is inserted correctly. Do not insert upside down, as this may damage the connection.

AUX

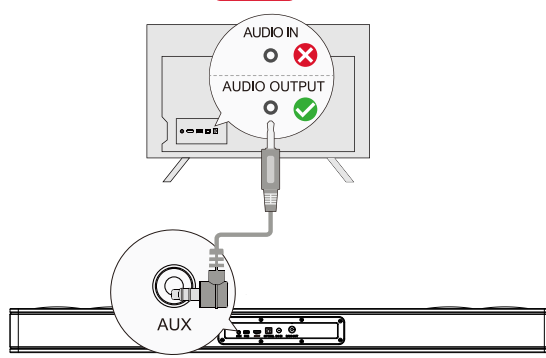

- ① Connect the 3.5mm audio cable from your TV's AUDIO OUT port to the soundbar.
- ② Do not connect to the TV's AUDIO IN port.

Note:

1. When using Optical, disable the TV's internal speakers first: Audio Settings → TV Speaker → OFF.
2. Unplug the AUX cable from both the TV and soundbar when switching to another input.
3. If there is no sound, set the TV audio output to Passthrough: TV Settings → Home → Settings → Sound → Digital Audio Output → Passthrough.

Step 1: Activate Bluetooth Mod

Press the “” button on the soundbar to cycle through input sources until the LED displays “BT”, or press the “BT” button on the remote control directly.

Step 2: Set Up Your Phone

- * Open Settings → Bluetooth on your phone and ensure Bluetooth is enabled.
- * Select “Hiwill-Audio-A534” from the list of available devices. If this is the first pairing, confirm the connection manually.

Step 3: Complete the Connection

- * Connected: Voice prompt + solid LED + phone shows “Paired”
- * Disconnected: Voice prompt “Disconnected”

Troubleshooting Common Issues

Can't Find the Device?

- * Ensure the soundbar is in pairing mode, not standby.
- * Check whether another device is already connected to the soundbar. If so, disconnect it first, then try pairing again.
- * Reduce the distance between the phone and soundbar to under 1 meter to avoid interference.

Connection Fails?


- * Restart the soundbar and your phone's Bluetooth.
- * Delete old pairing records from your phone and try again.

No Sound or Intermittent Audio?

- * Ensure both phone volume and soundbar volume are turned up.
- * Move away from potential sources of interference (Wi-Fi routers, microwaves, etc.).


Important Notes:

- * After successful pairing, the soundbar usually reconnects automatically when turned on (if your phone's Bluetooth is enabled).
- * If the connection still fails after following these steps, contact support@hiwillaudio.com for assistance.

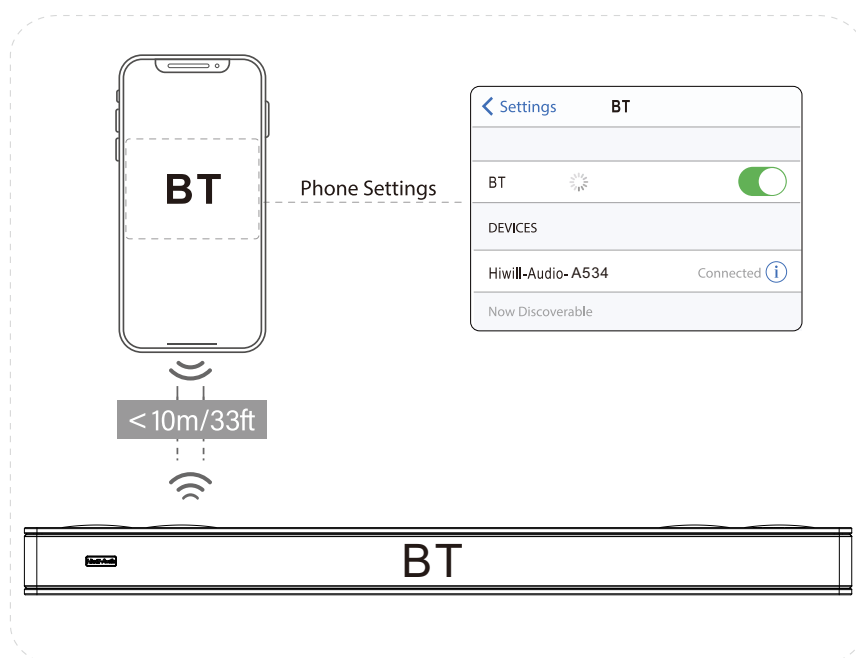


12. CONTROL PANEL

- 1 “”: **Power On/ Power Off**
- 2 “”: **Input Selection**
 * Short press: Switch input channels – eARC → OPT (Optical) → BT → AUX → USB.
 * Long press (3 seconds): Disconnect the current device and manually pair a new device (mobile, PC, or TV).
- 3 “”: **Previous / Volume Down**
BT / USB Mode:
 * Short press: Previous track
 * Long press: Decrease volume
eARC / OPT / AUX Mode:
 * Short or long press: Decrease volume (no track control)
- 4 “”: **Play / Pause**
 * Press to play or pause the current track.
- 5 “”: **Next / Volume Up**
BT / USB Mode: Short press: Next track. Long press: Increase volume
eARC / OPT / AUX Mode: Short or long press: Increase volume (no track control)

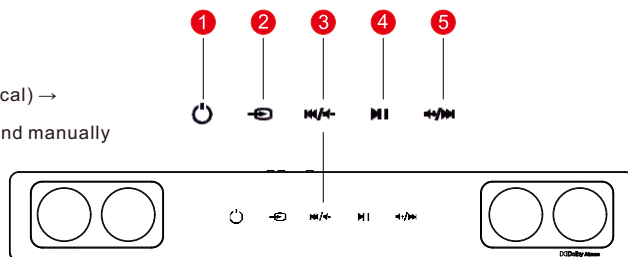

Auto Standby: If no operation is performed, the display turns off and the device enters standby mode after 30 seconds.

13. REMOTE CONTROLS

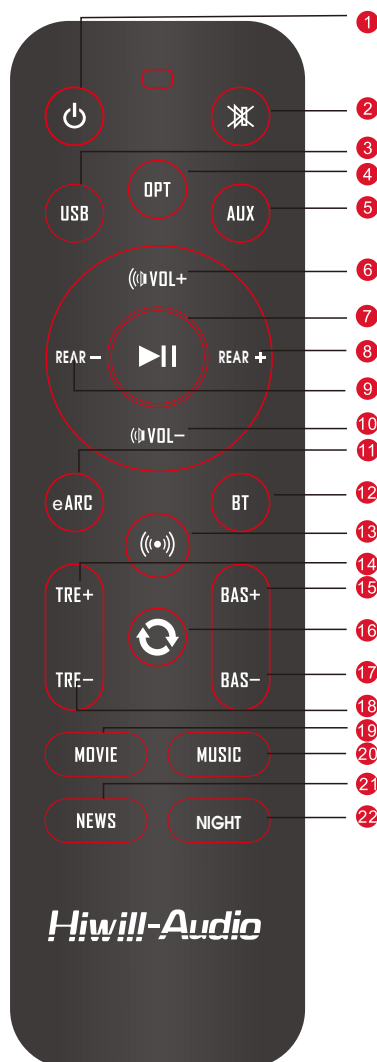

- 1 “”: **Power Button**
Press to turn ON / OFF.
- 2 “”: **Mute/Unmute**
Short-press to “Mute” or “Restore Volume”.
- 3 “**USB**”: **USB Input**
Switch to the USB input source.
- 4 “**OPT**”: **Optical Input**
Switch to the optical input source.
- 5 “**AUX**”: **AUX Input**
Switch to the AUX input source.
- 6 10 “**VOL+/-**”: **Volume Up/Down**
Increase/decrease the volume level.
- 7 “”: **Play/Pause**
Only available in Bluetooth and USB modes.
- 8 9 “**REAR+/-**”: **Rear Surround Volume Up/Down**
Short or long press to increase/decrease rear surround speaker volume (0–30).
- 11 “**eARC**”: **HDMI eARC Input**
Switch to the HDMI eARC input source.
- 12 “**BT**”: **Bluetooth Input**
Switch to Bluetooth input source. Long press for 3s to disconnect current device, long press again to reconnect.
- 13 “”: **SUR ON / SUR OFF**
For Non Dolby Atmos Audio Formats:
SUR ON – Audio is processed by the Dolby chip, and the rear speakers output ambient surround sound.
SUR OFF – Audio bypasses the Dolby processor, and the rear speakers mirror the left and right channel output.
For Dolby Atmos Audio:
The system automatically follows Dolby’s official decoding protocol. The rear speakers output ambient surround sound only, regardless of the SUR ON/OFF setting.
- 14 18 “**TRE+/-**”: **Treble Enhancement/Reduction**
Press to increase or decrease treble level(-6 to +6).
- 15 17 “**BAS+/-**”: **Bass Enhancement/Reduction**
Press to increase or decrease bass level(-6 to +6).
- 16 “”: **Reset Button**
Long press for 3s to reset to factory settings
- 19 “**MOVIE**”: **Movie Mode**
Press to switch to movie mode.
- 20 “**MUSIC**”: **Music Mode**
Press to switch to music mode.
- 21 “**NEWS**”: **News Mode**
Press to switch to news mode.
- 22 “**NIGHT**”: **Night Mode**
Short press to activate night mode, long press for 3s to turn off LED lighting.

14. WHAT YOU HEAR ≠ JUST THE SOUNDBAR

EN

The A534 is a Dolby Atmos Soundbar — and to unlock its full potential, proper setup is essential.

Great Sound = Quality Source + Proper Device + Soundbar

Key Recommendations for Dolby Atmos Systems:

Go to TV Settings > Sound > Audio Processing > Select "Off" > Digital Audio Output > Select "Passthrough".

- * Set Digital Audio Output to "Passthrough" (or "Bitstream", depending on your TV).
- * Disable additional Dolby/DTS processing (e.g., virtual surround or upmixing) on source devices.
- * Prefer lossless platforms (Tidal, Apple Music) whenever possible.
- * For streaming services, always select the highest quality option.
- * Avoid highly compressed sources (e.g., YouTube) if better options exist.

To enjoy the best sound quality, we recommend reviewing the user manual first.
Need any assistance? Reach out to us anytime at:
support@hiwillaudio.com

15. RECOMMENDED CONNECTION METHODS FOR THE DEVICES

Source Device	Recommended Connection	Notes / Setup Tips
TV	HDMI eARC / Optical	Set digital audio output to Passthrough
Blu-ray / Media Player	HDMI eARC	Configure audio output as Passthrough
Game Console	HDMI eARC	Set digital output to Passthrough for consistent audio
Phone	Bluetooth	Audio quality may be limited by compression
Laptop / Desktop	HDMI (preferred); avoid Bluetooth/AUX	Use Passthrough output to ensure compatibility Key Notes for Optimal Audio

Key Notes for Optimal Audio

Devices Matter – Use the Right Equipment

Always prioritize HDMI eARC or optical connections over Bluetooth for best performance.

Format Limitations

This soundbar does not decode DTS formats.

Why it matters

If the source device outputs DTS and the soundbar cannot decode it, you may experience no sound, static, or reduced audio quality.

Recommended Setup

On TV or Blu-ray player:

Audio Settings → Digital Output → Passthrough

Model Number	A534
Soundbar Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz or DC 24V 2.85A
Rear Speaker Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz or DC 15V 2A
Frequency Response	30Hz-20kHz
Standby Power	<0.5W
Operating Temperature	0°C - 45°C/ 30°F - 113°F
Bluetooth Version	5.3

Dimensions and Weight	
Soundbar	31.49x45.27x2.71inches (800x115x69mm)
Surround	6.29x4.37x2.67inches (160x111x68mm)
Subwoofer	12.08x9.21x8.03inches (307x234x204mm)
Packaging	34.25x16.53x10.43inches (870x420x265mm)
Net weight	25.57lb (11.6kg)
Gross weight	20.72lb (9.4kg)

18. IMPORTANT NOTES

Avoid Moisture Exposure: Keep the device away from humid areas to prevent damage to electronic components.

Minimize Cable Handling: Avoid frequent plugging/unplugging of audio cables to maintain connectivity and prolong device life.

Power Off When Not in Use: For extended periods of inactivity, unplug the power cable to prevent power surges and save energy.

Ensure Proper Ventilation: Do not cover the speaker; maintain airflow to prevent overheating.

Avoid Extreme Temperatures: Keep the speaker away from excessive heat or cold to preserve performance and longevity.

Handle With Care: Avoid dropping or subjecting the speaker to strong impacts.

Regular Cleaning: Use a soft, dry cloth to remove dust. Avoid liquids or harsh cleaning agents.

Check Connections Regularly: Inspect audio cables and connections periodically for optimal performance.

Cable Management: Use included cable fixing stickers or hook-and-loop fasteners to secure cables.

Use Proper Audio Settings: Select the audio mode that fits your activity (Movie, Music, News) for the best sound experience.

19. CUSTOMIZED FRIMWARE UPGRADE SERVICES

EN

Enhance your Hiwill-Audio experience with tailored firmware upgrades:

Reduced Default Volume: Enjoy a gentler startup volume for a comfortable listening experience.

Softer Screen Brightness: Eye-friendly display adjustments to reduce glare.

Need additional customization? Our support team is ready to help.

Contact us: support@hiwillaudio.com

20. FIRMWARE UPGRADE GUIDE

Keep Your Hiwill Soundbar Up-to-Date!

Follow this firmware upgrade guide to ensure your Hiwill-Audio Soundbar performs at its best, gain new features, and fix any potential bugs.

NOTE: Always select the correct firmware file and version for your specific soundbar model.

Step 1: Prepare the USB Drive

Use a USB drive formatted with FAT32 and less than 128GB in capacity.

If your USB drive is not FAT32, back up its data and reformat it to FAT32 using a Windows computer.

Step 2: Download and Prepare the Firmware

Download the latest firmware package from the Hiwill-Audio official website or contact support@hiwillaudio.com.

Place the firmware file(s) in the root directory of the USB drive (do not place inside folders).

Step 3: Start the Upgrade

Restart the soundbar and switch to USB input mode.

Insert the USB drive into the soundbar's USB port.

Step 4: Begin the Upgrade Process

When the USB drive is inserted, the display may show "NO FILE". This is normal.

Press and hold the Play/Pause button on the soundbar (or remote) for 5 seconds to start the installation.

The display will show "UP", indicating the upgrade is in progress.

When the progress bar reaches 100% and the display shows "HI", the upgrade is complete.

The soundbar will restart automatically.

Important Notes:

- * After the installation, unplug the power supply, wait a few seconds, then plug it back in to ensure the firmware is fully applied.
- * After upgrading, check your TV's audio output settings:
- * Go to TV Settings > Sound > Audio Processing → Off
- * Digital Audio Output → Passthrough
- * If no sound is heard initially, press the volume button on the remote to activate audio output.

21. WARM TIPS

If you encounter any issues during use, please prioritize contacting our customer support email at support@hiwillaudio.com, and we will provide you with a satisfactory solution.

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



IC WARNING

This radio transmitter has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada. This Class B digital apparatus complies with Canadian standard ICES-003. This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada License exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



5.3.4-Kanal Dolby-Atmos Surround-Sound-System mit Holzgehäuse

- * **Soundbar:** Das gesamte System verfügt über 15 Treiber, davon 10 in der Soundbar. Die linken und rechten Kanäle sind speziell mit einem zusätzlichen Hochtöner, Woofer und Full-Range-Treiber ausgestattet. Dies sorgt für kraftvollen Bass, kristallklare Dialoge und präzise Klangpositionierung.
- * **2 Rücklautsprecher:** Kabelloses Design für flexible Platzierung – für mitreißenden, kinoreifen Surround-Sound.
- * **6,5" verkabelter Subwoofer:** Erzeugt tiefe, kraftvolle Bässe bis 30 Hz, raumfüllend und verzerrungsfrei.
- * **BassCoupling-Technologie:** Die akustische Kopplung von zwei Woofern und einem unabhängigen Subwoofer erreicht eine organische Verschmelzung von Mitteltiefen und ultraniedrigen Frequenzen. Der gesamte Tiefbass ist kraftvoller.

Vier intelligente Audio-Modi – Sofort auf jede Szene abgestimmt

- * **Film-Modus:** Verstärkt Bass und Surround für kinoreife Wirkung.
- * **Musik-Modus:** Optimiert Mitten und Höhen für volle Stimmen und detailreiche Instrumente.
- * **Nachrichten-Modus:** Fokussiert auf Sprachverständlichkeit – ideal für Talkshows, Podcasts und Hörbücher.
- * **Nacht-Modus:** Glättet Lautstärkespitzen, reduziert Bass und hält Dialoge klar – perfekt für spätes Fernsehen, ohne andere zu stören.

Klangregelung in Studioqualität

- * **Bassregelung (-6 dB bis +6 dB):** Satter, kontrollierter Tiefton ohne Dröhnen.
- * **Höhenregelung (-6 dB bis +6 dB):** Klare, natürliche Höhen mit weniger Schärfe.
- * **Surround-Pegel (0–30):** Reguliert ausschließlich die Lautstärke der Rear-Lautsprecher. Hilft, Surround-Effekte an die Raumgröße anzupassen.

Universelle Anschlussmöglichkeiten

- * **HDMI eARC:** Hochbandbreite-Verbindung mit CEC für Steuerung über eine einzige Fernbedienung.
- * **Optischer Eingang:** Verlustfreies, störungsfreies digitales Audio.
- * **3,5-mm-AUX:** Schnelle Verbindung zu Smartphones, Tablets und PCs.
- * **Bluetooth 5.3:** Stabile, latenzarme und hochauflösende kabellose Übertragung.
- * **Subwoofer-Ausgang:** Anschluss des mitgelieferten 6,5"-Subwoofers für kräftige Bässe.

LED-Anzeige, Fernbedienung und Kabelmanagement


- * **LED-Anzeige:** Zeigt Lautstärke, Modus und Eingangsquelle auf einen Blick.
- * **Fernbedienung:** Alle Funktionen bequem vom Sitzplatz aus steuern.
- * **Kabelmanagement:** Mitgelieferte Kabelhalter oder Klettbänder zum sicheren Fixieren der Kabel verwenden.

2.AUSPACKEN & LIEFERUMFANG

DE



6,5"-Subwoofer
mit Kabel x1



Soundbar X1



Rear-Surround-Lautsprecher
– rechter Kanal (aktiv) x1




Rear-Surround-Lautsprecher
– linker Kanal (passiv) x1




Fernbedienung



Benutzerhandbuch




6 m (20 ft) Verbindungskabel für
Rear-Surround-Lautsprecher




HDMI-eARC-Kabel



3,5-mm-Stereo-
Audiokabel



Digitales optisches
Kabel




Schaltnetzteil




Netzteil für
Rear-Lautsprecher



AC-Netzkabel



Klettbänder




Wandmontage-Set



Kabelbefestigungsaufkleber


3.EMPFOHLENE PLATZIERUNGSMETHODE

1

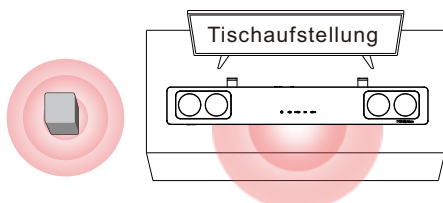


Tischauflage

2

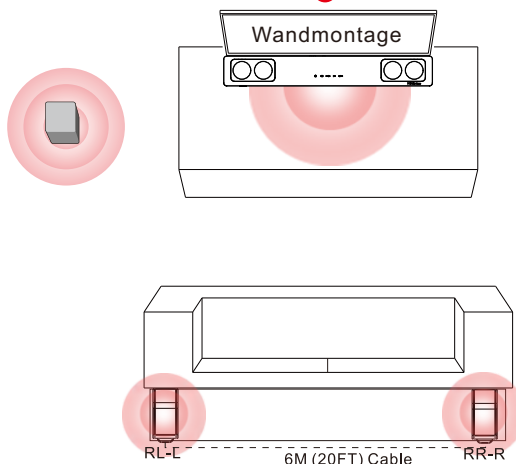

Wandmontage

3

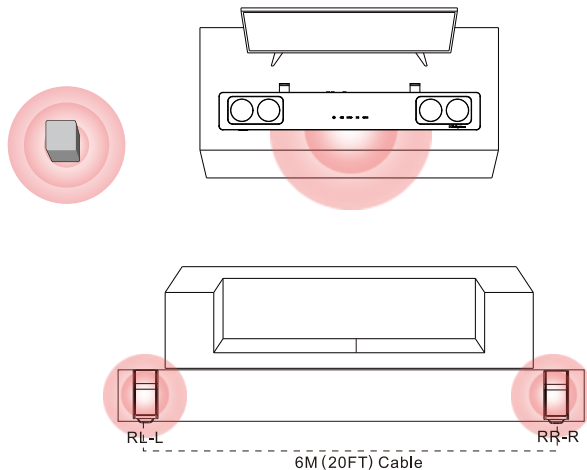

6M (20FT) Cable

4. UMGEBUNGSSPRECHER-PLATZIERUNGSLEIFADEN (NACH RAUMGRÖÖE)

DE

Raumtyp	Flächenempfehlung	Empfohlener Abstand (L/R-Kanäle)	Empfohlener Hörabstand	Aufbauhinweise
Mittlerer Raum	20–40 m ² (215–430 ft ²)	2 m (6,5 ft)	2,5–3,5 m (8–11,5 ft)	• Gleichseitiges Dreieck bilden und Lautsprecher leicht nach innen neigen.
Großer Raum	40–60 m ² (430–645 ft ²)	3 m (10 ft)	2,5–3,5 m (8–11,5 ft)	• Klang feinabstimmen je nach Raumgröße.


Wichtige Tipps:

- * **Lautsprecher nicht direkt an Wänden oder in Ecken platzieren:** Dies kann den Bass überbetonen und den Klang – besonders in kleineren Räumen – verwaschen wirken lassen.
- * **Subwoofer immer verwenden, um tiefe Frequenzen präzise wiederzugeben.**
- * **Frontlautsprecherbereich freihalten:** Vorhänge, Sofarücken oder Schränke können die Klarheit und Hochttonverteilung beeinträchtigen.
- * **Lautsprecherhöhe und -winkel auf Ohrhöhe ausrichten.**
Lautstärke des Quellgeräts (TV/Player) zunächst auf 80–100 % einstellen, um den Dynamikumfang zu erhalten. Danach die Lautstärke der Soundbar anpassen, um Klarheit und Tiefe zu optimieren.
- * **EQ-Einstellungen nach Hörtest feinjustieren:** Raumakustik kann variieren. Passen Sie Bass/Höhen und Surround-Pegel nach Bedarf an oder nutzen Sie die voreingestellten Film-/Musikmodi.

Wichtiger Hinweis:

Den vorderen Schallausgang der Lautsprecher nicht blockieren.

Rückansicht

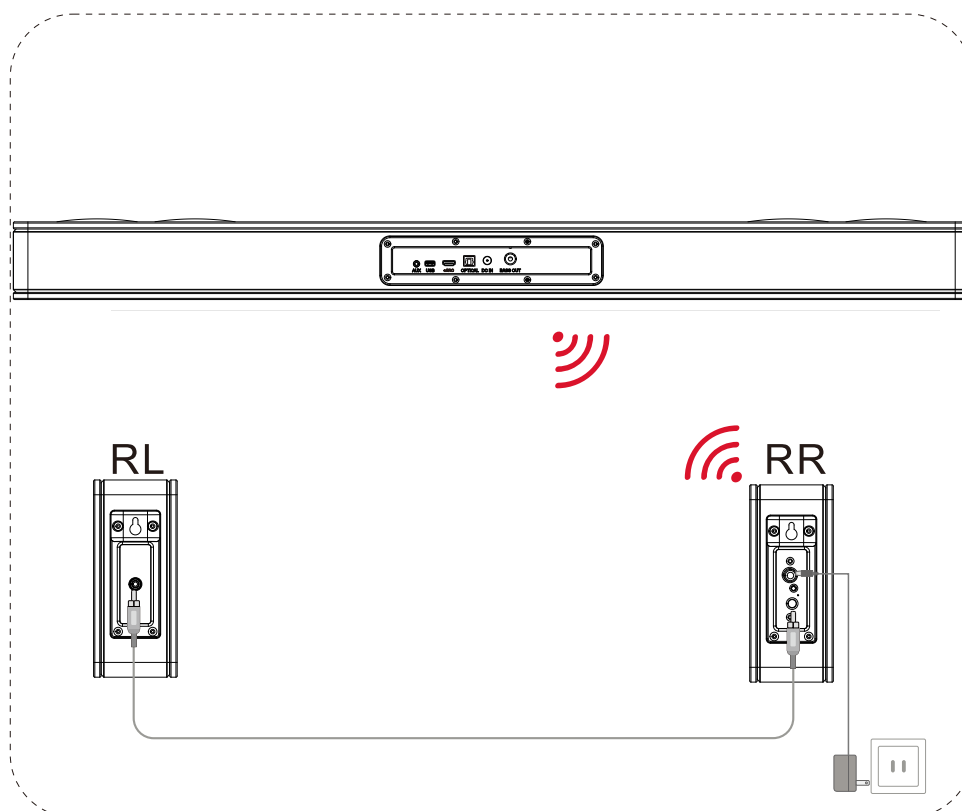

Schritt 1: Aufstellorte wählen

- * Stellen Sie die Soundbar auf einen Tisch oder montieren Sie sie an der Wand.
- * Positionieren Sie das Paar Rear-Surround-Lautsprecher (mit dem mitgelieferten Kabel verbunden) hinter oder seitlich des Sofas, um ein breiteres Surround-Klangfeld zu erzeugen. Zwischen den Rear-Lautsprechern und der Soundbar ist kein Kabel erforderlich.
- * Platzieren Sie den kabelgebundenen Subwoofer in der Nähe der Soundbar oder des Fernsehers.
- * **Tipp:** Für die beste Leistung sollten alle Lautsprecher auf Ohrhöhe der sitzenden Zuhörer aufgestellt werden.

Schritt 2: Rear-Surround-Lautsprecher einrichten (drahtlos zur Soundbar)

- * **Kabelverbindung:**
Verwenden Sie das mitgelieferte 6 m (20 ft) Kabel, um die beiden Rear-Lautsprecher miteinander zu verbinden.
- * **Kanalzuweisung:**
Aktiver Rear-Lautsprecher (mit Stromversorgung):
Rechter Kanal (RR) Passiver Rear-Lautsprecher: Linker Kanal (RL)
Platzieren Sie die Lautsprecher gemäß der Kanalbeschriftung (RL ↔ L, RR ↔ R), um eine korrekte Surround-Abbildung zu gewährleisten.
- * **Stromversorgung:**
Schließen Sie den 2-m-Netzadapter an den aktiven rechten Lautsprecher (RR) an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.
- * **Pairing-Bestätigung:**
Ein dauerhaft blaues Licht am aktiven Lautsprecher zeigt eine erfolgreiche Verbindung an. (Das Pairing wurde werkseitig durchgeführt – keine manuelle Kopplung erforderlich.)

Wichtig: Vertauschen Sie nicht die L/R-Positionen, da dies die Surround-Klanggenauigkeit beeinträchtigt.

Schritt 3: Kabelgebundenen Subwoofer anschließen

- * Verbinden Sie das Subwoofer-Kabel mit dem „SUB OUT“-Anschluss der Soundbar.
- * Platzieren Sie den Subwoofer vor oder neben dem TV-Schrank und lassen Sie mindestens 10 cm (4 in) Abstand zur Wand.

Schritt 4: Eingangsquelle auswählen

- * Verbinden Sie Ihre Audioquelle über HDMI eARC, Optical, AUX, USB oder Bluetooth. (Siehe Seite 18 für detaillierte Anschlussanweisungen.)

Schritt 5: Strom anschließen

- * Schließen Sie ein Ende des Schaltnetzteils an den DC IN-Anschluss der Soundbar an.
- * Verbinden Sie das andere Ende mit dem AC-Netzkabel und stecken Sie es in eine Steckdose.

Schritt 6: Einschalten und konfigurieren

- * Drücken Sie die Power-Taste, um die Soundbar einzuschalten. Das System startet automatisch im Standardmodus.
- * Verwenden Sie die Fernbedienung, um den gewünschten Audiomodus (Film, Musik, Nachrichten) auszuwählen. Genießen Sie Ihren individuell abgestimmten Klang!

Hinweis: Um Kabelsalat zu vermeiden, sichern Sie überschüssige Kabellängen mit den mitgelieferten Kabelaufklebern oder Klettbindern.

6. WICHTIGE HINWEISE

DE

Fehlerbehebung

✗ Rear-Surround-Lautsprecher funktionieren nicht / Verbindung fehlgeschlagen

- * Prüfen Sie die Pairing-Anzeige am aktiven Rear-Lautsprecher (sollte dauerhaft blau leuchten). Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen korrekt und fest sitzen.
- * Drücken Sie die Taste (⏮) auf der Fernbedienung, um zu bestätigen, dass die Rear-Lautsprecher eingeschaltet sind (LED-Anzeige sollte „SUR ON“ zeigen).
- * Stellen Sie die Surround-Lautstärke auf 30 ein (LED-Anzeige sollte „S 30“ zeigen).
- * Prüfen Sie mögliche Funkstörungen (z. B. durch Mikrowellen oder WLAN-Router).

Wichtiger Hinweis

* (⏮) SUR ON / SUR OFF

Für Nicht-Dolby-Atmos-Audioformate:

SUR ON – Audio wird vom Dolby-Chip verarbeitet, die hinteren Lautsprecher geben Umgebungsgeräusche wieder.
SUR OFF – Audio umgeht den Dolby-Prozessor, die hinteren Lautsprecher spiegeln den linken und rechten Kanal.

Für Dolby-Atmos-Audio:

Das System folgt automatisch dem offiziellen Dolby-Decodierungsprotokoll. Die hinteren Lautsprecher geben nur Umgebungsgeräusche wieder, unabhängig von der SUR ON/OFF-Einstellung.

So erkennen Sie das aktuelle Audioformat:

Die LED zeigt **DOLBY ATMOS** an, wenn ein Dolby-Atmos-Signal empfangen wird, und **DOLBY SURROUND**, wenn ein Nicht-Atmos-Audioformat empfangen wird.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte unter support@hiwillaudio.com.

7. EMPFOHLENE VERBINDUNGSMETHODEN

Verbindungsmethode	Empfehlung	Vorteile	Nachteile	Beste Anwendung
HDMI eARC	★★★★★	Ein-Kabel-Setup, unterstützt CEC-Fernbedienung für TV und Soundbar	Erfordert einen TV mit eARC-Unterstützung	Filme & Gaming – beste Kombination aus Audioqualität und Komfort
Optical (Toslink)	★★★★★	Unempfindlich gegen Störungen, unterstützt lange Kabelstrecken	Lautstärke muss manuell an der Soundbar eingestellt werden	TVs ohne eARC oder Installationen mit großer Kabellänge
Bluetooth	★★★	Kabellos – keine Kabelverlegung erforderlich	Hohe Latenz, komprimierte Audioübertragung	Gelegenheitshören von Musik
AUX (3.5mm)	★	Kompatibel mit älteren Geräten	Niedrigere Audioqualität, nur Stereo	Notlösung, wenn keine andere Verbindung verfügbar ist

8. WICHTIGE HINWEISE

Verbindungspriorität

HDMI eARC > Optisch > Bluetooth > AUX

Verwenden Sie nach Möglichkeit stets HDMI eARC, um die beste Audioleistung zu erzielen.

Hinweis zur Kompatibilität

Der Hiwill-Audio A534 unterstützt keine DTS-Formatdekodierung.

Erforderliche Audioeinstellungen

Um eine korrekte Audiowiedergabe sicherzustellen, stellen Sie den digitalen Audioausgang Ihres Fernsehers wie folgt ein:

Gehen Sie zu TV-Einstellungen → Ton → Audioverarbeitung → Aus.

Stellen Sie den Digital Audio Output → Passthrough ein.

Für externe Geräte (Blu-ray-Player, Spielkonsolen usw.):


Stellen Sie die Audioausgabe in den Einstellungen jedes Geräts manuell auf Passthrough.

Dies gewährleistet optimale Kompatibilität und verhindert Wiedergabeprobleme.

Hinweis: Menübezeichnungen können je nach TV-Marke variieren. Geben Sie bei Supportanfragen bitte die Modellnummer Ihres Fernsehers an, um markenspezifische Anweisungen zu erhalten.


9. VERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER ÜBER eARC

DE

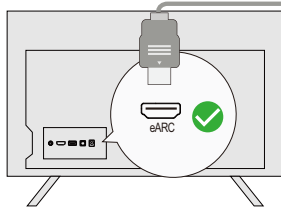

1. Überprüfen der Gerätekompatibilität

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher die HDMI-eARC-Funktion unterstützt.

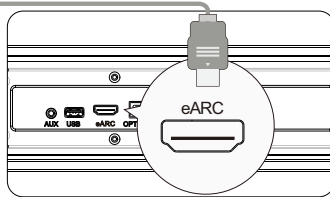

2. Soundbar und TV verbinden

- ① Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-eARC-Ausgang der Soundbar.
- ② Stecken Sie das andere Ende in den HDMI-eARC-Eingang Ihres Fernsehers.
- ③ Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt, um lose oder intermittierende Signale zu vermeiden.



3. eARC-Funktion aktivieren

- ① Schalten Sie sowohl den Fernseher als auch die Soundbar ein.
- ② Drücken Sie das Input-Symbol " " auf der Soundbar oder die eARC-Taste auf der Fernbedienung, um den eARC-Modus auszuwählen.
- ③ Navigieren Sie auf Ihrem Fernseher zu: Einstellungen → Ton → Digitaler Audioausgang → Passthrough auswählen.

Hinweis: Bei intermittierendem Ton prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel vollständig in den eARC-Anschluss eingesteckt ist.

CEC-Funktionalität


Wenn HDMI angeschlossen ist, kann Ihre TV-Fernbedienung sowohl die Soundbar als auch den Fernseher gleichzeitig steuern:

- ① System ein-/ausschalten
- ② Lautstärke anpassen


Hinweis:

- ① Prüfen Sie die CEC-Einstellungen Ihres Fernsehers und stellen Sie sicher, dass die Funktion aktiviert ist.
- ② TV-Menüoptionen können je nach Marke oder Modell variieren.

10. VERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER ÜBER OPTISCH / AUX

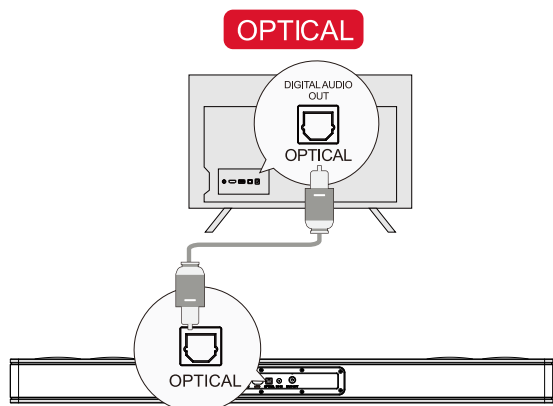

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher über einen OPTICAL OUT-Anschluss verfügt. Verbinden Sie beide Enden des mitgelieferten optischen Kabels mit dem Fernseher und der Soundbar.
- ② Achten Sie darauf, dass der optische Stecker korrekt eingesteckt ist. Nicht verkehrt herum einstecken, da dies die Verbindung beschädigen kann.

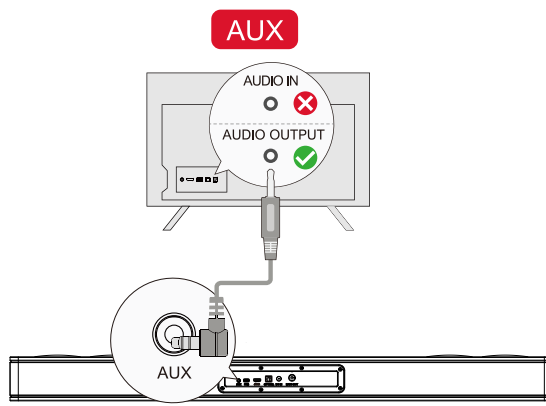

- ① Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel vom AUDIO OUT-Anschluss Ihres Fernsehers mit der Soundbar.
- ② Nicht an den AUDIO IN-Anschluss des Fernsehers anschließen.

Hinweise:

1. Bei Verwendung des optischen Anschlusses zuerst die internen Lautsprecher des Fernsehers deaktivieren:
Audioeinstellungen → TV-Lautsprecher → Aus.
2. Ziehen Sie das AUX-Kabel sowohl am Fernseher als auch an der Soundbar ab, wenn Sie zu einer anderen Eingangsquelle wechseln.
3. Wenn kein Ton zu hören ist, stellen Sie den digitalen Audioausgang des Fernsehers auf Passthrough ein:
TV-Einstellungen → Home → Einstellungen → Ton → Digitaler Audioausgang → Passthrough.

Schritt 1: Bluetooth-Modus aktivieren

Drücken Sie die "  "-Taste auf der Soundbar, um die Eingangsquellen zu wechseln, bis die LED "BT" anzeigt, oder drücken Sie direkt die "BT"-Taste auf der Fernbedienung.

Schritt 2: Ihr Telefon einrichten

- * Öffnen Sie auf Ihrem Telefon Einstellungen → Bluetooth und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
- * Wählen Sie "Hiwill-Audio-A534" aus der Liste verfügbarer Geräte. Wenn es die erste Kopplung ist, bestätigen Sie die Verbindung manuell.

Schritt 3: Verbindung abschließen

- * Verbunden: Sprachansage + dauerhaft leuchtende LED + Telefon zeigt "Gekoppelt"
- * Getrennt: Sprachansage "Getrennt"

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Gerät wird nicht gefunden?

- * Stellen Sie sicher, dass sich die Soundbar im Pairing-Modus befindet und nicht im Standby.
- * Prüfen Sie, ob bereits ein anderes Gerät mit der Soundbar verbunden ist. Falls ja, trennen Sie es zuerst und versuchen Sie die Kopplung erneut.
- * Verringern Sie den Abstand zwischen Telefon und Soundbar auf unter 1 Meter, um Störungen zu vermeiden.

Verbindung schlägt fehl?


- * Starten Sie die Soundbar und das Bluetooth Ihres Telefons neu.
- * Löschen Sie alte Kopplungseinträge auf Ihrem Telefon und versuchen Sie es erneut.

Kein Ton oder unterbrochene Wiedergabe?

- * Stellen Sie sicher, dass sowohl die Lautstärke des Telefons als auch der Soundbar erhöht ist.
- * Entfernen Sie sich von potenziellen Störquellen (WLAN-Router, Mikrowellen etc.).

Wichtige Hinweise


- * Nach erfolgreicher Kopplung verbindet sich die Soundbar normalerweise automatisch wieder beim Einschalten (wenn Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist).
- * Wenn die Verbindung trotz Befolgung dieser Schritte weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an support@hiwillaudio.com.

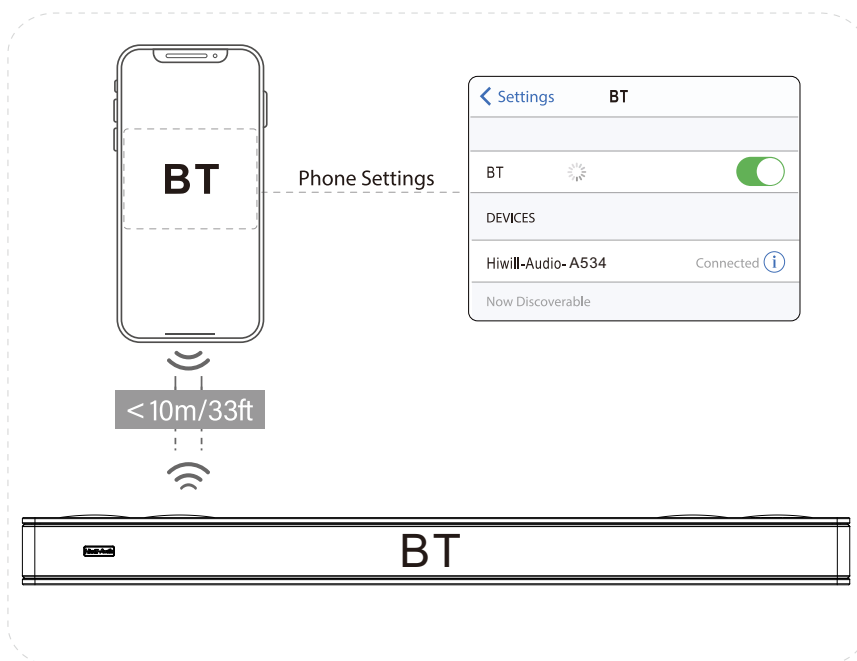

12. BEDIENELEMENT


DE

- 1 "⏻": Ein-/Ausschalten
- 2 "🔌": Eingangsauswahl
 - * Kurz drücken: Eingangskanäle wechseln – eARC → OPT (Optisch) → BT → AUX → USB
 - * Lang drücken (3 Sekunden): Aktuelles Gerät trennen und ein neues Gerät manuell koppeln (Mobilgerät, PC oder TV)
- 3 "⏮/⏭": Zurück / Lautstärke verringern
 - BT / USB-Modus:**
 - * Kurz drücken: Vorheriger Titel
 - * Lang drücken: Lautstärke verringern
 - eARC / OPT / AUX-Modus:**
 - * Kurz- oder Langdrücken: Lautstärke verringern (keine Titelsteuerung)
- 4 "⏸": Wiedergabe / Pause
 - * Drücken, um den aktuellen Titel abzuspielen oder anzuhalten.
- 5 "⏭/⏮": Vorwärts / Lautstärke erhöhen
 - BT / USB-Modus:** * Kurz drücken: Nächster Titel * Lang drücken: Lautstärke erhöhen
 - eARC / OPT / AUX-Modus:** * Kurz- oder Langdrücken: Lautstärke erhöhen (keine Titelsteuerung)

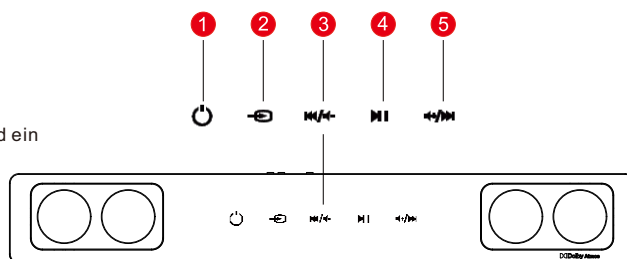

Automatischer Standby: Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Anzeige nach 30 Sekunden aus und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

13. FERNBEDIENUNG

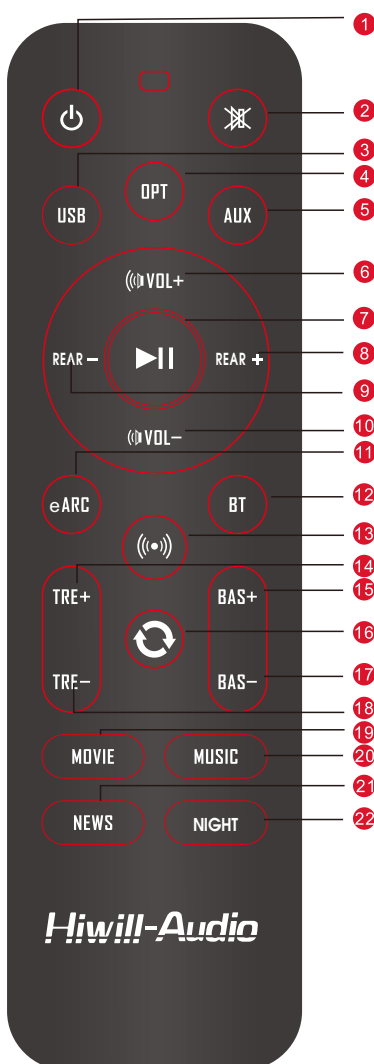

- 1 "⏻": Ein-/Ausschalter
Drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- 2 "🔌": Stumm / Ton wiederherstellen
Kurz drücken, um den Ton stummzuschalten oder wiederherzustellen.
- 3 "USB": USB-Eingang
Zum USB-Eingang wechseln.
- 4 "OPT": Optischer Eingang
Zum optischen Eingang wechseln.
- 5 "AUX": AUX-Eingang
Zum AUX-Eingang wechseln.
- 6 10 "VOL+/-": Lautstärke erhöhen / verringern
Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke drücken.
- 7 "⏸": Wiedergabe/Pause
Nur im Bluetooth- und USB-Modus verfügbar.
- 8 9 "REAR+/-": Rear-Surround-Lautstärke erhöhen / verringern
Kurz oder lang drücken, um die Lautstärke der hinteren Surround-Lautsprecher zu erhöhen oder zu verringern (0-30).
- 11 "eARC": HDMI eARC Input
Switch to the HDMI eARC input source.
- 12 "BT": Bluetooth-Eingang
Drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
5 Sekunden gedrückt halten, um kürzlich gekoppelte Geräte zu trennen.
- 13 "⏮/⏭": SUR ON / SUR OFF
Für Nicht-Dolby-Atmos-Audioformate:
SUR ON – Audio wird vom Dolby-Chip verarbeitet, die hinteren Lautsprecher geben Umgebungsgeräusche wieder.
SUR OFF – Audio umgeht den Dolby-Prozessor, die hinteren Lautsprecher spiegeln den linken und rechten Kanal.

Für Dolby-Atmos-Audio:
Das System folgt automatisch dem offiziellen Dolby-Decodierungsprotokoll. Die hinteren Lautsprecher geben nur Umgebungsgeräusche wieder, unabhängig von der SUR ON/OFF-Einstellung.
- 14 18 "TRE+/-": Höhenanhebung / -absenkung
Drücken Sie diese Taste, um den Höhenpegel zu erhöhen oder zu verringern (-6 bis +6).
- 15 17 "BAS+/-": Bassanhebung / -absenkung
Drücken Sie diese Taste, um den Basspegel zu erhöhen oder zu verringern (-6 bis +6).
- 16 "⏮/⏭": Reset-Taste
3 Sekunden lang drücken, um alle Einstellungen zurückzusetzen.
- 19 "MOVIE": Filmmodus
Drücken, um in den Filmmodus zu wechseln.
- 20 "MUSIC": Musikmodus
Drücken, um in den Musikmodus zu wechseln.
- 21 "NEWS": Nachrichtenmodus
Drücken, um in den Nachrichtenmodus zu wechseln.
- 22 "NIGHT": Nachtmodus
Kurz drücken: Nachtmodus aktivieren.
3 Sekunden lang drücken: LED-Beleuchtung ausschalten.

WAS SIE HÖREN ≠ NUR DIE SOUNDBAR

Die A534 ist eine Dolby-Atmos-Soundbar – und um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, ist eine korrekte Einrichtung entscheidend.

Großer Klang = Qualitätsquelle + Geeignetes Gerät + A534 Soundbar

Wichtige Empfehlungen für Dolby-Atmos-Systeme:

Gehen Sie zu TV-Einstellungen → Ton → Audioverarbeitung → Aus → Digitaler Audioausgang → Passthrough auswählen.

- * Stellen Sie den digitalen Audioausgang auf „Passthrough“ (oder „Bitstream“, je nach TV).
- * Deaktivieren Sie zusätzliche Dolby-/DTS-Verarbeitungen (z. B. Virtual Surround oder Upmixing) auf Quellgeräten.
- * Bevorzugen Sie verlustfreie Plattformen (z. B. Tidal, Apple Music) wann immer möglich.
- * Wählen Sie bei Streaming-Diensten stets die höchste verfügbare Qualität.
- * Vermeiden Sie stark komprimierte Quellen (z. B. YouTube), wenn bessere Optionen verfügbar sind.

Hinweis: Für die beste Klangqualität empfehlen wir, zuerst das Benutzerhandbuch zu lesen. Benötigen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie uns jederzeit unter: support@hiwillaudio.com.

15. EMPFOHLENE ANSCHLUSSMETHODEN FÜR DIE GERÄTE

Quellgerät	Empfohlene Verbindung	Hinweise / Einrichtungstipps
TV	HDMI eARC / Optisch	Digitalen Audioausgang auf Passthrough einstellen
Blu-ray / Media-Player	HDMI eARC	Audioausgabe auf Passthrough konfigurieren
Spielkonsole	HDMI eARC	Digitalausgang auf Passthrough stellen für konsistente Audioqualität
Telefon	Bluetooth	Audioqualität kann durch Kompression eingeschränkt sein
Laptop / Desktop	HDMI (bevorzugt); Bluetooth/AUX vermeiden	Passthrough-Ausgabe verwenden, um Kompatibilität sicherzustellen

Wichtige Hinweise für optimale Audioqualität

Gerätewahl – das richtige Equipment verwenden

Priorisieren Sie immer HDMI eARC oder optische Verbindungen gegenüber Bluetooth, um die beste Leistung zu erzielen.

Formatbeschränkungen

Diese Soundbar dekodiert keine DTS-Formate.

Warum das wichtig ist

Wenn das Quellgerät DTS ausgibt und die Soundbar es nicht dekodieren kann, kann es zu Tonverlust, Störgeräuschen oder verminderter Audioqualität kommen.

Empfohlene Einrichtung

Auf TV oder Blu-ray-Player:

Audioeinstellungen → Digitalausgang → Passthrough

17. TECHNISCHE DATEN

DE

Modellnummer	A534
Soundbar-Stromversorgung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz oder DC 24 V 2,85 A
Rücklautsprecher-Stromversorgung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz oder DC 15 V 2 A
Frequenzbereich	30Hz-20kHz
Leistungsaufnahme (Standby)	<0,5W
Betriebstemperatur	0°C - 45°C/ 30°F - 113°F
Bluetooth-Version	5.3

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Soundbar	800x115x69mm
Surround	160x111x68mm
Subwoofer	307x234x204mm
Verpackung	870x420x265mm
Nettogewicht	25.57lb (11.6kg)
Bruttogewicht	20.72lb (9.4kg)

18. WICHTIGE HINWEISE

Feuchtigkeit vermeiden: Halten Sie das Gerät von feuchten Bereichen fern, um Schäden an den elektronischen Bauteilen zu verhindern.

Kabelhandling minimieren: Häufiges Ein- und Ausstecken von Audiokabeln vermeiden, um die Konnektivität zu erhalten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Bei Nichtgebrauch ausschalten: Bei längeren Inaktivitätszeiten das Netzkabel ziehen, um Spannungsspitzen zu vermeiden und Energie zu sparen.

Für ausreichende Belüftung sorgen: Den Lautsprecher nicht abdecken; Luftzirkulation aufrechterhalten, um Überhitzung zu vermeiden.

Extreme Temperaturen vermeiden: Den Lautsprecher vor übermäßiger Hitze oder Kälte schützen, um Leistung und Lebensdauer zu erhalten.

Sorgfältig handhaben: Stürze oder starke Erschütterungen vermeiden.

Regelmäßige Reinigung: Mit einem weichen, trockenen Tuch Staub entfernen. Flüssigkeiten oder aggressive Reinigungsmittel vermeiden.

Verbindungen regelmäßig prüfen: Audiokabel und Anschlüsse periodisch überprüfen, um optimale Leistung sicherzustellen.

Kabelmanagement: Mitgelieferte Kabelbefestigungsaufkleber oder Klettbander verwenden, um Kabel zu sichern.

Geeignete Audioeinstellungen verwenden: Den Audio-Modus wählen, der zur jeweiligen Aktivität passt (Movie, Music, News) für das beste Klangerlebnis.

19. KUNDENSPEZIFISCHE FIRMWARE-UPGRADE-SERVICES

DE

Verbessern Sie Ihr Hiwill-Audio-Erlebnis mit maßgeschneiderten Firmware-Updates:

Reduzierte Startlautstärke: Genießen Sie einen sanfteren Lautstärkepegel beim Einschalten für ein angenehmes Hörerlebnis.

Sanftere Display-Helligkeit: Augenschonende Anzeigeanpassungen zur Reduzierung von Blendung.

Benötigen Sie zusätzliche Anpassungen? Unser Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt: support@hiwillaudio.com

20. ANLEITUNG ZUM FIRMWARE-UPDATE

Halten Sie Ihre Hiwill-Audio-Soundbar auf dem neuesten Stand

Befolgen Sie diese Anleitung für Firmware-Updates, um die Leistung Ihrer Hiwill-Audio-Soundbar zu optimieren, neue Funktionen zu nutzen und mögliche Fehler zu beheben.

Hinweis: Wählen Sie stets die korrekte Firmware-Datei und Version für Ihr spezifisches Soundbar-Modell.

Schritt 1: USB-Laufwerk vorbereiten

Verwenden Sie ein USB-Laufwerk, formatiert mit FAT32 und einer Kapazität von unter 128 GB. Ist Ihr USB-Laufwerk nicht FAT32-formatiert, sichern Sie die Daten und formatieren Sie es auf einem Windows-PC zu FAT32.

Schritt 2: Firmware herunterladen und vorbereiten

Laden Sie das neueste Firmware-Paket von der offiziellen Hiwill-Audio-Website herunter oder kontaktieren Sie support@hiwillaudio.com.

Legen Sie die Firmware-Datei(en) in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks (nicht in Ordnern).

Schritt 3: Upgrade starten

Starten Sie die Soundbar neu und wechseln Sie in den USB-Eingangsmodus.

Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Anschluss der Soundbar.

Schritt 4: Upgrade-Prozess beginnen

Nach dem Einstecken des USB-Laufwerks kann auf dem Display „NO FILE“ angezeigt werden. Dies ist normal.

Halten Sie die Play/Pause-Taste auf der Soundbar (oder Fernbedienung) 5 Sekunden gedrückt, um die Installation zu starten.

Das Display zeigt „UP“, während das Upgrade läuft.

Wenn die Fortschrittsanzeige 100 % erreicht und „HI“ angezeigt wird, ist das Upgrade abgeschlossen. Die Soundbar startet automatisch neu.

Wichtige Hinweise

- * Nach der Installation den Netzstecker ziehen, einige Sekunden warten und wieder einstecken, um sicherzustellen, dass die Firmware vollständig angewendet wird.
- * Überprüfen Sie nach dem Upgrade die Audioausgabe-Einstellungen Ihres Fernsehers:
- * TV-Einstellungen → Ton → Audioverarbeitung → Aus
- * Digitaler Audioausgang → Passthrough
- * Sollte zunächst kein Ton zu hören sein, drücken Sie die Lautstärketaste auf der Fernbedienung, um die Audioausgabe zu aktivieren.

21. Nützliche Tipps

Wenn Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte zuerst an unseren Kundensupport unter support@hiwillaudio.com. Wir sorgen für eine schnelle und zufriedenstellende Lösung.

Système de Son Surround 5.3.4 Canaux en Bois Dolby Atmos

- * **Barre de son :** Le système complet comporte 15 haut-parleurs, dont 10 intégrés dans la barre de son. Les canaux gauche et droit sont spécialement équipés d'un tweeter supplémentaire, d'un woofer et d'un haut-parleur large bande, offrant des graves puissants, des dialogues cristallins et un positionnement précis du son.
- * **2 Enceintes arrière :** Conception sans fil pour un placement flexible – offre un son surround immersif digne du cinéma.
- * **Subwoofer filaire de 6,5" :** Produit des graves profonds et puissants jusqu'à 30 Hz, remplissant la pièce sans distorsion.
- * **Technologie BassCoupling :** Le couplage acoustique de deux woofers et d'un subwoofer indépendant permet une fusion organique des fréquences moyennes-basses et ultra-basses. L'ensemble des basses est plus puissant.

Quatre Modes Audio Intelligents — Ajustés Instantanément pour Toute Scène

- * **Mode Cinéma :** Renforce les basses et le son surround pour un impact cinématographique.
- * **Mode Musique :** Optimise les fréquences medium-aiguës pour des voix riches et des instruments détaillés.
- * **Mode Info :** Concentre la clarté de la parole, idéal pour les talk-shows, podcasts et livres audio.
- * **Mode Nuit :** Lisse les pics de volume, adoucit les basses et maintient la clarté des dialogues pour une écoute nocturne sans déranger.

Contrôles Sonores de Qualité Professionnelle

- * **Réglage des Basses (-6 dB à +6 dB) :** Des low-end maîtrisés sans bourdonnement.
- * **Réglage des Aigus (-6 dB à +6 dB) :** Des hautes fréquences propres et naturelles avec moins d'âpreté.
- * **Niveau Surround (0–30) :** Ajuste uniquement le volume des haut-parleurs arrière. Aide à affiner les effets surround selon la taille de la pièce.

Connectivité Universelle


- * **HDMI eARC :** Connexion haut débit avec CEC pour une télécommande unique.
- * **Entrée Optique :** Audio numérique sans perte et sans interférence.
- * **Entrée AUX 3,5 mm :** Liaison rapide avec téléphones, tablettes et PC.
- * **Bluetooth 5.3 :** Diffusion sans fil stable, à faible latence et haut débit.
- * **Sortie Subwoofer :** Connecte le subwoofer 6,5" inclus pour des basses puissantes.

Affichage LED, Télécommande et Gestion des Câbles

- * **Écran LED :** Affiche le volume, le mode et la source d'entrée en un coup d'œil.
- * **Télécommande :** Contrôlez tout sans bouger de votre siège.
- * **Gestion des câbles :** Utilisez les autocollants de fixation ou les attaches auto-agrippantes inclus pour fixer les câbles.

2. DÉBALLAGE & CONTENU DE LA BOÎTE

FR

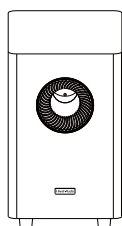

Subwoofer
filaire 6,5"x1



Barre de son X1



Haut-parleur surround arrière
– Canal droit (actif) x1




Haut-parleur surround arrière
– Canal gauche (passif) x1




Télécommande




Manuel d'utilisation




Câble de connexion pour haut-
parleurs surround arrière 6 m (20 pi)




Câble HDMI eARC



Câble audio
stéréo 3,5 mm



Câble optique
numérique




Adaptateur secteur pour
haut-parleurs arrière




Adaptateur
secteur commuté



Cordon
d'alimentation CA



Attaches
auto-agrippantes




Kit de fixation murale




Autocollants de
fixation pour câbles

3. MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE


1

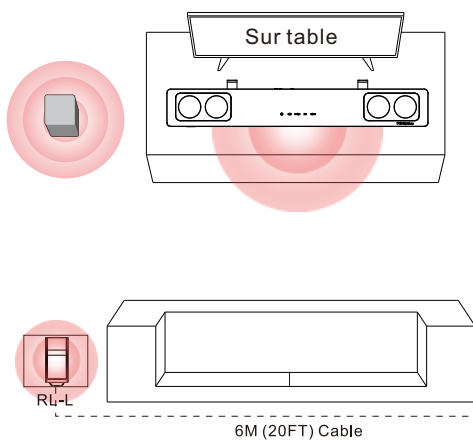

2

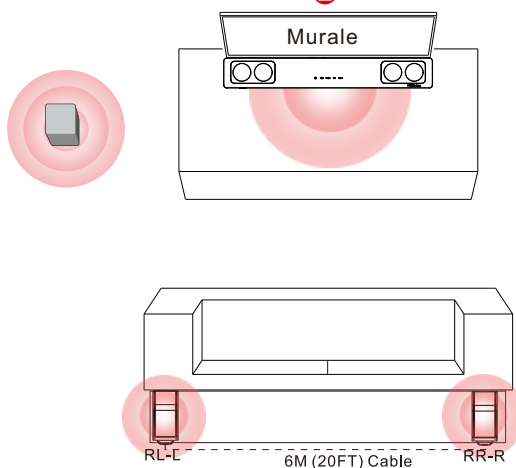

3

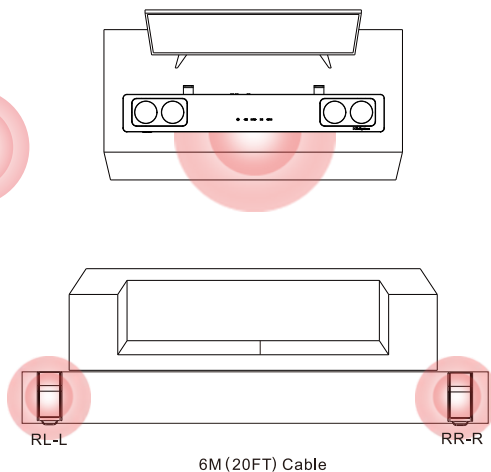

6M (20FT) Cable

4. GUIDE DE PLACEMENT DES ENCEINTES ENTOURAGE (PAR TAILLE DE PIÈCE)

FR

Type de pièce	Surface de référence	Distance de placement recommandée (canaux L/R)	Distance d'écoute recommandée	Conseils de configuration & Notes
Espace moyen	20–40 m ² (215–430 ft ²)	2 m (6,5 ft)	2,5–3,5 m (8–11,5 ft)	• Maintenir une disposition en triangle équilatéral.
Grand espace	40–60 m ² (430–645 ft ²)	3 m (10 ft)	2,5–3,5 m (8–11,5 ft)	• Ajustez finement le son en fonction de la taille de la pièce


Conseils pratiques :

- * **Évitez de placer les haut-parleurs directement contre les murs ou dans les coins :** Cela peut accentuer excessivement les basses et causer une sonorité confuse, particulièrement dans les petites pièces.
- * **Utilisez toujours un subwoofer pour reproduire fidèlement les basses profondes.**
- * **Maintenez dégagée la zone de diffusion sonore avant -** rideaux, dossiers de canapé ou meubles peuvent réduire la clarté et la dispersion des hautes fréquences.
- * **Alignez la hauteur et l'angle des haut-parleurs avec le niveau des oreilles.**
Réglez d'abord le volume de votre appareil source (TV/lecteur) à 80–100% pour préserver la plage dynamique, puis ajustez le volume de la barre de son pour une clarté et une profondeur optimales.
- * **Ajustez finement les paramètres d'égalisation après des tests d'écoute :** l'acoustique des pièces variant, modifiez l'équilibre basses/aigus et les niveaux surround selon les besoins, ou utilisez les modes film/musique par défaut.

Notes importantes :

Ne bloquez pas la zone de diffusion sonore avant des haut-parleurs.

Vue arrière

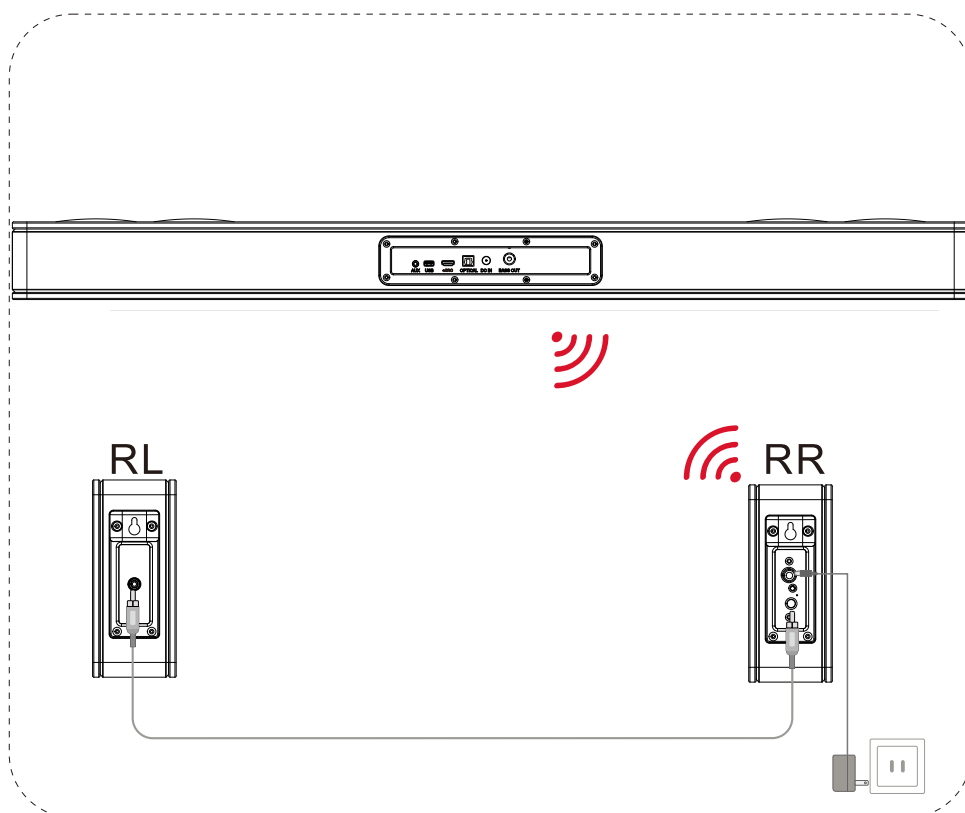

Étape 1 : Choisir l'emplacement

- * Placez la barre de son sur une table ou fixez-la au mur.
- * Positionnez la paire de haut-parleurs surround arrière (reliés par le câble inclus) derrière ou à côté du canapé pour une scène sonore surround plus large. Aucun câble n'est requis entre les haut-parleurs arrière et la barre de son.
- * Placez le subwoofer filaire près de la barre de son ou du téléviseur.
- * **Conseil** : Pour des performances optimales, placez tous les haut-parleurs au niveau des oreilles ou à proximité.

Étape 2 : Configurer les haut-parleurs surround arrière (sans fil avec la barre de son)

- * **Connexion par câble** :
Utilisez le câble inclus de 6 m (20 pi) pour relier les deux haut-parleurs arrière.
- * **Attribution des canaux** :
Haut-parleur arrière actif (alimenté) : Canal droit (RR)
Haut-parleur arrière passif : Canal gauche (RL)
Placez chaque haut-parleur selon son étiquette de canal (RL ↔ L, RR ↔ R) pour assurer une imagerie surround précise.
- * **Alimentation** :
Connectez l'adaptateur secteur de 2 m au haut-parleur droit actif (RR) et branchez-le sur une prise électrique.
- * **Confirmation de jumelage** :
Un témoin bleu fixe sur le haut-parleur actif indique un jumelage réussi. (Le jumelage est effectué en usine — aucun appairage manuel n'est nécessaire.)

Important : Inverser les positions G/D perturbera la précision du son surround.

Étape 3 : Connecter le subwoofer filaire

- * Connectez le câble du subwoofer au port « SUB OUT » de la barre de son.
- * Placez le subwoofer devant ou à côté du meuble TV, en laissant au moins 10 cm (4 po) d'espace par rapport au mur.

Étape 4 : Sélectionner la source d'entrée

- * Connectez votre source audio via HDMI eARC, optique, AUX, USB ou Bluetooth. (Reportez-vous à la page 29 pour les instructions détaillées.)

Étape 5 : Brancher l'alimentation

- * Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur commuté au port DC IN de la barre de son.
- * Connectez l'autre extrémité au cordon d'alimentation CA, puis branchez-le sur une prise murale.

Étape 6 : Allumer et configurer

- * Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la barre de son. Le système passera automatiquement en mode par défaut.
- * Utilisez la télécommande pour sélectionner le mode audio souhaité (Cinéma, Musique, Nouvelles).
- * Profitez de votre expérience sonore personnalisée !

Remarque : Pour éviter l'encombrement des câbles, fixez l'excédent de longueur avec les autocollants de fixation ou les attaches auto-agrippantes inclus.

6. CONSEILS IMPORTANTS

Dépannage

✗ Haut-parleurs surround arrière inopérants / Échec de connexion

- * Vérifiez le témoin de jumelage sur le haut-parleur arrière actif (doit afficher une lumière bleue fixe). Assurez-vous que toutes les connexions de câbles sont sécurisées.
- * Appuyez sur le bouton () de la télécommande pour confirmer l'activation des haut-parleurs arrière (la LED doit afficher « SUR ON »).
- * Ajustez le volume surround à 30 (le LED doit afficher « S 30 »).
- * Vérifiez les potentielles interférences sans fil (ex : fours micro-ondes, routeurs Wi-Fi).

Note importante

* () : SUR ON / SUR OFF

Pour les formats audio non Dolby Atmos :

SUR ON – L'audio est traité par la puce Dolby, les enceintes arrière reproduisent un son ambiant surround.

SUR OFF – L'audio contourne le processeur Dolby, les enceintes arrière reproduisent le son des canaux gauche et droit.

Pour l'audio Dolby Atmos :

Le système suit automatiquement le protocole de décodage officiel Dolby. Les enceintes arrière diffusent uniquement le son surround ambiant, quel que soit le réglage SUR ON/OFF.

Comment identifier le format audio actuel :

Le voyant LED affiche **DOLBY ATMOS** lorsqu'un signal Dolby Atmos est reçu, et **DOLBY SURROUND** lors de la réception de formats audio non Atmos.

Si le problème persiste, contactez-nous à support@hiwillaudio.com pour obtenir de l'assistance

7. MÉTHODES DE CONNEXION RECOMMANDÉES

Méthode de connexion	Recommandation	Avantages	Inconvénients	Cas d'utilisation optimal
HDMI eARC	★★★★★	Configuration à un seul câble, prend en charge la télécommande CEC pour la TV et la barre de son	Nécessite un téléviseur compatible eARC	Films et jeux vidéo - meilleur équilibre qualité audio et commodité
Optical (Toslink)	★★★★★	Immunisé contre les interférences, supporte les longs câbles	Le volume doit être ajusté manuellement sur la barre de son	Téléviseurs sans eARC ou installations longue distance
Bluetooth	★★★	Sans fil - aucun câble requis	Latence élevée, audio compressé	Écoute musicale occasionnelle
AUX (3.5mm)	★	Compatible avec les anciens appareils	Qualité audio inférieure, stéréo uniquement	Option de connexion en dernier recours

8. CONSEILS IMPORTANTS

Priorité de connexion

HDMI eARC > Optique > Bluetooth > AUX

Utilisez toujours HDMI eARC lorsqu'il est disponible pour des performances audio optimales.

Note de compatibilité

Le Hiwill-Audio A534 ne prend pas en charge le décodage du format DTS.

Configuration audio requise

Pour garantir une lecture audio correcte, configurez la sortie audio numérique de votre téléviseur comme suit :

Allez dans Paramètres TV → Son → Traitement audio → sélectionnez Désactivé. Définissez Sortie audio numérique → Passthrough.


Pour les appareils externes (lecteurs Blu-ray, consoles de jeu, etc.) :

Définissez manuellement la sortie audio sur Mode transparent dans les paramètres de chaque appareil. Cela garantit une compatibilité optimale et évite les problèmes de lecture audio.

Remarque : Les intitulés des menus peuvent varier selon la marque du téléviseur. Pour des instructions spécifiques à une marque, veuillez fournir votre numéro de modèle de téléviseur lorsque vous demandez de l'aide.


9.CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA eARC

FR

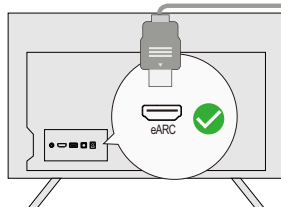

1. Vérifier la compatibilité de l'appareil

- ① Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction HDMI eARC.

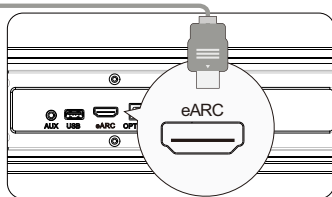

2. Connecter la barre de son et le téléviseur

- ① Insérez une extrémité du câble HDMI dans la sortie HDMI eARC de la barre de son.
- ② Insérez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI eARC de votre téléviseur.
- ③ Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour éviter des signaux intermittents ou instables.



3. Activer la fonction eARC

- ① Allumez le téléviseur et la barre de son.
- ② Appuyez sur l'icône d'entrée "eARC" de la barre de son ou sur le bouton eARC de la télécommande pour sélectionner le mode eARC.
- ③ Sur votre téléviseur, accédez à : Paramètres > Son > Sortie audio numérique → Sélectionnez Passthrough.

Remarque : Si le son est intermittent, vérifiez que le câble HDMI est complètement enfoncé dans le port eARC.

Fonctionnalité CEC


Lorsque le HDMI est connecté, votre télécommande TV peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur :

- ① Allumer/éteindre le système
- ② Ajuster le volume


Remarque :

- ① Vérifiez les options de contrôle CEC dans les paramètres de votre téléviseur et assurez-vous que la fonction est activée.
- ② Les options du menu TV peuvent varier selon la marque ou le modèle.

10.CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

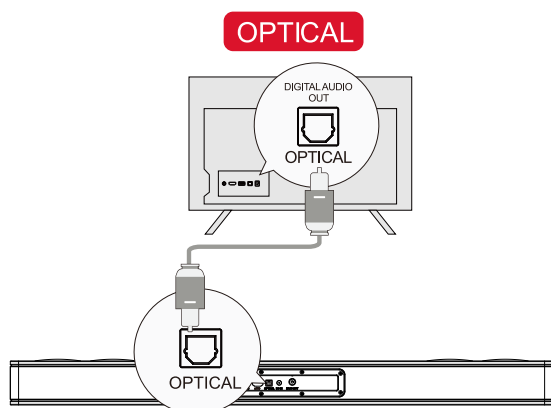

- ① Assurez-vous que votre téléviseur dispose d'un port OPTIQUE OUT. Connectez les deux extrémités du câble optique inclus entre le téléviseur et la barre de son.
- ② Vérifiez que la fiche optique est correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers, cela pourrait endommager la connexion.

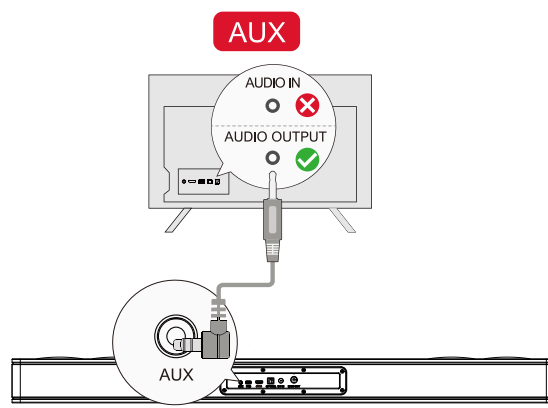

- ① Connectez le câble audio 3,5 mm du port AUDIO OUT de votre téléviseur à la barre de son.
- ② Ne connectez pas au port AUDIO IN du téléviseur.

Notes :

1. Lors de l'utilisation de l'optique, désactivez d'abord les haut-parleurs internes du téléviseur :
Paramètres audio → Haut-parleur TV → DÉSACTIVÉ.
2. Débranchez le câble AUX du téléviseur et de la barre de son lors du passage à une autre entrée.
3. En l'absence de son, définissez la sortie audio du téléviseur sur Mode transparent :
Paramètres TV → Accueil → Paramètres → Son → Sortie audio numérique → Passthrough.

Étape 1 : Activer le mode Bluetooth

Appuyez sur le bouton "  " de la barre de son pour parcourir les sources d'entrée jusqu'à ce que le LED affiche " BT ", ou appuyez directement sur le bouton " BT " de la télécommande.

Étape 2 : Configurer votre téléphone

- * Ouvrez Paramètres → Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
- * Sélectionnez " Hiwill-Audio-A534 " dans la liste des appareils disponibles. S'il s'agit du premier appairage, confirmez manuellement la connexion.

Étape 3 : Terminer la connexion

- * Connecté : Annonce vocale + LED fixe + téléphone affiche " Appairé "
- * Déconnecté : Annonce vocale " Déconnecté "

Dépannage des problèmes courants

Appareil introuvable ?

- * Assurez-vous que la barre de son est en mode appairage, pas en veille.
- * Vérifiez si un autre appareil est déjà connecté à la barre de son. Le cas échéant, déconnectez-le d'abord, puis réessayez l'appairage.
- * Réduisez la distance entre le téléphone et la barre de son à moins d'1 mètre pour éviter les interférences.

Échec de connexion ?


- * Redémarrez la barre de son et le Bluetooth de votre téléphone.
- * Supprimez les anciens enregistrements d'appairage de votre téléphone et réessayez.

Pas de son ou audio intermittent ?

- * Assurez-vous que le volume du téléphone et celui de la barre de son sont augmentés.
- * Éloignez-vous des sources potentielles d'interférences (routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, etc.).

Notes importantes

- * Après un appairage réussi, la barre de son se reconnecte généralement automatiquement lorsqu'elle est allumée (si le Bluetooth de votre téléphone est activé).
- * Si la connexion échoue toujours après ces étapes, contactez support@hiwillaudio.com pour assistance.

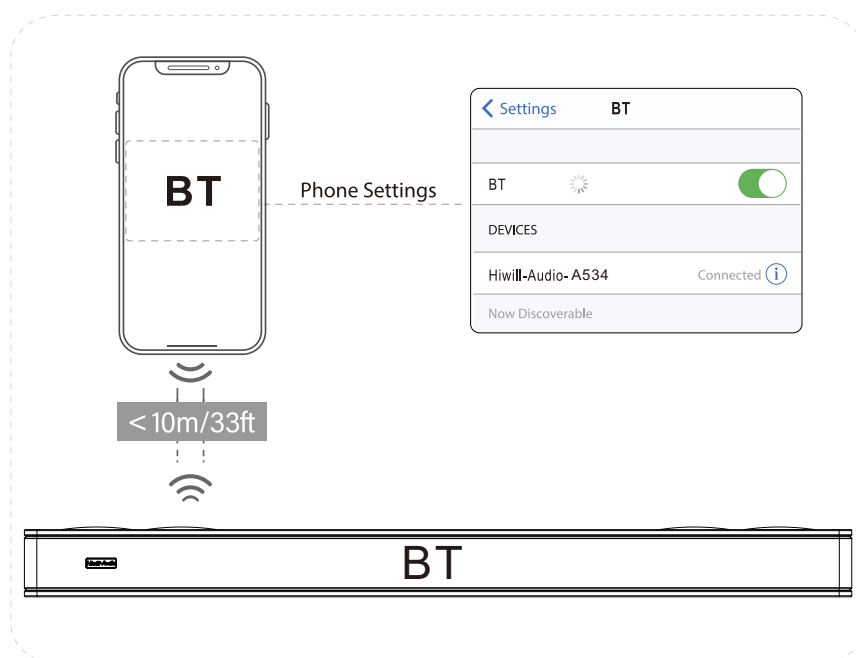

12. PANNEAU DE CONTRÔLE

1 "⏻": Marche/Arrêt

2 "🔊": Sélection de l'entrée

* Pression courtes : Change les canaux d'entrée – eARC → OPT (Optique) → BT → AUX → USB.
Pression longue (3 secondes) : Déconnecte l'appareil actuel et permet l'appairage manuel d'un nouvel appareil (mobile, PC ou TV).

3 "⏮/⏪": Précédent / Diminuer le volume

Mode BT / USB :

* Pression courte : Piste précédente
* Pression longue : Diminue le volume

Mode eARC / OPT / AUX :

* Pression courte ou longue : Diminue le volume (sans contrôle des pistes)


4 "⏸": Lecture / Pause

* Pressez pour lire ou mettre en pause la piste actuelle.

5 "⏭/⏩": Suivant / Augmenter le volume


Mode BT / USB : * Pression courte : Piste suivante. Pression longue : Augmente le volume

Mode eARC / OPT / AUX : Pression courte ou longue : Augmente le volume (sans contrôle des pistes)

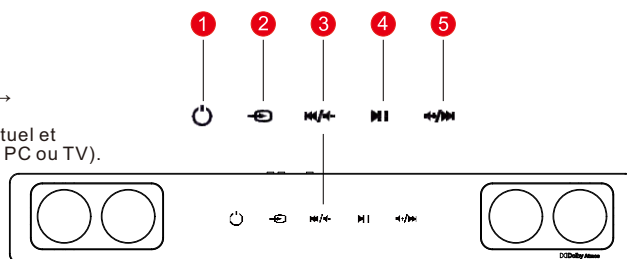

Mise en veille automatique : Si aucune opération n'est effectuée, l'affichage s'éteint et l'appareil passe en mode veille après 30 secondes.

13. TÉLÉCOMMANDE

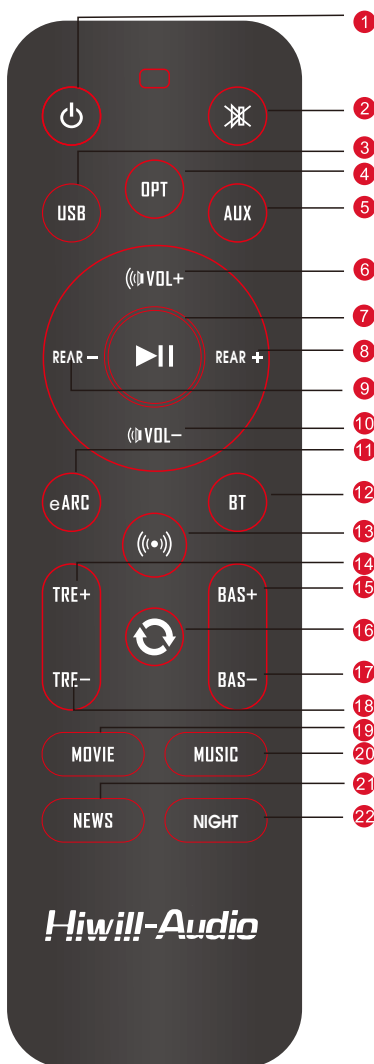

1 "⏻": Bouton Marche / Arrêt

Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.

2 "🔊": Muet / Rétablir le son

Appuyez brièvement pour couper ou rétablir le son.

3 "USB": Entrée USB

Permet de sélectionner la source d'entrée USB.

4 "OPT": Entrée optique

Permet de sélectionner la source d'entrée optique.

5 "AUX": Entrée AUX

Permet de sélectionner la source d'entrée AUX.

6 10 "VOL+/-": Volume haut/bas

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

7 "⏸": Lecture/Pause

Disponible uniquement en modes Bluetooth et USB.

8 9 "REAR+/-": Volume surround arrière haut/bas

Appuyez brièvement ou longuement pour ajuster le volume des enceintes surround arrière (0-30).

11 "eARC": HDMI eARC Input

Switch to the HDMI eARC input source.

12 "BT": Entrée Bluetooth

Appuyez pour passer en mode Bluetooth.

Maintenez pendant 5 secondes pour déconnecter les appareils récemment appairés.

13 "🔊": SUR ON / SUR OFF

Pour les formats audio non Dolby Atmos :

SUR ON – L'audio est traité par la puce Dolby, les enceintes arrière reproduisent un son ambiant surround.

SUR OFF – L'audio contourne le processeur Dolby, les enceintes arrière reproduisent le son des canaux gauche et droit.

Pour l'audio Dolby Atmos :

Le système suit automatiquement le protocole de décodage officiel Dolby. Les enceintes arrière diffusent uniquement le son surround ambiant, quel que soit le réglage SUR ON/OFF.

14 18 "TRE+/-": Amélioration/Réduction des aigus

Appuyez pour augmenter ou diminuer le niveau des aigus (de -6 à +6).

15 17 "BAS+/-": Amélioration/Réduction des basses

Appuyez pour augmenter ou diminuer le niveau des basses (de -6 à +6).

16 "🔄": Bouton de réinitialisation

Appuyez pendant 3 secondes pour réinitialiser tous les paramètres.

19 "MOVIE": Mode Film

Appuyez pour activer le mode Film.

20 "MUSIC": Mode Musique

Appuyez pour activer le mode Musique.

21 "NEWS": Mode Actualités

Appuyez pour activer le mode Actualités.

22 "NIGHT": Mode Nuit

Appuyez brièvement : active le mode Nuit.

Appuyez pendant 3 secondes : éteint l'éclairage LED.

CE QUE VOUS ENTENDEZ ≠ JUSTE LA BARRE DE SON

Le A534 est une barre de son Dolby Atmos — et pour libérer tout son potentiel, une configuration adéquate est essentielle.

Excellent son = Source de qualité + Appareil approprié + Barre de son A534

Recommandations clés pour les systèmes Dolby Atmos :

Allez dans Paramètres TV > Son > Traitement audio > Sélectionnez "Désactivé" > Sortie audio numérique > Sélectionnez "Mode transparent".

- * Définissez la sortie audio numérique sur "Mode transparent" (ou "Bitstream", selon votre téléviseur).
- * Désactivez tout traitement Dolby/DTS supplémentaire (ex : surround virtuel ou upmixing) sur les appareils source.
- * Privilégiez les plateformes sans perte (Tidal, Apple Music) lorsque possible.
- * Pour les services de streaming, sélectionnez toujours l'option de qualité la plus élevée.
- * Évitez les sources fortement compressées (ex : YouTube) si de meilleures options existent.

Pour profiter de la meilleure qualité sonore, nous recommandons de consulter d'abord le manuel d'utilisation. Besoin d'aide ? Contactez-nous à tout moment à : support@hiwillaudio.com

15. MÉTHODES DE CONNEXION RECOMMANDÉES POUR LES APPAREILS

Appareil source	Connexion recommandée	Remarques / Conseils de configuration
TV	HDMI eARC / Optique	Régler la sortie audio numérique sur Passthrough
Lecteur Blu-ray / multimédia	HDMI eARC	Configurer la sortie audio en Passthrough
Console de jeu	HDMI eARC	Régler la sortie numérique sur Passthrough pour un son cohérent
Téléphone	Bluetooth	La qualité audio peut être limitée par la compression
Ordinateur portable / de bureau	HDMI (préféré) ; éviter Bluetooth/AUX	Utiliser la sortie Passthrough pour garantir la compatibilité

Notes clés pour un son optimal

Les appareils comptent – Utiliser le bon équipement

Toujours privilégier les connexions HDMI eARC ou optiques plutôt que le Bluetooth pour de meilleures performances.

Limitations de format

Cette barre de son ne décode pas les formats DTS.

Pourquoi c'est important

Si l'appareil source émet du DTS et que la barre de son ne peut pas le décoder, vous pourriez ne pas avoir de son, entendre des parasites ou constater une qualité audio réduite.

Configuration recommandée

Sur TV ou lecteur Blu-ray :

Paramètres audio → Sortie numérique → Passthrough

17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

Numéro de modèle	A534
Alimentation pour barre de son	100-240 V CA ~ 50/60 Hz ou 24 V CC 2,85 A
Alimentation pour haut-parleur arrière	100-240 V CA ~ 50/60 Hz ou 15 V CC 2 A
Réponse en fréquence	30Hz-20kHz
Consommation en veille	<0,5W
Température de fonctionnement	0°C - 45°C / 30°F - 113°F
Version Bluetooth	5.3

DIMENSIONS ET POIDS	
Barre de son	800x115x69mm
Surround	160x111x68mm
Caisson de basses	307x234x204mm
Emballage	870x420x265mm
Poids net	25.57lb (11.6kg)
Poids brut	20.72lb (9.4kg)

18. REMARQUES IMPORTANTES

Éviter l'exposition à l'humidité : Gardez l'appareil à l'écart des zones humides pour prévenir les dommages aux composants électroniques.

Minimiser la manipulation des câbles : Évitez de brancher/débrancher fréquemment les câbles audio pour maintenir la connectivité et prolonger la durée de vie de l'appareil.

Éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé : Pour de longues périodes d'inactivité, débranchez le câble d'alimentation pour éviter les surtensions et économiser de l'énergie.

Assurer une ventilation appropriée : Ne couvrez pas le haut-parleur ; maintenez le flux d'air pour éviter la surchauffe.

Éviter les températures extrêmes : Gardez le haut-parleur à l'écart de la chaleur ou du froid excessif pour préserver la performance et la longévité.

Manipuler avec soin : Évitez de laisser tomber le haut-parleur ou de le soumettre à des impacts violents.

Nettoyage régulier : Utilisez un chiffon doux et sec pour enlever la poussière. Évitez les liquides ou les agents de nettoyage agressifs.

Vérifier régulièrement les connexions : Inspectez périodiquement les câbles audio et les connexions pour des performances optimales.

Gestion des câbles : Utilisez les autocollants de fixation des câbles fournis ou les bandes auto-agrippantes pour sécuriser les câbles.

Utiliser les paramètres audio appropriés : Sélectionnez le mode audio adapté à votre activité (Film, Musique, Actualités) pour la meilleure expérience sonore.

19.SERVICES DE MISES À JOUR DE FIRMWARE PERSONNALISÉS

Améliorez votre expérience Hiwill-Audio grâce à des mises à jour du firmware adaptées :

Volume par défaut réduit : Profitez d'un volume de démarrage plus doux pour une expérience d'écoute confortable.

Luminosité de l'écran adoucie : Ajustements de l'affichage respectueux des yeux pour réduire l'éblouissement.

Besoin de personnalisations supplémentaires ? Notre équipe d'assistance est prête à vous aider. Contactez-nous : support@hiwillaudio.com

FR

20.GUIDE DE MISE À JOUR DU FIRMWARE

Maintenez votre barre de son Hiwill-Audio à jour

Suivez ce guide de mise à jour du firmware pour garantir que votre barre de son Hiwill-Audio fonctionne de manière optimale, bénéficier de nouvelles fonctionnalités et corriger d'éventuels bugs.

Remarque : Sélectionnez toujours le fichier et la version du firmware corrects pour votre modèle de barre de son spécifique.

Étape 1 : Préparer la clé USB

Utilisez une clé USB formatée en FAT32 et d'une capacité inférieure à 128 Go.

Si votre clé USB n'est pas en FAT32, sauvegardez ses données et reformatez-la en FAT32 sur un ordinateur Windows.

Étape 2 : Télécharger et préparer le firmware

Téléchargez le dernier package de firmware depuis le site officiel Hiwill-Audio ou contactez support@hiwillaudio.com.

Placez le(s) fichier(s) du firmware à la racine de la clé USB (ne pas les mettre dans des dossiers).

Étape 3 : Démarrer la mise à jour

Redémarrez la barre de son et passez en mode d'entrée USB.

Insérez la clé USB dans le port USB de la barre de son.

Étape 4 : Commencer le processus de mise à jour

Lorsque la clé USB est insérée, l'écran peut afficher "NO FILE". C'est normal.

Appuyez et maintenez le bouton Play/Pause sur la barre de son (ou la télécommande) pendant 5 secondes pour lancer l'installation.

L'écran affichera "UP", indiquant que la mise à jour est en cours.

Lorsque la barre de progression atteint 100 % et que l'écran affiche "HI", la mise à jour est terminée. La barre de son redémarrera automatiquement.

Notes importantes

- * Après l'installation, débranchez l'alimentation, attendez quelques secondes, puis rebranchez-la pour vous assurer que le firmware est complètement appliqué.
- * Après la mise à jour, vérifiez les paramètres de sortie audio de votre TV :
- * Paramètres TV > Son > Traitement audio → Off
- * Sortie audio numérique → Passthrough
- * Si aucun son n'est entendu au départ, appuyez sur le bouton de volume de la télécommande pour activer la sortie audio.

21.Conseils utiles

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez d'abord contacter notre service client à support@hiwillaudio.com, et nous nous assurerons de vous fournir une solution rapide et satisfaisante.

Sistema de sonido envolvente Dolby Atmos de madera de 5.3.4 canales

ES

- * **Barra de sonido:** El sistema completo cuenta con 15 altavoces, de los cuales 10 están en la barra de sonido. Los canales izquierdo y derecho están especialmente equipados con un tweeter adicional, un woofer y un altavoz de rango completo, ofreciendo graves potentes, diálogos cristalinos y posicionamiento preciso del sonido.
- * **2 Altavoces traseros:** Conception sans fil pour un placement flexible – offre un son surround immersif digne du cinéma.
- * **Subwoofer cableado de 6,5":** Produce graves profundos y potentes hasta 30 Hz, llenando la habitación sin distorsión.
- * **Tecnología BassCoupling:** La acoplación acústica de dos woofers y un subwoofer independiente logra una fusión orgánica de frecuencias medias-bajas y ultra-bajas. Los graves totales son más potentes.

Cuatro modos de audio inteligentes: sintonizados al instante para cualquier escena

- * **Modo Película:** potencia los graves y el sonido envolvente para conseguir un impacto cinematográfico, como en el cine.
- * **Modo Música:** optimiza las frecuencias medias-altas para obtener voces ricas e instrumentos detallados.
- * **Modo Noticias:** se centra en la claridad del habla, perfecto para programas de entrevistas, podcasts y audiolibros.
- * **Modo Noche:** suaviza los picos de volumen, atenúa los graves y mantiene la claridad del diálogo para ver la televisión por la noche sin molestar a los demás.

Controles de sonido de calidad profesional

- * **Ajuste de graves (-6 dB a +6 dB):** graves precisos y controlados sin distorsiones.
- * **Ajuste de agudos (-6 dB a +6 dB):** agudos limpios y naturales con menos aspereza.
- * **Nivel envolvente (0-30):** ajusta solo el volumen de los altavoces traseros. Ayuda a ajustar con precisión los efectos envolventes en función del tamaño de la habitación.










Conectividad universal

- * **HDMI eARC:** conexión de gran ancho de banda con CEC para control remoto único.
- * **Entrada óptica:** audio digital sin pérdidas y sin interferencias.
- * **AUX de 3,5 mm:** conexión rápida a teléfonos, tabletas y PC.
- * **Bluetooth 5.3:** transmisión inalámbrica estable, de baja latencia y alta velocidad de bits.
- * **Salida de subwoofer:** se conecta al subwoofer de 6,5 pulgadas incluido para obtener unos graves potentes.


Pantalla LED, mando a distancia y gestión de cables

- * **Pantalla LED:** muestra el volumen, el modo y la fuente de entrada de un vistazo.
- * **Mando a distancia:** controla todo sin levantarte del asiento.
- * **Gestión de cables:** utiliza las pegatinas de fijación de cables o los cierres de velcro incluidos para sujetar los cables.

2. DESEMPAQUETADO Y CONTENIDO

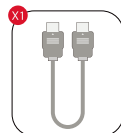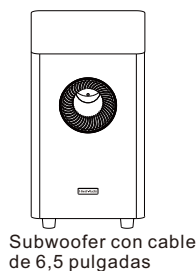

3. MÉTODO DE COLOCACIÓN RECOMENDADO

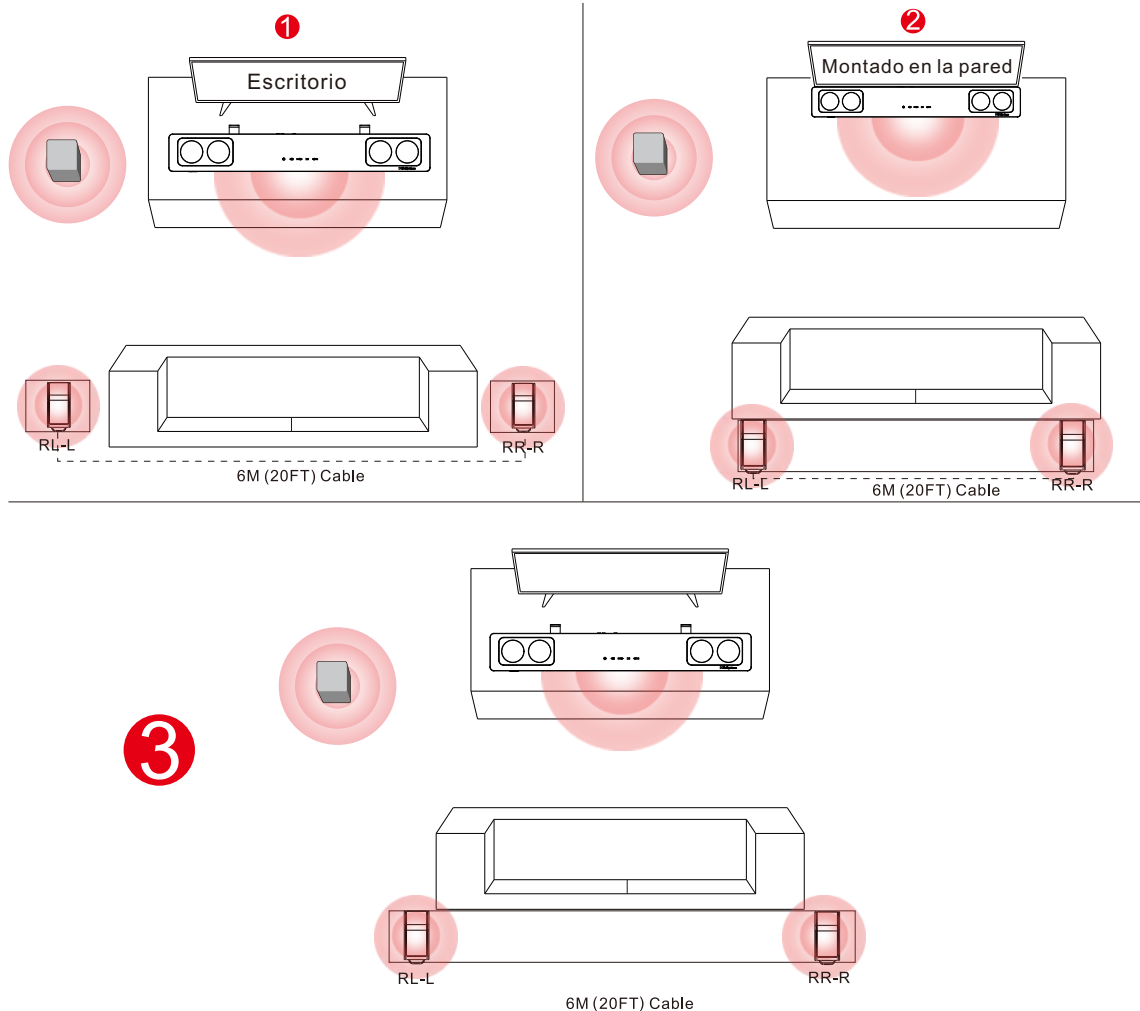

4. GUÍA DE COLOCACIÓN DE ALTAVOCES SURROUND (POR TAMAÑO DE HABITACIÓN)

Tipo de habitación	Espacio de referencia	Distancia de colocación recomendada (canales L/R)	Distancia de escucha recomendada	Consejos y notas de configuración
Espacio mediano	20-40 m ² (215-430 ft ²)	2 m (6,5 ft)	2,5-3,5 m (8-11,5 ft)	• Mantener una disposición de triángulo equilátero
Espacio grande	40-60 m ² (430-645 ft ²)	3 m (10 ft)	2,5-3,5 m (8-11,5 ft)	• Ajuste el sonido en función del tamaño de la sala.


Consejos útiles:

- * **Evite colocar los altavoces directamente cerca de paredes o esquinas:** puede acentuar demasiado los graves y provocar un sonido confuso, especialmente en habitaciones pequeñas.
- * Utilice siempre un subwoofer para reproducir los graves profundos con precisión
- * **Mantenga despejada la zona de salida del sonido frontal:** las cortinas, los respaldos de los sofás o los armarios pueden reducir la claridad y la dispersión de las altas frecuencias.
- * **Alinee la altura y el ángulo de los altavoces con el nivel de los oídos.**
Ajuste primero el volumen del dispositivo fuente (televisor/reproductor) al 80-100 % para preservar el rango dinámico y, a continuación, ajuste el volumen de la barra de sonido para obtener una claridad y profundidad óptimas.
- * **Ajuste con precisión la configuración del ecualizador después de las pruebas de escucha:** la acústica de la habitación varía, por lo que debe ajustar el equilibrio de graves/agudos y los niveles de sonido envolvente según sea necesario, o utilizar los modos predeterminados de película/música.

Notas importantes:

No bloquee el área de salida de sonido frontal de los altavoces.

Vista trasera

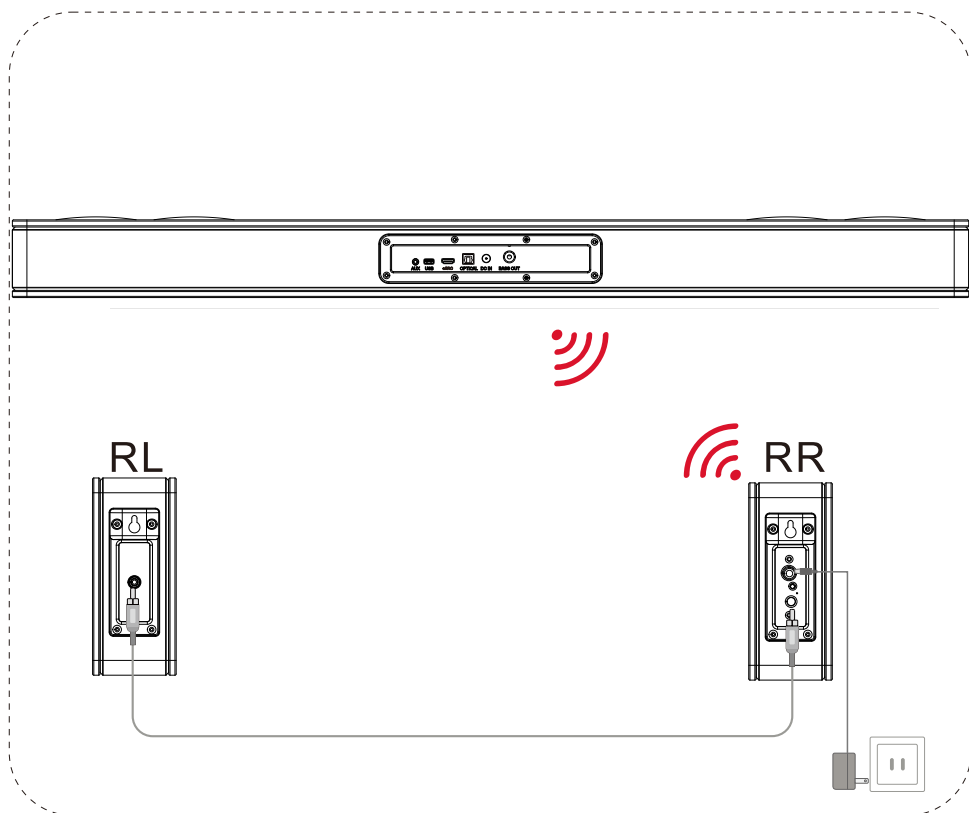

Paso 1: Elige las ubicaciones de colocación

- * Coloca la barra de sonido sobre una mesa o en un soporte de pared.
- * Coloca el par de altavoces surround traseros (conectados mediante el cable incluido) detrás o al lado del sofá para obtener un sonido envolvente más amplio. No se necesita ningún cable entre los altavoces traseros y la barra de sonido.
- * Coloca el subwoofer con cable cerca de la barra de sonido o del televisor.

Consejo: Para obtener el mejor rendimiento, mantén todos los altavoces a la altura de los oídos o cerca de ella.

Paso 2: Configuración de los altavoces surround traseros (inalámbricos a la barra de sonido)

* Conexión por cable:

Utiliza el cable de 6 m (20 pies) incluido para conectar los dos altavoces traseros.

* Asignación de canales:

Altavoz trasero activo (alimentado): canal derecho (RR)

Altavoz trasero pasivo: canal izquierdo (RL)

Coloque cada altavoz según la etiqueta de su canal (RL ↔ L, RR ↔ R) para garantizar una imagen envolvente adecuada.

* Configuración de la alimentación:

Conecte el adaptador de corriente de 2 m al altavoz activo derecho (RR) y enchúfelo a una toma de corriente.

* Confirmación del emparejamiento:

Una luz azul fija en el altavoz activo indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente. (El emparejamiento se realiza en fábrica, no es necesario realizar ningún emparejamiento manual).

Importante: Intercambiar las posiciones L/R alterará la precisión del sonido envolvente.

Paso 3: Conecte el subwoofer con cable

- * Conecte el cable del subwoofer al puerto "SUB OUT" de la barra de sonido.
- * Coloque el subwoofer delante o al lado del mueble del televisor, dejando al menos 10 cm (4 pulgadas) de espacio libre desde la pared.

Paso 4: Seleccione la fuente de entrada

- * Conecte su fuente de audio a través de HDMI eARC, óptica, AUX, USB o Bluetooth. (Consulte la página 40 para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión).

Paso 5: Conecte la alimentación

- * Conecte un extremo del adaptador de corriente conmutada al puerto DC IN de la barra de sonido.
- * Conecte el otro extremo al cable de alimentación de CA y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente.

Paso 6: Encienda y configure

- * Pulse el botón de encendido para encender la barra de sonido. El sistema entrará automáticamente en su modo predeterminado.
- * Utilice el mando a distancia para seleccionar el modo de audio que desee (película, música, noticias).
- * Disfrute de su experiencia de sonido personalizada!

Nota: Para evitar el desorden de cables, fije el exceso de longitud con las pegatinas de fijación de cables o los cierres de velcro incluidos.

6. CONSEJOS IMPORTANTES

Solución de problemas

✗ Los altavoces envolventes traseros no funcionan / Error de conexión

- * Compruebe el indicador de emparejamiento del altavoz trasero activo (debería mostrar una luz azul fija). Asegúrese de que todas las conexiones de los cables estén bien conectadas.
- * Pulse el botón () del mando a distancia para confirmar que los altavoces traseros están encendidos (el LED debería mostrar "SUR ON").
- * Ajuste el volumen envolvente a 30 (el LED debería mostrar "S 30").
- * Compruebe si hay posibles interferencias inalámbricas (por ejemplo, microondas, routers Wi-Fi).

Nota importante

* () : SUR ON / SUR OFF

Para formatos de audio que no sean Dolby Atmos:

SUR ON – El audio es procesado por el chip Dolby y los altavoces traseros emiten sonido ambiental envolvente.

SUR OFF – El audio evita el procesador Dolby y los altavoces traseros reproducen las señales de los canales izquierdo y derecho.

Para audio Dolby Atmos:

El sistema sigue automáticamente el protocolo oficial de decodificación Dolby. Los altavoces traseros emiten solo sonido ambiental envolvente, independientemente del ajuste SUR ON/OFF.

Cómo identificar el formato de audio actual:

El indicador LED muestra **DOLBY ATMOS** cuando se recibe una señal Dolby Atmos, y **DOLBY SURROUND** cuando se reciben formatos de audio que no son Atmos.

Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros en support@hiwillaudio.com para obtener ayuda.

7. MÉTODOS DE CONEXIÓN RECOMENDADOS

Método de conexión	Recomendación	Ventajas	Inconvenientes	Mejor uso
HDMI eARC	★★★★★	Configuración con un solo cable, compatible con el mando a distancia CEC para televisores y barras de sonido	Requiere un televisor compatible con eARC	Películas y videojuegos: el mejor equilibrio entre calidad de audio y comodidad
Óptico (Toslink)	★★★★★	Inmune a las interferencias, admite cables largos	El volumen debe ajustarse manualmente en la barra de sonido	Televisores sin eARC o instalaciones a larga distancia
Bluetooth	★★★	Inalámbrico: no requiere cables	Alta latencia, audio comprimido	Escucha de música ocasional
AUX (3.5mm)	★	Compatible con dispositivos antiguos	Menor calidad de audio, solo estéreo	Opción de conexión de último recurso

8. CONSEJOS IMPORTANTES

Prioridad de conexión

HDMI eARC > Óptica > Bluetooth > AUX

Utilice siempre HDMI eARC cuando esté disponible para obtener el mejor rendimiento de audio.

Nota sobre compatibilidad

El Hiwill-Audio A534 no admite la decodificación del formato DTS.

Configuración de audio necesaria

Para garantizar una reproducción de audio correcta, configure la salida de audio digital de su televisor de la siguiente manera:

Vaya a Ajustes del televisor → Sonido → Procesamiento de audio → seleccione Desactivado. Configure Salida de audio digital → Passthrough.


Para dispositivos externos (reproductores de Blu-ray, consolas de videojuegos, etc.):

Configure manualmente la salida de audio en Passthrough en la configuración de cada dispositivo. Esto garantiza una compatibilidad óptima y evita problemas de reproducción de audio.

Nota: Las etiquetas del menú pueden variar según la marca del televisor. Para obtener instrucciones específicas de la marca, indique el número de modelo de su televisor cuando solicite asistencia.


9. CONECTAR AL TELEVISOR A TRAVÉS DE eARC

ES

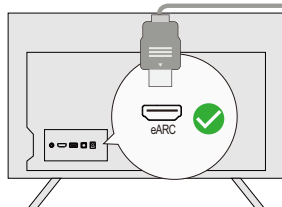

1. Comprueba la compatibilidad del dispositivo

- ① Asegúrate de que tu televisor es compatible con la función HDMI eARC.

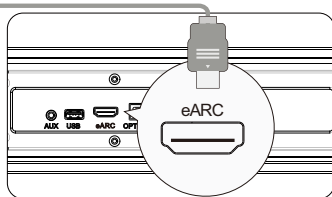

2. Conecta la barra de sonido y el televisor

- ① Inserta un extremo del cable HDMI en la salida HDMI eARC de la barra de sonido.
- ② Inserta el otro extremo en la entrada HDMI eARC de tu televisor.
- ③ Asegúrate de que la conexión sea segura para evitar señales débiles o intermitentes.



3. Activa la función eARC

- ① Enciende el televisor y la barra de sonido.
- ② Pulse el icono de entrada " " en la barra de sonido o el botón eARC en el mando a distancia para seleccionar el modo eARC.
- ③ En el televisor, vaya a: Ajustes > Sonido > Salida de audio digital → seleccione Passthrough.

Nota: Si el sonido es intermitente, compruebe que el cable HDMI esté bien conectado en el puerto eARC

Funcionalidad CEC


Cuando se conecta HDMI, el mando a distancia del televisor puede controlar simultáneamente la barra de sonido y el televisor:

- ① Encender/apagar el sistema.
- ② Ajustar el volumen.


Nota:

- ① Compruebe la configuración del televisor para ver las opciones de control CEC y asegúrese de que la función está activada.
- ② Las opciones del menú del televisor pueden variar según la marca o el modelo.

10. CONECTAR AL TELEVISOR A TRAVÉS DE ÓPTICO / AUX

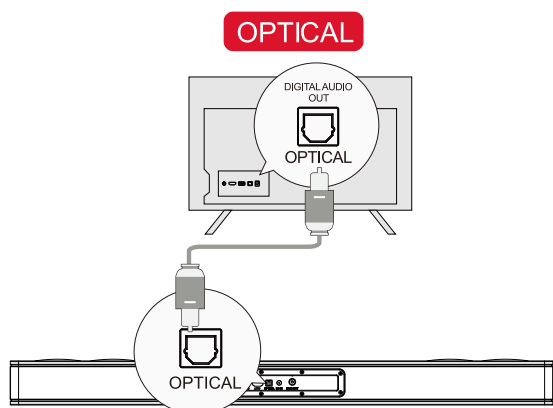

- ① Asegúrese de que su televisor tenga un puerto de SALIDA ÓPTICA. Conecte ambos extremos del cable óptico incluido al televisor y a la barra de sonido.
- ② Asegúrese de que el conector óptico esté insertado correctamente. No lo inserte al revés, ya que esto podría dañar la conexión.

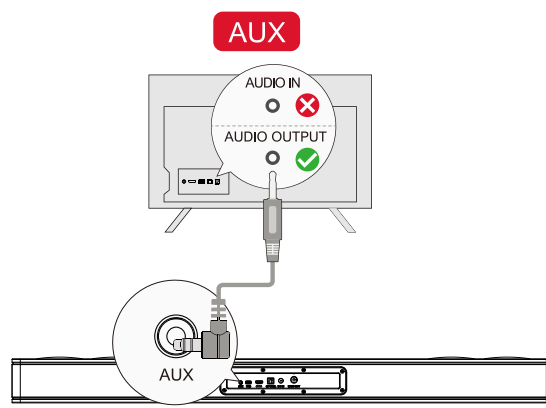

- ① Conecte el cable de audio de 3,5 mm del puerto AUDIO OUT del televisor a la barra de sonido.
- ② No lo conecte al puerto AUDIO IN del televisor.

Notas:

1. Cuando utilice la conexión óptica, desactive primero los altavoces internos del televisor:

Ajustes de audio → Altavoz del televisor → DESACTIVADO.

2. Desenchufe el cable AUX tanto del televisor como de la barra de sonido cuando cambie a otra entrada.

3. Si no hay sonido, configure la salida de audio del televisor en Passthrough:

Ajustes del televisor → Inicio → Ajustes → Sonido → Salida de audio digital → Passthrough.

11. CONECTAR VÍA BLUETOOTH

ES

Paso 1: Activar el modo Bluetooth

Pulse el botón "🔊" de la barra de sonido para cambiar entre las fuentes de entrada hasta que el LED muestre "BT", o pulse directamente el botón "BT" del mando a distancia.

Paso 2: Configurar el teléfono

- * Abra Ajustes → Bluetooth en su teléfono y asegúrese de que Bluetooth está activado.
- * Seleccione "Hiwill-Audio-A534" en la lista de dispositivos disponibles. Si es la primera vez que se emparejan, confirme la conexión manualmente.

Paso 3: Complete la conexión

- * Conectado: aviso de voz + LED fijo + el teléfono muestra "Emparejado"
- * Desconectado: aviso de voz "Desconectad"

Solución de problemas comunes

No encuentra el dispositivo?

- * Asegúrese de que la barra de sonido esté en modo de emparejamiento, no en modo de espera.
- * Compruebe si hay otro dispositivo conectado a la barra de sonido. Si es así, desconéctelo primero y vuelva a intentar el emparejamiento.
- * Reduzca la distancia entre el teléfono y la barra de sonido a menos de 1 metro para evitar interferencias.

Falla la conexión?


- * Reinicie la barra de sonido y el Bluetooth de su teléfono.
- * Elimine los registros de emparejamiento antiguos de su teléfono y vuelva a intentarlo.

No hay sonido o el audio es intermitente?

- * Asegúrate de que el volumen del teléfono y el de la barra de sonido estén activados.
- * Aléjate de posibles fuentes de interferencias (routers Wi-Fi, microondas, etc.).

Notas importantes

- * Una vez emparejada correctamente, la barra de sonido suele volver a conectarse automáticamente cuando se enciende (si el Bluetooth del teléfono está activado).
- * Si la conexión sigue fallando después de seguir estos pasos, ponte en contacto con support@hiwillaudio.com para obtener ayuda.

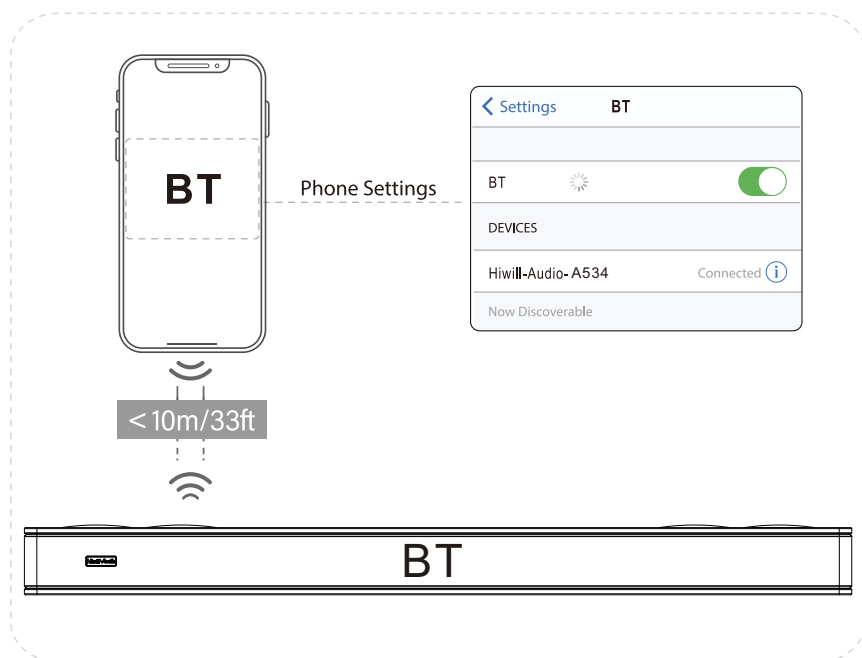

12. PANEL DE CONTROL


- 1 “”: **Encendido/Apagado**
- 2 “”: **Selección de entrada**
 * Pulsación corta: Cambiar canal – eARC → OPT (Óptico) → BT → AUX → USB.
 * Pulsación larga (3 s, solo Bluetooth): desconecta el dispositivo actual y empareja uno nuevo (móvil, PC o TV).

- 3 “”: **Anterior / Bajar volumen**
Modo BT / USB:
 * Pulsación corta: Pista anterior
 * Pulsación larga: Bajar volumen

Modo eARC / OPT / AUX: * Pulsación corta o larga: Bajar volumen (sin control de pista)


- 4 “”: **Reproducir / Pausar**
 * Pulsar para reproducir o pausar la pista actual.

- 5 “”: **Siguiente / Subir volumen**
Modo BT / USB: * Pulsación corta: Pista siguiente Pulsación larga: Subir volumen
Modo eARC / OPT / AUX: * Pulsación corta o larga: Subir volumen (sin control de pista)

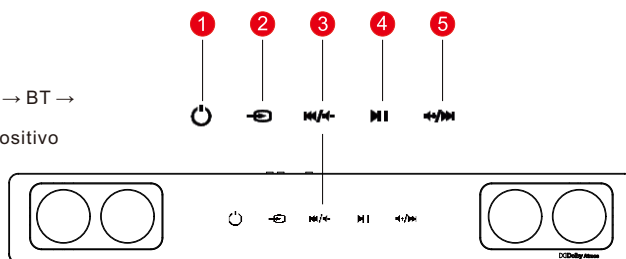

Reposo automático: Si no hay operación, la pantalla se apaga y el dispositivo entra en modo de espera tras 30 segundos.

13. MANDOS A DISTANCIA

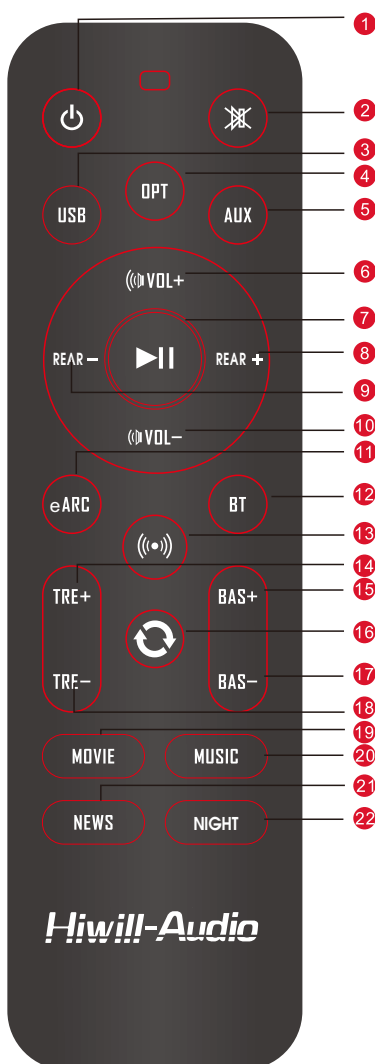

- 1 “”: **Botón de encendido**
 Pulse para encender o apagar el dispositivo.
- 2 “”: **Silencio / Restaurar volumen**
 Pulse brevemente para silenciar o restaurar el sonido.
- 3 “”: **Entrada USB**
 Cambia a la fuente de entrada USB.
- 4 “”: **Entrada óptica**
 Cambia a la fuente de entrada óptica..
- 5 “”: **Entrada AUX**
 Cambia a la fuente de entrada AUX.
- 6 10 “”: **Subir/Bajar volumen**
 Pulse para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
- 7 “”: **Reproducir/Pausar**
 Disponible solo en los modos Bluetooth y USB.
- 8 9 “”: **Subir/Bajar volumen trasero surround**
 Pulse brevemente o mantenga pulsado para ajustar el volumen de los altavoces traseros surround (0–30).
- 11 “”: **HDMI eARC Input**
 Switch to the HDMI eARC input source.
- 12 “”: **Entrada Bluetooth**
 Pulse para cambiar al modo Bluetooth.
 Mantenga pulsado durante 5 segundos para desconectar los dispositivos emparejados recientemente.
- 13 “”: **SUR ON / SUR OFF**
 Para formatos de audio que no sean Dolby Atmos:
 SUR ON – El audio es procesado por el chip Dolby y los altavoces traseros emiten sonido ambiental envolvente.
 SUR OFF – El audio evita el procesador Dolby y los altavoces traseros reproducen las señales de los canales izquierdo y derecho.
 Para audio Dolby Atmos:
 El sistema sigue automáticamente el protocolo oficial de decodificación Dolby. Los altavoces traseros emiten solo sonido ambiental envolvente, independientemente del ajuste SUR ON/OFF.
- 14 18 “”: **Mejora/Reducción de agudos**
 Pulse para aumentar o disminuir el nivel de agudos (de -6 a +6).
- 15 17 “”: **Mejora/Reducción de graves**
 Pulse para aumentar o disminuir el nivel de graves (de -6 a +6).
- 16 “”: **Botón de reinicio**
 Mantenga pulsado durante 3 segundos para restablecer todos los ajustes.
- 19 “”: **Modo Película**
 Pulse para activar el modo Película.
- 20 “”: **Modo Música**
 Pulse para activar el modo Música.
- 21 “”: **Modo Noticias**
 Pulse para activar el modo Noticias.
- 22 “”: **Modo Nocturno**
 Pulse brevemente: activa el modo Nocturno.
 Mantenga pulsado durante 3 segundos: apaga la iluminación LED.

14. GUÍA DEL USUARIO – LO QUE ESCUCHAS ≠ SOLO LA BARRA DE SONIDO

LO QUE ESCUCHAS ≠ SOLO LA BARRA DE SONIDO

La A534 es una barra de sonido Dolby Atmos, y para aprovechar todo su potencial, es esencial una configuración adecuada.

Gran sonido = Fuente de calidad + Dispositivo adecuado + Barra de sonido A534

Recomendaciones clave para los sistemas Dolby Atmos:

Ve a **Ajustes del televisor > Sonido > Procesamiento de audio > Selecciona «Desactivado» > Salida de audio digital > Selecciona «Passthrough».**

- * Configura la salida de audio digital en «Passthrough» (o «Bitstream», dependiendo de tu televisor).
- * Desactiva el procesamiento Dolby/DTS adicional (por ejemplo, sonido envolvente virtual o mezcla ascendente) en los dispositivos fuente.
- * Prefiere plataformas sin pérdidas (Tidal, Apple Music) siempre que sea posible.
- * Para los servicios de streaming, selecciona siempre la opción de mayor calidad.
- * Evita las fuentes muy comprimidas (por ejemplo, YouTube) si existen opciones mejores.

Para disfrutar de la mejor calidad de sonido, te recomendamos que consultes primero el manual del usuario. Necesitas ayuda? Ponte en contacto con nosotros en cualquier momento en: support@hiwillaudio.com

15. MÉTODOS DE CONEXIÓN RECOMENDADOS PARA LOS DISPOSITIVOS

Dispositivo fuente	Conexión recomendada	Notas/Consejos de configuración
TV	HDMI eARC/Óptico	Configure la salida de audio digital en Passthrough (Pasar).
Reproductor de Blu-ray/multimedia	HDMI eARC	Configure la salida de audio en Passthrough (Pasar).
Consola de videojuegos	HDMI eARC	Configure la salida digital en Passthrough (Pasar) para obtener un audio constante.
Teléfono	Bluetooth	La calidad del audio puede verse limitada por la compresión.
Ordenador portátil / Ordenador de sobremesa	HDMI (preferible); evite Bluetooth/AUX	Utilice la salida Passthrough para garantizar la compatibilidad.

Notas importantes para un audio óptimo

Los dispositivos importan: utilice el equipo adecuado.

Para obtener el mejor rendimiento, dé siempre prioridad a las conexiones HDMI eARC u ópticas frente a Bluetooth.

Limitaciones de formato.

Esta barra de sonido no decodifica formatos DTS.

Por qué es importante

Si el dispositivo fuente emite DTS y la barra de sonido no puede decodificarlo, es posible que no se escuche ningún sonido, que haya estática o que la calidad del audio se vea reducida.

Configuración recomendada

En el televisor o el reproductor de Blu-ray:

Ajustes de audio → Salida digital → Passthrough

17.ESPECIFICACIONES

Número de modelo	A534
Fuente de alimentación para barra de sonido	CA 100-240 V~ 50/60 Hz o CC 24 V 2,85 A
Fuente de alimentación para altavoz trasero	CA 100-240 V~ 50/60 Hz o CC 15 V 2 A
Respuesta de frecuencia	30Hz-20kHz
Consumo en modo de espera	<0,5W
Temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C/ 30°F - 113°F
Versión Bluetooth	5.3

DIMENSIONES Y PESO	
Barra de sonido	800x115x69mm
Sonido envolvente	160x111x68mm
Subwoofer	307x234x204mm
Embalaje	870x420x265mm
Peso neto	25.57lb (11.6kg)
Peso bruto	20.72lb (9.4kg)

18.NOTAS IMPORTANTES

Evite la exposición a la humedad: mantenga el dispositivo alejado de zonas húmedas para evitar daños en los componentes electrónicos.

Minimice la manipulación de los cables: evite conectar y desconectar con frecuencia los cables de audio para mantener la conectividad y prolongar la vida útil del dispositivo.

Apague el dispositivo cuando no lo utilice: si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación para evitar sobrecargas eléctricas y ahorrar energía.

Asegúrese de que la ventilación sea adecuada: no cubra el altavoz; mantenga el flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento.

Evite temperaturas extremas: mantenga el altavoz alejado del calor o el frío excesivos para preservar su rendimiento y longevidad.

Manéjelo con cuidado: evite dejar caer el altavoz o someterlo a fuertes impactos.

Limpieza regular: utilice un paño suave y seco para eliminar el polvo. Evite los líquidos o los productos de limpieza agresivos.

Compruebe las conexiones regularmente: inspeccione periódicamente los cables de audio y las conexiones para obtener un rendimiento óptimo.

Organización de los cables: utilice las pegatinas de fijación de cables o los cierres de velcro incluidos para sujetar los cables.

Utilice la configuración de audio adecuada: seleccione el modo de audio que se adapte a su actividad (película, música, noticias) para obtener la mejor experiencia de sonido.