86x86mm

English V1.0

Quick User Guide

LED Explanation

Icon	Indication	Status
⏻	POWER LED	The power on indicator is steady on
📶	WLAN LED	Always bright when working normally
⟳	WPS LED	If no signal trunk is on, or the signal is red, the trunk is steady on
🖧	LAN LED	**Steady on:** The port is properly connected. **Blinking:** Data is being transmitted

Operating Frequency Band: 2412-2484 MHz Maximum Radio-Frequency power: 16dBm

Function Description

Find the right place to power the product, As shown in the figure below. The user can select the room where the signal needs to be enhanced. If you buy more than one, you can place different rooms.

Note: if the network cable is inserted directly from the main router, please use AP mode configuration.

Button Explanation

WPS Button: If your host router supports WPS function,you can press the WPS button and then press the WPS button of the WPS button of the WiFi Repeater to establish a secure connection between the host router and the WiFi Repeater.Press and hold for 8 seconds to restore repeater factory.

Side Reset button: This button is used to restore factory default Settings press and hold for 8 seconds. settings.

The product only supports extender and AP modes, and does not support routing mode.

Safety Warning: Please ensure safe use. Keep away from water and moisture, do not disassemble without permission, and stay away from flammable environments.

RF Exposure Warning: This device shall be kept at least 20 cm away from the human body during operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Step Description

B1.Open the phone settings,scan Wi-Fi hotspots,select SSID as Repeater_XXXX ,then connect it.

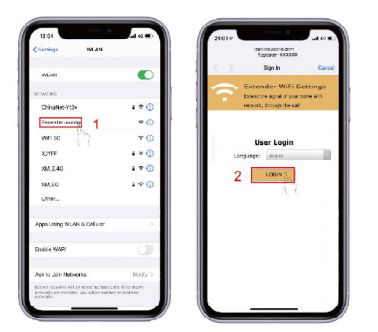

B2.Then your phone will Jump a new page auto,and select Repeater Setting. (If you use network cable to connect router,please select AP Setting) The figure is are below:

B3. Wait for the product to automatically scan the SSID, select Main Wi-Fi SSID and enter the password.If can't find main Router SSID, please swipe the list up and down or refresh it again.

B4. If you need a different hotspot name and password, please check the box, as shown in the figure below and modify it.

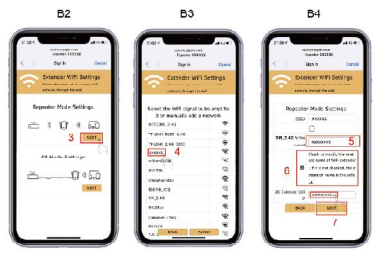

B5. The information after configuration is shown in the figure above. if necessary to modify the configuration, press the side RST key for more than 8 seconds Reconfigure after returning to factory settings.

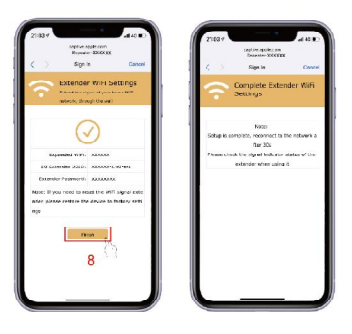

Q&A

QA1:How to modify configuration information?

If you want to modify the configuration information afterconfiguration, please press the top RST key formore than 8 seconds. Reconfigure after returning to factory settings.

QA2:How to do when stopped halfway during configuration?

If the iPhone device and iPad device are stopped halfway duringconfiguration, you need to ignore this hotspot and reconfigure in theWi-Fi setting interface again·

QA3:How to do when device cannot jump up the config page?

Make sure your computer is connected to this extended network device and is set to automatically get an IP address. If it does not appear, go to the router's DHCP client list to get the current IP address of the repeater and reset the repeater.

QA4:How to do to set same or different SSID and password?

Refer to step B4, new hotspot name and password can be changed byuser. The default is different from the hotspot name of the main router,and the password is the same. Users can modify it·

QA5:What if the new hotspot name cannot be connected to the Internetafter the configuration is completed?

In this case, the configuration is unsuccessful, or the password ofthe upper main router is wrong.Please press the reset button torestore the factory and reconfigure.

Español V1.0

Instrucciones rápidas

Descripción de la luz indicadora

icono	Función	estado
⏻	Indicador de encendido	La luz indicadora siempre está encendida cuando se enciende la alimentación
📶	Luz indicadora de WIFI	Siempre encendido cuando funciona correctamente
⟳	luz del amplificador de señal	Si la señal no se transmite, la luz no se encenderá o se volverá roja. Si la señal se transmite con éxito, la luz permanecerá encendida.
🖧	Indicador de puerto de red	Después del cable de red continuo, luz fija: la conexión del puerto es normal, parpadeando: transmisión de datos

Banda de frecuencia de operación: 2412-2484 MHz Potencia máxima de radiofrecuencia: 16 dBm

Descripción de la función

Encuentre una ubicación adecuada para colocar el producto extensor repetidor y conéctelo a la fuente de alimentación. Los usuarios pueden seleccionar habitaciones que requieran una señal amplificada. Si compras varios, puedes colocarlos en diferentes habitaciones. Nota: Si conecta el cable de red directamente desde el enrutador principal para acceder a Internet, utilice la configuración del modo AP.

Descripción del botón

Botón WPS: si su enrutador host admite la función WPS, puede presionar el botón WPS y luego presionar el botón WPS del repetidor WiFi para establecer una conexión segura entre el enrutador host y el repetidor WiFi. Mantenga presionado durante 8 segundos para restablecer la red de retransmisión.

Botón lateral de reinicio: Este botón se utiliza para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, manténgalo presionado durante 8 segundos.

Advertencia de seguridad: Asegúrese de su uso seguro. Mantener alejado del agua y la humedad, no desmontar sin permiso, y mantenerse alejado de entornos inflamables.

Advertencia de exposición a RF: Este dispositivo debe mantenerse al menos a 20 cm del cuerpo humano durante el funcionamiento.

Pasos de operación

B1. Abra la configuración del punto de acceso Wi-Fi del teléfono móvil, busque el nombre del punto de acceso de este producto, Repetidor-XXXX, y conéctese. Vea la imagen a continuación.

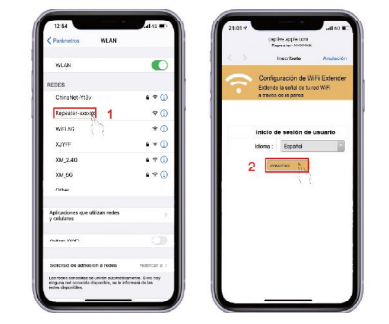

B2. Espere a que el teléfono salte automáticamente a la página de configuración del producto y seleccione Configuración del repetidor. (Si utiliza un cable de red para conectarse al enrutador, seleccione Configuración de AP) Vea la imagen a continuación.

B3. Espere a que el producto escanee automáticamente los puntos calientes circundantes. Seleccione el punto de acceso Wi-Fi del enrutador original e ingrese la contraseña del punto de acceso inalámbrico original. Si no se encuentra su nombre inalámbrico, arrastre hacia arriba o hacia abajo en la lista o escanee nuevamente para intentarlo nuevamente.

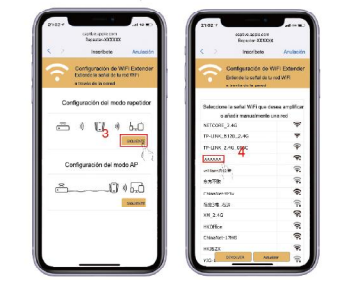

B4. Si necesita establecer una nueva contraseña de nombre de punto de acceso, marque la casilla y cámbiela. Vea la imagen a continuación.



B5. La información una vez completada la configuración se muestra en la siguiente figura. Si necesita modificar la configuración, debe presionar el botón lateral RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigurarla.

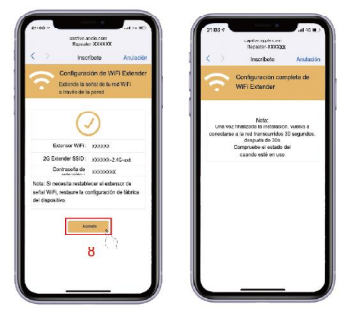

Preguntas y respuestas

QA1: ¿Cómo modificar la información de configuración una vez completada la configuración?

Si modifica la información de configuración una vez completada la configuración, presione la tecla RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Se puede reconfigurar después de restaurar la configuración de fábrica.

Pregunta 2: ¿Qué debo hacer si se detiene el proceso de configuración y se completa la configuración?

Si los dispositivos iPhone y iPad se detienen a mitad de la configuración, debes ignorar este punto de acceso. Conéctese y configure nuevamente en la interfaz de configuración de Wi-Fi.

QA3: ¿Cómo operar cuando el dispositivo no puede saltar?

Asegúrese de que su computadora esté conectada a este dispositivo de red extendida y esté configurada para obtener automáticamente una dirección IP. Si aún no aparece, vaya a la lista de clientes DHCP del enrutador para obtener la dirección IP actual del repetidor y luego reinicie el repetidor.

QA4: ¿Cómo configurar el mismo o diferente SSID y contraseña?

Con referencia al paso de configuración B4, el usuario puede modificar el SSDI y la contraseña. Si no está marcado, el nuevo

El nombre y la contraseña del punto de acceso son los mismos que los del enrutador principal original. Después de comprobarlo, el usuario puede configurarlo él mismo.

QA5: ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet después de conectarme a un nuevo nombre de punto de acceso después de completar la configuración?

En este caso, es posible que la configuración no se realice correctamente o que la contraseña del enrutador principal superior se haya ingresado incorrectamente. Presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigure.

Deutsch V1.0

Kurzanleitung

Beschreibung der Anzeigeleuchte

Symbol	Funktion	Zustand
⏻	Power-Licht	Die Kontrollleuchte leuchtet immer, wenn der Strom eingeschaltet ist
📶	WLAN-Kontrollleuchte	Immer eingeschaltet, wenn ordnungsgemäß funktioniert
⟳	Signalverstärkerleuchte	Wenn das Signal nicht weitergeleitet wird, leuchtet das Licht nicht auf oder wird rot. Wenn das Signal erfolgreich weitergeleitet wird, bleibt es eingeschaltet.
🖧	Netzwerk-Port Leuchte	Nach durchgehendem Netzwerkkabel leuchtet durchgehend: Portverbindung ist normal, blinkt: Datenübertragung

Betriebsfrequenzband: 2412-2484 MHz Maximale Hochfrequenzleistung: 16 dBm

Bedienungsanleitung

Suchen Sie einen geeigneten Standort für das Repeater-Extender-Produkt und schließen Sie es an die Stromquelle an. Benutzer können Räume auswählen, die ein verstärktes Signal erfordern, Wenn Sie mehrere kaufen, können Sie diese in verschiedenen Räumen platzieren. Hinweis: Wenn Sie das Netzwerkkabel direkt am Hauptrouter anschließen, um auf das Internet zuzugreifen, verwenden Sie bitte die AP-Modus-Konfiguration.

Beschreibung der Schaltfläche

WPS-Taste: Wenn Ihr Host-Router die WPS-Funktion unterstützt, können Sie die WPS-Taste und dann die WPS-Taste des WLAN Repeaters drücken, um eine sichere Verbindung zwischen dem Host Router und dem WLAN Repeater herzustellen. Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Relaisnetzwerk zurückzusetzen.

Seitliche Reset-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.Halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt.

Sicherheitswarnung: Bitte gewährleisten Sie eine sichere Verwendung. Halten Sie weg von Wasser und Feuchtigkeit, nicht ohne Erlaubnis demontieren und bleiben Sie weg von brennbaren Umgebungen.

Warnung zur HF-Exposition: Dieses Gerät muss während des Betriebs mindestens 20 cm vom menschlichen Körper entfernt gehalten werden.

Bedienungsschritte

B1. Öffnen Sie die WLAN-Hotspot-Konfiguration des Mobiltelefons, suchen Sie den Hotspot-Namen dieses Produkts, Repeater-XXXX, und stellen Sie eine

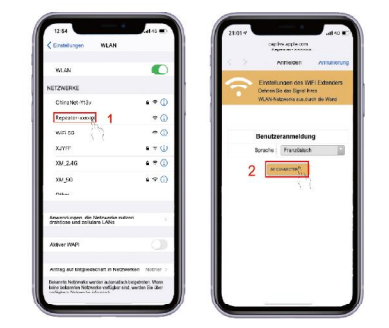

B2. Warten Sie, bis das Telefon automatisch zur Produktkonfigurationsseite springt, und wählen Repeater-Einstellungen. (Wenn Sie für die Verbindung mit dem Router ein Netzwerkkabel verwenden, wählen Sie bitte den AP-Einstellungen.) Siehe Abbildung unten.

B3. Warten Sie, bis das Produkt umliegende Hotspots automatisch scannt. Wählen Sie den WLAN-Hotspot des ursprünglichen Routers aus und geben Sie das Passwort des ursprünglichen WLAN-Hotspots ein. Wenn Ihr WLAN-Name nicht gefunden wird, ziehen Sie die Liste nach oben oder unten oder scannen Sie erneut, um es erneut zu versuchen.

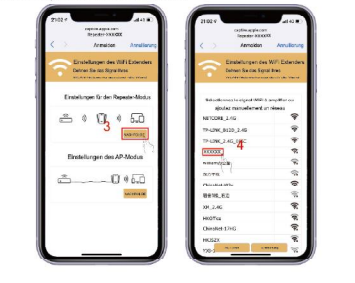
Einstellungen für den Repeater-Modus
3
4
Einstellungen des AP-Modus

B4. Wenn Sie ein neues Passwort für den Hotspot-Namen festlegen müssen, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und ändern Sie es. Siehe Bild unten.



B5. Die Informationen nach Abschluss der Konfiguration sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, müssen Sie die seitliche RST-Taste länger als 8 Sekunden drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und dann neu konfigurieren.

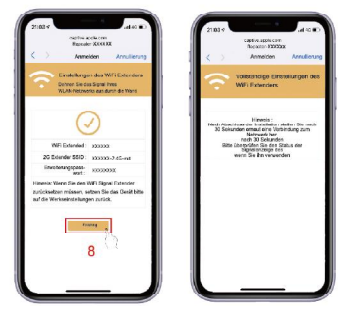

Fragen und Antworten

QA1: Wie kann ich die Konfigurationsinformationen ändern, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn Sie die Konfigurationsinformationen nach Abschluss der Konfiguration ändern, drücken Sie die RST-Taste länger als 8 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Es kann nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen neu konfiguriert werden.

QA2: Was soll ich tun, wenn der Konfigurationsprozess gestoppt und die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn iPhone- und iPad-Geräte mitten in der Konfiguration anhalten, müssen Sie diesen Hotspot ignorieren. Verbinden Sie sich und konfigurieren Sie es erneut in der Wi-Fi-Einstellungsoberfläche.

QA3: Wie gehe ich vor, wenn das Gerät nicht springen kann?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit diesem erweiterten Netzwerkgerät verbunden und so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Wenn diese noch nicht angezeigt wird, rufen Sie die DHCP-Clientliste des Routers auf, um die aktuelle IP-Adresse des Repeaters abzurufen, und setzen Sie den Repeater dann zurück.

QA4: Wie stelle ich dieselbe oder eine andere SSID und ein anderes Passwort ein?

Bezugnehmend auf Konfigurationsschritt B4 kann der Benutzer die SSDI und das Passwort ändern. Wenn nicht markiert, das neue

Der Hotspot-Name und das Passwort sind dieselben wie beim ursprünglichen primären Router. Nach der Überprüfung kann der Benutzer es selbst einstellen.

QA5: Was soll ich tun, wenn ich nach Abschluss der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen kann, nachdem ich mich mit einem neuen Hotspot-Namen verbunden habe?

In diesem Fall ist die Konfiguration möglicherweise nicht erfolgreich oder das Passwort des oberen Hauptrouters wurde falsch eingegeben. Bitte drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und dann neu zu konfigurieren.

Français V1.0

Manuel d'utilisation rapide

Description du témoin lumineux

Les icônes	Fonction	État
⏻	Indicateur de puissance	L'indicateur de puissance est toujours allumé
📶	Indicateur WiFi disponible	Travail normal et souvent lumineux
⟳	Lampe d'extension de relais	Signal aucun relai ne s'allume pas la lumière ou la lumière rouge, le relai avec succès allume toujours
🖧	Indicateur de port réseau	Après un câble réseau continu, lumière fixe : la connexion du port est normale, clignotant : transmission de données

Bande de fréquence de fonctionnement: 2412-2484 MHz Puissance radio-fréquence maximale: 16dBm

Description des fonctions

Trouvez le bon endroit pour placer le produit d'extension de répétiteur et branchez-le à l'alimentation. L'utilisateur peut choisir la pièce où le signal doit être amélioré. Si vous achetez plusieurs, vous pouvez placer différentes salles.Remarque: si vous accédez à internet en branchant un câble réseau directement à partir du routeur principal, utilisez la configuration en mode AP.

Description du bouton

Bouton WPS: si votre routeur hôte prend en charge la fonction WPS, vous pouvez appuyer sur le bouton WPS, puis sur le bouton WPS de votre répéteur WiFi pour établir une connexion sécurisée entre le routeur hôte et le répéteur WiFi. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour réinitialiser le réseau de relais.

Bouton de réinitialisation latérale: ce bouton est utilisé pour restaurer les paramètres d'usine par défaut. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes.

Avertissement de sécurité: Assurez-vous d'utiliser en toute sécurité. Éloignez-vous de l'eau et de l'humidité, ne démontez pas sans autorisation et restez à l'écart des environnements inflammables.

Avertissement d'exposition à la radiofréquence: Ce dispositif doit être maintenu à au moins 20 cm du corps humain pendant son fonctionnement.

Étapes de fonctionnement

B1. Ouvrez la configuration du hotspot wi-fi du téléphone, trouvez le nom du hotspot répéter-xxxx de ce produit et connectez-vous. Voir le graphique ci-dessous.

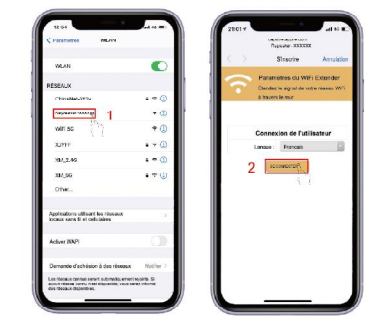

B2. Attendez que le téléphone accède automatiquement à la page de configurtion du produit et sélectionne Paramètres du répéteur.(si vous utilisez un câble réseau pour accéder au routeur, sélectionnez Paramètres AP) voir l'image ci-dessous.

B3. Attendez que le produit scanne automatiquement le hotspot périphérique. Sélectionnez le hotspot wi-fi du routeur original et entrez le mot de passe du hotspot sans fil original. Si vous ne trouvez pas votre nom sans fil, faites glisser la liste vers le haut et vers le bas ou scannez à nouveau pour réessayer.

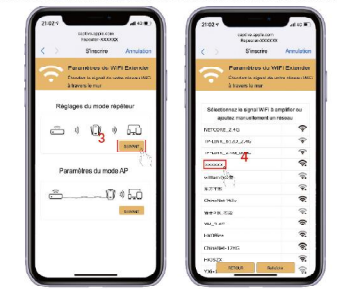

B4. Si vous avez besoin de définir un nouveau mot de passe hotname, cochez la case et modifiez-le. Voir le graphique ci-dessous.



B5. The following figure shows the configuration information. If you need to modify the configuration, press the RST key on the side for more than 8 seconds to restore factory Settings and then

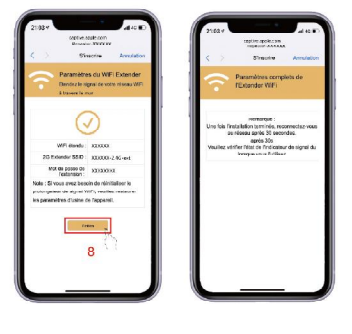

Questions et réponses

QA1: comment puis-je modifier les informations de configuration une fois la configuration terminée?

Si vous modifiez les informations de configuration une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton RST pendant plus de 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconfigurable après restauration des paramètres d'usine.

QA2: que faire si l'arrêt pendant le processus de configuration fait que la configuration est terminée?

Si les appareils iPhone et iPad s'arrêtent au milieu de la configuration, vous devez ignorer ce point chaud. Connectez-vous et configurez à nouveau dans l'écran paramètres wi-fi.

QA3: comment faire fonctionner l'appareil quand il ne peut pas sauter?

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à ce périphérique réseau étendu et est configuré pour obtenir automatiquement l'adresse IP. Si ce n'est pas déjà le cas, allez à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle du répéteur et réinitialiser le répéteur.

QA4: comment définir le même SSID et mot de passe ou différents?

En se référant à l'étape de configuration B4, l'utilisateur peut modifier le SSDI et le mot de passe. Nouveau si non coché Le nom du hotspot et le mot de passe sont identiques à ceux du routeur original. Après avoir coché, l'utilisateur peut définir lui-même.

QA5: après la configuration, vous ne pouvez pas accéder à internet pour connecter le nouveau hotspot name?

Dans ce cas, la configuration ne réussit pas ou le mot de passe du routeur principal est erroné. Veuillez cliquer sur retour. Les clés de bit sont reconfigurées après la restauration d'usine.

Italiano V1.0

Guida rapida all'uso

Spiegazione del LED

Icona	Indicazione	Stato
⏻	LED ALIMENTAZIONE	L'indicatore di accensione è acceso fisso
📶	LED WLAN	Sempre acceso quando funziona normalmente
⟳	LED WPS	Se non c'è nessun segnale o il segnale è rosso, il tronco è acceso fisso.
🖧	LED LAN	**Acceso fisso:** La porta è collegata correttamente. **Lampeggiante:** I dati sono in corso di trasmissione

Banda di frequenza di funzionamento: 2412-2484 MHz Potenza massima di radiofrequenza: 16dBm

Descrizione della funzione

Trova il posto giusto per alimentare il prodotto, come mostrato nella figura seguente.L'utente può selezionare la stanza in cui il segnale deve essere potenziato. Se ne acquisti più di una, puoi posizionare stanze diverse. Nota: se il cavo di rete è inserito direttamente dal router principale, per favore utilizzare la configurazione della modalità AP.

Spiegazione del pulsante

Pulsante WPS: se il router host supporta la funzione WPS, è possibile premere il pulsante WPS e quindi premere il pulsante WPS del pulsante WPS del ripetitore WiFi per stabilire una connessione sicura tra il router host e il ripetitore WiFi. Tenere premuto per 8 secondi per ripristinare fabbrica di ripetitori.

Pulsante di ripristino laterale: questo pulsante viene utilizzato per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Tenere premuto per 8 secondi. impostazioni.

Avvertimento di sicurezza: si prega di assicurare l'uso sicuro. Tenere lontano da acqua e umidità, non smontare senza permesso, e stare lontano da ambienti infiammabili.

Avvertimento sull'esposizione a RF: questo dispositivo deve essere tenuto a distanza di almeno 20 cm dal corpo umano durante il funzionamento.

Descrizione del passo

B1.Aprire le impostazioni del telefono, scansionare gli hotspot Wi-Fi, selezionare SSID come RepeaterXXXX. quindi collegarlo.

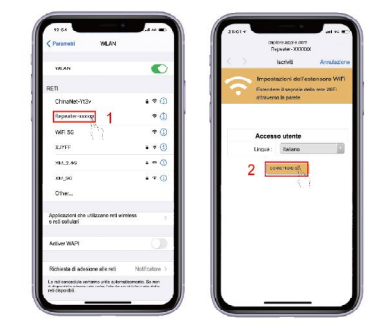

B2.Quindi il telefono salterà automaticamente una nuova pagina e selezionerà Impostazione ripetitore. (Se si utilizza un cavo di rete per connettere il router, selezionare Impostazione AP). La figura è riportata di seguito:

B3. Attendere che il prodotto esegua automaticamente la scansione dell'SSID, selezionare Wi-FiSSID principale e inserire la password. Se non si riesce a trovare l'SSID del router principale, scorrere l'elenco su e giù o aggiornarlo di nuovo.

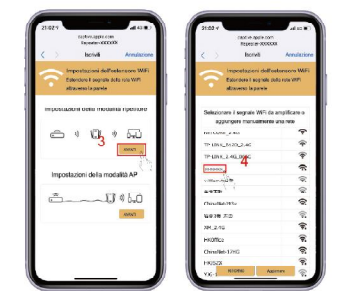
Impostazioni della modalità ripetitore
3
4
Impostazioni della modalità AP

B4. se hai bisogno di un nome hotspot e di una password diversi, seleziona la casella, come mostrato nella figura seguente e modificala.



B5. Le informazioni dopo la configurazione sono mostrate nella figura sopra. se necessario per modificare la configurazione premere per più di 8 secondi il tasto laterale RST Riconfigurare dopo il ritorno alle impostazioni di fabbrica

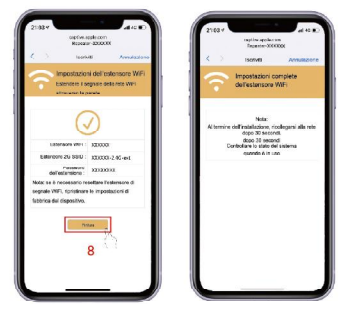

DOMANDE E RISPOSTE

QA1: Come modificare le informazioni di configurazione?

Se si desidera modificare le informazioni di configurazione dopo la configurazione, premere il tasto RST in alto per più di 8 secondi. Riconfigurare dopo il ritorno alle impostazioni di fabbrica.

QA2: Come fare quando viene interrotto a metà durante la configurazione?

Se il dispositivo iPhone e iPad vengono arrestati a metà durante la configurazione, è necessario ignorare questo hotspot e riconfigurarli nuovamente nell'interfaccia delle impostazioni Wi-Fi·

QA3: Come fare quando il dispositivo non riesce a saltare alla pagina di configurazione?

Assicurati che il tuo computer sia connesso a questo dispositivo di rete esteso e sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP. Se non viene visualizzato, andare all'elenco dei client DHCP del router per ottenere l'indirizzo IP corrente del ripetitore e reimpostare il ripetitore.

QA4: Come impostare SSID e password uguali o diversi?

Fare riferimento al passaggio B4. il nuovo nome hotspot e la password possono essere modificati dall'utente. L'impostazione predefinita è diversa dal nome dell'hotspot del router principale e la password è la stessa. Gli utenti possono modificarlo.

QA5: Cosa succede se il nuovo nome hotspot non può essere connesso a Internet una volta completata la configurazione?

In questo caso, la configurazione non ha avuto successo o la password del router principale superiore è errata. Premere il pulsante di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica e riconfigurare.

日本語 V1.0

クイックスタートガイド

LEDの説明

アイコナ	表示	ステータス
⏻	電源LED	電源インジケータは常時点灯
📶	WLAN LED	正常動作時は常時点灯
⟳	WPS LED	信号がないか、信号が赤の場合、ログは永久に点灯する。
🖧	LAN LED	点灯：ポートは正しく接続されています。 点滅：データ送信中

動作周波数帯：2412-2484 MHz　最大無線周波数電力：16 dBm

機能説明

下図のように、製品に電源を供給する適切な場所を探します。ユーザーは信号をブーストする部屋を選択できます。複数台ご購入の場合は、異なる部屋に設置することも可能です。注意:ネットワークケーブルをメインルーターから直接接続する場合はAPモード設定を使用してください。

ボタンの説明

WPSボタン：ホストルーターがWPS機能をサポートしている場合、WPSボタンを押してからWiFiリピーターのWPSボタンを押すと、ホストルーターとWiFiリピーター間の安全な接続を確立できます。8秒間押し続けると、リピーターが工場出荷状態にリセットされます。

サイドリセットボタン：このボタンは工場出荷時のデフォルト設定を復元するために使用します。8秒間押し続けます。

安全警告：安全に使用してください。水や湿気から離れ、許可なく分解したり、燃えやすい環境から離れたりしてはいけません。

無線周波数暴露警告：操作中、この装置は人体と少なくとも20センチの距離を保つべきである。

ステップ説明

B1.電話の設定を開き、Wi-Fi ホットスポットをスキャンし、RepeaterXXXX として SSID を選択して、接続します。

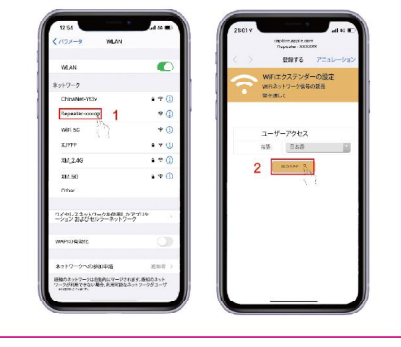

B2.その後、携帯電話は自動的に新しいページにジャンプし、リピーター設定を選択します。（ルーターとの接続にネットワークケーブルを使用する場合は、「AP設定」を選択してください。）図を以下に示します。

B3. 製品が自動的に SSID をスキャンするまで待ち、マスター Wi-FiSSD を選択してパスワードを入力します。プライマリ ルーターの SSID が見つからない場合は、リストを上下にスクロールするか、リストを再度更新します。

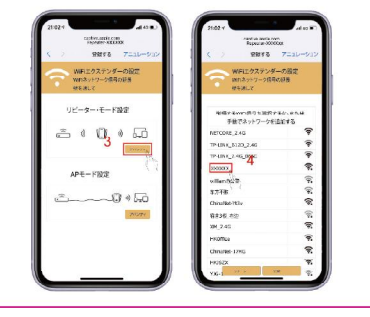

B4. 別のホットスポット名とパスワードが必要な場合は、次の図に示すようにボックスをチェックして変更します。



B5. セットアップ後の情報は上図に示されています。必要に応じて、設定を変更するには、RST サイド ボタンを 8 秒以上押します。工場出荷時の設定に戻してから再設定してください。

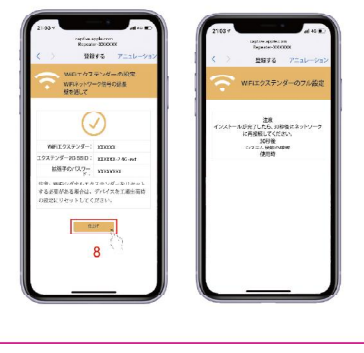

質問と回答

QA1: 設定情報を変更するにはどうすればよいですか?

セットアップ後に設定情報を変更したい場合は、上部のRSTボタンを8秒以上押してください。工場出荷時の設定に戻してから再設定してください。

QA2: セットアップ中に途中で中断された場合はどうすればよいですか?

iPhone および iPad デバイスがセットアップ中に途中でクラッシュした場合は、このホットスポットを無視し、Wi-Fi 設定インターフェイスで再構成する必要があります。

QA3: デバイスがセットアップ ページにジャンプできない場合はどうすればよいですか?

コンピュータがこの拡張ネットワーク デバイスに接続されており、IP アドレスを自動的に取得するように設定されていることを確認してください。表示されない場合は、ルーターの DHCP クライアント リストに移動して、リピーターの現在の IP アドレスを取得し、リピーターをリセットします。

QA4: 同じまたは異なるSSIDとパスワードを設定するにはどうすればよいですか?

ステップ B4 を参照してください。新しいホットスポット名とパスワードはユーザーが変更できます。デフォルトはメインルーターのホットスポット名とは異なり、パスワードは同じです。ユーザーは編集できます。

QA5: セットアップ完了後に新しいホットスポット名でインターネットに接続できない場合はどうすればよいですか?

この場合は、設定が失敗したか、上位メインルーターのパスワードが間違っています。リセットボタンを押して工場出荷時の設定に戻し、再構成します。

Dansk V1.0

Hurtig brugervejledning

LED-forklaring

Icon	Indikation	Status
⏻	POWER LED	Strømindikatoren er konstant tændt
📶	WLAN LED	Altid lyst, når det fungerer normalt
⟳	WPS LED	Hvis ingen signalstamme er tændt, eller signalet er rødt, er stammen konstant tændt.
🖧	LAN LED	**Lyser konstant:** Porten er korrekt tilsluttet. **Blinker:** Data er ved at blive overført

Driftsfrekvensbånd: 2412-2484 MHz Maksimal radiofrekvenseffekt: 16dBm

Funktion Beskrivelse

Find det rigtige sted at sætte strøm til produktet, som vist i figuren nedenfor. Brugeren kan vælge det rum, hvor signalet skal forstærkes. Hvis du køber mere end én, kan du placere den i forskellige rum.

Bemærk: Hvis netværkskablet indsættes direkte fra hovedrouteren, skal du bruge konfiguration i AP-tilstand.

Forklaring af knap

WPS-knap: Hvis din værtsrouter understøtter WPS-funktionen, kan du trykke på WPS-knappen og derefter trykke på WPS-knappen på WiFi-repeateren for at etablere en sikker forbindelse mellem værtsrouteren og WiFi-repeateren. Tryk og hold i 8 sekunder for at gendanne repeaterens fabriksindstillinger.

Reset-knap på siden: Denne knap bruges til at gendanne fabriksindstillingerne Tryk og hold i 8 sekunder. indstillinger.

Sikkerhedsadvarsel: Sørg for sikker brug. Hold dig væk fra vand og fugt, demonter ikke uden tilladelse og hold dig væk fra brændbare miljøer.

Advarsel om RF-eksponering: Denne enhed skal holdes mindst 20 cm væk fra menneskekroppen under drift.

Beskrivelse af trin

B1. åbn telefonindstillingerne, scan Wi-Fi-hotspots, vælg SSID som RepeaterXXXX. og tilslut den.

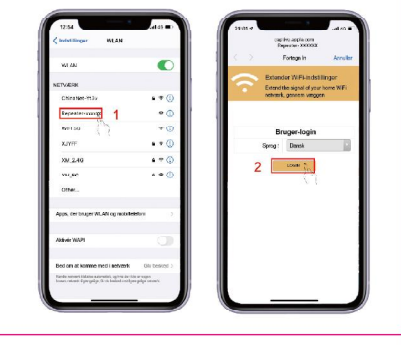

B2. derefter vil din telefon automatisk springe til en ny side og vælge RepeaterSetting. (Hvis du bruger netværkskabel til at forbinde routeren, skal du vælge APSetting) Figuren er nedenfor:

B3. Wait for the product to automatically scan the SSID, select Main Wi-FiSSID and enter the password.If can't find main Router SSID, pleaseswipe the list up and down or refresh it again.

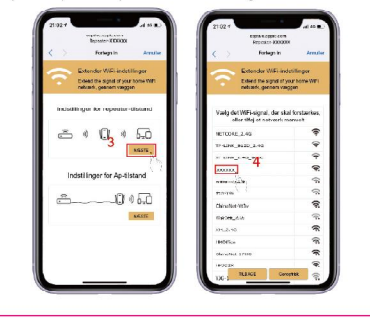
Indstillinger for repeater-tilstand
3
4
Indstillinger for Ap-tilstand

B4. Hvis du har brug for et andet hotspot-navn og en anden adgangskode, skal du markere afkrydsningsfeltet, som vist i nedenstående figur, og ændre det.



B5. Oplysningerne efter konfigurationen vises i figuren ovenfor. Hvis det er nødvendigt at ændre konfigurationen, skal du trykke på RST-tasten på siden i mere end 8 sekunder Rekonfigurer efter at være vendt tilbage til fabriksindstillingerne

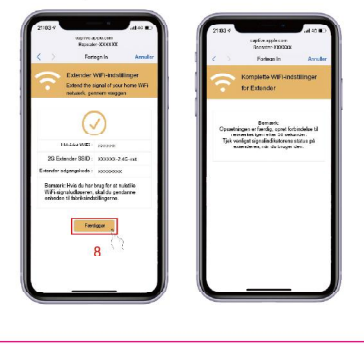

SPØRGSMÅL OG SVAR

QA1:Hvordan ændrer man konfigurationsoplysninger?

Hvis du vil ændre konfigurationsoplysningerne efter konfigurationen, skal du trykke på den øverste RST-tast i mere end 8 sekunder. Genkonfigurer, når du er vendt tilbage til fabriksindstillingerne.

QA2:Hvad gør man, når man stopper halvvejs under konfigurationen?

Hvis iPhone-enheden og iPad-enheden stoppes halvvejs under konfigurationen, skal du ignorere dette hotspot og konfigurere det igen påWi-Fi-indstillingsinterfacet.

QA3:Hvad gør man, når enheden ikke kan hoppe op på konfigurationssiden?

Sørg for, at din computer er tilsluttet denne udvidede netværksenhed og er indstillet til automatisk at få en IP-adresse. Hvis den ikke vises, skal du gå til routerens DHCP-klientliste for at få den aktuelle IP-adresse på repeateren og nulstille repeateren.

QA4:Hvordan indstiller man samme eller forskellig SSID og adgangskode?

Se trin B4, nyt hotspot-navn og adgangskode kan ændres af brugeren. Standardindstillingen er forskellig fra hotspot-navnet på hovedrouteren, og adgangskoden er den samme. Brugere kan ændre det.

QA5:Hvad sker der, hvis det nye hotspotnavn ikke kan forbindes til internettet, når konfigurationen er afsluttet?

I dette tilfælde er konfigurationen mislykket, eller adgangskoden til den øverste hovedrouter er forkert. Tryk på nulstillingsknappen for at gendanne fabrikken og konfigurere igen.

Český V1.0

Stručná uživatelská příručka

Vysvětlení LED

Ikona	Indikace	Stav
⏻	LED indikátor napájení	Kontrolka napájení svítí nepřetržitě
📶	LED WLAN	Při normálním provozu vždy svítí
⟳	LED WPS	Pokud není zapnutý žádný signálový kanál nebo je signál červený, kanál svítí nepřetržitě
🖧	LED LAN	**Klid:** Port je správně připojen **Blikání:** Data se přenášejí

Provozní frekvenční pásmo: 2412-2484 MHz Maximální rádiofrekvenční výkon: 16dBm

Popis funkce

Najděte vhodné místo pro napájení produktu, jak je znázorněno na obrázku níže. Uživatel může vybrat místnost, ve které je třeba zesílit signál. Pokud zakoupíte více než jeden, můžete je umístit do různých místností.

Poznámka: Pokud je síťový kabel připojen přímo z hlavního routeru, použijte konfiguraci režimu AP.

Vysvětlení tlačítek

Tlačítko WPS: Pokud váš hostitelský router podporuje funkci WPS, můžete stisknout tlačítko WPS a poté stisknout tlačítko WPS na WiFi opakovači, abyste navázali bezpečné připojení mezi hostitelským routerem a WiFi opakovačem. Stisknutím a podržením po dobu 8 sekund obnovíte tovární nastavení opakovače.

Boční tlačítko resetování: Toto tlačítko slouží k obnovení továrního nastavení. Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund.

Bezpečnostní upozornění: Zajistěte bezpečné použití. Uchovávejte se daleko od vody a vlhkosti, neodmontujte bez povolení a držte se daleko od hořlavých prostředí.

Upozornění na RF expozici: Toto zařízení musí být během provozu udržováno alespoň 20 cm od lidského těla.

Popis kroku

B1. Otevřete nastavení telefonu, vyhledejte Wi-Fi hotspoty, vyberte SSID jako Repeater_XXXX a připojte se.

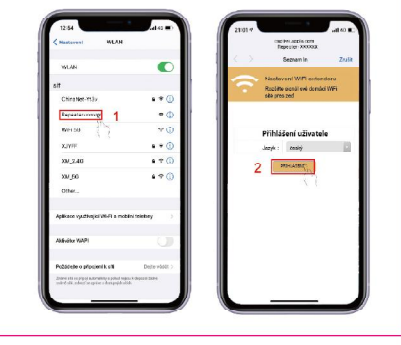

B2. Poté se váš telefon automaticky přesune na novou stránku a vybere RepeaterSetting. (Pokud používáte síťový kabel pro připojení routeru, vyberte APSetting.) Obrázek je níže:

B3. Počkejte, až produkt automaticky naskenuje SSID, vyberte Main Wi-FiSSID a zadejte heslo. Pokud nemůžete najít hlavní SSID routeru, přejeďte prstem po seznamu nahoru a dolů nebo jej znovu aktualizujte.

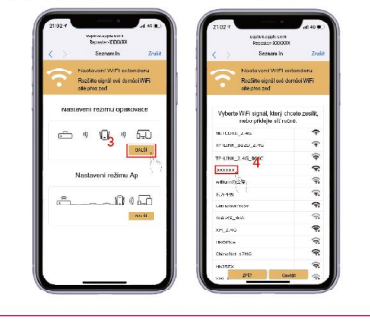

B4. Hvis du har brug for et andet hotspot-navn og en anden adgangskode, skal du markere afkrydsningsfeltet, som vist i nedenstående figur, og ændre det.



B5. Oplysningerne efter konfigurationen vises i figuren ovenfor. Hvis det er nødvendigt at ændre konfigurationen, skal du trykke på RST-tasten på siden i mere end 8 sekunder Rekonfigurer efter at være vendt tilbage til fabriksindstillingerne

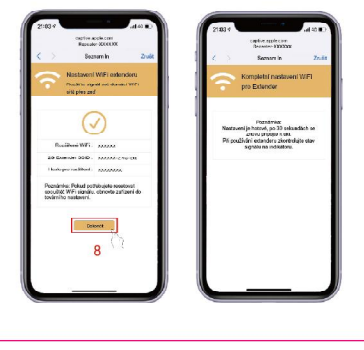

OTÁZKY A ODPOVĚDI

QA1: Jak změnit konfigurační údaje?

Pokud chcete po konfiguraci změnit konfigurační údaje, stiskněte horní tlačítko RST na více než 8 sekund. Po návratu k továrnímu nastavení proveďte novou konfiguraci.

QA2: Co dělat, když se zastavíte v polovině konfigurace?

Pokud se zařízení iPhone a iPad zastaví v polovině konfigurace, ignorujte tento hotspot a nakonfigurujte jej znovu v rozhraní nastavení Wi-Fi.

QA3: Co dělat, když se zařízení nemůže připojit ke stránce konfigurace?

Ujistěte se, že je váš počítač připojen k tomuto rozšířenému síťovému zařízení a je nastaven tak, aby automaticky získával IP adresu. Pokud se nezobrazuje, přejděte do seznamu klientů DHCP routeru, abyste získali aktuální IP adresu opakovače, a opakovač resetujte.

QA4: Jak nastavit stejný nebo odlišný SSID a heslo?

Viz krok B4, nový název hotspotu a heslo může uživatel změnit. Výchozí nastavení se liší od názvu hotspotu hlavního routeru a heslo je stejné. Uživatelé jej mohou změnit.

QA5: Co se stane, pokud se nový název hotspotu po dokončení konfigurace nemůže připojit k internetu?

V tomto případě se konfigurace nezdařila nebo je nesprávné heslo k hlavnímu routeru. Stiskněte tlačítko pro obnovení továrního nastavení a proveďte konfiguraci znovu.

Svenska V1.0

Kort användarhandbok

Förklaring av LED

Ikona	Indikationer	Stava
⏻	LED-indikator för strömförsörjning	Strömindikatorn lyser kontinuerligt
📶	WLAN LED	Vid normal drift lyser alltid
⟳	WPS LED	Om ingen signalkanal är aktiverad eller om signalen är röd lyser kanalen kontinuerligt.
🖧	LAN LED	**Kli:** Porten är korrekt ansluten **Blinkning:** Data överförs

Arbetsfrekvensband: 2412-2484 MHz Maximal radiofrekvenseffekt: 16dBm

Funktionsbeskrivning

Hitta en lämplig plats för strömförsörjning av produkten, som visas på bilden nedan. Användaren kan välja det rum där signalen behöver förstärkas. Om du köper fler än en kan du placera dem i olika rum.

Obs! Om nätverkskabeln är ansluten direkt från huvudroutern använder du konfigurationen för AP-läge.

Förklaring av knapparna

WPS-knapp: Om din värdrouter stöder WPS-funktionen kan du trycka på WPS-knappen och sedan trycka på WPS-knappen på WiFi-repeatern för att upprätta en säker anslutning mellan värdroutern och WiFi-repeatern. Håll knappen intryckt i 8 sekunder för att återställa repeaterns fabriksinställningar.

Aterställningsknapp på sidan: Denna knapp används för att återställa fabriksinställningarna. Håll den intryckt i 8 sekunder.

Säkerhetsvarning: Se till säker användning. Håll dig borta från vatten och fukt, demontera inte utan tillstånd och håll dig borta från brandfarliga miljöer.

Varning för RF-exponering: Denna enhet ska hållas minst 20 cm bort från människokroppen under drift.

Beskrivning av steget

B1. Oppna telefonens inställningar, sök efter Wi-Fi-hotspots, välj SSID som Repeater_XXXX och anslut.

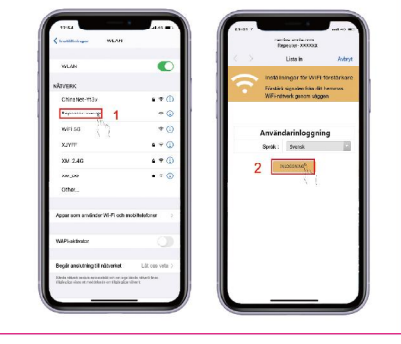

B2. Poté se váš telefon automaticky přesune na novou stránku a vybere RepeaterSetting. (Pokud používáte síťový kabel pro připojení routeru, vyberte APSetting.) Obrázek je níže:

B3. Počkejte, až produkt automaticky naskenuje SSID, vyberte Main Wi-FiSSID a zadejte heslo. Pokud nemůžete najít hlavní SSID routeru, přejeďte prstem po seznamu nahoru a dolů nebo jej znovu aktualizujte.

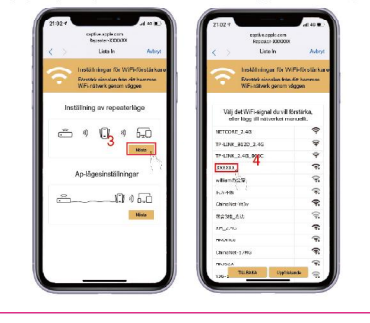

B4. Hvis du har brug for et andet hotspot-navn og en anden adgangskode, skal du markere afkrydsningsfeltet, som vist i nedenstående figur, og ændre det.



B5. Oplysningerne efter konfigurationen vises i figuren ovenfor. Hvis det er nødvendigt at ændre konfigurationen, skal du trykke på RST-tasten på siden i mere end 8 sekunder Rekonfigurer efter at være vendt tilbage til fabriksindstillingerne

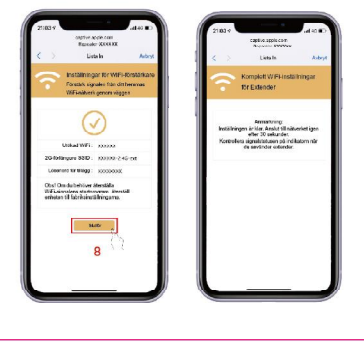

FRÅGOR OCH SVAR

QA1: Hur ändrar jag konfigurationsuppgifterna?

Om du vill ändra konfigurationsuppgifterna efter konfigurationen, tryck på den övre RST-knappen i mer än 8 sekunder. När du har återgått till fabriksinställningarna, gör en ny konfiguration.

QA2: Vad gör man om man fastnar mitt i konfigurationen?

Om iPhone och iPad stannar mitt i konfigurationen, ignorera den här hotspoten och konfigurera den igen i Wi-Fi-inställningarna.

QA3: Vad ska jag göra om enheten inte kan ansluta till konfigurationssidan?

Se till att din dator är ansluten till detta utökade nätverksutrustning och är inställd på att automatiskt hämta IP-adress. Om den inte visas, gå till routerns DHCP-klientlista för att hämta repeaterns aktuella IP-adress och återställ repeatern.

QA4: Hur ställer man in samma eller olika SSL-ID och lösenord?

Se steg B4. användaren kan ändra det nya namnet på hotspoten och lösenordet. Standardinställningarna skiljer sig från namnet på huvudrouterns hotspot och lösenordet är detsamma. Användarna kan ändra det.

QA5: Vad händer om det nya namnet på hotspoten inte kan ansluta till internet efter att konfigurationen är klar?

I detta fall har konfigurationen misslyckats eller är lösenordet till huvudroutern felaktigt. Tryck på knappen för att återställa fabriksinställningarna och gör om konfigurationen.