

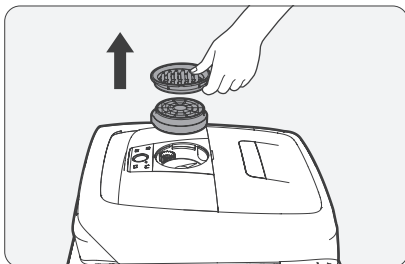


5.1.2 Nettoyage de l'hélice


1. Utilisez un tournevis plat afin d'ouvrir le cache du système d'évacuation et pour accéder à l'hélice.

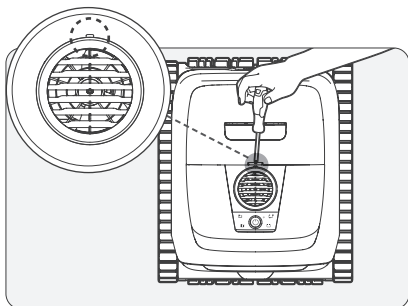

2. Retirez tous les débris empêtrés dans l'hélice.

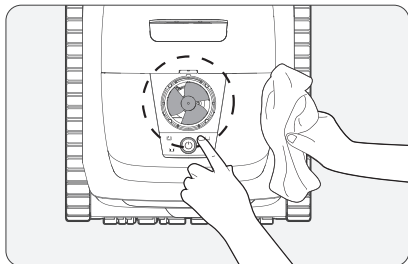


3. Après avoir nettoyé l'hélice, remettez le cache du système d'évacuation en place.

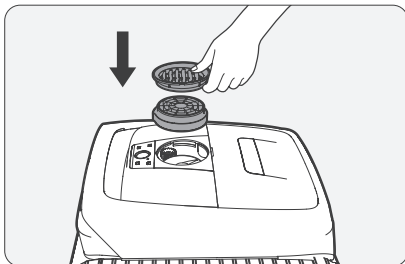

5.1.3 Nettoyage du capteur



1. Pour maintenir les performances optimales de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer délicatement les débris du capteur.

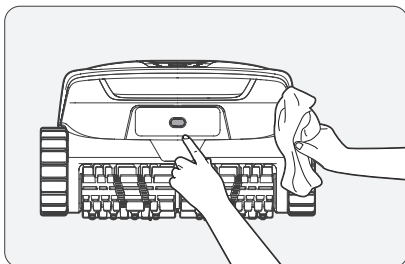



5.2 Remplacement des accessoires

5.2.1 Remplacement de la chenille


1. Retirez les plaques de protection latérales de l'appareil : posez l'appareil sur le côté et repérez les deux petits trous sous la chenille en caoutchouc. Insérez vos doigts dans les trous et poussez vers l'extérieur pour détacher les plaques.

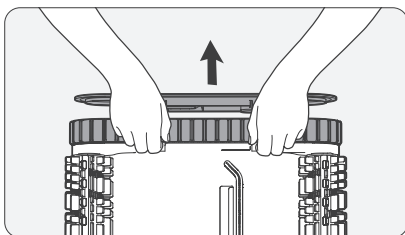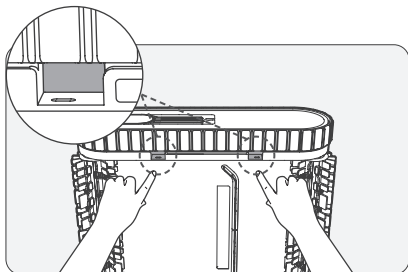



2. Retirez les vis et le cache de guidage de la roue arrière.

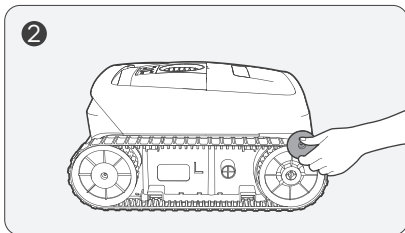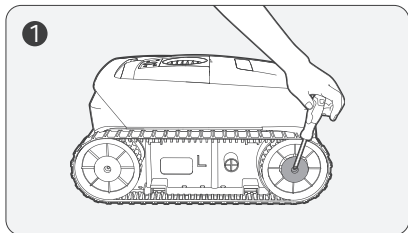



3. Retirez la roue arrière et la chenille de l'appareil en tirant doucement sur chaque pièce.

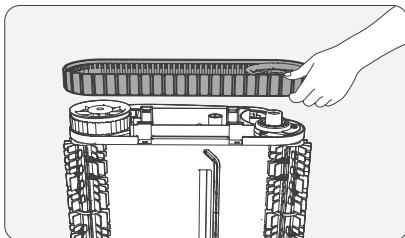

4. Alignez les engrenages de la chenille de recharge avec les engrenages des deux roues. Remettez en place la roue arrière et la chenille, en vous assurant qu'elles sont fixées le long des manchons de la chenille.

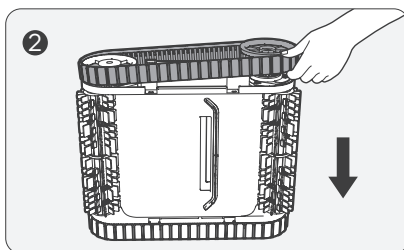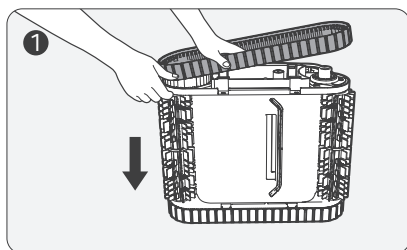


5. Installez le cache de guidage de la roue arrière, serrez la vis et réinstallez la plaque de protection latérale. Répétez cette étape pour l'autre chenille.

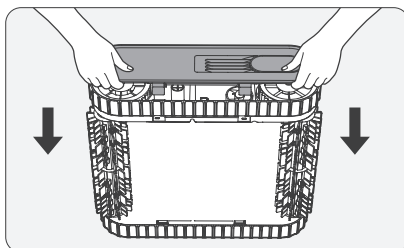
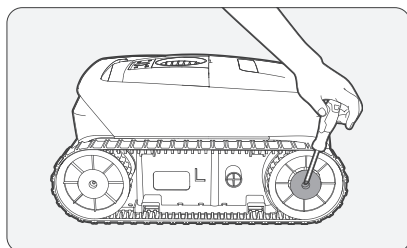


5.2.2 Remplacement de la brosse à rouleau

1. Retirez toutes les boucles en silicone de votre brosse à rouleau actuelle.

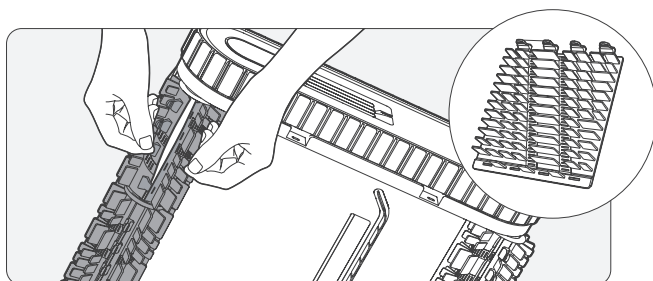

2. Après l'avoir retirée, munissez-vous de la brosse à rouleau de remplacement et alignez les boucles en silicone avec les fentes. Appuyez sur les boucles en les faisant rentrer dans chaque fente pour fixer la nouvelle brosse à rouleau à votre appareil. Répétez cette étape pour les trois autres brosses à rouleau.

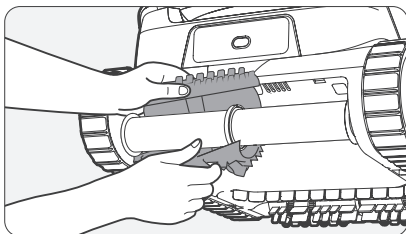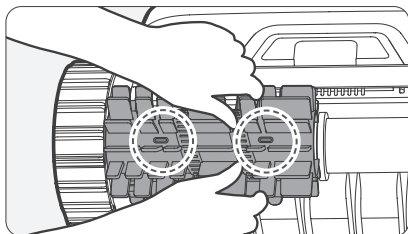

5.3 Mise hors tension et rangement de votre appareil Aiper

Pendant les saisons creuses, comme l'hiver ou les longues vacances, lorsque votre appareil Aiper n'est pas utilisé, suivez ces étapes pour le maintenir en bon état :

1. Rechargez complètement l'appareil avant de le ranger. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du chargeur avant de le ranger.
2. Nettoyez soigneusement l'ensemble de l'appareil, y compris les boîtiers supérieur et inférieur, les roues, les brosses et le port de recharge, pour éliminer toute trace de saleté.
3. Séchez l'appareil avec un mouchoir en papier ou un chiffon doux, et assurez-vous que le cache du port de recharge est correctement fermé.
4. Conservez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
5. Rechargez la batterie tous les six mois pour la maintenir en bon état.

6 Spécifications

Modèle : PRN30-D
Dimensions de la piscine : 1600 sq. ft. (150 m²)
Puissance d'entrée nominale : 16,8 V==2,6 A
Modèle de chargeur : GQ65-168260-AUO / GC44-168260-1C / GC44-168260-4C
Puissance d'entrée du chargeur : 100-240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A
Puissance de sortie du chargeur : 16,8 V==2,6 A
Temps de charge : 4 hours
Puissance d'aspiration : Max 4800 GPH (18 170 LPH)
Autonomie de la batterie : 180 Minutes
Capacité de la batterie : 10400 mAh (149,76 Wh)
Tension de la batterie : 14,4 V==
Indice de protection contre l'eau : IPX8
Profondeur d'eau min. : 1,6 ft (0,5 m)
Profondeur d'eau max. : 10 ft (3 m)

	Courant continu.
	Courant alternatif.
	Polarité du connecteur d'alimentation CC.
	Profondeur de fonctionnement maximale.
	Réservé à une utilisation en intérieur.
	Veuillez lire le manuel d'utilisation.

7 Voyant LED

Type de voyant	État du voyant	Description de l'état
Voyant LED d'état	Voyant vert fixe	Fonctionnement normal (batterie entre 30 et 100 %).
	Voyant bleu fixe	Fonctionnement normal (batterie entre 16 et 29 %).
	Voyant orange fixe	Batterie faible (batterie entre 0 et 15 %).
	Voyant vert fixe	Charge terminée.
	Voyant vert à pulsations	Recharge en cours (batterie entre 30 et 99 %).
	Voyant bleu à pulsations	Recharge en cours (batterie entre 16 et 29 %).
	Orange à pulsations	Recharge en cours (batterie entre 0 et 15 %).
	Voyant rouge clignotant	Une erreur s'est produite.
	Voyant jaune à pulsations (intervalle d'une seconde)	Mise à niveau du micrologiciel.
	Jaune clignotant (intervalle de 5 secondes)	Réinitialisation de l'appareil en cours.
Voyant de connexion Wi-Fi	Voyant vert à pulsations	• Connexion Wi-Fi disponible. • Réinitialisation du Wi-Fi en cours.
	Voyant vert fixe	Connexion Wi-Fi établie.
	Voyant rouge à pulsations	Connexion Wi-Fi interrompue.

8 Dépannage

N°	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
1	L'appareil ne s'allume pas.	Niveau de batterie insuffisant.	Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour nettoyer la piscine.
		Batterie en protection haute ou basse température.	N'utilisez l'appareil que dans un environnement dont la température est comprise entre 50 °F (10 °C) et 104 °F (40 °C).
2	L'appareil ne parvient pas à monter les parois de la piscine.	Les parois de la piscine sont trop lisses et manquent de friction.	Installez la mousse de flottaison fournie.
3	L'appareil ne se charge pas.	Le chargeur est endommagé.	Le chargeur est défectueux si le voyant ne s'allume pas lorsqu'il est correctement connecté à une prise de courant. Veuillez contacter le service clientèle d'Aiper.
		Batterie en protection haute ou basse température.	N'utilisez l'appareil que dans un environnement dont la température est comprise entre 50 °F (10 °C) et 104 °F (40 °C).
		Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, sa batterie a pu se décharger excessivement.	Si l'appareil ne se charge pas en raison d'une non-utilisation prolongée, veuillez contacter le service clientèle d'Aiper.
4	L'appareil n'évite pas les obstacles.	La lentille du capteur est sale.	Nettoyez la lentille du capteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.
		Le capteur est défectueux.	Veuillez contacter le service clientèle d'Aiper.

N°	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
5	L'appareil reste coincé à répétition au même endroit.	La lentille du capteur est sale.	Nettoyez la lentille du capteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.
		La configuration de la piscine est relativement complexe.	Veillez changer de point d'entrée dans l'eau pour immerger l'appareil et réessayez.
			Veillez changer de mode et réessayer.
		Le capteur est défectueux.	Veillez contacter le service clientèle d'Aiper.
6	L'appareil présente des performances de nettoyage réduites.	Le filtre est obstrué.	Veillez vider le panier de filtre et rincez-le à l'aide d'un pistolet haute pression.
		Si le voyant LED d'état clignote alternativement en rouge et jaune, il se peut que le moteur de la pompe à eau soit bloqué ou défaillant.	Vérifiez la présence de débris au niveau de l'hélice et nettoyez-la si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Entretien » pour le « Nettoyage de l'hélice ». Si aucun débris n'est coincé sur l'hélice, veuillez contacter le service clientèle d'Aiper.

N°	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
7	L'autonomie de la batterie de l'appareil est plus courte que prévu.	L'appareil n'est pas complètement chargé.	Vérifiez que l'appareil est complètement chargé. L'autonomie de la batterie sera plus courte que prévu si l'appareil n'est pas complètement chargé.
		Dégradation naturelle de la batterie.	Les cycles de charge-décharge répétés risquent de dégrader la batterie naturellement dans une certaine mesure.
8	L'appareil a arrêté de fonctionner.	Un voyant LED d'état orange fixe indique que le niveau de batterie de l'appareil est faible.	Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
		Si le voyant LED d'état clignote alternativement en rouge et jaune, il se peut que le moteur de la pompe à eau soit bloqué ou défaillant.	Vérifiez la présence de débris au niveau de l'hélice et nettoyez-la si nécessaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Entretien » pour le « Nettoyage de l'hélice ».
		Si le voyant LED d'état clignote alternativement en rouge et bleu, il se peut que le moteur d'entraînement gauche soit bloqué ou défaillant.	Vérifiez la présence de débris emmêlés autour de la brosse à rouleau et nettoyez-la si nécessaire. Si la brosse à rouleau ne tourne toujours pas, veuillez contacter le service clientèle d'Aiper.
		Si le voyant LED d'état clignote alternativement en rouge et vert, il se peut que le moteur d'entraînement droit soit bloqué ou ne fonctionne pas correctement.	
		Un nettoyage programmé a été défini pour l'appareil.	L'appareil a terminé la tâche de nettoyage programmée et a cessé de fonctionner comme prévu.

9 Garantie

Cet appareil a passé avec succès le contrôle qualité et le test de sécurité menés par nos techniciens.

1. Cet appareil est assorti d'une garantie de 24 mois qui couvre la batterie et le moteur de votre article, à compter de la date d'achat.
2. Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou a été réparé par des personnes non autorisées.
3. Cette garantie s'étend uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant de la mauvaise manipulation de l'appareil par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou l'enregistrement d'achat doit être présenté à la demande de toute réclamation de réparation pendant la période de garantie.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.