



- 2) Floor Mode (mode nettoyage du sol) : L'appareil nettoie le sol de la piscine en suivant une trajectoire en S, sans escalader ni nettoyer les parois. Lorsque la batterie est faible, l'appareil arrête automatiquement le nettoyage et s'amarré.

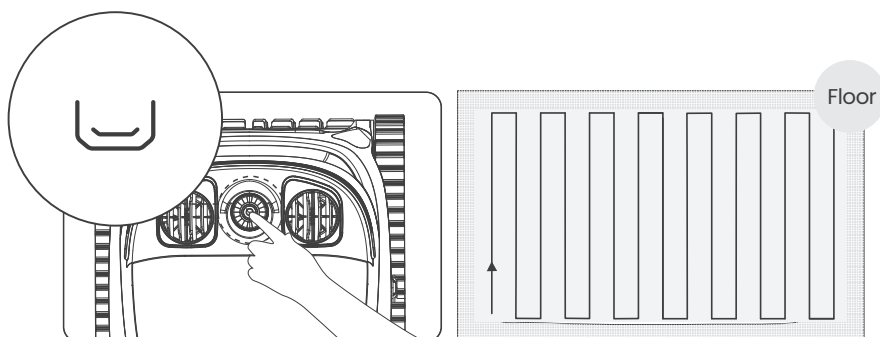


Floor Mode (mode nettoyage du sol)

- 3) Waterline Mode (mode nettoyage de la ligne d'eau) : L'appareil se déplace de façon horizontale et nettoie le long de la ligne d'eau. Lorsqu'il touche les coins ou rencontre des obstacles sur les parois de la piscine, il descend de la ligne d'eau, passe d'une paroi à l'autre ou contourne les obstacles et reprend le nettoyage.

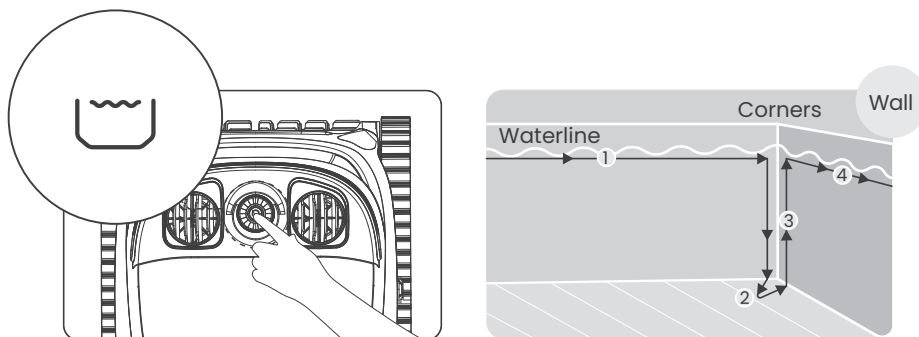


Waterline Mode (mode nettoyage de la ligne d'eau)

- 4) Eco Mode (mode éco) : Lorsque la batterie est entièrement chargée, l' appareil peut nettoyer le sol de la piscine pendant 45 min une fois toutes les 48 heures, pendant une semaine.

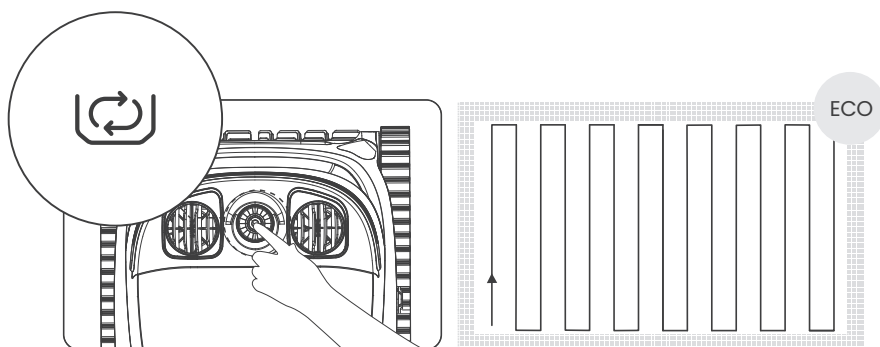


Eco Mode (mode éco)

- 5) Wall Mode (mode nettoyage des parois) : Configurable uniquement via l' application Aiper, l' appareil nettoie uniquement les parois de la piscine en suivant une trajectoire en N. Lorsque la batterie est faible, l' appareil arrête automatiquement le nettoyage et s' amarre.

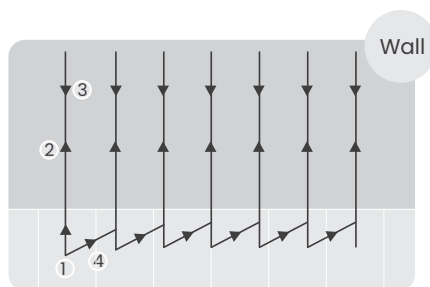


Waterline Mode (mode nettoyage de la ligne d'eau)


- c. Après avoir sélectionné un mode de nettoyage, l'appareil fait tourner sa pompe à eau toutes les 10 secondes, 3 fois au total, pour vérifier s'il a bien été placé dans la piscine. S'il ne détecte pas la présence d'eau pendant ce processus, il s'éteint automatiquement. L'appareil commence à nettoyer dans les 10 secondes qui suivent son arrivée au fond de la piscine.
- d. Lorsque la batterie est faible, l'appareil arrête automatiquement le nettoyage et s'amarre à la paroi la plus proche.

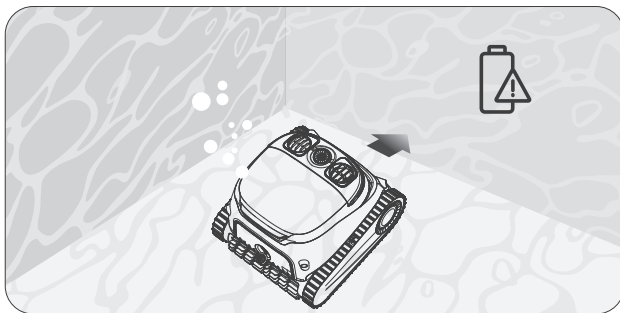


- e. Faites remonter l'appareil du fond de la piscine à l'aide d'un crochet pour éviter de vous mouiller. Les utilisateurs peuvent connecter le crochet à n'importe quelle tige de nettoyage pour piscine (non incluse) pour étendre sa portée.

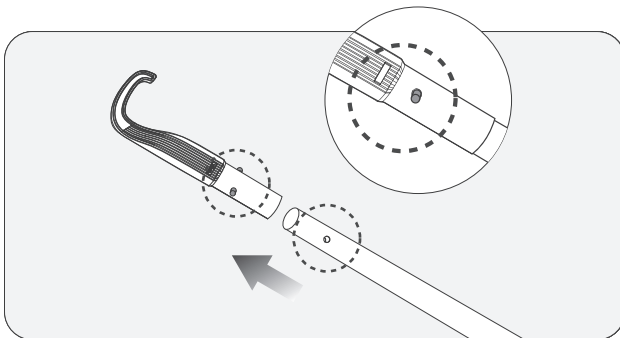

f. Laissez l'appareil sécher entièrement avant de le ranger.

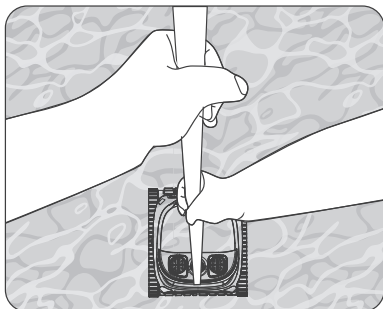


g. Tenez la poignée et laissez l'appareil évacuer l'eau accumulée.

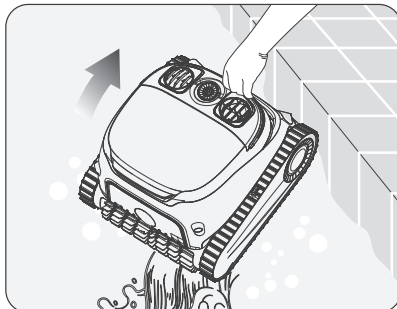


6. Démontage et nettoyage


a. Placez l'appareil dans un endroit sûr et retirez la coque supérieure.

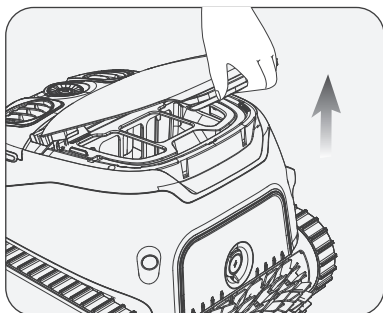



b. Retirez le filtre en soulevant sa poignée.

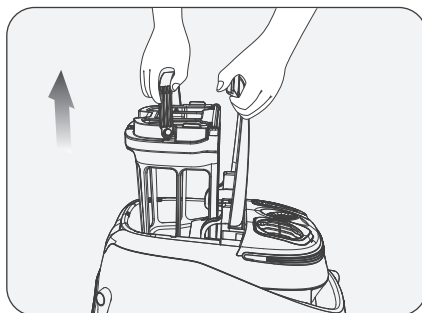

- c. Appuyez sur le loquet de la coque supérieure du filtre et tirez en même temps sur la poignée du couvercle supérieur pour ouvrir le filtre.

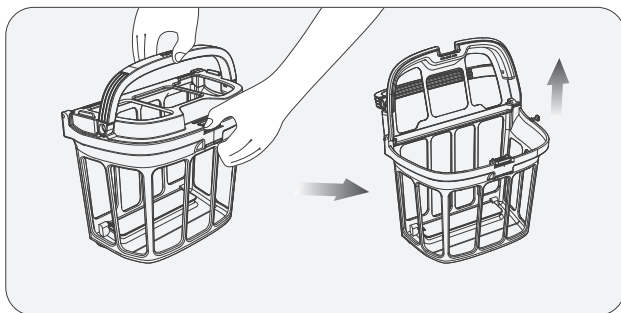

- d. Videz le filtre, rincez-le puis replacez-le dans l'appareil après l'avoir nettoyé.
- e. Veuillez retirer et nettoyer le filtre ultra-fin immédiatement après le nettoyage, afin d'éviter toute accumulation de saletés et de débris pouvant endommager le filtre. Il est recommandé d'utiliser immédiatement un pistolet à eau haute pression pour rincer les débris accumulés.

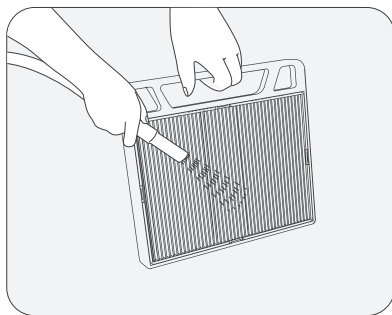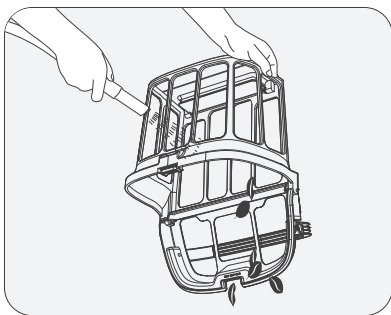

7. Manuel d'utilisation de l'application Aiper

7.1 Comment télécharger et installer l' application Aiper

- Recherchez « Aiper » dans l' App Store de votre appareil, téléchargez et installez l' application sur votre mobile.
- Lancez l' application et enregistrez votre compte personnel. Ensuite, connectez-vous à l' application en utilisant l' adresse électronique et le mot de passe que vous avez fournis lors de votre inscription.



7.2 Comment ajouter et utiliser des appareils


- Avant d' ajouter un appareil, veuillez vous assurer que :
 - La zone où l' appareil est utilisé dispose d' une couverture Wi-Fi 2.4 G. La couverture Wi-Fi 5 G n' est pas prise en charge.
 - Votre téléphone prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth et que le Bluetooth est activé.
 - Le téléphone se trouve à moins de 6 mètres de votre nouvel appareil.
- Cliquez sur l' icône « + » situé dans le coin supérieur droit de la page d' accueil ou de la page de l' application, sélectionnez « Ajouter un appareil » et suivez les instructions y relatives.
- Une fois l' appareil ajouté, vous pouvez configurer et visualiser votre appareil Aiper et ses fonctionnalités dans l' application Aiper.

Remarque : Vous ne pourrez avoir accès à certaines fonctionnalités de l' appareil que lorsqu' il est hors de l' eau. Une fois immergé, vous perdrez la connexion avec votre appareil et ne pourrez plus le contrôler via l' application.



8. Maintenance

8.1 Remplacement des chenilles.


a. Retirez la plaque de protection latérale de l'appareil.

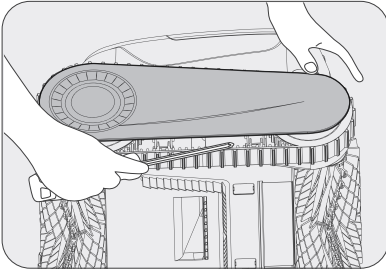

b. Retirez les vis et les douilles de guidage des roues.

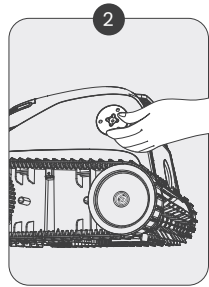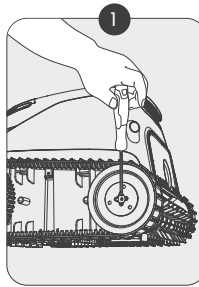

c. Tirez sur les roues et la chenille ensemble pour les démonter.

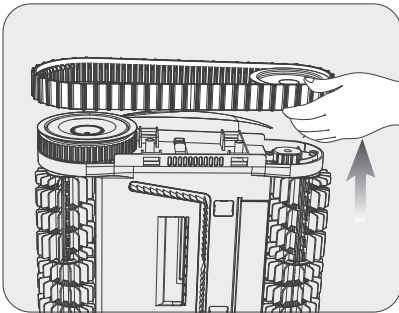

d. Adaptez les engrenages des nouvelles chenilles à ceux des deux roues, puis remontez les roues arrière et les chenilles ensemble sur les manchons bout d' arbre.

