

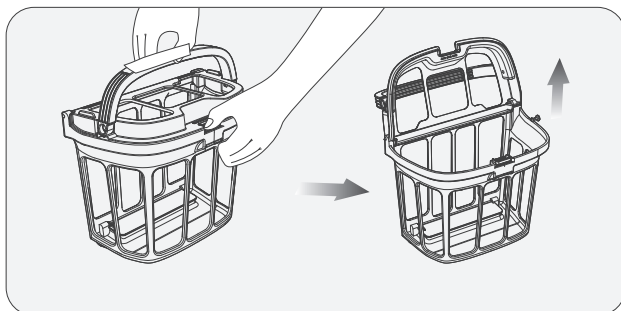


- c. Presione el pestillo de la cubierta superior de la caja del filtro y al mismo tiempo tire hacia arriba del asa de la cubierta superior para abrir la caja del filtro.

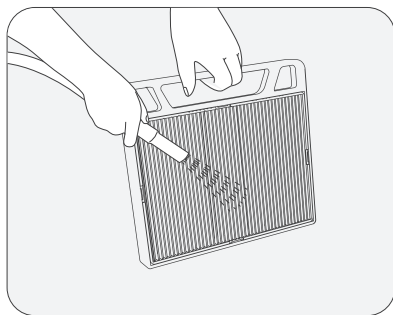

- d. Vacíe la Caja del Filtro, enjuáguela y vuelva a colocarla en el aparato una vez limpia.
- e. Por favor, retire y limpie el filtro ultrafino inmediatamente después de finalizar la limpieza para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan dañar el filtro. Se recomienda utilizar una pistola de agua a alta presión para eliminar inmediatamente cualquier residuo acumulado.

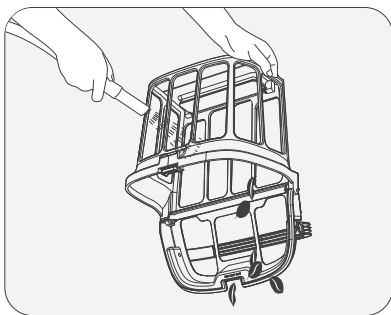

7. Guía del usuario de la aplicación Aiper

7.1 Cómo descargar e instalar Aiper en la App Store

- Busque "Aiper" en la App store de su dispositivo, descargue e instale la APP en tu móvil.
- Abra la APP y registre su cuenta personal. A continuación, inicie sesión en la APP utilizando el correo electrónico y la contraseña que proporcionó durante el registro.



7.2 Cómo añadir y utilizar dispositivos

- Antes de añadir un dispositivo, confirme lo siguiente:

- La zona donde se utiliza el dispositivo tiene cobertura Wi-Fi 2.4G. No se admite Wi-Fi 5G.
- El teléfono es compatible con Wi-Fi y Bluetooth, y Bluetooth está activado.
- El teléfono se encuentra a menos de 6 metros del nuevo dispositivo.

- Toque el "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio o página de la App, seleccione "Añadir dispositivo" y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.


- Después de añadir el dispositivo, puede configurar y ver su dispositivo Aiper y sus funciones en la APP Aiper.

Nota: Algunas características de su dispositivo solo serán accesibles mientras su dispositivo esté fuera del agua. Una vez sumergido, perderá la conexión y no podrá controlar su dispositivo a través de la APP.



8. Mantenimiento

8.1 Sustitución de las orugas.


a. Retire la cubierta lateral del aparato.

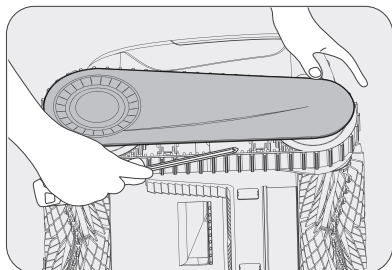



b. Retire los tornillos y los manguitos guía de las ruedas.

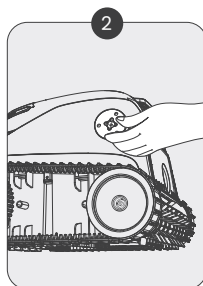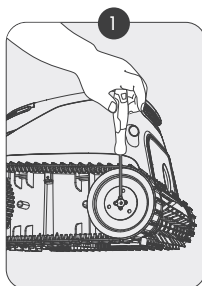


c. Tire de las ruedas y la oruga juntas para retirarlas.

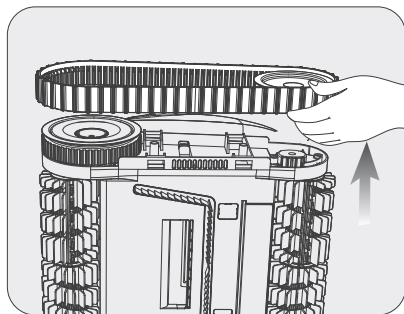



d. Alinee los engranajes de las nuevas orugas con los engranajes de ambas ruedas y, a continuación, vuelva a instalar las ruedas traseras y las orugas juntas en los casquillos del eje.

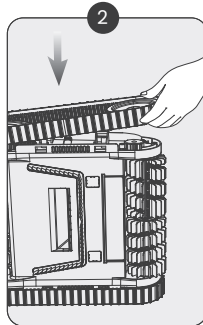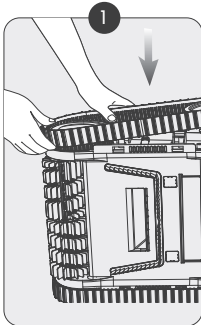

e. Vuelva a instalar los manguitos guía alineando sus aberturas en forma de D con la de los manguitos del eje.

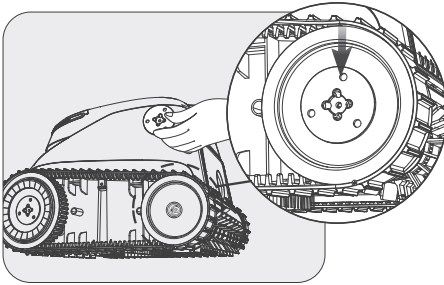


f. Apriete los tornillos y vuelva a montar la cubierta lateral.

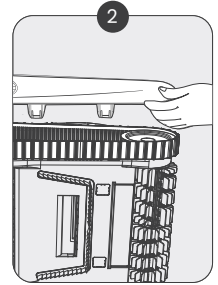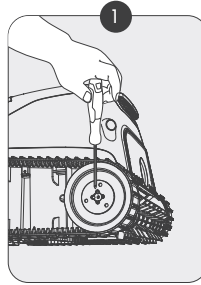


8.2 Sustitución de la correa del rodillo de cepillos.


a. Busque el lado que parece diferente de las otras correas de cepillos de rodillos y retire las hebillas de silicona que están atascadas en la ranura fija.

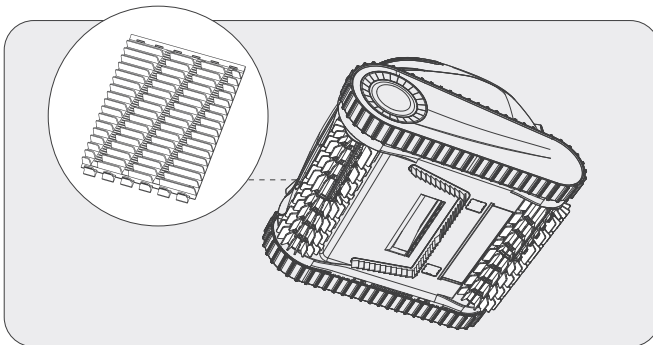

- b. Una vez retiradas todas las hebillas de silicona, vuelva a colocar la correa del cepillo de rodillos. Alinee las hebillas de silicona con la ranura fija y tire de ellas hacia fuera. Se pueden fijar después de pasar por la ranura.

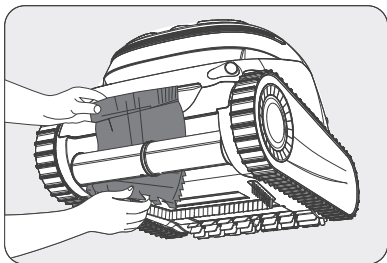


- b. Retire los tornillos y la tapa del desagüe.

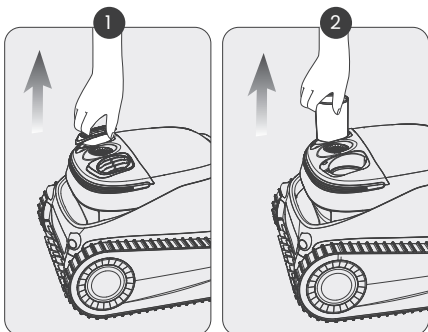


8.3 Limpieza del desagüe.

- a. Levante la cubierta superior.

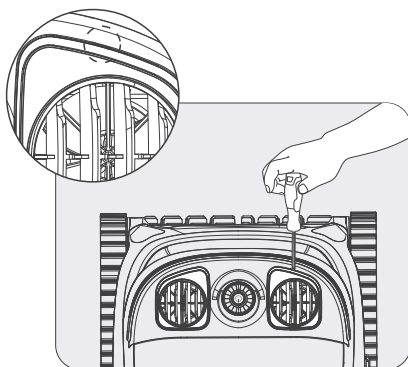

- c. Retire cualquier objeto enredado en las aspas del ventilador del desagüe y, a continuación, vuelva a instalar la tapa del desagüe y los tornillos.

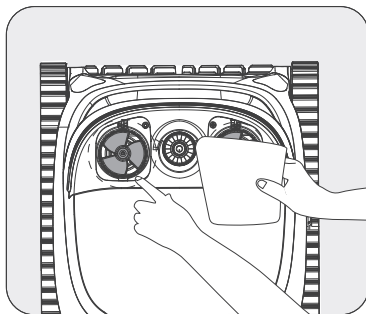

9. Almacenamiento

Consejos para el invierno: ¿cómo guardar y proteger sus productos Aiper?

¿Cómo debería guardar mi producto Aiper cuando no sea temporada?

Fuera de la temporada de piscina, como los meses de invierno o vacaciones prolongadas en las que no vaya a utilizar su producto Aiper, puede seguir una serie de pasos para protegerlo y mantenerlo en las mejores condiciones posibles.

1. Apague y desconecte del cargador el producto.
2. Limpie el producto, incluidas las cubiertas superior e inferior, las ruedas, los cepillos de rodillo y el puerto de carga de cualquier resto de suciedad.
3. Seque el producto con una toalla de papel o paño suave.
4. Guarde el producto en la caja y almacénelo en una zona fresca y bien ventilada.
5. Cargue el producto cada DOS meses hasta que alcance el 40-60 % de capacidad de la batería para mantenerla en buen estado.

Cuando vaya a usar el producto Aiper en su piscina, cárguelo por completo (nunca bajo la luz solar directa) antes de utilizarlo.

10. Luces LED indicadoras

Estado de la luz	Estado del dispositivo	Descripción	
Luz intermitente	Cargando	El color del indicador LED cambia según el nivel de carga de la batería. Durante la carga, la luz parpadeará lentamente. Una vez completamente cargado, el indicador permanecerá de color azul estable durante 15 minutos antes de apagarse.	Azul (estable) : 100 % (se apaga después de 15 minutos)
			Azul: > 51 %
			Amarillo: 50-16%
			Rojo: < 15%

Estado de la luz	Estado del dispositivo	Descripción	
Luz sólida	En funcionamiento	El color del indicador LED cambia según el nivel de carga de la batería.	Azul: > 51%
			Amarillo: 50-16%
			Rojo: < 15%
La luz roja parpadea rápidamente	Mal funcionamiento o del aparato	Obstrucción de la malla del filtro, calado del motor, fuga eléctrica, etc.	

11. Preguntas Frecuentes

P: ¿Para qué tipos y estructuras de piscinas es adecuado este dispositivo? ¿Hay piscinas que no sean adecuadas para este dispositivo?

R: El dispositivo funciona según lo previsto en piscinas hechas de hormigón, fibra de vidrio, vinilo, azulejos, y otros materiales; no se puede utilizar para piscinas infinitas.

P: ¿Puede el dispositivo limpiar los escalones?

R: El dispositivo puede subir escalones, pero no puede limpiarlos.

P: ¿Por qué el dispositivo se apaga automáticamente después de haberlo encendido?

R: Una vez encendido el dispositivo, este activa la bomba de agua cada 10 segundos para verificar si hay agua. Este proceso ocurrirá 6 veces. Si el dispositivo no detecta agua durante este proceso, se apagará automáticamente.

P: ¿Por qué el dispositivo permanece mucho tiempo en el desagüe de la piscina?

R: Puede que la succión del desagüe de su piscina atraiga el dispositivo hacia él, impidiendo que continúe con sus operaciones de limpieza. No abra, bajo ninguna circunstancia, la salida del desagüe mientras su dispositivo esté limpiando la piscina. Si el dispositivo se ha atascado, este ajustará su propulsión y se liberará en menos de 3 minutos.

P: ¿Cómo se usa la limpieza periódica?

R:

- 1) Después de encender el dispositivo, pulse brevemente el botón para seleccionar la Limpieza periódica, también conocida como Modo Eco, y coloque el dispositivo en el agua. El dispositivo limpiará el fondo de la piscina cada 24-48 horas en ciclos de 45 minutos, con un total de tres sesiones de limpieza.
- 2) El dispositivo podrá permanecer en la piscina durante todo el proceso y no será necesario recuperarlo hasta que no se hayan completado los tres ciclos de limpieza.
- 3) Si se retira el dispositivo de la piscina durante el periodo de hibernación y se presiona un botón de operaciones, el dispositivo saldrá automáticamente del modo de Limpieza periódica/Eco.

P: ¿Por qué el dispositivo no completó 3 limpiezas completas del suelo mientras estaba en el Modo Eco?

R: Recomendamos que cargue completamente su dispositivo antes de usar el Modo Eco. Si no le queda suficiente batería, es posible que el dispositivo no pueda completar la limpieza de toda una semana.

P: ¿Por qué el dispositivo no consigue los resultados de limpieza esperados?

R:

- 1) Puede que el depósito de residuos o el filtro estén obstruidos. Le recomendamos que los limpie después de cada uso para evitar que la suciedad se endurezca dentro de su dispositivo, lo que afecta al rendimiento.
- 2) Si el bajo rendimiento se debe a la obstrucción del impulsor, desmonte y limpie el impulsor como se describe en la sección 8.3 del manual de instrucciones.
- 3) El cepillo de rodillos o el filtro están envejecidos y es necesario reemplazarlos.

P: ¿Por qué el dispositivo pierde basura después de haberlo sacado de la piscina?

R: Compruebe si la cubierta de entrada de agua en la parte inferior del depósito de residuos está bloqueada por algún objeto, ya que esto puede provocar que los residuos se escapen del dispositivo. Limpie el dispositivo después de cada uso para evitar el bloqueo de estos sistemas.

P: ¿Por qué el dispositivo no sube por la pared?

R:

- 1) La superficie de contacto entre la banda de rodadura de oruga y la pared es insuficiente, por lo que el dispositivo no puede subir.
- 2) El depósito de residuos está lleno o el filtro está obstruido, lo que hace que el dispositivo no pueda subir por la pared.

P: ¿Por qué se levanta la parte frontal del dispositivo y cómo puedo solucionarlo?

R: Esto puede deberse a que el depósito de residuos está lleno o a que el filtro está obstruido. Utilice una pistola de agua a alta presión para vaciar el depósito de residuos.

12. Lista de empaque

Nº	Nombre	Modèle	Qté (pc)
1	Nettoyeur	Aiper Scuba PI Ultra	1
2	Chargeur	/	1
3	Crochet de récupération	/	1
4	Manuel d'utilisation	/	1
5	Brosses PVC supplémentaires	/	4
6	Filtros ultrafinos adicionales de 3 µm	/	2

13. Garantía

Este producto ha superado el control de calidad y la prueba de seguridad realizada por nuestros técnicos.

1. Este producto viene con una garantía de 24 meses que cubre la batería y el motor, a partir de la fecha de compra.
2. Esta garantía quedará nula si el producto es alterado, usado de forma inadecuado, o reparado por una persona no autorizada.
3. Esta garantía se otorga para cubrir defectos de fabricación, y no cubre los daños resultantes del mal uso del producto por parte del dueño.
4. El número de orden, o el registro de compra, debe presentarse junto a toda solicitud de reparación durante el periodo de garantía.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deberá llevarse al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos que corresponda.

AIPER[®]



040401.0238-1013

www.aiper.com