




b. Remove the screws and the guide sleeves from the wheels.

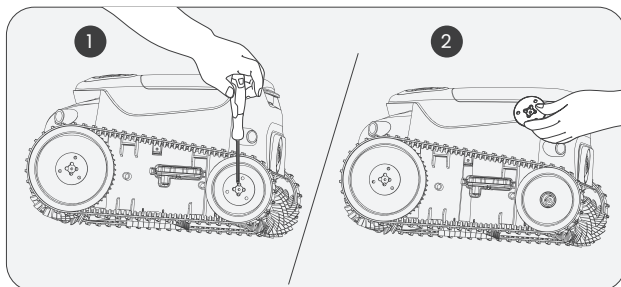


c. Pull the wheels and the track together to remove them.

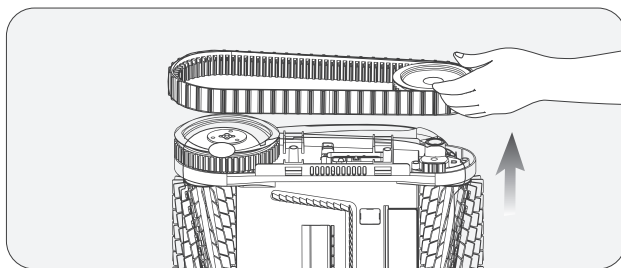


d. Align the gears on the new tracks with the gears on both wheels, then install the rear wheels and tracks together back onto the shaft sleeves.

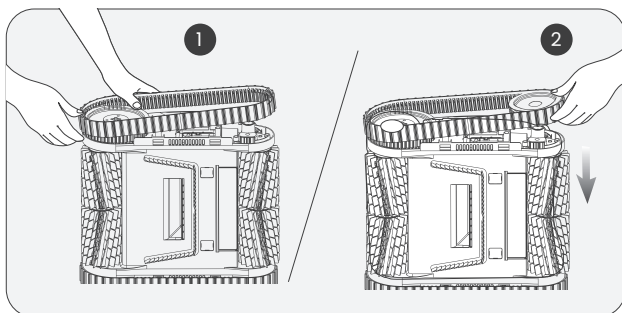

- e. Re-install the guide sleeves by aligning their D-shaped openings with that of the shaft sleeves.

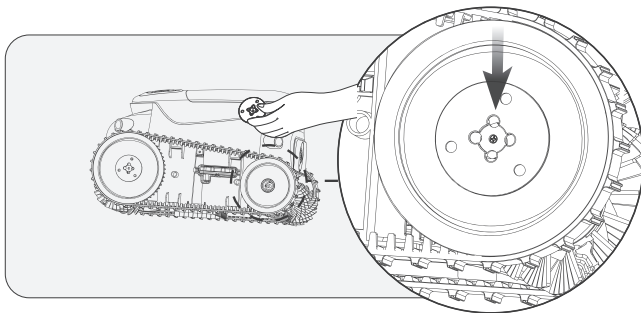


- f. Tighten the screws and re-install the side cover plate.

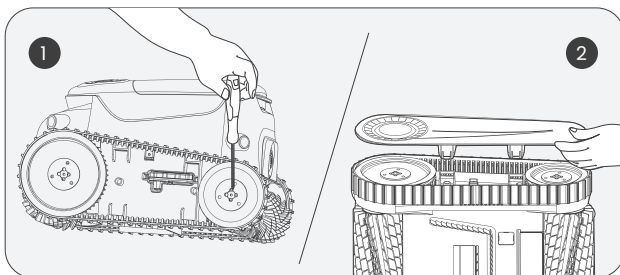


8.2 Replacing the roller brush belt.

- a. Find the side that looks different from the other roller brush belts, and pull down the silicone buckles that are stuck in the fixed slot.

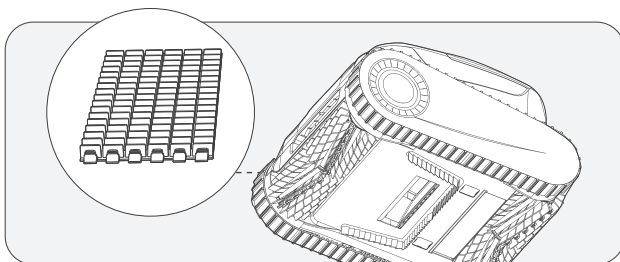


- b. After all the silicone buckles are pulled out, replace the roller brush belt with a new one. Align the silicone buckles with the fixed slot and pull them outward. They can be fixed after passing through the slot.

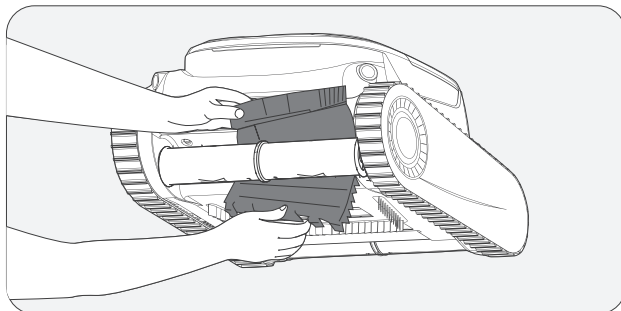


8.3 Cleaning the drain.


- a. Lift the top shell.

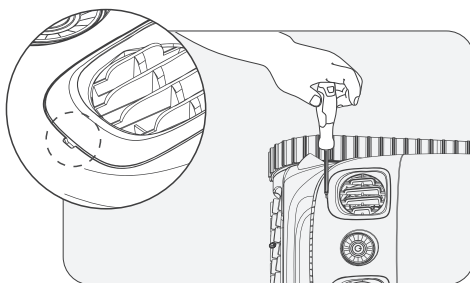

- b. Remove the screws and drain cover.

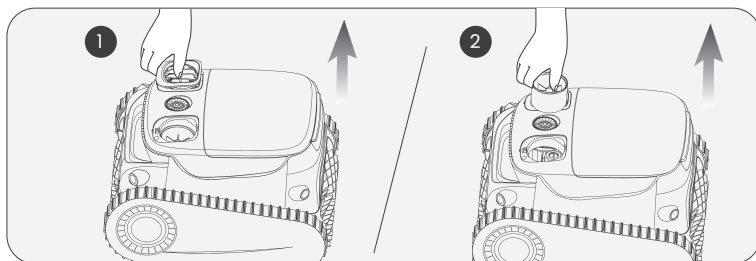

- c. Remove any objects entangled in the drains fan blades, and then re-install the drain cover and screws.

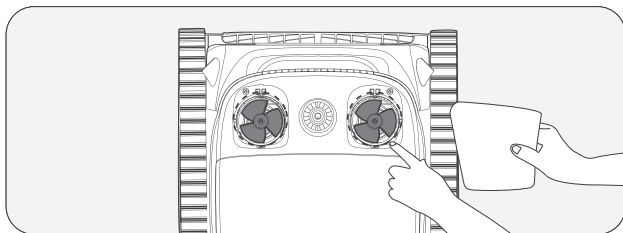

9. Storage

Winter Tips: How to store and secure your Aiper devices

How should I store my Aiper device during the off-season?

In your pool's off-season, such as winter months or long vacations when your Aiper device won't be used, there are a few steps to take to protect your device and keep it in the best condition possible.

1. Power off your device and disconnect it from the charger.
2. Clean the device of any residual dirt, including the top & bottom shell, wheels, roller brushes, and charging port.
3. Using a paper towel or soft cloth, wipe dry your device.
4. Box and store your device in a cool, well-ventilated area.
5. Charge your device every TWO months to 40%-60% battery capacity to maintain the battery health of your device.

When you're ready to use your Aiper device in your pool, fully charge the device before using it in your pool, and never charge your device in direct sunlight.

10. LED Indicator Lights

Light Status	Device Status	Description	
Pulsing Light	Charging	The LED indicator color changes with the battery level. During charging, the light will pulse slowly. Once fully charged, the indicator will turn steady blue for 15 minutes before turning off.	Blue (steady): 100% (off after 15 min)
			Blue: > 51%
			Yellow: 50-16%
			Red: < 15%
Solid Light	Operating	The LED indicator color changes with the battery level.	Blue: > 51%
			Yellow: 50-16%
			Red: < 15%
Red Light Flashes Rapidly	Device Malfunction	Filter screen blockage, motor stalling, electrical leakage, etc.	

11. Frequently Asked Questions

Q: Which pool types & structures is this device suitable for? Are there pools not suitable for this device?

A: The device performs as intended in pools made of concrete, fiberglass, vinyl, mosaic tiles and other materials; it cannot be used for infinity pools.

Q: Can the device clean steps?

A: The device can climb steps, but it cannot clean them.

Q: Why does the device automatically shut down after being turned on?

A: After the device is turned on, it will activate the water pump every 10 seconds to check for water. This process will occur 6 times. If the device does not detect water during this process, it will automatically shut down.

Q: Why does the device stay on my pool drain for a long time?

A: The suction of your pool drain may pull your device onto it, preventing the device from continuing its cleaning operations. Do not, under any circumstances, open the drain outlet while your device is cleaning the pool. If the device has become stuck, it will adjust its propulsion and work free within 3 minutes.

Q: How do I use Periodic Cleaning?

A:

- 1) After turning on the device, short press the button to select Periodic Cleaning, also known as Eco Mode, and put the device into the water. The device will clean the bottom of the pool every 24-48 hours for 45 minutes each cleaning, and a total of three cleaning sessions.
- 2) The device may be left in the pool during the entire process and does not need to be retrieved until the three cleaning cycles have completed.
- 3) If the device is removed from the pool during the device's sleep period and an operations button is pressed, the device will automatically exit Periodic Cleaning/Eco Mode.

Q: Why did the device not complete 3 full floor cleanings while in Eco Mode?

A: It is recommended to fully charge your device before using Eco Mode. If the battery is insufficient, the device may not be able to complete a full week's worth of cleaning.

Q: Why does the device not achieve the expected cleaning results?

A:

- 1) The filter box or filter may be clogged. It is recommended to wash these after each use to prevent debris from hardening in your device, thereby affecting performance.
- 2) If performance is related to a clogged impeller, please disassemble, and clean the impeller as described in section 8.3 of the instruction manual.
- 3) The roller brush or filter is aging, and needs replaced.

Q: Why does the device leak garbage after being removed from the pool?

A: Please check if that the water inlet cover at the bottom of the filter box is blocked by an object, as this may result in debris escaping the device. Please clean the device after each use to prevent blockage of these systems.

Q: Why doesn't the device climb the wall?

A:

- 1) The contact surface between the caterpillar tread and the wall is insufficient, resulting in the device being unable to climb.
- 2) The filter box is full or the filter is clogged, causing the device to fail to climb the wall.

Q: Why does the front part of the device lift up and how can I solve it?

A: This action may be caused by the filter box being full or the filter being clogged. Please use a high-pressure water gun to flush the filter box.

12. Packing List

NO.	Name	Model	QTY(pc)
1	Cleaner	Aiper Scuba P1 Pro	1
2	DC Charger	/	1
3	Retrieval Hook	/	1
4	User Manual	/	1

13. Warranty

This product has passed quality control and safety test conducted by our technicians.

1. This product comes with a 36-month warranty that covers your item's battery and motor from the date of purchase.
2. This warranty is voided if the product has been altered, misused, or has been repaired by unauthorized persons.
3. This warranty extends only to manufacturing defects and does not cover damage resulting from the mishandling of the product by the owner.
4. The order number or record of purchase must be presented at the request of any repair claim during the warranty period.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, nous invitons l'utilisateur à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- (3) Brancher l'équipement sur une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- (4) Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV, afin d'obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations :

1. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.
2. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Importateur : Aiper Intelligent, LLC.

Adresse : 8735 Dunwoody Place, STE 6, Atlanta, Georgia 30350, États-Unis. (Pas pour le renvoi)

Numéro vert aux États-Unis : 1-866-850-0666

Numéro vert en Australie : +61(180)049-7023

Déclarations d'IC

Le ou les émetteurs/récepteurs exempts de licence contenus dans le présent appareil sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Déclaration d'exposition aux radiations :

1. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la IC pour un environnement non contrôlé.
2. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Pile-bouton

⚠️ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : cet appareil contient une pile-bouton.
- Son ingestion peut entraîner des blessures graves voire **MORTELLES**.
- L'ingestion d'une pile-bouton peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **TENEZ** les batteries neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**
- **En cas de doute sur l'ingestion d'une pile ou sur son insertion dans une autre partie du corps**, contactez immédiatement un médecin.



1. Retirez les batteries usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les batteries dans les bacs d'ordures ménagères et ne les incinérez pas.
2. Même usagées, les batteries peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations quant à leur traitement.
3. Le produit contient des piles bouton non remplaçables.
4. Les types de piles-boutons compatibles avec cet appareil sont les suivants : CR1225, avec une tension nominale de : 3,0 V.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Ne forcez pas leur décharge, ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les faites pas chauffer à plus de 265 °F (130 °C) et ne les incinérez pas. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessures à cause de la libération de produits chimiques, d'une fuite ou d'une explosion, pouvant engendrer des brûlures chimiques.

Merci d'avoir choisi Aiper.

Vous avez maintenant rejoint une famille de millions de personnes qui ont déjà fait confiance à Aiper pour prendre soin de leur piscine et qui profitent de la commodité d'une piscine parfaitement propre.

Le présent manuel de l'utilisateur vous aidera à entretenir votre nettoyeur de piscine Aiper et à faire en sorte qu'il fonctionne à son niveau d'efficacité maximal pendant les années à venir. Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel.

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.aiper.com et contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide ou de plus amples informations.

Service après-vente Aiper :




Courriel : service@aiper.com



Scannez pour
obtenir une vidéo
d'instructions



Scannez le QR code
pour accéder au
service après-vente

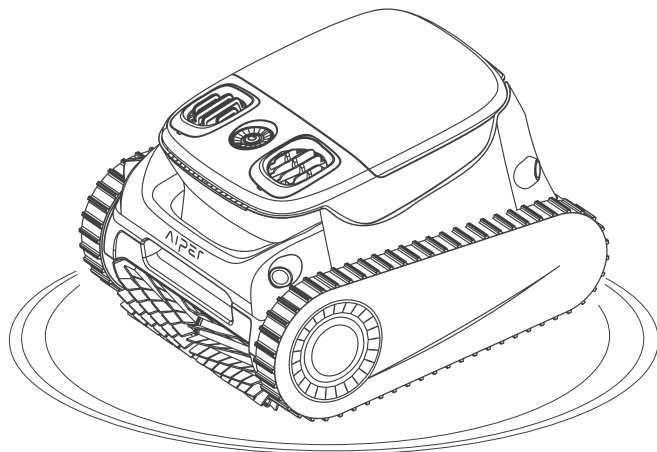

Français**SOMMAIRE**

Précautions de sécurité importantes	30
1. Structure	32
2. Caractéristiques	33
3. En charge	34
4. Utilisation du nettoyeur de piscine Aiper	34
5. Fonctionnement de l'appareil	35
6. Démontage et nettoyage	40
7. Manuel d'utilisation	43
8. Maintenance	43
9. Stockage	47
10. Voyants lumineux	48
11. Questions fréquemment posées	48
12. Liste d'emballage	50
13. Garantie	50



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser votre nettoyeur de piscine Aiper en respectant les instructions du manuel. Aiper n'est pas responsable des pertes ou des blessures causées par une utilisation incorrecte de cet appareil.

Pour votre sécurité et une performance optimale de cet appareil, veuillez lire et suivre les suggestions suivantes.

1. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS


2. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper lorsque des personnes ou des animaux sont dans la piscine.
3. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est en cours d'entretien.
4. Ne laissez en aucun cas les enfants utiliser l'aspirateur de piscine Aiper. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un robot de piscine Aiper en fonctionnement.
5. N'utilisez que des adaptateurs électriques Aiper autorisés.
6. Le cordon de l'adaptateur ne doit être remplacé que par un électricien compétent ou par le service clientèle d'Aiper.
7. Il est suggéré de brancher l'adaptateur d'alimentation dans une multiprise ou un protecteur de surtension et non directement dans une prise électrique.
8. Assurez-vous que votre appareil est hors tension et que le port de charge est sec avant de le charger. Pendant la charge, votre robot de piscine Aiper doit être conservé dans un endroit frais. Ne couvrez pas votre nettoyeur de piscine Aiper pendant la charge car cela pourrait entraîner une surchauffe des composants.
9. Veuillez ranger l'appareil à l'intérieur ou dans un endroit frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper hors de l'eau, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
11. Seuls des professionnels certifiés doivent démonter le kit d'entraînement scellé de votre nettoyeur de piscine Aiper. votre nettoyeur de piscine Aiper.
12. Ne faites pas fonctionner votre nettoyeur de piscine Aiper et votre filtre de piscine simultanément.
13. L'étanchéité à l'huile autour du moteur contient de la graisse, ce qui peut provoquer une petite pollution de l'eau si le moteur est endommagé. Si vous pensez qu'il y a une fuite, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
14. Ne percez pas la coque de votre robot de piscine Aiper, ne la jetez pas et ne l'endommagez pas intentionnellement.
15. Lorsque vous mettez votre appareil dans l'eau, l'avant de la machine doit être orienté vers le haut et ne doit jamais être placé à l'envers ou jeté directement dans la piscine.

16. AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance étroite en tout temps.
17. Assurez-vous que les enfants n'essayent pas d'accéder au nettoyeur pendant son fonctionnement.
18. MISE EN GARDE
 - a. POUR UNE UTILISATION AVEC PISCINES SEULEMENT
 - b. NE PAS FAIRE FONCTIONNER À SEC
 - c. POUR REDUIRE LE RISQUE OU LA BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL
 - d. UTILISEZ UNIQUEMENT AVEC UN ADAPTATEUR CA / CC, MODÈLE : GM95-294300-IFGN


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Merci de lire attentivement ce manuel d' utilisation avant d' utiliser l' appareil.

1. Structure

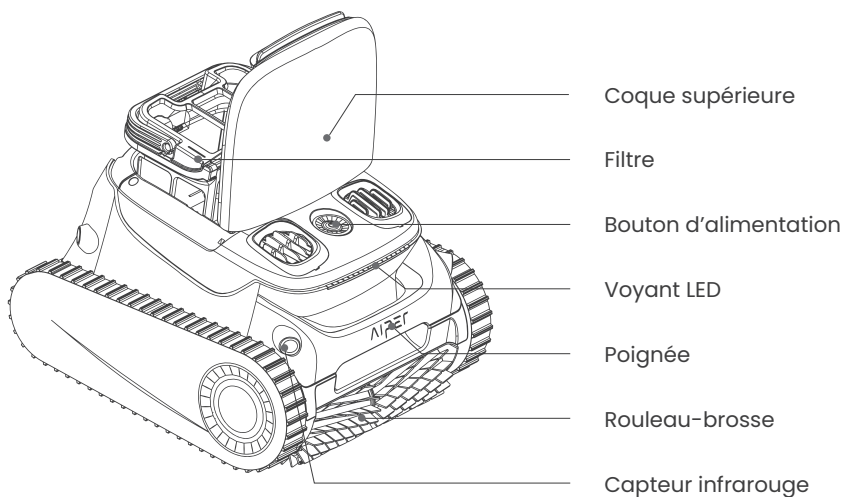

Crochet

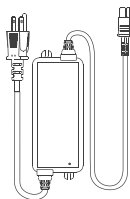

Chargeur

2.Caractéristiques

1. Taille de la piscine : 2 150 pi²/200 m²
2. Entrée du chargeur : 100-240V~, 50/60Hz, 2,5A
3. Sortie du chargeur : 29,4 V=3 A
4. Temps de charge : 4 heures
5. Autonomie de la batterie : 180 minutes
6. Classe IP : IPX8 étanche
7. Profondeur maximale de l'eau : 10 pi (3 m)
8. Puissance d'aspiration : 6 000GPH (22 740LPH)
9. Batterie : 7 800 mAh (196,56 Wh)
10. Tension de la batterie : 25,2 V=

AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas l'appareil dans une piscine ne respectant pas les conditions décrites ci-dessous, sous peine d'endommager l'appareil, qui ne serait pas couvert par la garantie.

- Température : Entre 50 et 95°F (entre 10 et 35° C)
- Valeur du pH : Entre 7 et 7,4
- Chlore : Maximum 4 ppm
- NaCl : Maximum 5 000 ppm