
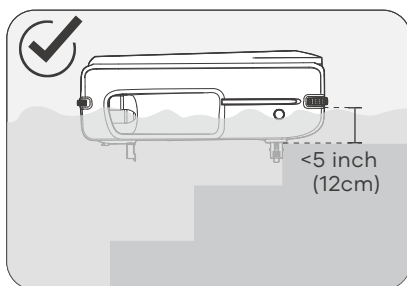


3.6 Uso de las barras anti-encallamiento



Si su piscina tiene estructuras u obstáculos cerca de la superficie del agua, como escalones, zonas para tomar el sol, etc., su dispositivo puede quedarse atascado en estas zonas. Despliegue las barras anti-encallamiento si cree que su dispositivo corre el riesgo de quedarse encallado, estas barras evitarán que el dispositivo se quede atascado en estos obstáculos o similares.

Notas:



- Normalmente, cuando la diferencia de altura entre el obstáculo y la superficie del agua es inferior a 5 pulgadas (12 cm), debe bajar las barras anti-encallamiento.

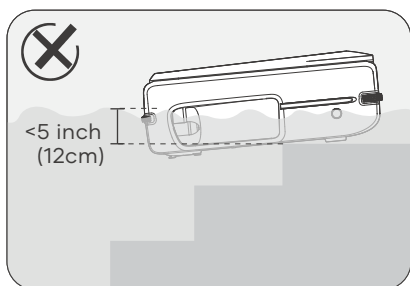

- Si al bajar las barras el dispositivo se atasca, esto indica que las barras no son necesarias para su piscina. En este caso, repliegue las barras.

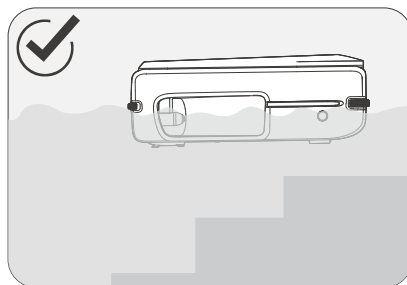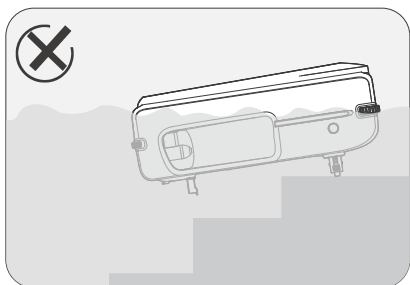

- Para extender las barras anti-encallamiento de la parte delantera del dispositivo, pulse el interruptor de las barras anti-encallamiento situado en la parte delantera de la cubierta inferior. Las barras saldrán automáticamente y podrán ajustarse a la longitud deseada. Para retraerlas, mantenga pulsado el botón correspondiente y empuje hacia arriba la parte inferior de las barras hasta que queden bloqueadas en su sitio.
- Las barras anti-encallamiento situadas en la parte trasera del dispositivo pueden extraerse desde la posición del asa hasta que queden verticales; para retraerlas, basta con empujarlas hasta que vuelvan a su sitio.

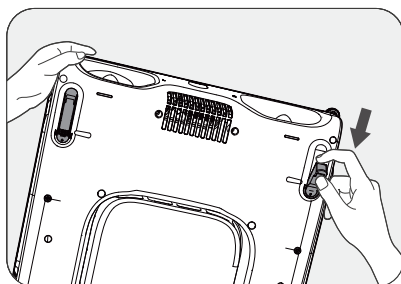
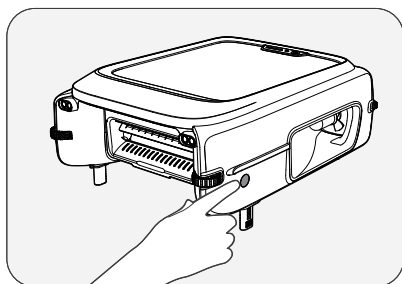


- Cada vez que utilice las barras anti-encallamiento, asegúrese de extender simultáneamente las barras delantera y trasera para mantenerlas equilibradas.


3.7 Uso de la caja de pastillas de cloro

Para ajustar la calidad del agua de la piscina, coloque pastillas de cloro en la caja de pastillas del dispositivo. Ajuste la velocidad del dosificador de pastillas para iniciar el proceso de equilibrado de la calidad del agua.


1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y extraiga la cesta del filtro.
2. Empuje la tapa superior de la cesta del filtro hacia fuera mientras levanta la tapa superior de la cesta del filtro.

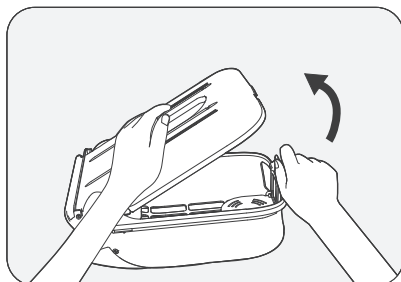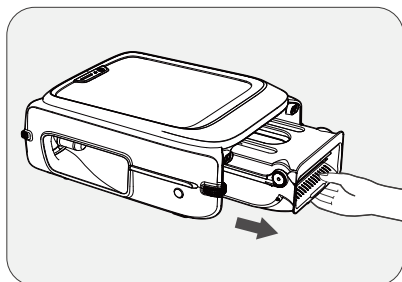

3. Abra la tapa de la caja de pastillas de cloro, coloque las pastillas de cloro en el interior y cierre la tapa.

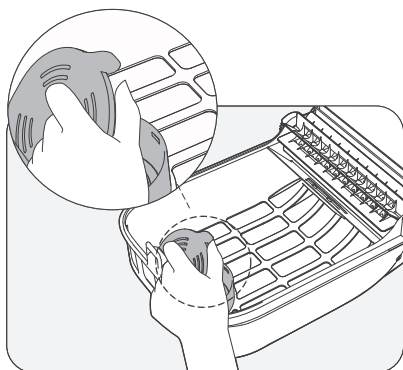

4. Dé la vuelta al dispositivo y ajuste el dosificador de pastillas de cloro en la parte inferior.

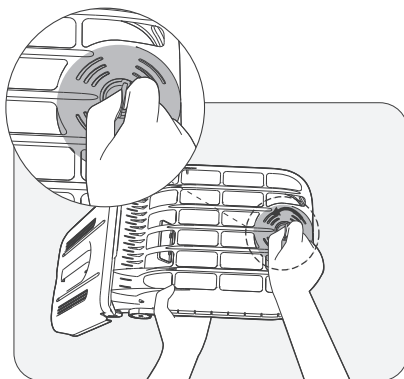


4. Mantenimiento

4.1 Limpieza de la cesta del filtro


Nota: Para mantener un rendimiento óptimo, limpie la cesta del filtro cada 2-3 días.

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y extraiga la cesta del filtro.

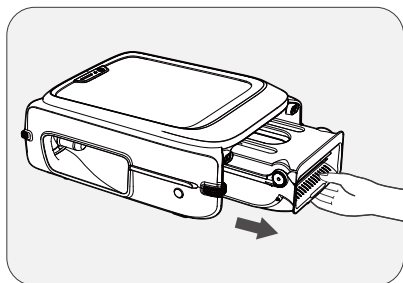


2. Empuje la tapa superior de la cesta del filtro hacia fuera mientras levanta la tapa superior de la cesta del filtro.

PRECAUCIÓN: Al abrir la cesta del filtro, mantenga el puerto de aspiración orientado hacia arriba para evitar que la suciedad recogida se salga.

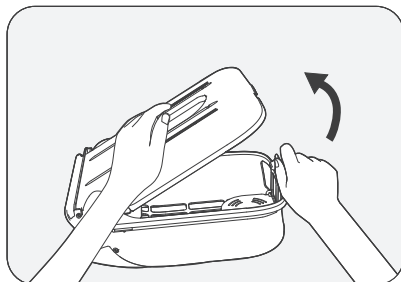


3. Vacíe la cesta del filtro y enjuáguela con agua.


PRECAUCIÓN: Al enjuagar, mantenga las manos alejadas del punto de pellizco.

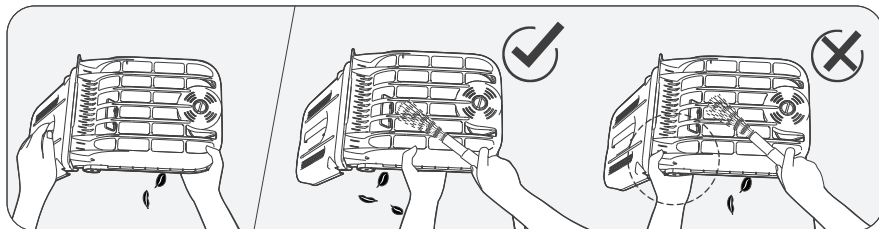

4. Utilice una pistola de agua a presión para limpiar las guías, evitando que se acumulen residuos que puedan afectar al rendimiento.

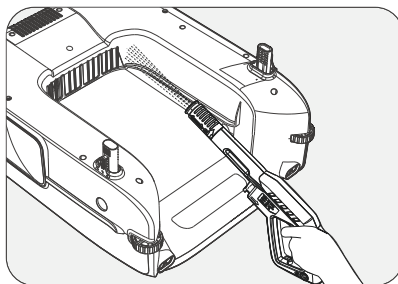


5. Vuelva a deslizar la cesta del filtro en el dispositivo a lo largo de las guías hasta que oiga un "clic", que indica que la cesta del filtro está bien colocada.

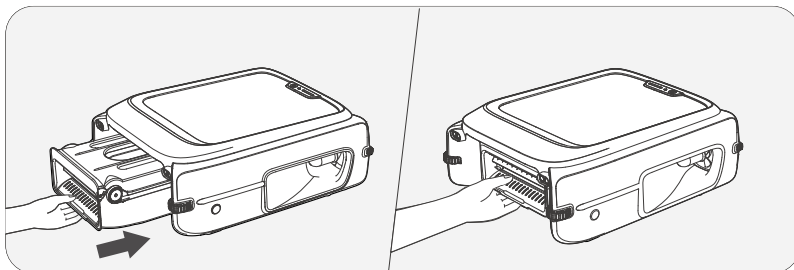

4.2 Limpieza de la hélice


1. Si la hélice está enredada con residuos, asegúrese de que el dispositivo está apagado, retire y limpie las palas de la hélice.
2. Después de limpiar las palas de la hélice, vuelva a colocar las palas en su posición original.

Nota: Instale las hélices izquierda y derecha según las marcas "L" (izquierda) y "R" (derecha) de las palas.

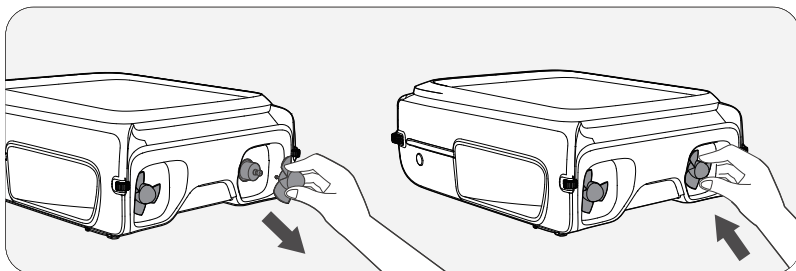


4.3 Limpieza del impulsor

1. Utilice un destornillador para quitar los tornillos del lateral de la hélice.

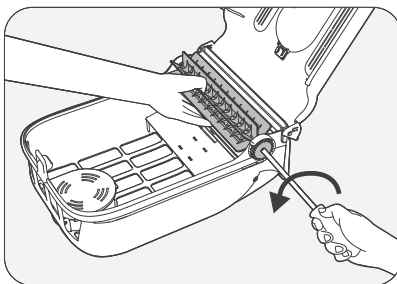


2. Retire el engranaje y la hélice, limpie cualquier resto de residuos y vuelva a instalarlos.

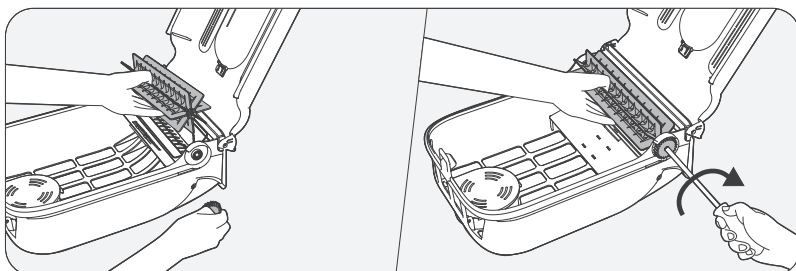

4.4 Limpieza del panel solar

Es posible que observe algún residuo blanco en el panel solar, esto es normal y está causado por los productos químicos y minerales del agua de la piscina. Enjuague el panel con agua limpia y séquelo con un paño suave para eliminar estos residuos.


Nota: Para garantizar una eficiencia de carga óptima, se recomienda limpiar el panel solar cada semana.

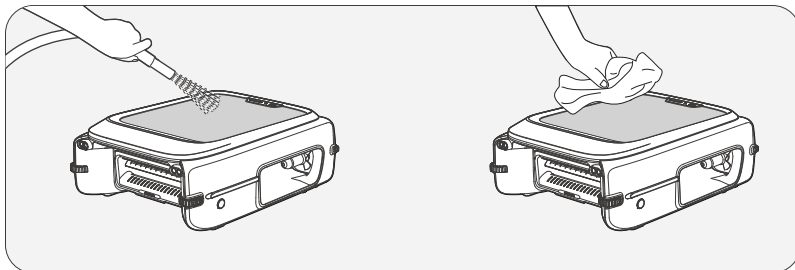

ADVERTENCIA: Evite utilizar una pistola de agua a presión o herramientas abrasivas en el panel solar, ya que esto puede dañar el panel y anular la garantía.

4.5 Limpieza del sensor

Utilice un paño suave y seco para limpiar la lente del sensor y mantenerla libre de polvo.

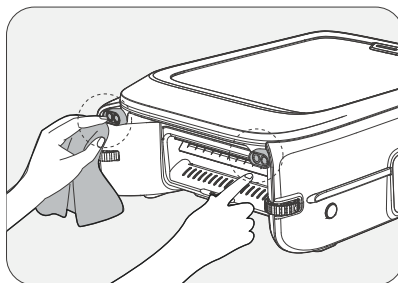

4.6 Apagado y almacenamiento de su Aiper

Durante los periodos fuera de temporada, como el invierno o las vacaciones largas, cuando su dispositivo Aiper no esté en uso, siga estos pasos para mantenerlo en perfecto estado:

1. Cargue completamente el dispositivo antes de guardarlo. Asegúrese de que el dispositivo está apagado y desconectado del cargador antes de guardarlo.
2. Limpie a fondo todo el dispositivo, incluidos los armazones superior e inferior, las ruedas, los cepillos y el puerto de carga para eliminar cualquier resto de suciedad.
3. Seque el dispositivo con papel absorbente o un paño suave y asegúrese de que el tapón de silicona del puerto de carga esté bien cerrado.
4. Guarde el dispositivo en su embalaje original en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
5. Recargue la batería cada seis meses para mantenerla en buen estado.

5. Especificaciones

Modelo: SKS2P
Entrada nominal: 12,6 V = 1,0 A
Modelo de cargador: GQ12-126100-HU
Entrada del cargador: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A
Salida del cargador: 12,6 V = 1,0 A
Tiempo de carga: 6 horas
Autonomía de la batería: 30+ horas
Capacidad de la batería: 5200 mAh (56,16 Wh)
Tensión de la batería: 10,8 V
Grado de protección contra el agua: IPX8

	Corriente continua.
	Corriente alterna.
	Equipo de clase II.
	Fuente de alimentación de modo interruptor.
	Polaridad del conector de alimentación de corriente continua.
	Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos.
	Solo para uso en interiores.

6. Indicador LED

Indicadores de estado del dispositivo	Estado del dispositivo	Descripción del estado
Indicador LED de estado	Rojo intermitente	Cargando
	Azul intermitente	
	Verde intermitente	
	Verde fijo	Carga completada.
	Amarillo intermitente	Para restablecer el dispositivo: Mantenga pulsado el botón  durante diez segundos. El dispositivo recuperará los ajustes de fábrica.
		OTA en curso: Su dispositivo se está actualizando automáticamente al firmware más reciente.
	Rojo intermitente	Mal funcionamiento de la hélice/impulsor o dispositivo atascado.
	Rojo fijo	Batería baja. Apagado automático en breve.
	Azul fijo	Buscando el sol.
Indicador Wi-Fi	Verde fijo	Funcionamiento normal.
	Azul intermitente	Conexión a Wi-Fi en curso.
	Verde intermitente	El dispositivo no se conecta a Internet. Siga las instrucciones de solución de problemas que aparecen en la pantalla de configuración de la aplicación.
	Verde fijo	Wi-Fi conectado.
	Apagado	Wi-Fi desconectado.

7. Solución de problemas

n.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
1	El dispositivo no se enciende.	Carga insuficiente de la batería.	Cargue completamente el dispositivo antes de intentar utilizarlo para limpiar su piscina.
		Temperatura de la batería demasiado alta/baja.	Utilice el dispositivo solo en un entorno entre 50 °F (10 °C) y 104 °F (40 °C).
2	El dispositivo no se carga.	El cargador no recibe alimentación o está dañado.	Compruebe si el cargador está bien conectado y si la luz indicadora del cargador está encendida. Si el enchufe está bien conectado pero la luz está apagada, es posible que el cargador esté defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
		Temperatura de la batería demasiado alta/baja.	Utilice el dispositivo solo en un entorno entre 50 °F (10 °C) y 104 °F (40 °C).
		La falta de uso prolongada del dispositivo ha provocado la descarga de la batería.	Siga las instrucciones de la sección "Apagado y almacenamiento de su Aiper" de la guía "Mantenimiento" para almacenar correctamente el dispositivo. Si el dispositivo no se carga debido a una falta de uso prolongada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
3	El dispositivo no esquiva los obstáculos.	La lente del sensor está sucia.	Utilice un paño suave y seco para limpiar la lente del sensor y evitar obstrucciones. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
		El dispositivo está en modo de limpieza de bordes.	Como parte del proceso de limpieza, es normal que choque ligeramente contra las paredes. No obstante, si esta situación continúa una vez transcurridos 10 minutos, siga los pasos de solución de problemas descritos en el apartado «La lente del sensor está sucia».
4	El dispositivo se mueve hacia atrás continuamente en espacios abiertos.	La lente del sensor está empañada por vaho.	Utilice papel absorbente o un paño suave y seco para limpiar la lente del sensor. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.

n.º	Avería	Posibles causas	Soluciones
5	El dispositivo gira en círculos.	Si el indicador LED de estado parpadea en rojo, es posible que la hélice esté atascada.	Compruebe si la aplicación Aiper notifica algún fallo. Si detecta algún fallo, deje de usar el dispositivo inmediatamente y consulte la sección "Mantenimiento" para la "Limpieza de la hélice".
		La lente del sensor está sucia.	Utilice un paño suave y seco para limpiar la lente del sensor y evitar obstrucciones. Si el dispositivo sigue girando después de limpiarlo, es posible que el sensor esté defectuoso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Aiper.
6	El impulsor no gira durante la limpieza.	Es posible que la cesta del filtro no esté instalada correctamente.	Vuelva a instalar la cesta del filtro deslizándola a lo largo de las guías hasta que oiga un "clic", asegurándose de que la pieza está bien colocada.
		La hélice puede estar atascada.	Compruebe si la aplicación Aiper notifica algún fallo. En caso contrario, detenga el dispositivo y consulte el apartado "Mantenimiento", prestando especial atención a la "Limpieza del impulsor".
7	Disminución del rendimiento de limpieza.	La cesta del filtro está llena.	Vacíe y limpie a fondo la cesta del filtro.
		El filtro está obstruido.	Enjuague el filtro con una pistola de agua a presión.
8	El dispositivo ha dejado de funcionar.	Si el indicador LED de estado se apaga, suele indicar que la batería está baja.	Suele indicar que la batería está baja. No es necesario hacer nada; el dispositivo se cargará automáticamente y reanudará su funcionamiento con abundante luz solar. Para una carga más rápida, retire el dispositivo de la piscina y utilice el cargador de CC suministrado.
		Si el indicador LED de estado parpadea en rojo, es posible que la hélice o el impulsor estén atascados.	Compruebe si la aplicación Aiper notifica algún fallo. Si se detecta algún fallo, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte la sección "Mantenimiento" para la "Limpieza de la hélice" y la "Limpieza del impulsor".

N°	Avería	Posibles causas	Soluciones
8	El dispositivo ha dejado de funcionar.	Si el indicador de estado LED parpadea en azul, significa que el dispositivo tiene poca batería y se está cargando con luz solar.	No es necesario realizar ninguna acción; el dispositivo continuará funcionando automáticamente con abundante luz solar.
9	Dispositivo atascado durante la limpieza.	Dispositivo atascado en el skimmer incorporado de la piscina.	Reduzca la potencia de aspiración o apague por completo el skimmer de piscina mientras utiliza el dispositivo. También puede fijar un churro de piscina (incluido) a la parte delantera del skimmer.
		El dispositivo está atascado en los escalones, la zona de baño solar u otro obstáculo.	Ajuste las barras anti-encallamiento integradas en el dispositivo. Para más detalles, consulte "Uso de las barras anti-encallamiento".
		El dispositivo está enredado o atrapado.	No se recomienda utilizar el skimmer y un limpiador de piscinas robótico simultáneamente. Si el dispositivo se atasca, intentará liberarse automáticamente. Si no lo consigue, puede utilizar el modo de control remoto de la aplicación Aiper para sacar el skimmer de la zona atascada o utilizar un gancho (incluido) sujeto a un poste para retirarlo.
10	Monitorice el estado de carga.	Carga por enchufe.	El indicador LED de estado parpadeará durante la carga. Para más detalles, consulte "Indicador LED". Cuando se complete la carga, el indicador LED de estado se volverá verde fijo.
		Carga solar.	Puede comprobar el icono de la batería en la aplicación Aiper; si muestra un símbolo de sol, el dispositivo se está cargando.

8. Garantía

Este producto ha superado el control de calidad y las pruebas de seguridad realizadas por nuestros técnicos.

1. Este producto tiene una garantía de 24 meses que cubre la batería y el motor desde la fecha de compra.
2. La garantía quedará anulada si el producto ha sido alterado, utilizado indebidamente o reparado por personas no autorizadas.
3. Esta garantía se extiende únicamente a defectos de fabricación y no cubre daños resultantes del mal uso del producto por parte del propietario.
4. El número de pedido o registro de compra debe presentarse junto con la solicitud de cualquier reclamación de reparación durante el periodo de garantía.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos.

