

EN

SMART GLASSES

User Manual

Switch Machine

Switch on:

Long press 3 seconds to switch on

Switch off:

Long press 5 seconds to switch off

Pairing

The smart glasses will automatically pair after turning on the left and right, turn on the bluetooth of the mobile phone, and search for settings, prepare the name Glasses-D13 and link to it.

Note:

Smart glasses charging automatically shut off

Music

Music pause/play :

Touch any side 1 time

Music Switching :

①Switch the previous song: Touch on the Left touch 3 times

②Switch to the next song: Touch on the Right touch 3 times

Phone

Phone Answer/Hangup:

Touch any side 1 time

Rejection of calls:

long press on any side for 2 seconds

(Note:

The volume of the call can be adjusted on the phone)

Remote camera

Remote control photo:

Double-tap any side to take a photo when the camera is turned on in the mobile phone.

Voice assistance

Wake up Voice assistant :

long press any side for 2 seconds to wake up

Note:

(Touch once to cancel the voice assistant)

Chinese and English switching

English and Chinese voice switching: Touch any side 4 times.

Volume

Volume down:

Touch on the Left touch 2 times

Volume up:

Touch on the Right touch 2 times

(Note:

Music volume can also be adjusted on mobile phones)

Recharge

Magnetic charging:

Red light flashes when charging,blue light stays on when full.

Left touch

Right touch

RU

умные часы

руководство по использованию

режим переключения

Включение:

Длительное нажатие в течение 3 секунд для включения

Выключение:

длительное нажатие в течение 5 секунд для выключения

оздание пары

Сопряжение умных очков происходит автоматически при включении слева и справа, откройте Bluetooth вашего мобильного телефона, найдите название устройства Glasses-D13 и установите связь.

комментарий:

Автоматическое переподключение к ранее сопряжённому телефонуам через 3 секунды после включения

концерт

Музыкальная пауза/воспроизведение:

нажмите на любую сторону 1 раз

Переключение музыки:

коснитесь и нажмите левую сторону 3 раза, чтобы перейти к предыдущей песне. Коснитесь правой стороны 3 раза, переключитесь на следующую песню

телефон

Ответ на входящий вызов/положить трубку:

нажмите на любую сторону 1 раз

Отклонение вызова:

длительное нажатие на любую сторону в течение 2 секунд

(Примечание:

громкость звонка можно регулировать на мобильном телефоне)

удаленная фотосессия

Дистанционное управление для съемки:

когда телефон находится в состоянии фотосъемки, дважды коснитесь обеих сторон

Дважды нажмите с обеих сторон, чтобы сделать снимок

Разбудите голосового помощника

Разбудить голосового помощника: долго нажмите на любую сторону 2 секунды, чтобы проснуться (Примечание: нажмите, чтобы отменить голосовой помощник)

Переключение голоса на английский и китайский языки

Переключение между английским и китайским голосом:

коснитесь и нажмите на любую сторону 4 раза

громкость

Уменьшение громкости:

нажмите на левую сторону 2 раза

величение громкости:

коснитесь и нажмите правую сторону 2 раза

Примечание:

громкость музыки также можно регулировать на мобильном телефоне)

пополнение

Магнитная зарядка:

красный индикатор мигает во время зарядки

Синий свет включается при полной зарядке

левое касание

правое касание

DE

SMART GLASSES

Benutzerhandbuch

Schalter Maschine

Einschalten:

Zum Einschalten 3 Sekunden lang drücken

Ausschalten:

Zum Ausschalten 5 Sekunden lang drücken

Paarung

Die Smart Glasses koppeln sich nach dem Einschalten der linken und rechten Seite automatisch, schalten das Bluetooth des Mobiltelefons ein und suchen nach Einstellungen, die den Namen Glasses-D13 vorbereiten, und verbinden sich mit diesem.

Hinweis:

Das Aufladen der SmartGlasses schaltet sich automatisch ab.

Musik

Musik pausieren/abspielen:

Mal eine beliebige Seite berühren

Musikumschaltung :

① Weiterschalten zum vorherigen Lied: Tippen Sie 3 Mal auf die linke Taste

② Weiterschalten zum nächsten Lied: Berühren Sie 3 Mal die rechte Taste

Telefon

Telefon annehmen/auflegen:

Eine beliebige Seite 1 Mal berühren

Ablehnen von Anrufen:

2 Sekunden lang auf eine beliebige Seite drücken

(Hinweis:

Die Lautstärke des Anrufs kann am Telefon eingestellt werden)

Ferngesteuerte Kamera

Ferngesteuertes Foto:

Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Seite, um ein Foto zu machen, wenn die Kamera des Mobiltelefons eingeschaltet ist.

Voice assistance

Sprachassistent aufwecken: 2 Sekunden lang auf eine beliebige Seite drücken, um aufzuwachen. (Hinweis: Einmal berühren, um den Sprachassistenten abzubrechen)

Chinesisch und Englisch Umschalten

Umschaltung zwischen englischer und chinesischer Sprache:

Berühren Sie eine beliebige Seite 4 Mal.

Lautstärke

Lautstärke verringern:

Tippen Sie 2 Mal auf die linke Taste

Lautstärke erhöhen:

Berühren Sie 2 Mal die rechte Taste

(Hinweis:

Die Musikaustärke kann auch auf Mobiltelefonen eingestellt werden)

Aufladen

Magnetische Aufladung:

Rotes Licht blinkt beim Aufladen, blaues Licht bleibt an, wenn es voll ist.

Links berühren

Rechts berühren

Warning:

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SE

SMARTA GLASÖGON

Användarmanual

Brytare Maskin

Mise en marche :

Appuyer longuement pendant 3 secondes pour mettre en marche

Éteindre :

Appuyer longuement pendant 5 secondes pour éteindre

Para ihop

Les lunettes intelligentes s'apparieront aut omaticquement après avoir allumé la gauche e et la droite, activeront le Bluetooth du téléphone portable et rechercheront les paramètres préparant le nom Glasses-D13 et s'y connecteront.

Remarque:

le chargement des lunettes le chargement des lunettes

Musik

Pause/lecture de la musique :

touchez n'importe quel côté 1 fois

Changement de musique :

① Commuter sur la chanson précédente: Toucher la touche gauche 3 fois

② Passer à la chanson suivante: Toucher la touche droite 3 fois

Telefoner

Réponse au téléphone/Raccrochage :

Toucher n'importe quel côté 1 fois

Rejet des appels:

appuyer longuement sur n'importe quel côté pendant 2 secondes

(Remarque:

le volume de l'appel peut être réglé sur le téléphone)

Fjärrstyrd kamera

Photo à distance :

Appuyez deux fois sur n'importe quel côté pour prendre une photo lorsque l'appareil photo est activé sur le téléphone portable.

Röstassistans

Réveiller l'assistant vocal : appuyez longuement sur n'importe quel côté pendant 2 secondes pour réveiller l'assistant vocal. (Note : Touchez une fois pour annuler l'assistant vocal)

Kinesiska och engelskaväxling

Changement de voix en anglais et en chinois :

Touchez n'importe quel côté 4 fois.

volym

Baisser le volume:

Touchez la touche de gauche 2 fois

Augmenter le volume:

Touchez la touche de droite 2 fois

(Remarque :

le volume de la musique peut également être réglé sur les téléphones portables)

Återladdning

Chargement magnétique:

la lumière rouge clignote pendant le chargement, la lumière bleue reste allumée lorsque l'appareil est plein.

Vänster beröring

Höger beröring

FR

LUNETTES INTELLIGENTES

Manuel de l'utilisateur

Machine de commutation

Ενεργοποίηση:

για να ενεργοποιηθεί: Πιέστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση:

3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση

Couplage

Τα έξυπνα γυαλιά θα συνδεθούν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του αριστερού και του δεξιού, θα ενεργοποιηθούν το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και θα αναζητήσουν ρυθμίσεις. Προετοιμάστε το όνομα Glasses-D13 και συνδέστε το με αυτό.

Σημείωση:

Η φόρτιση των έξυπνων γυαλιών απενεργοποιείται αυτόματα

Musique

Παύση/αναπαραγωγή μουσικής :

Αγγίξτε οποιοδήποτε πλευρά 1 φορά

Εναλλαγή μουσικής :

① Αλλάξτε το προηγούμενο τραγούδι: Αγγίξτε το αριστερό άγγιγμα 3 φορές

② Συνδεθείτε με το επόμενο τραγούδι: Αγγίξτε το δεξιό άγγιγμα 3 φορές

Téléphone

Απάντηση τηλεφώνου/κλείσιμο:

Αγγίξτε και πατήστε σε κάθε πλευρά 1 φορά

Απόρριψη κλήσεων:

παρατεταμένο πάτημα σε οποιοδήποτε πλευρά για 2 δευτερόλεπτα

(Σημείωση:

Η ένταση της κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί στο τηλέφωνο)

Caméra à distance

Φωτογραφία τηλεχειριστρίου:

Διπλό πάτημα σε οποιοδήποτε πλευρά για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη στο κινητό τηλέφωνο.

Assistance vocale

Αφύπνιση φωνητικού βοηθού : πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλευρά για 2 δευτερόλεπτα για να ξυπνήσετε (Σημείωση: Αγγίξτε μία φορά για να ακυρώσετε τον φωνητικό βοηθό)

Chinois et anglais changement

Εναλλαγή αγγλικής και κινεζικής φωνής:

Αγγίξτε οποιαδήποτε πλευρά 4 φορές.

intensité sonore

Χαμηλή ένταση ήχου: 2 φορές.

Αύξηση έντασης ήχου: Αγγίξτε το δεξιό άγγιγμα 2 φορές.

(Σημείωση:

Η ένταση της μουσικής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στα κινητά τηλέφωνα)

Recharge

Μαγνητική φόρτιση: η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, η μπλε λυχνία παραμένει αναμμένη όταν είναι πλήρης.

Touche gauche

Touche droite

GR

ΓΥΑΛΙΑ SMART

Εγχειρίδιο χρήσης

Μηχανή διακοπτή

Slå på:

Tryck länge 3 sekunder för att slå på om in te skakelen

Stäng av:

Tryck länge (5 sekunder) för att stänga av

Σύζευξη

De smarta glasögonen kommer automatiskt att paras ihop efter att ha slagit på vänster och höger, slå på Bluetooth på mobilen och söka efter inställningar förbered namnet Glasses-D13 och länka till det.

Obs:

Laddning av smarta glasögon stängs av automatiskt

Μουσική

Musikpaus/uppspelning :

Tryck på valfri sida 1 gång

Växling av musik :

① Växla till föregående låt: Tryck på vänster pekskärm 3 gånger

② Växla till nästa låt: Tryck på höger knapp 3 gånger

Τηλέφωνο

Telefonsvar/lägga på luren:

Tryck på valfri sida 1 gång

Avvisa samtal:

tryck länge på valfri sida 1 2 sekunder

(Obs:

Volymen på samtalet kan justeras på telefonen)

Απομακρυσμένη κάμερα

Foto med fjärrkontroll:

Dubbeltryck på valfri sida för att ta ett foto när kameran är påslagen i mobiltelefonen.

Φωνητική βοήθεια

Foto med fjärrkontroll: Dubbeltryck på valfri sida för att ta ett foto när kameran är påslagen i mobiltelefonen. (Obs: Klicka för att avbryta röstassistenten)

Κινεζική και αγγλική εναλλαγή

Växling mellan engelsk och kinesisk röst:

Tryck på valfri sida 4 gånger.

όγκος

Sänk volymen:

Tryck på vänster pekskärm 2 gånger

Höj volymen:

Tryck på höger touch 2 gånger

(Obs:

Musikvolymen kan också justeras på mobiltelefonen)

Επαναφόρτιση

Magnetisk laddning:

rött ljus blinkar när denladdas, blått ljus lyser när den är full.

Αριστερό άγγιγμα

Δεξιό άγγιγμα

Avertissement :

Note :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'appareil :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

-Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour o enir de l'aide.

Important :

tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut annuler droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L' appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d' exposition aux RF. L' appareil peut être utilisé dans des conditions d' exposition portables sans restriction.

IT

VETRI SMART

Manuale d'uso

Macchina per interruttori

Accensione:

Premere a lungo per 3 secondi per accendere

Spegnimento:

Premere a lungo per 5 secondi per spegnere

Abbinamento

Gli occhiali intelligenti si accoppiano automaticamente dopo aver acceso la destra e la sinistra, accendono il Bluetooth del telefono cellulare e cercano le impostazioni che preparano il nome Glasses-D13 e si collegano ad esso.

Note:

la ricarica degli occhiali intelligenti si spegne automaticamente

Musica

Pausa/riproduzione della musica:

toccare 1 volta un lato qualsiasi.

Commutazione della musica:

① Passa al brano precedente: Toccare 3 volte il tasto sinistro

② Passare al brano successivo: Toccare 3 volte il tasto destro

Telefono

Risposta telefonica/riattacco:

Toccare 1 volta qualsiasi lato

Rifiuto di chiamate:

premere a lungo su qualsiasi lato per 2 secondi.

(Nta:

il volume della chiamata può essere regolato sul telefono)

Telecamera remota

Foto con telecomando:

Toccare due volte qualsiasi lato per scattare una foto quando la fotocamera del telefono cellulare è accesa.

Assistenza vocale

Svegliare l'assistente vocale: premere a lungo un lato qualsiasi per 2 secondi per svegliarsi. (Nota: toccare una volta per annullare l'assistente vocale)

Cinese e inglese commutazione

Commutazione vocale inglese e cinese:

toccare 4 volte qualsiasi lato.

Volume

Abbassare il volume:

Toccare 2 volte il tasto sinistro

Volume su:

Toccare 2 volte il tasto destro

(Nota:

il volume della musica può essere regolato anche sui telefoni cellulari)

Ricarica

Ricarica magnetica:

quando è in carica, la luce blu rimane accesa quando è piena. la luce rossa lampeggia

Tocco sinistro

Tocco destro

HU

SMART GLASSES

Felhasználói kézikönyv

Kapcsológép

Kapcsolja be:

bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan 3 másodpercig

Kikapcsolás:

Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan 5 másodpercig

Párosítás

Az intelligens szemüveg a bal és a jobb bekapcsolása után automatikusan párosodik, bekapcsolja a mobiltelefon Bluetooth-ját, és megkeresi a beállításokat Készítse elő a Glasses-D13 nevet, és kapcsolódjon hozzá.

Megjegyzés:

Az intelligens szemüveg töltése automatikusan kikapcsol

Zene

Zene szüneteltetése/lejátszása :

Érintse meg bármelyik oldalt 1 alkalommal.

Zenei kapcsolat :

① Váltás az előző dalra: Érintse meg 3-szor a bal oldali gombot.

② Váltás a következő dalra: Érintse meg 3-szor a jobb oldali gombot

Telefon

Telefonfelvétel/lecsapás:

Érintse meg és érintse meg mindkét oldalt 1 alkalommal

Hívások elutasítása:

hosszan nyomja meg bármelyik oldalt 2 másodpercig.

(Megjegyzés:

A hívás hangereje a telefonon állítható)

Távoli kamera

Távírányítós fénykép:

A mobiltelefon bekapcsolt kamerája esetén bármelyik oldalra duplán koppintva fénykép et készíthet.

Hangalapú segítség

Hangasszisztens ébresztése : ébresztéshez nyomja meg hosszan bármelyi k oldalát 2 másodpercig. (Megjegyzés: a hangalapú asszisztens kikapcsolásához érintse meg egyszer)

Kínai és angol kapcsolat

Angol és kínai hangváltás:

Érintse meg bár melyik oldalt 4-szer.

kötet

Hangerő le:

Érintse meg 2-szer a bal oldali gombot.

Hangerő fel:

Érintse meg 2-szer a jobb oldali érintőképernyőt.

(Megjegyzés:

A zene hangereje mobiltelefonon is beállítható)

Újratöltés

Mágnéses töltés:

piros fény villog töltéskor, kék fény marad, ha tele van.

Bal érintés

Jobb érintés

PT

ÓCULOS INTELLIGENTES

Manual do utilizador

Máquina De Troca De Interruptor

Ligar:

Premir longamente durante 3 segundos para ligar

Desligar:

Premir longamente durante 5 segundos para desligar

Emparelhamento

Os óculos inteligentes emparelham-se automaticamente depois de ligarem a esquerda e a direita, ligam o Bluetooth do telemóvel e procuram as definições

Preparar o nome Oculos-D13 e ligar-se a ele.

Nota:

O carregamento dos óculos inteligentes desliga-se automaticamente

Música

Pausa/reprodução da música :

Tocar em qualquer lado 1 vez

Mudança de música :

①Mudar para a música anterior: Tochar no toque esquerdo 3 vezes

②Mudar para a música seguinte: Tochar no toque direito 3 vezes

Telefone

Atender/desligar o telefone:

Tocar em qualquer lado 1 vez

Rejeição de chamadas:

premirm longamente em qualquer lado durante 2 segundos

(Nota:

O volume da chamada pode ser ajustado no telemóvel)

Câmara remota

Fotografia com controlo remoto:

Toque duas vezes em qualquer lado para tirar uma fotografia quando a câmara estiver ligada no telemóvel.

Assistència por voz

Ativar o assistente de voz: premir longamente qualquer lado durante 2 segundos para activar (Nota: toque uma vez para cancelar o assistente de voz)

Chinês e inglês comutação

Comutação de voz entre inglês e chinês:

toque 4 vezes em qualquer lado.

volume

Diminuir o volume:

Tocar no toque esquerdo 2 vezes

Aumentar o volume:

Toque no toque direito 2 vezes

(Nota:

O volume da música também pode ser ajustado nos telemóveis)

</

PL
INTELGENTNE OKULARY
Podręcznik użytkownika

Switch Machine
Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć
Wyłącz: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć

Łączenie w pary
Inteligentne okulary automatycznie sparują się po włączeniu lewego i prawego przycisku, włączą Bluetooth telefonu komórkowego i wyszukają ustawienia Przygotuj nazwę Glasses-D13 i połącz się z nią.
Uwaga: Ładowanie inteligentnych okularów wyłącza się automatycznie

Muzyka
Wstrzymywanie/odtwarzanie muzyki: Dotknij dowolnej strony 1 raz
"Przełączanie muzyki":
①Przełączanie poprzedniego utworu: Dotknij 3 razy lewego przycisku dotykowego
②Przełączanie do następnego utworu: Dotknij prawego przycisku 3 razy*


Telefon
Odbieranie telefonu/rozłączanie: Dotknięcie dowolnej strony 1 raz
Odrzucanie połączeń: długie naciśnięcie dowolnej strony przez 2 sekundy
(Uwaga: Głośność połączenia można regulować w telefonie)

Zdalna kamera
Zdalne sterowanie zdjęciami: Dotknij dwukrotnie dowolnej strony, aby zrobić zdjęcie, gdy aparat jest włączony w telefonie komórkowym.

Pomoc głosowa
Budzenie asystenta głosowego: naciśnij i przytrzymaj dowolną stronę przez 2 sekundy, aby się obudzić
(Uwaga: dotknij raz, aby anulować asystenta głosowego)
Κινέζικα και Αγγλικά εναλλαγή
Przełączanie głosu w języku angielskim i chińskim: dotknij dowolnej strony 4 razy.

objętość
Zmniejszanie głośności: Dotknij 2 razy lewego przycisku dotykowego
Zwiększanie głośności: Dotknij prawego przycisku 2 razy
(Uwaga: głośność muzyki można również regulować w telefonach komórkowych)

Doładowanie
Ładowanie magnetyczne: czerwone światło miga podczas ładowania, niebieskie światło pozostaje włączone po naładowaniu.

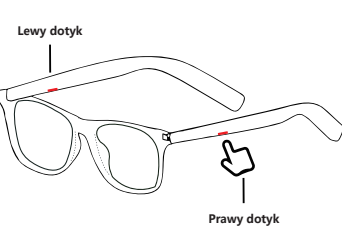

Doładowanie
Ładowanie magnetyczne: czerwone światło miga podczas ładowania, niebieskie światło pozostaje włączone po naładowaniu.

**النظارات الذكية
دليل المستخدم**
آلة التبديل
تشغيل: اضغط لمدة ٣ ثواني للتشغيل
إيقاف التشغيل: اضغط لمدة ٥ ثواني لإيقاف التشغيل
الاتقارن
سقوم النظارة الذكية بالاتقارن تلقائيًا بعد تشغيل اليمين واليسار، وتشغيل البلوتوث الخاص بالهاتف المحمول، والبحث عن الإعدادات وإعداد اسم Glasses-Day
ملحوظة: يتم إيقاف شحن النظارات الذكية تلقائيًا
الموسيقى
إيقاف الموسيقى مؤقتًا/تشغيل الموسيقى: المس أي جانب مرة واحدة
: تبديل الموسيقى
: تبديل الأغنية السابقة: المس على اللمسة اليسرى ٣ مرات
: الانتقال إلى الأغنية التالية: المس على اللمسة اليمنى ٣ مرات
الهاتف
الرد على الهاتف/الإغلاق الممس أي جانب مرة واحدة
رفض المكالمات: اضغط مطولاً على أي جانب لمدة ثانيتين
: تبديل الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول (الهاتف)
كاميرا عن بُعد
صورة التحكم عن بعد
أفقر مرتين على أي جانب لالتقاط صورة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول

الموسيقى
إيقاف الموسيقى مؤقتًا/تشغيل الموسيقى: المس أي جانب مرة واحدة
: تبديل الموسيقى
: تبديل الأغنية السابقة: المس على اللمسة اليسرى ٣ مرات
: الانتقال إلى الأغنية التالية: المس على اللمسة اليمنى ٣ مرات
الهاتف
الرد على الهاتف/الإغلاق الممس أي جانب مرة واحدة
رفض المكالمات: اضغط مطولاً على أي جانب لمدة ثانيتين
: تبديل الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول (الهاتف)
كاميرا عن بُعد
صورة التحكم عن بعد
أفقر مرتين على أي جانب لالتقاط صورة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول

الهاتف
الرد على الهاتف/الإغلاق الممس أي جانب مرة واحدة
رفض المكالمات: اضغط مطولاً على أي جانب لمدة ثانيتين
: تبديل الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول (الهاتف)
كاميرا عن بُعد
صورة التحكم عن بعد
أفقر مرتين على أي جانب لالتقاط صورة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول

كاميرا عن بُعد
صورة التحكم عن بعد
أفقر مرتين على أي جانب لالتقاط صورة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل في الهاتف المحمول

المساعدة الصوتية
إيقاف المساعد الصوتي: اضغط مطولاً على أي جانب لمدة ثانيتين للإيقاف
(ملاحظة: اضغط مرة واحدة لإلغاء المساعد الصوتي)
الصينية والإنجليزية التبديل
تبديل الصوت بالإنجليزية والصينية: المس أي جانب ٤ مرات
الحجم
خفض الصوت: المس على اللمسة اليسرى ٢ مرات
رفع الصوت: المس على اللمسة اليمنى ٢ مرات
ملحوظة: يمكن أيضاً ضبط مستوى صوت الموسيقى (على الهواتف المحمولة)
إعادة الشحن
النظاراتالشحن المغناطيسي: يومض الضوء الأحمر عند الشحن، ويظل الضوء الأزرق مضاءً عند الامتلاء. الذكية
إعادة الشحن
النظاراتالشحن المغناطيسي: يومض الضوء الأحمر عند الشحن، ويظل الضوء الأزرق مضاءً عند الامتلاء. الذكية




إعادة الشحن
النظاراتالشحن المغناطيسي: يومض الضوء الأحمر عند الشحن، ويظل الضوء الأزرق مضاءً عند الامتلاء. الذكية
إعادة الشحن
النظاراتالشحن المغناطيسي: يومض الضوء الأحمر عند الشحن، ويظل الضوء الأزرق مضاءً عند الامتلاء. الذكية

Asistencia por voz
Foto por control remoto: Toca dos veces cualquier lado para hacer una foto cuando la cámara esté encendida en el móvil.
(Nota: haga clic para cancelar el asistente de voz)
Chino e inglés conmutación
Conmutación de voz en inglés y chino: toca cualquier lado 4 veces.

volumen
Baja el volumen: Toque a la izquierda 2 veces
Subir volumen:Toque en el botón derecho 2 veces
(Nota: El volumen de la música también se puede ajustar en los teléfonos móviles)

Recarga
Carga magnética: la luz roja parpadea cuando se está cargando, la luz azul permanece encendida cuando está lleno.

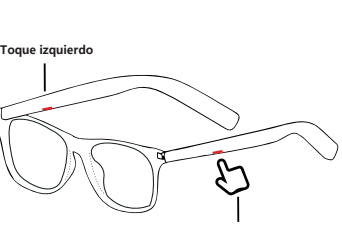

Recarga
Carga magnética: la luz roja parpadea cuando se está cargando, la luz azul permanece encendida cuando está lleno.

**スマートグラス
ユーザーマニュアル**
スイッチ・マシン
スイッチオン: 3秒長押しでスイッチオン
スイッチオフ: 5秒長押しでスイッチオフ
ペアリング
スマートグラスは左右の電源を入れると自動的にペアリングし、携帯電話のBluetoothをオンにし、Glasses-D13という名前を準備する設定を検索し、それにリンクする。
注: スマートグラスの充電は自動的に切れる
音楽
音楽の一時停止/再生: 任意の面を1回タッチ
音楽切替
前の曲に切り替える: 左タッチ3回
次の曲に切り替える: 右タッチ3回
電話
電話の応答/切断: いずれかの面を1回タッチ
通話拒否: いずれかの面を2秒間長押し
(注: 通話音量は電話機側で調整できます。)
リモートカメラ
リモコン写真:
携帯電話のカメラをオンにすると、任意の側面をダブルタップして写真を撮ることができます。

音楽
音楽の一時停止/再生: 任意の面を1回タッチ
音楽切替
前の曲に切り替える: 左タッチ3回
次の曲に切り替える: 右タッチ3回
電話
電話の応答/切断: いずれかの面を1回タッチ
通話拒否: いずれかの面を2秒間長押し
(注: 通話音量は電話機側で調整できます。)
リモートカメラ
リモコン写真:
携帯電話のカメラをオンにすると、任意の側面をダブルタップして写真を撮ることができます。

リモートカメラ
リモコン写真:
携帯電話のカメラをオンにすると、任意の側面をダブルタップして写真を撮ることができます。

音声アシスト
音声アシスタントの起動: 任意の面を2秒間長押しすると起動します。
(注:音声アシスタントをキャンセルするには、一度タッチ)
**中国語と英語
スイッチング**
英語と中国語の音声切り替え: いずれかの面を4回タッチ。
ボリューム
音量を下げる: 左タッチ2回
ボリュームアップ: 右タッチで2回
(注: 携帯電話でも音楽の音量を調節できます。)
充電
マグネット充電: 充電中は赤いランプが点滅し、満タンになると青いランプが点灯したままになる。
充電
マグネット充電: 充電中は赤いランプが点滅し、満タンになると青いランプが点灯したままになる。



充電
マグネット充電: 充電中は赤いランプが点滅し、満タンになると青いランプが点灯したままになる。
充電
マグネット充電: 充電中は赤いランプが点滅し、満タンになると青いランプが点灯したままになる。

⚠️ 注意:
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zechce się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:
-Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączone jest odbiornik.
-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą uniemożliwić prawowitym użytkownikom korzystania z urządzenia.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach narazenia przenośnego bez ograniczeń.

FCC E RoHS UK

NL
SMART GLAZEN
Gebruiker Handleiding

Schakelaar Machine
Inschakelen: 3 seconden lang indrukken om in te schakelen
Uitschakelen: 5 seconden lang indrukken om uit te schakelen

Koppelen
De slimme bril wordt automatisch gekoppeld na het inschakelen van de linker- en rechterbril, schakelt de Bluetooth van de mobiele telefoon in en zoekt naar instellingen Bereid de naam Glasses-D13 voor en maak daar verbinding mee.
Opmerking: Het opladen van de slimme bril wordt automatisch uitgeschakeld

Muziek
Muziek pauzeren/afspelen: Raak een willekeurige kant 1 keer aan
"Muziek omschakelen":
①Schakel naar het vorige nummer: Raak de linkertoets 3 keer aan
②Schakelen naar het volgende nummer: Raak de rechter touch 3 keer aan*


Telefoons
Telefoon beantwoorden/opvangen: Raak elke zijde 1 keer aan Weigeren van oproep: lang indrukken op elke zijde gedurende 2 seconden
(Opmerking: Het volume van het gesprek kan worden aangepast op de telefoon)

Camera op afstand
Foto maken met afstandsbediening:Dubbeltik op een willekeurige kant om een foto te maken wanneer de camera is ingesc haked in de mobiele telefoon.

Spraakassistentie
Foto maken met afstandsbediening: Dubbeltik op een willekeurige kant om een foto te maken wanneer de camera is ingeschakeld in de mobiele telefoon.
(opmerking: klik om de spraakassistent te annuleren)
Chinees en Engels schakelen
Omschakelen tussen Engelse en Chinese stem: Raak elke kant 4 keer aan.

volume
Volume omlaag: Raak links 2 keer aan
Volume omhoog: Raak de rechteraanzicht 2 keer aan
(Opmerking: het muziekvolume kan ook worden aangepast op mobiele telefoons)

Opladen
Magnetisch opladen: rood lampje knippert tijdens het opladen, blauw lampje blijft branden als hij vol is.

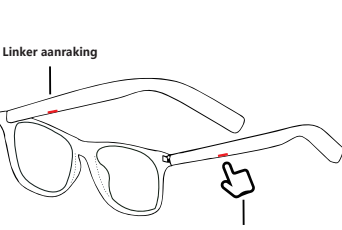

Opladen
Magnetisch opladen: rood lampje knippert tijdens het opladen, blauw lampje blijft branden als hij vol is.

ES
GAFAS INTELIGENTES
Manual del usuario

Máquina de agujas
Encendido: Pulsación larga 3 segundos para encender
Apagar: Pulsación larga de 5 segundos para apagar

Emparejamiento
Las gafas inteligentes se emparejarán auto máticamente después de encender la izqu ierda y la derecha, encender el Bluetooth del teléfono móvil, y la búsqueda de ajustes Prepare el nombre Glasses-D13 y enlazar con él.
Nota: La carga de las gafas inteligentes se apaga automáticamente

Música
Pausa/reproducción de música: Toca cualquier lado 1 vez
Cambio de música:
① Cambia a la canción anterior: Toque en el toque izquierdo 3 veces
② Cambiar a la siguiente canción: Toque en el botón derecho 3 veces
(Nota: El volumen de la llamada se puede ajustar en el teléfono)

Teléfonos
Teléfono Contestar/Colgar: Tocar cualquier lado 1 vez Rechazo de llamadas: pulsación larga en cualquier lado durante 2 segundos.
(Nota: El volumen de la llamada se puede ajustar en el teléfono)

Cámara remota
Foto por control remoto: Toca dos veces cualquier lado para hacer una foto cuando la cámara esté encendida en el móvil.

CZ
CHYTRÉ BRÝLE
Uživatelská Příručka

Přepínač Machine
Zapnutí: Dlouhým stisknutím 3 sekundy zapnete
Vypnutí: Dlouhým stisknutím 5 sekund vypnete

Párování
Chytré brýle se automaticky spárují po zapnutí levého a pravého tlačítka, zapnou Bluetooth mobilního telefonu a vyhledají nastavení Připravte si název Glasses-D13 a propojte se s ním.
Poznámka: Nabíjení chytrých brýlí se automaticky vypne

Hudba
Pozastavení/přehrávání hudby: Dotkněte se 1krát libovolné strany.
"Přepínání hudby":
①Přepnutí předchozí skladby: Dotkněte se 3krát levého tlačítka.
②Přepnutí na další skladbu: Dotkněte se 3krát pravého dotyku.*


Telefony
Zvednutí/zavěšení telefonu: Odmitnutí hovoru: dlouze stiskněte libovolnou stranu na 2 sekundy.
(Poznámka: Hlasitost hovoru lze nastavit na telefonu)

Vzdálená kamera
Fotografie dálkového ovládání: Když je fotoaparát v mobilním telefonu zapnutý, pořídíte fotografii dvojitým poklepáním na libovolnou stranu.

Hlasová asistence
Fotografie dálkového ovládání: Když je fotoaparát v mobilním telefonu zapnutý, pořídíte fotografii dvojitým poklepáním na libovolnou stranu.
(Poznámka: Kliknutím zrušíte hlasového asistenta)
Čínština a angličtina přepínání
Přepínání anglického a čínského hlasu: Dotkněte se 4krát libovolné strany.

objem
Snížení hlasitosti: Dotkněte se 2krát levého tlačítka
Zvýšení hlasitosti: Dotkněte se 2krát pravého dotykového tlačítka.
(Poznámka: Hlasitost hudby lze nastavit také na mobilních telefonech)

Dobíjení
Magnetické nabíjení: při nabíjení blíká červená kontrolka, při plném nabití svítí modrá kontrolka.

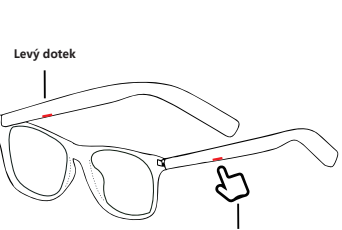

Dobíjení
Magnetické nabíjení: při nabíjení blíká červená kontrolka, při plném nabití svítí modrá kontrolka.

RO
OCHELARI
INTELGENTȚI
Manual de utilizare

Mașină de comu-tare
Porniți: Apăsați lung 3 secunde pentru a porni
Oprire: Apăsați lung 5 secunde pentru a opri

Împerechere
Ochelarii inteligenți se vor împerechea automat după pornirea stăngii și dreapta, vor activa Bluetooth-ul telefonului mobil și vor căuta setări Pregătiți numele Glasses-D13 și conectați-l la acesta.
Notă: încărcarea ochelarilor inteligenți se oprește automat

Muzică
Pauză/ redare muzică: Atingeți orice parte 1 dată
Comutare muzică:
① Comutați melodia anterioară: Atingeți de 3 ori pe stânga
② Comutare la melodia următoare: Atingeți de 3 ori butonul din dreapta*


Telefon
Răspuns la telefon/închidere: Atingeți orice parte 1 dată Respingerea apelurilor: apăsați lung pe orice parte timp de 2 secunde
(Notă: volumul apelului poate fi reglat pe telefon)

Cameră la distanță
Telecomandă foto: Atingeți de două ori orice parte pentru a face o fotografie atunci când camera este pornită în telefonul mobil.

Asistență vocală
Treziți asistentul vocal: apăsați lung pe orice parte timp de 2 secunde pentru a vă trezi
(Notă: Atingeți o dată pentru a anula asistentul vocal)
Chineză și engleză comutare
Comutare voce engleză și chineză: atingeți de 4 ori orice parte.

volum
Reducerea volumului: Atingeți de 2 ori pe butonul din stânga
Creștere volum: Atingeți de 2 ori pe butonul din dreapta
(Notă: Volumul muzicii poate fi reglat și pe telefoanele mobile)

Reîncărcați
Încărcare magnetică: lumina roșie clipește când se încarcă, lumina albastră rămâne aprinsă când este plină.

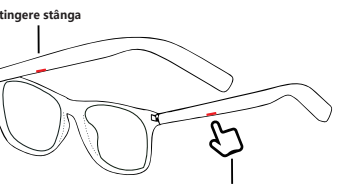

Reîncărcați
Încărcare magnetică: lumina roșie clipește când se încarcă, lumina albastră rămâne aprinsă când este plină.

⚠️ 경고:
참고: 이 장치는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주가용 설치 시 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.
그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 (장비를 켜다 꺼서 확인할 수 있음), 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.
-수신 안테나의 방향을 바꾸거나 교체하십시오.
-장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
-수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
-대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

중요: 규정 준수를 담당하는 제조업체에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다

이 장치는 일반적인 RF 노출 요건을 충족하는 것으로 평가되었습니다. 이 장치는 제한 없이 휴대용 노출 조건에서 사용할 수 있습니다.

FCC E RoHS UK