

V-C
Smart Watch
EN

Quick Guide To Use

Scan the following QR code, download and install the APP.

LaxasFit



Download and install the APP

Connecting the watch

Open the APP and set up your profile

↓

Go to the "Device", Click "Add Device"

↓

Click on your device in the scanned devices list

↓

Binding completed

1. Make sure the Wireless of your cell Phone is turned on
2. Show the "MAC" address of your watch in "Settings" - "About".
3. When the watch is linked to the APP for the first time, wait for a pop-up message to allow the watch to use Wireless permission (if you have accidentally restored the factory settings of the watch, please repeat the above operation to connect the watch).
4. If the watch is turned on for more than 120 seconds without connecting to the APP, the watch will automatically turn off the Wireless. If you want to connect the APP at this time, you need to turn on the Wireless ON/OFF in the "Settings". "Watch" of the watch, and then do the above operation.

V-C

FR

Montre intelligente

Guide d'utilisation rapide

Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.

LaxasFit



Télécharger et installer l'APP

Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil



Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".



Cliquez sur votre APPareil dans la liste des APPareils analysés.



Connexion terminée

1. Assurez-vous de la connexion Wireless de votre téléphone portable est activée

2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre dans "Réglages" - "A propos".

3. Lorsque la montre est reliée à l'APP pour la première fois, attendez qu'un message contextuel pour permettre à la montre d'utiliser l'autorisation Wireless.

4. (si vous avez accidentellement restauré les paramètres d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour rétablir les paramètres d'origine, d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour connecter la montre.)

5. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle déclenchera automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez effectuer la fonction ci-dessus dans "Réglages" -> "Montre" - de la montre, puis activer l'opération sans fil.

V-C

Orologio intelligente

IT

Guida rapida all'uso

Scaricare l'APP

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'APP.

LaxasFit



Scan the following QR code, download and install the APP.

Collegamento dell'orologio

Aprire l'APP e impostare il proprio profilo

Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione Wireless del telefono cellulare sia attivata.
2. Mostrare l'indirizzo "MAC" dell'orologio in "Impostazioni" - "Informazioni".
3. Quando l'orologio viene collegato all'APP per la prima volta, attendere un messaggio pop-up per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless.
4. Se l'orologio rimane acceso per più di 120 secondi senza connettersi all'APP, l'orologio spegnerà automaticamente il wireless. Se si desidera connettere l'APP in questo momento, è necessario attivare/disattivare il wireless in "Impostazioni" - "Orologio" dell'orologio, quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

[illegible]

Watch charging and activation

Before first use, the watch needs to be charged and activated/the wireless charging with the connected wireless chargingelectro-magnetic suction cup on the back of the watch.
“(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)”

Watch operating instructions

Watch Features


- Wireless Call**
Open the APP to link the Wireless of the watch, and after synchronizing the phone, you can make, answer or reject calls on the watch.
- Message Reminder**
To push all messages and social media notifications, you must turn on the notification authorization on your phone.
- Sports Mode**
Enter the exercise mode (running, jumping rope, cycling, climbing) selection interface and start data monitoring.
- Exercise Record**
Record all exercise data.
- Pedometer**
Count the pedometer data of the day, clears the data at 00:00am and can be viewed in the APP.
- Sleep Monitor**
Enable Sleep Monitor to monitoring the quality of your sleep while you are sleeping.

Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée : Utilisez le chargeur magnétique fourni pour le fixer aux contacts métalliques situés au dos de la montre. L'autre extrémité du câble peut être branchée sur un téte de charge USB ou sur le port USB d'un ordinateur.

"(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'APPAREIL), pour charger l'APPAREIL"

Mode d'emploi de la montre

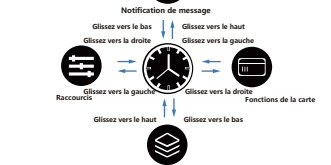

Notifications de message

Glissez vers le bas

Glissez vers le haut

Glissez vers la gauche

Glissez vers la droite

Raccourci

Appuyez sur la couronne

Appuyez sur le bouton

PIN personnalisable de la carte

Pin personnalisé

Caractéristiques de la montre

-  **APPEL sans fil**
Ouvrez l'application pour connecter le Wi-Fi à la montre. Après avoir synchronisé le téléphone, vous pourrez passer, répondre ou rejeter des appels via la montre.
-  **RAPPEL de message**
Pour envoyer tous les messages et notifications sur les réseaux sociaux, vous devez activer l'autorisation de notification sur votre téléphone.
-  **Mode Sport**
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Radfahren, Schwimmen, Klettern) auf und starten Sie das Datenabwachen.
-  **Registrieren der Aktivitäten**
Enregistrez toutes les données d'exercice.
-  **Pédomètre**
Compte en données de votre pedomètre de la journée, effacez les données 0.0000 si ne peuvent être consultées dans l'APPLICATION.
-  **Moniteur de sommeil**
Active Sleep Monitor pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez.

Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima del primo utilizzo, l'orologio deve essere caricato e attivato; Utilizzare il caricatore magnetico in dotazione per collegarlo ai contatti metallici sul retro dell'orologio; L'altra estremità del cavo potrà essere collegata a una testa di ricarica USB o alla porta USB del computer.

(***Si prega di utilizzare un caricatore da 5V 1A o inferiore per caricare il dispositivo**). *

Guarda le istruzioni per l'uso

Notifica dei messaggi

Scegli i numeri da cui ricevere notifiche
Scegli se vuoi vedere i nomi
Scegli se vuoi vedere la cronologia

Scegli se vuoi vedere i nomi
Scegli se vuoi vedere la cronologia
Ricezioni della carta SIM

Scegli se vuoi vedere i nomi
Scegli se vuoi vedere la cronologia

Pila e batteria

Caratteristiche dell'orologio

Chiamata senza fili
Apri l'APP per collegare la rete wireless dell'orologio e, dopo aver sincronizzato il telefono, puoi effettuare, rispondere o rifiutare chiamate sull'orologio.

Promemoria messaggio
Per inviare tutti i messaggi dai tuoi dispositivi social media, devi attivare l'autorizzazione alle notifiche sul tuo telefono.

Modalità Sport
Accedere all'interfaccia di selezione della modalità di esercizio (corsa, salto con la corda, ciclismo, arrampicata) e avviare il monitoraggio dei dati.

Registro degli esercizi
Registra tutti i dati degli esercizi.

Pedometro
Conta i passi del contapassi del giorno, cancella i dati alle 00:00 o possono essere visualizzati nell'APP.

Monitor del sonno
Abilità Sleep Monitor per monitorare la qualità del tuo sonno mentre dormi

V-C

Inteligentny zegarek

PL

Skrócona instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, odczytaj i zainstaluj aplikację.

LaxasFit



Pobierz i zainstaluj aplikację

Podłączanie zegarka

Otwórz aplikację i skonfiguruj swój profil

➡

Przejdź do „Urzędzenie”, kliknij „Dodaj urządzenie”.

Kliknij swoje urządzenie na liście zeskanowanych urządzeń.

➡

Polączenie zakończone

1. Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej w telefonie komórkowym jest włączona

2. Wyświetlić adres „MAC” zegarka w menu „Ustawienia” - „Informacje”

3. Gdy zegarek jest połączony z aplikacją po raz pierwszy, pojawią się na wyświetlaczu komunikaty, aby zezwolić na korzystanie z uprawnień bezprzewodowych.

(Jeśli przypadkowo zresetowałaś zegarek do ustawień fabrycznych, powtórz powyższą operację, aby podłączyć zegarek).

4. Jeśli zegarek jest włączony przez ponad 120 sekund bez połączenia z aplikacją, zegarek automatycznie wyłączy łączność bezprzewodową. Jeśli chcesz połączyć się z aplikacją w tym czasie, musisz włączyć/wyłączyć łączność bezprzewodową.

- 

Remote Shutter
After the watch is connected to the phone, open the shutter mode of the APP interface, click or shake the watch to take pictures, and the pictures will be automatically stored in the phone.
- 

Music Players
After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.
- 

Find Mobile Phone
When the watch and mobile phone are connected, tap the watch to find the mobile phone. Long press the magnifying glass icon on the mobile phone will ring.
- 

Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after con-necting with the APP it will not be updated after a long disconnected.
- 

Stop Watch
Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing.
- 

Alarm
Alarms can be set in the APP or the watch, up to 8 alarms can be set. The watch will display an alarm icon and vibrate at the set time.
- 

Sedentary Reminder
Tap the start button on the time, when the time comes, the bracket will vibrate to remind you, and the inter face has a reminder label display.
- 

Always on Display
After setting, the watch screen will display the time after it turns off.
- 

Watch Face Style
UI style can be set to change
- 

About
Display the MAC address, Wireless name, and version number of the device.
- 

Brightness
You can set the brightness level and backlight off time
- 

Settings
You can set the vibration on and off and adjust the volume.
- 

Language
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronized.

-  **Obturbateur à distance**
Une fois la montre connectée à l'application, ouvrez le mode obturbateur de l'APPel® ou cliquez ou secouez la montre pour prendre des photos, et les photos seront enregistrées automatiquement stockées dans le téléphone.
-  **Lecteurs de musique**
Après vous être connecté à l'APPel®, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.
-  **Trouver un téléphone portable**
Quand la montre et le téléphone portable sont connectés, appuyez sur la montre pour trouver le téléphone portable, appuyez longuement sur l'écran de la montre, le téléphone portable sonnera.
-  **Météo**
L'APPel® pourrait afficher les informations météo actuelles et futures. Les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'application et ne seront pas mises à jour après une longue déconnexion.
-  **Chronomètre**
Appuyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour commencer le chronométrage et appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronométrage.
-  **Alarme**
Les alarmes peuvent être configurées via l'APPel® ou la montre. Les alarmes peuvent être programmées. La montre affichera une icône d'alarme et vibrera à l'heure programmée.
-  **Rappel de sédentarité**
Après les temps de sédentarité, lorsque le moment arrive, le bracelet vibrera pour vous le rappeler, et l'interface affichera une étiquette de rappel.
-  **Jours affichés**
Après le réglage, l'écran de la montre affichera l'heure après s'être éteint.
-  **Style de cadran de montre**
Le style UI peut être configuré pour changer.
-  **Information**
Affichez l'adresse MAC, le nom du réseau sans fil et le numéro de version de l'APPel®.
-  **Luminosité**
Vous pouvez régler le niveau de luminosité et le temps d'arrêt du rétroéclairage.
-  **Paramètres**
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration et régler le volume.
-  **Langue**
Après vous être connecté à l'APPel®, vous pouvez définir la langue sur l'APPel® ou sur le côté de la montre, et la langue sera synchronisée.

-  **Otturatore remoto**
Dopo aver collegato l'orologio al telefono, aprirete la modalità otturatore nell'interfaccia APP, cliccate o scuotete l'orologio per scattare foto, che verranno automaticamente salvate sul telefono.
-  **Lettori musicali**
Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale del tuo telefono.
-  **Trova telefono cellulare**
Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, trova l'orologio premendo il telefono cellulare, premi a lungo l'icona della torre dell'ingrandimento e il telefono cellulare squillerà.
-  **Tempo atmosferico**
Dopo aver collegato le informazioni meteo di oggi e di domani sulla pagina meteo. Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione stabile del telefono cellulare, premi a lungo l'orologio per passare alla pagina meteo, vengono aggiornate dopo una lunga disconnessione.
-  **Cronometro**
Tocca il pulsante di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il cronometro, tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometro, tocca il pulsante di arresto.
-  **Allarme**
Le sveglie possono essere impostate nell'APP o sull'orologio, fino a un massimo di 8. L'orologio visualizzerà un'icona di allarme e vibrerà all'ora programmata.
-  **Promemoria sedentario**
Imposta il tempo sedentario, quando arriva al momento, il bracciale dell'orologio vibrerà e l'interfaccia con un display con un'entrata di promemoria.
-  **Sempre in mostra**
Dopo l'impostazione, lo schermo dell'orologio visualizzerà l'ora dopo lo spegnimento.
-  **Stile del quadrante dell'orologio**
Lo stile UI può essere impostato per cambiare.
-  **Info**
Visualizza l'indirizzo MAC, il nome wireless e il numero di versione del dispositivo.
-  **Luminosità**
Puoi impostare il livello di luminosità e il tempo di spegnimento dopo la retromissione.
-  **Impostazioni**
L'impostazione può disattivare la vibrazione e regolare il volume.
-  **Lingua**
Dopo aver effettuato la connessione all'APP, puoi impostare la lingua sull'APP o sull'orologio: la lingua verrà sincronizzata.

Ładowanie i aktywacja zegarka

Przed pierwszym użyciem zegarek należy naładować i aktywować;
Użyj dodatkowej ładowarki magnetycznej, aby przyręczony; do metalowych
złoty w stylu zegarka, a drugi koniec ładowarki można podłączyć do gniazda
ładującego USB lub portu USB komputera.

**"Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki V5
1A lub niższej)". (ładowarki do ładowania urządzeń)"**

Instrukcja obsługi zegarka



Powiadomienia o wiadomościach

Przełącz się w tryb: Przełącz się w tryb:

Przełącz się w tryb: Przełącz się w tryb:

Słuchawki Słuchawki

Przełącz się w tryb: Przełącz się w tryb:

Inteligentny bieżnik

Funkcje zegarka



Połączenie bezprzewodowe

Otwórz aplikację, aby połączyć się z siecią bezprzewodową zegarka, a po
zakończonym połączeniu będziesz mógł wykonać: odebrać lub odbudzić
zadzwonienie na zegarku.



Przypomnienie o wiadomości

Aby móc otrzymywać przypomnienia i powiadomienia z medium
społecznościowych, musisz wybrać autoryzację powiadomień z menu
ustawień.



Tryb sportowy

Wybierz sport interfejsu wyboru trybu (bieganie, skakanka, jazda na
rowerze, wspinaczka) i rozpocznij monitorowanie danych.



Zapis ćwiczeń

Rejestruj wszystkie dane dotyczące ćwiczeń.



Krokomierz

Zlicza dane krokomierza z całego dnia, czyli dane o godzinie 00:00 rano.
Dane można przeglądać w aplikacji.



Monitor snu

Włącz Monitor snu, aby monitorować jakość snu podczas snu

Why the watch can't receive push notifications?

Phone settings

1. Make sure the message push button is turned on in your mobile Phone.
2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your mobile Phone. (Notification depends on whether the information can be read in the notification bar of the Phone. If there are no notifications on the Phone, the device will not be able to receive push messages. You need to find the notification settings in your Phone to turn on/off the multimedia message alert)
3. Turn on the accessibility settings of your device. (You will need to find the accessibility settings in your Phone to turn on the accessibility settings for your device)

Phone Settings

1. Make sure the message push button is turned on for your Phone.
2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone. (You need to find the notification setting in your Phone and turn on/off the multimedia message alert)

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its electrical conductivity is relatively high. When you are in the bath of the device case. When the temperature turns droplets will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

⚠ Warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. This equipment may generate, absorb, and/or retransmit energy, which may cause interference to other radio communications. It is recommended that you do not use this equipment near other radio communications, and if it is not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. This equipment does not provide any interference protection against harmful interference in a residential environment. If you are experiencing interference problems, you may wish to consult the manufacturer's representative for help.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the problem exists.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not solve the problem, you should inform the manufacturer representative for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable or portable operation without restriction.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push ?

Paramètres du téléphone.

1. Assurez-vous que l'option push est off/des messages est activée sur votre téléphone.
2. Assurez-vous que le message push est affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Les informations sur l'Appareil indiquent la possibilité de recevoir des informations dans la barre de notification du téléphone. S'il n'y a pas de notifications sur le téléphone, l'Appareil ne pourra pas recevoir de messages push. (Vous devez trouver les paramètres de notification dans la barre de notification pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias).
3. Assurez-vous que les paramètres d'accessibilité de votre téléphone pour trouver les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléphone et activez les paramètres d'accessibilité de votre Appareil). Répondez à la question.
1. Assurez-vous que la fonction « push on/off » est activée sur votre téléphone.
2. assurez-vous que le message push est affiché dans la barre de notification de votre téléphone (vous devez trouver les paramètres de notification dans la barre de notification pour activer/désactiver l'alerte de message multimédia).

Avertissement :

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux Appareils numériques de classe II, conformément à la partie 15 des FCC. Ces équipements ne peuvent pas interférer avec les communications radiofréquences nuisibles dans un installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Un équipement provoquant des interférences nuisibles à la réception d'un radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'appareil.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant électrique de celui auquel le récepteur est branché.

Important : Tout changement ou modification non expressément Approuvé de la fabricant risque d'annuler la conformité pour annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'Appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'appareils aux radiofréquences. L'Appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Perché l'orologio non può ricevere notifiche push?

Impostazioni del telefono

1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato nel telefono cellulare.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono. Le informazioni sui dispositivi dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono. Se non ci sono notifiche sul telefono, il dispositivo non sarà in grado di ricevere i messaggi push. (Per attivare/disattivare gli avvisi di messaggio multimediale, è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono).
3. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nelle impostazioni del telefono e attivare le impostazioni di accessibilità per il dispositivo).

Impostazioni del Phone

1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato per il telefono.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono (è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono e attivare/disattivare l'avviso di messaggio multimediale).

Avvertenza:

Nota. Questa AppRearranchia è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i disturbi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose che potrebbero essere causate da questo dispositivo. Non è garantito che il dispositivo non irradiare energia in radiofrequenza, o se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non vi siano interferenze in una particolare situazione. Se si osserva un'interferenza causata da questo dispositivo alla ricezione radioelettrica, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo il dispositivo e il telefono a distanza di circa tre ore. Se si osserva un'interferenza con un o più delle seguenti misure:

1. Aumentare la distanza tra l'AppRearranchia e il ricevitore.
2. Allontanarsi da una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
3. Cambiare l'orientamento o un tecnico radioelettrico esperto.

Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente Approvati dal produttore responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente del dispositivo. È stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione protetta.

-  **Zdalna migawka**
Po połączeniu zegarka z telefonem odczytasz tryb migawki w interfejsie aplikacji. Kliknij link porządkający zegarek, aby zmobilizować. Zostaną one automatycznie zapisane w telefonie.
-  **Odtwarzacz muzyki**
Po połączeniu zegarka możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.
-  **Znajdź telefon komórkowy**
Po połączeniu zegarka z telefonem komórkowym dotknij zegarka, aby znaleźć telefon komórkowy, nacisnąć i przycisnąć ikonę łupy, a telefon komórkowy zadzwoni.
-  **Pogoda**
Możesz wyświetlić informacje o pogodzie na dzień dzisiejszy i jutro na stronie głównej. Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z zegarkiem i są bieżąco aktualizowane po drugim połączeniu.
-  **Stoper**
Aby rozpocząć pomiar czasu, dotknij przycisku Start na stronie stopera, aby go zatrzymać, dotknij przycisku Stop.
-  **Alarm**
Możesz ustawić w aplikacji lub zegarku alarm i zacząć wibrować o 5 godzin przed wybudzeniem. Zegar wysyła komunikat i zaczyna wibrować o 5 ostatnich minutach.
-  **Przypomnienie o siedzącym trybie życia**
Jest to funkcja bezprzewodowa i gdy nadejdzie odpowiedni moment, zbliżenie, zbliżenie, a gdy o tym przypomni, interfejs wysyła wiadomość o przypomnieniu.
-  **Zawsze na wyświetlaczu**
Możesz, po wyłączeniu zegarka na ekranie będzie wyświetlana godzina.
-  **Styl tarczy zegarka**
Styl UI, można ustawić tak, aby się zmienił.
-  **Do urządzenia**
Wyświetl adres MAC, nazwę sieci bezprzewodowej i numer wersji urządzenia.
-  **Jasność**
Możesz ustawić poziom jasności i czas wyświetlania podświetlenia.
-  **Ustawienia**
Możesz ustawić lub wyłączyć wibrację i dostosować głośność.
-  **Język**
Możesz ustawić w aplikacji moim ustawień język w aplikacji lub na zegarku, a język zostanie zsynchronizowany.

V-C Intelligente Uhr DE 徳語

A Herunterladung zur Verwendung

B Herunterladen der APP

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

C LaxasFit



D Herunterladen und Installieren der APP

F Anschließen der Uhr

Öffnen Sie die APP und richten Sie Ihr Profil ein

↓

Gehen Sie zu 'Gerät', klicken Sie auf 'Gerät hinzufügen'.

↓

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

↓

Bindung abgeschlossen

Vergegenwärtigen Sie sich, dass die APP Funktionen Ihres Handys eingeschaltet ist. Zeigen Sie die "MAC-Adresse Ihrer Uhr in den "Einstellungen". Überprüfen Sie, ob die Uhr zum ersten Mal mit der APP verbunden wird, warten Sie auf eine erfolgreiche Meldung, um Ihr die Verwendung von Wireless zu erlauben. Wenn Sie verantwortlich die Werksinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang, um die Uhr zu verbinden. Wenn die Uhr länger als 120 Sekunden eingeschaltet ist, ohne dass eine Verbindung der APP hergestellt wurde, schaltet die Uhr automatisch die drahtlose drahtlose Verbindung aus. Wenn Sie die APP zu diesem Zeitpunkt verbinden möchten, müssen Sie die drahtlose Verbindung in den "Einstellungen" der Uhr in der Uhr ein- und ausschalten und dann den oben beschriebenen Vorgang ausführen.

V-C

Reloj inteligente

ES

Guía rápida de uso

Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.

LaxasFit



Descargar e instalar la APP

Conectar el reloj

Abre la APP y configura tu perfil

Yaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

Conexión completa

Asegúrate de que el **Wireless** de tu móvil está activado

Muestra la dirección "MAC" de tu reloj en "Ajustes - "Acercía de"

Cuando el reloj se vincule a la APP por primera vez, espere a que aparezca un mensaje emergente para permitir que el reloj utilice el permiso **Wireless**

Ya ha restaurado accidentalmente Phone ajustes de fábrica del reloj, repita la operación anterior para conectar el reloj".

Si el reloj se enciende durante más de 120 segundos sin conectarse a la APP, el reloj pagará automáticamente la conexión inalámbrica. Si desea conectar la APP en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica **ON/OFF** en "Ajustes->Reloj" del reloj y, a continuación, realizar la operación anterior.

A square QR code with a black and white pixelated pattern, used for quick access to the app download.

V-C Akıllı Saat TR

Kullanıma Yönelik Hızlı Kılavuz

APP'yi indirme

Aşağıdaki QR kodunu taramayın, uygulamayı indirin ve kurun.

LaxasFit



Uygulamayı indirin ve yükleyin

Saatini bağlanmasın

Uygulamayı açın ve profilinizi ayarlayın

*Cihaz'a gidin, *Cihaz Ekle'ye tıklayın

Taranan cihazlar listesinden cihazınızı üzerine tıklayın

⬇

Bağlama tamamlandı

Cep telefonunuzun Kablosuz ağızlarının açıldığında emin olun Saatizin "MAC" adresini "Ayarlar" - "Hakkında" bölümünde gösterin. Saat ilk kez UYGULAMAYA bağlandığında, saat bağlamak izini kabulama izin vermek için bir açılır mesaj (bilgi) (saatin fabrika aralarnı) yanlılıkla geri yüklediyseniz, lütfen saat bağlamak için (kardaki işlemleri tekararlarnı).

Saat UYGULAMAYA bağlandıktan 120 saniyeden uzun süre aç kalırsa, saat Kablosuz özelliğini otomatik olarak kapatır. Bu sırada UYGULAMAYI bağlamak istiyorsanız, saatin "Ayarlar", "Saat" bölümünde Kablosuz özelliğini AÇIK/KAPALI olarak açmanız ve ardından yukarıdaki işlemleri

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Bei der ersten Verwendung muss die Uhr aufgeladen und aktiviert werden. Nachdem Sie die Uhr aufgeladen und aktiviert haben, können Sie sie mit dem Smartphone synchronisieren. Um es an den Smartlink zu stecken, ziehen Sie die Uhr am oberen Ende des Smartlinks an. Das andere Ende des Smartlinks kann an einen USB-Ladeport oder einen USB-Anschluss des Computers (Smartphones) werden.

(Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V 1A und weniger Ladegerät mit dem Aufladen des Geräts)

Benutzungsanleitung ansehen

Funktionen ansehen

Drahtloser Anruf
Öffnen Sie die APP, um die Uhr drahtlos zu verbinden. Nach der Synchronisierung mit dem Telefon können Sie über die Uhr Anrufe entgegennehmen, annehmen oder ablehnen.

Nachrichtenerinnerung
Auf alle Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie die Benachrichtigungszuweisung auf Ihrem Telefon aktivieren.

Sportmodus
Aufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Schwimmen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Trainingsaufzeichnung
Zeichnen Sie alle Trainingsaufzeichnungen auf.

Schrittzähler
Zählt Ihre Schrittzahlerdaten des Tages, löscht die Daten um 00:00 Uhr und kann in der APP angezeigt werden.


Schlafmonitor
Aktivieren Sie den Schlafmonitor, um die Qualität Ihres Schlafs zu überwachen, während Sie schlafen.

Aarga y activaci3n del reloj

Se utiliza por primera vez, el reloj debe cargarse y activarse: Utilice cargador magnético equipado para fijarlo a Phone contactos metálicos parte posterior del reloj, y el otro extremo del cargador puede enchufarse a un cable de carga USB o al puerto USB del ordenador.

Utilice un cargador de 5V 1A o superior para cargar el dispositivo)*

Ver instrucciones de funcionamiento

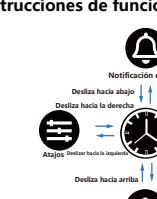

Características del reloj

- Llamada inalámbrica**
Abra la aplicación para vincular la conexión inalámbrica del reloj y, después de sincronizar el teléfono, podrá realizar, responder o rechazar llamadas en el reloj.
- Recordatorio de mensaje**
Para recibir todos los mensajes y notificaciones de redes sociales, debe activar la autorización de notificaciones en su teléfono.
- Modo deportivo**
Registre sus datos de selección del modo de ejercicio (correr, saltar la cuerda, andar en bicicleta, escurrir) y comience el monitoreo de datos.
- Registro de ejercicios**
Registre todos los datos del ejercicio.
- Podómetro**
Controle los pasos de su podómetro del día, barra los datos a las 00:00 a.m., y se pueden ver en la aplicación.
- Monitor de sueño**
Habilite el Monitor de sueño para monitorizar la calidad de su sueño mientras duerme.

Opladning og aktivering af uret

For første brug skal uret oplades og aktiveres; brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontaktene på uret, og den anden ende af opladeren kan sættes i et USB-opslyningskabel eller computerens USB-port.

(Brug venligst en oplader på 5V 1A eller derunder til at oplade enheden)

Brugsanvisningen

Urfunktioner

Trådløst opkald

Abn Appen for at forbinde urets trådløse forbindelse, og efter synkronisering af telefonen kan du foretage, besvare eller aktivere opkald på uret.

Beskedpåmindelse

Uret kan modtage og notifikationer på sociale medier, så du kan aktivere notifikationsfunktionerne på din telefon.

Sportstilstand

Gå ind i valgmenuen for træningsstilstand (løb, cykling, cykling, klating), og start datatagningsskærmen.

Træningsjournal

Registrer alle træningsdata.

Skriddetæller

Tæller dine skridttællere for dagen, sletter datene kl. 00:00 og kan ses i Appen.

Søvnmonitor

Aktiver Søvnmonitor for at overvåge kvaliteten af din søvn, mens du sover.

hy can't bear a watch in a hot bath?
temperature of the water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the valve. When the temperture ture dropt to condense into liquid it will be droplets again, which will easily cause a short circuit internal and me the circuit board, and then damage the whole device.

İle Özellikleri

- Kablosuz Çağrı**
Seslini Kablosuzdan bağlamak için Uygulanıyor açın ve telefonun senkronize olması için seslini çağırın alması Uygulanıyor, hiçbir aramadan oynatabilirsiniz veya reddedebilirsiniz
- Mesaj Hattırlatıcı**
Tüm mesaj ve sosyal medya bildirimlerini sesli bekletilmesi için telefonunuzda bildirim yollarınıdır açmanız gerekmektedir.
- Spor Modu**
Spor modu (koşu, ip, atletizm, bisiklet, tırmalama) seçicin arayüzüne girin ve vizi ilezmetli yapabilir.
- Uyku Monitörü**
Uyukun uykunuzun kalitesini izlemek için Uyku Monitörünü etkinleştirin
- Her Zaman Ekranda**
Ayarlarınızın sonuçları, saat ekranı kaptırdıktan sonra saat gösterecektir
- Çep telefonunu bulun**
Saat ve cep telefonu bağlandı, cep telefonu bulmak için saat dokunarak, Uygulama uygulamaları, saat telefonu bulabilir.
- Alarm**
Alarmı APP'de veya saatte ayarlayabilir. Ekranda alarm ayarlayabilir. Saat bir alarm sinyali görürümü ve ayarlanan zamanda tırtırlar.
- Hakkında**
Çizim MAA adresini, Kablosuz adres ve sürüm numarasını görüntüleyin.
- Ayarlar**
Tırtırmayı açın kapatabilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Dil**
Uygulanıyor bağlandı, sonuçları dil ayarları uygulaması üzerinden veya saat izleniminde yapabilirsiniz, dil senkronizasyonu sağlanabilir.

Fernauflöser
Nehmen Sie an den Telefon verknüpfungen teil, öffnen Sie das Auswahlmensü. Der „APP“-Oberfläche, klicken Sie schüttern Sie die Uhr, um Bilder aufzunehmen und die Bilder werden automatisch auf dem Telefon gespeichert.

Musikplayer
Sie können die Musik angeschlossen haben, können Sie den Musik-Player über Ihre Telefon fernsteuern.

Handy finden
Wenn eine Uhr und das Mobiltelefon verbunden sind, tippen Sie auf die Uhr, prüfen Sie die Uhr, um zu überprüfen, ob die Uhr ist lange auf das Leertypen und das Mobiltelefon klingelt.

Wetter
Die Wetter-Website können aktuelle und morgige Wetterinformationen angezeigt werden. Die Wetterinformationen werden nach der Verbindung mit dem Internet synchronisiert und nach einer längeren Trennung nicht aktualisiert.

Stoppuhr
Tippen Sie auf der Stoppuhrseite auf die Schaltfläche „Start“, um die Zehmsprung zu starten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp“, um die Zehmsprung zu stoppen.

Alarm
Sie können den Alarm in der APP oder der Uhr eingestellt werden. Bis zu 8 Alarme sind möglich. Die Uhr zeigt ein Alarmsymbol an und vibriert zur eingestellten Zeit.

Sitzende Erinnerung
Wenn Sie zu viel Zeit an der Sitzende verbringen, Wenn Sie geknien mit der Hand, wenn Sie zu viel Zeit an der Sitzende verbringen. Die Benutzeroberfläche verfügt über eine Erinnerungsfunktion.

Immer im Blick
Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm der Uhr nach dem Ausschalten die Uhrzeit an.

Zifferblatt-Info
UI-Stil kann geändert werden.

Info
Die MAC-Adresse, den WLAN-Namen und die Versionsnummer des Geräts an.

Helligkeit
Sie können die Helligkeitsstufe und die Ausschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Einstellungen
Sie können die Vibration ein- oder ausschalten und die Lautstärke regeln.

Sprache
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronized.

Un observador remoto
 Usa que el reloj esté conectado al teléfono, abra el modo de observador remoto en la aplicación y toque la opción de abrir el reloj para tomar fotografías y las fotografías se almacenarán automáticamente en el teléfono.

Reproductores de música
 Después de conectar el dispositivo, puede controlar de forma remota el reproductor de música en su teléfono.

Encontrar teléfono móvil
 Cuando el reloj y el teléfono móvil estén conectados, toque el reloj para que el teléfono móvil vibre. El teléfono móvil, mantenga presionado el botón de la pila, el teléfono móvil sonará.

Clima
 Puede recibir la información meteorológica actual y de mañana en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza al conectarse a la aplicación y no se actualiza tras una desconexión prolongada.

Cronómetro
 Toque el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a cronometrar y toque el botón de parada para detener el cronómetro.

Alarma
 Se pueden configurar hasta 8 alarmas en la aplicación o en el reloj. El reloj mostrará un icono de alarma a la hora establecida.

Recordatorio de sedentarismo
 Puede establecer el tiempo de sedentarismo, cuando llegue el momento, la pulsera vibrará para recordarle y la interfaz tiene una pantalla de etiqueta de recordatorio.

Siempre en exhibición
 Después de la configuración, la pantalla del reloj mostrará la hora después de que se apague.

Estilo de la esfera del reloj
 El estilo UI se puede configurar para cambiar.

Información
 Muestra la dirección MAC, el nombre inalámbrico y el número de versión del dispositivo.

Brillo
 Puede configurar el nivel de brillo y el tiempo de apagado de la luz de fondo.

Ajustes
 Puede activar o desactivar la vibración y ajustar el volumen.

Idioma
 Después de conectarse a la aplicación, puede configurar el idioma en la aplicación o en el lado del reloj, y el idioma se sincronizará.

-  **Fjernbetjent lukker**
Når uret er tilsluttet telefonen, skal du åbne lukketasten i højre grænseflade. Sådan er fjernbetjent uret på taget billeder, og billeder gemmes automatisk i telefonen.
-  **Musikspillemere**
Når du har tilsluttet enheden, kan du fjernbetjene musikspilleren på din telefon.
-  **Find mobiltelefon**
Når uret og mobiltelefonen er forbundet, skal du trykke på uret for at se mobiltelefonens position. Tryk længe på forstørrelsesglaset, hører du mobiltelefonen ringe.
-  **Vejr**
Når uret viser vejrprediktioner for i dag og i morgen på vejrsiden. Vejrprediktioner synkroniseres efter tilslutning til Appen og opdateres ikke efter længere tids afbrud.
-  **Stopur**
Tryk på startknappen på stopuretiden for at starte tidtagningen, og tryk på stopknappen for at stoppe tidtagningen.
-  **Alarm**
Når uret indstilles i Appen, uret, op til 6 alarme kan indstilles. Uret vil ringe i alarmen og vibrere på det indstillede tidspunkt.
-  **Stillelidsende påmindelse**
Indstil den stillelidsende tid, når tiden kommer, vil armbåndet vibrere for at minde dig om det, og brugervenlig har en påmindelse om en aktivitet.
-  **Atid på skærmen**
Efter indstilling vises urets skærm ind, efter det slukker.
-  **Urskælivst**
Ud-til, skal indstilles til at ændre.
-  **Om**
Uret enhedens MAC adresse, navn på det trådløse netværk og versionsnummeret.
-  **Lystyrke**
Du kan indstille lystyrkeniveauet og tidspunktet for skruning af baggrundsbelysningen.
-  **Indstillinger**
Du kan slå vibrationen til eller fra og justere tystheden.
-  **Sprog**
Når du har oprettet forbindelse til Appen, kan du indstille sproget på App'en eller på uret, og sproget vil blive synkroniseret.

W-C Slim horloge **NL**

Korte handleiding voor gebruik De APP downloaden

Scan de volgende QR-code, download en installeer de APP.

LaxasFit

De APP downloaden en installeren

Het horloge aansluiten

Open de APP en stel je profiel in

↓

Ga naar "AppParaat", klik op "AppParaat toevoegen".

↓

Klik op je AppParaat in de lijst met gescande AppParaten

↓

Verbinding voltooid

[illegible]

¿por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

antes de telefonar.

segure de que la activación/desactivación de push de mensajes se encuentre en tu teléfono móvil.

segure de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de tu teléfono. La información del dispositivo depende de la información se puede leer en la barra de notificaciones del teléfono. Hay notificaciones de mensajes de texto, o más no recibir mensajes push. (Necesitas encontrar Phone ajustes de notificaciones de teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes multimedia)

ctiva Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo. (Tendrás en cuenta Phone ajustes de accesibilidad en Phone ajustes de tu fono y activar Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo)

steps de Phone

segure que la opción de enviar mensajes está activada en tu fono.

segure de que el mensaje puede mostrarse en la barra de notificaciones de tu teléfono. (Necesitas encontrar la configuración de notificaciones en tu teléfono y activar/desactivar la alerta de mensajes multimedia)

Advertencia:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los establecimientos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Sin embargo, algunas personas, utilizan y/o instalar equipos de radiofrecuencia y/o instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pueden causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

Por tanto, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación externa. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, al intentar reducir o eliminar la interferencia mediante uno de los siguientes métodos, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

- intentar reducir la potencia receptora.
- reorientar el equipo.
- cambiar la ubicación del equipo.
- cambiar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- llamar a un técnico experto en radio para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden comprometer el cumplimiento probable anular la garantía del usuario para el equipo.

vorfor kan uret ikke modtage push-med- delelse?

Telefonsens indstillinger.

hvis din push-besked er slået til/frå på din mobiltelefon, sørg for, at beskeden kan vises i notifikationslinjen på din enhed. Enhedsopslysningerne afhænger af, om oplysningerne kan ses på telefonsens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen notifikationer på telefonen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din enhed for at slå alarmerne for multimediebeskeder til og fra.)

slå til julegældingsindstillingerne på din enhed til (du skal finde julegældingsindstillingerne for telefonsens indstillinger og slå julegældingsindstillingerne for din enhed til).

stillinger for Phon sørg for, at push on/off for beskeder er slået til på din telefon.

sørg for, at beskeden kan vises i meddelelseslinjen på din telefon og skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon og slå til meddelelses-alarmer til/frå).

Advarsler:

mark. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med FCC-reglerne for udsendt effekt. FCC i henhold til de 15 i FCC-reglerne er garanteret er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

der dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en event installation. Hvis du får problemer forårsager skadelig interferens i en bolig installation, hvilket kan skyldes at skulke og tænde for udstyr, opfordres brugeren til at forårsage at afhjælpe interferensen ved at flytte, ophænges brugeren til foranstaltning af afhjælpe interferensen ved at flytte eller i en eller flere af følgende foranstaltninger: ændre eller frakoble modtageren.

afstanden mellem udstyret og modtageren.

der uret uret til en sikkerheds- eller en overholdelse, kan gøre brugeren desuden er tilsluttet.

stakt forårsager eller en erfarne radio/ur-tekniker for at få hjælp.

igt: Ændringer eller modificeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlige for overholdelse, kan gøre brugeren desuden til at betjene udstyret ulovligt.

can't wear a watch in a hot bath?

temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated and the water vapor is in the gas phase, and its cural radius is small.It's easy to penetrate through the gap of the case. When the tempera ture level would condense into liquid droplets on the circuit board, which will easily cause a short circuit internal and even the circuit board, and then damage the whole device.

rologiefuncties

2 Draadloos bellen
Opzet de APP op de draadloze verbinding van het horloge te maken. Het kan de besloten het draadloze communicatie, kunt u via het horloge gesprekken voeren, beantwoorden of weigeren.

3 Herinnering bericht
Om alle berichten en meldingen van sociale media te versturen, moet u de meldingsaankomst op uw telefoon inschakelen.

4 Sportmodus
Ga naar de interface voor het selecteren van de trainingsmodus (rennen, fietsen, fietsen, fietsen, klimmen) en begin met het monitoren van de gegevens.

5 Slaapmonitor
Schakel Smart Monitor in om de kwaliteit van uw slaap te controleren terwijl u slaapt.

6 Tijd in beeld
Na het instellen wordt de tijd op het horlogescherm weergegeven nadat het uitschakeld

De mobiele telefoon vinden
Als u de mobiele telefoon verliest, kunt u de mobiele telefoon verbonden zijn, klik u op het horloge om de mobiele telefoon te vinden en drukt u lang op het horlogesymbool. De mobiele telefoon zal dan rinklinken.

Alarm
Alarmen kunnen worden ingesteld in de APP of het horloge. Er kunnen alarmen worden ingesteld op het horloge, maar het horloge heeft geen alarmrings en trilt op de ingestelde tijd.

Info
Geef het MAC-adres, de draadloze naam en het versienummer van het APP-kwartier.

Instellingen
u kunt de instelling aan- of uitzetten om aanpassen.

Taal
Nadat u verbinding hebt gemaakt met de APP, kunt u de taal op de APP of op het horloge instellen. De taal wordt dan gesynchroniseerd.

[illegible]