


一个格子尺寸14x8, 往外出血3mm



智能手表使用指南

- 手表客户端下载**
 - iOS/Android 手机用户：通过手机扫一扫功能扫描图中二维码，扫码后按照提示，选择对应的方式下载。
 - 安卓手机用户可在应用商店搜索“GL WEAR”下载，iOS手机可在AppStore搜索“GL WEAR”下载。
- 手表充电与激活**
 - 首次使用手表之前需先充电激活：使用自带的磁吸充电线将手表背面的金属触点，与充电器一端插入充电底座金属触点处进行连接。
 - (请按照VIA充电器充电规格书使用)

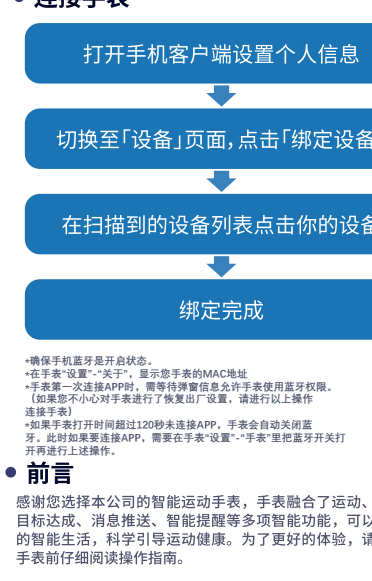

连接手表

- 打开手机客户端设置个人信息
- 切换到「设备」页面，点击「绑定设备」
- 在扫描到的设备列表点击你的设备
- 绑定完成



操作说明

- 在表盘界面进入消息列表
- 在表盘界面上滑动显示快捷列表
- 在表盘界面左滑进入应用菜单
- 在表盘界面右滑进入应用菜单
- 在表盘界面左滑进入应用菜单
- 在表盘界面左滑进入应用菜单



标配功能

- 活动
- 消息
- 睡眠
- 心率
- 血压
- 血氧
- 体温
- 运动记录




相机控制

- 相机控制
- 音乐控制
- 计算器
- Stopwatch
- Alarm clock
- Flashlight
- The Weather
- Sedentary reminders
- Exercise log




电量提醒

- 电量提醒
- 目标检测
- 健康监测提醒
- 查找手机
- 多语言支持
- 主界面编辑
- 设置
- 通知
- 日历提醒

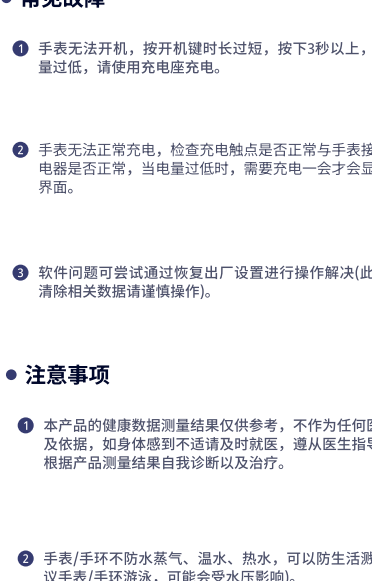

常见故障

- 手表无法开机、开机时间较长、按下超过15秒，电量耗尽后，使用充电器充电。
- 手表无法正常充电，检查充电触点是否干净并正确佩戴手表。
- 手表无法同步数据，检查手表与手机是否连接正常。
- 手表无法同步数据，检查手表与手机是否连接正常。
- 手表无法同步数据，检查手表与手机是否连接正常。
- 手表无法同步数据，检查手表与手机是否连接正常。

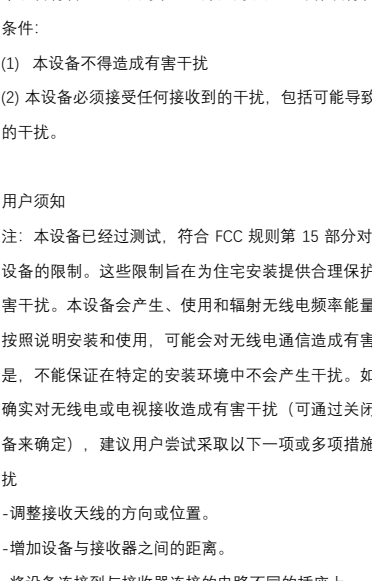

保修政策

本产品符合 FCC 标准 15 部分的要求。操作指南如下：


- 本产品不得复制或再行分发。
- 本产品不得复制或再行分发。

保修政策：本产品保修期为一年，自购买之日起计算。保修期内，如产品出现质量问题，经本公司确认后，将提供免费维修或更换服务。保修期外，维修费用自理。




Smart watch Operating Guide

- Watch Client-side Download**
 - iOS/Android phone users: Scan the QR code in the image through the phone function to download the app, and select the corresponding way to download after the page is redirected.
- Watch Charging and Activation**
 - Before using the smartwatch for the first time, use the supplied magnetic charger to attach to the metal contact on the back of the watch, and connect the other end of the charger to the USB charging head on the USB port of the computer.

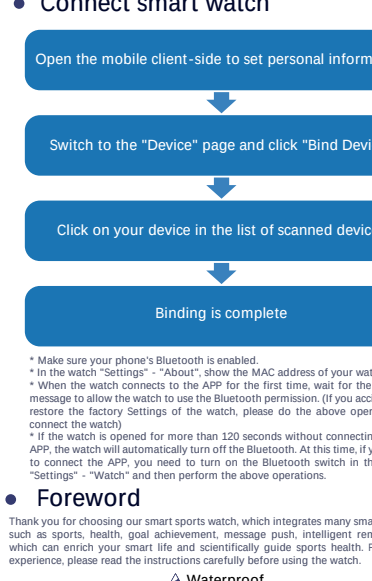


Connect smart watch

- Open the mobile client-side to set personal information
- Switch to the "Device" page and click "Bind Device"
- Click on your device in the list of scanned devices
- Binding is complete

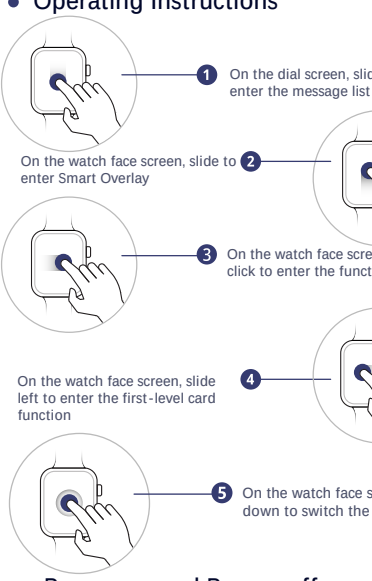


Operating Instructions

- On the dial screen, slide to view the message list
- On the watch face screen, slide to enter Smart Overlay
- On the watch face screen, right-click to enter the function menu
- On the watch face screen, hold down to switch the watch face
- On the watch face screen, hold down to switch the watch face

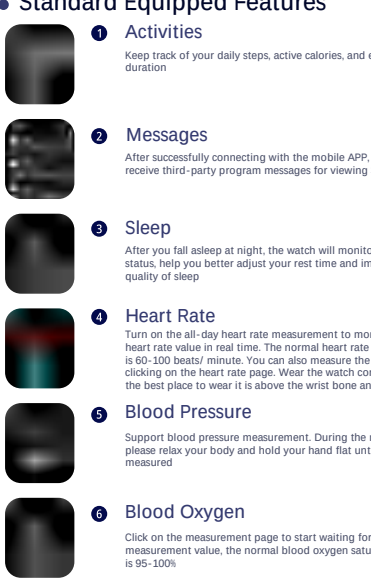


Standard Equipped Features

- Activity
- Messages
- Sleep
- Heart Rate
- Blood Pressure
- Blood Oxygen
- Exercise
- Exercise log

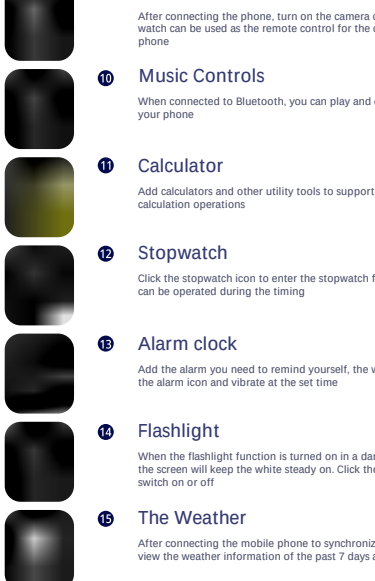


Camera Control

- Music Controls
- Calculator
- Stopwatch
- Alarm clock
- Flashlight
- The Weather
- Sedentary reminders
- Exercise log

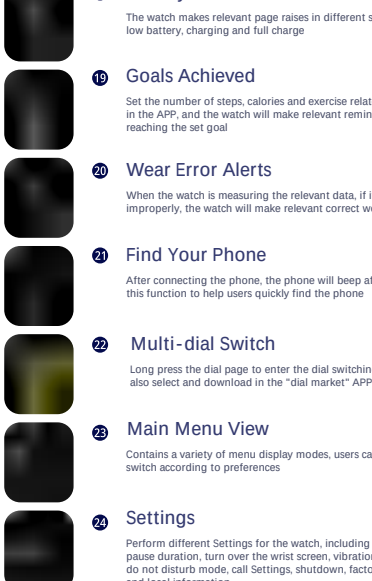


Battery Reminder

- Goals Achieved
- Wear Error Alerts
- Find Your Phone
- Multi-tilt Switch
- Main Menu View
- Settings
- Calendar

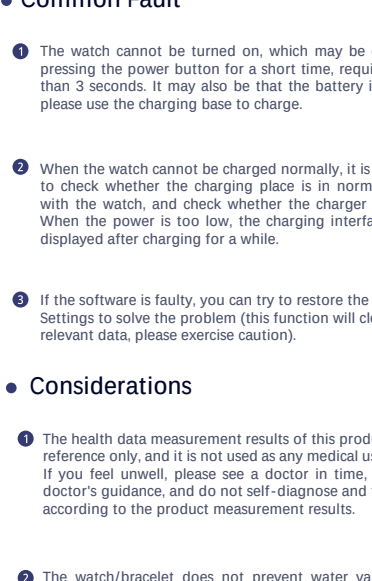

Common Fault

- The watch cannot be turned on, which may be caused by pressing the power button for a short time, requiring more than 3 seconds. It may also be that the battery is too low, please use the charging line to charge.
- When the watch cannot be charged normally, it is necessary to check whether the charging cable is in normal contact with the watch, and check whether the charger is normal.
- If the software is faulty, you can try to restore the factory settings to solve the problem (this function will delete the relevant data, please exercise caution).

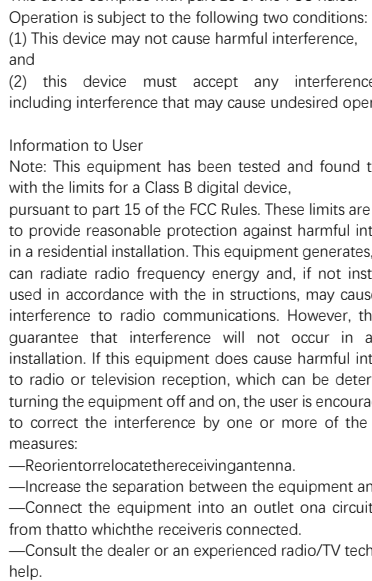


Considerations

- The watch/battery does not prevent water vapor, warm water, or fire, and it is not used as any medical device or basis for any self-diagnosis.
- Some functions may vary according to the software version. Please check the version and update in time.



Intelligente Uhr Betriebsanleitung

- Client-seitiger Download anschauen**
 - Benutzer von iOS/Android-Telefonen: Scannen Sie den QR-Code im Bild mit der Smartphone-Funktion und wählen Sie die entsprechende Download-Methode aus.
- Aufladen und Aktivieren der Uhr**
 - Die Uhr muss aufgeladen und aktiviert werden, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um die Uhr mit dem USB-Ladekopf des Computers zu verbinden.

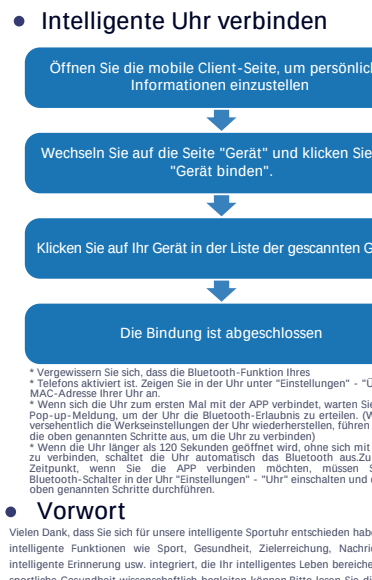

Intelligente Uhr verbinden

- Öffnen Sie die mobile Client-Seite, um persönliche Informationen einzugeben
- Wechseln Sie auf die Seite "Geräte" und klicken Sie auf "Geräte binden"
- Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte
- Die Bindung ist abgeschlossen



Bedienungsanleitung

- Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach links, um die Nachrichtenanzahl zu öffnen
- Klicken Sie mit der rechten Handfläche auf das Zifferblatt, um die Funktionen aufzurufen
- Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach links, um die Funktionen aufzurufen
- Halten Sie auf dem Zifferblatt gedrückt, um die Zifferblattfunktionen zu wechseln




Standardmäßig ausgestattete Merkmale

- Aktivitäten
- Nachrichten
- Schlaf
- Herzfrequenz
- Blutdruck
- Blutsauerstoff
- Übung
- Trainingsprotokoll




Kamerasteuerung

- Musiksteuerung
- Rechner
- Stopwatch
- Wecker
- Taschenlampe
- Das Wetter
- Bewegungsangel-Erinnerungen
- Wasserrück-Erinnerungen

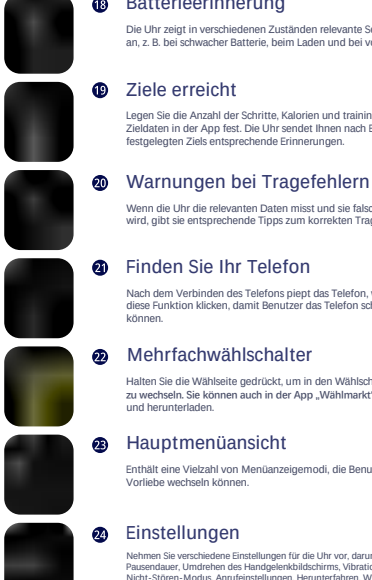


Batterieleerinnerung

- Ziele erreichen
- Warnungen bei Fragezeichen
- Finden Sie Ihr Telefon
- Mehrfachwählschalter
- Hauptmenüs einstellen
- Einstellungen
- Anrufe
- Kalender

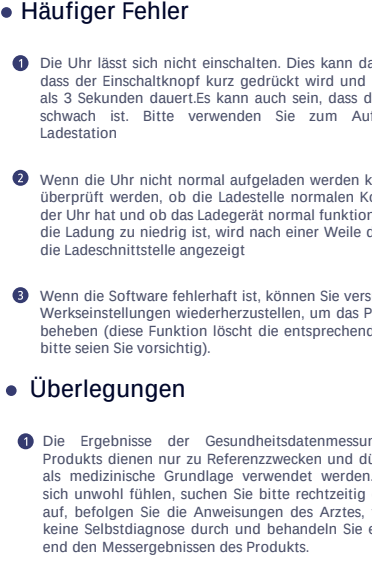

Häufiger Fehler

- Die Uhr lässt sich nicht einschalten. Dies kann daran liegen, dass die Batterie leer ist oder die Uhr nicht richtig geladen wurde.
- Wenn die Uhr nicht normal aufgeladen werden kann, muss die Uhr mit dem magnetischen Ladekabel verbunden werden.
- Wenn die Software fehlerhaft ist, können Sie versuchen, die Uhr zurückzusetzen.

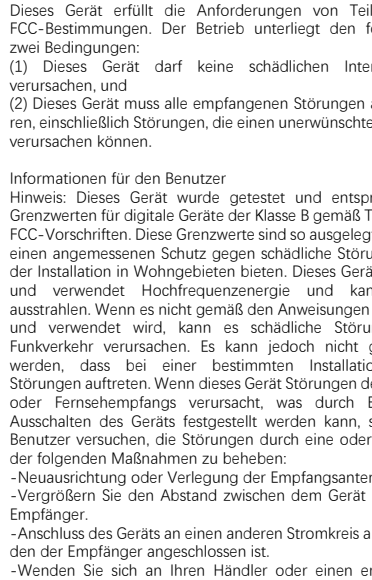

Informationen zur Benutzer


Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC. Es ist ein elektronisches Produkt, das elektromagnetische Interferenzen verursachen kann.

Informationen zur Benutzer: Dieses Produkt ist ein elektronisches Produkt, das elektromagnetische Interferenzen verursachen kann. Es ist ein elektronisches Produkt, das elektromagnetische Interferenzen verursachen kann.



Reloj inteligente Guía de funcionamiento

- CVer descarga del lado del cliente**
 - Usuarios de teléfonos iOS/Android: Escanear el código QR en la imagen a través de la función de teléfono y seleccionar la manera correspondiente para descargar la página después de la redirección.
- Carga y activación del reloj**
 - El reloj debe cargarse y activarse antes de usarlo por primera vez. Conecte el cable de carga magnético al contacto metálico en la parte posterior del reloj y conéctelo al puerto USB de la computadora.

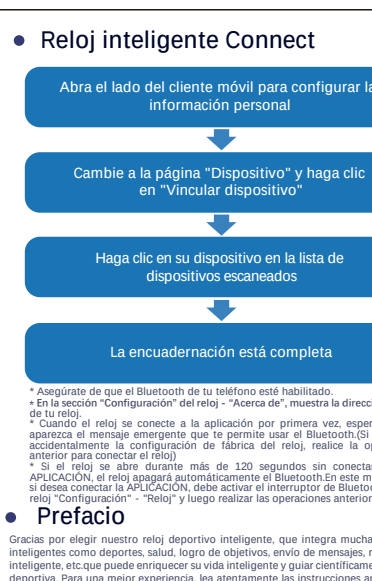


Reloj inteligente Connect

- Añada el lado del cliente móvil para configurar la información personal
- Cambie la página "Dispositivos" a la página de "Dispositivos"
- Haga clic en el dispositivo en la lista de dispositivos
- La configuración del producto se completará




Instrucciones de operación

- En la pantalla de marcación, deslize hacia abajo para ingresar a la lista de mensajes
- En la pantalla de la esfera del reloj, deslize hacia abajo para ingresar a la Superposición inteligente
- En la pantalla de la esfera del reloj, deslize hacia abajo para ingresar a la Superposición inteligente
- En la pantalla de la esfera del reloj, deslize hacia abajo para ingresar a la Superposición inteligente

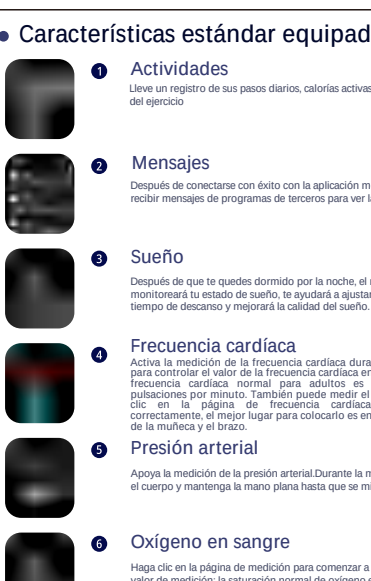

Características estándar equipadas

- Mensajes
- Sueño
- Frecuencia cardíaca
- Presión arterial
- Oxígeno en sangre
- Ejercicio
- Registro de ejercicios

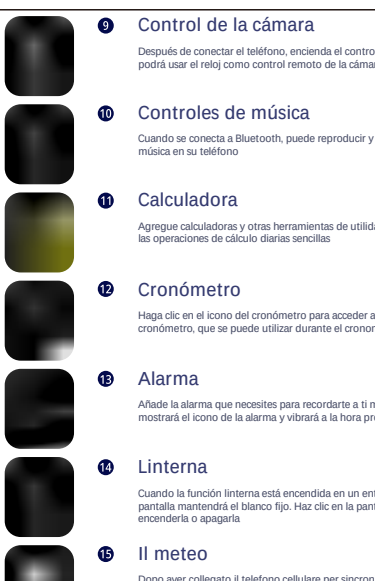


Control de la cámara

- Controles de música
- Calculadora
- Cronómetro
- Alarma
- Linterna
- El tiempo
- Recordatorio de sedentarismo
- Recordatorio de beber agua




Recordatorio de batería

- Objetivos alcanzados
- Alertas de error de uso
- Encontrar el teléfono
- Comunicación de marcación múltiple
- Vista del menú principal
- Ajustes
- Llamadas
- Calendario

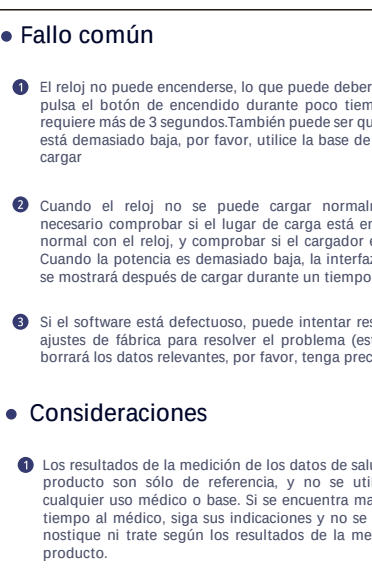

Fallo común

- El reloj no puede encenderse, lo que puede deberse a que la batería está agotada o que la hora no se ha configurado correctamente.
- Cuando el reloj no se puede cargar normalmente, es necesario comprobar si el tipo de cable de conexión es el correcto y si el cable está bien conectado al reloj.
- Si el software de la computadora tiene problemas, puede intentar reinstalar el software de la computadora.

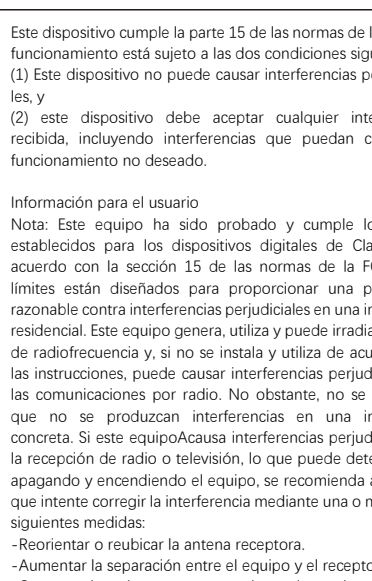

Consideraciones


- Los resultados de la medición de los datos de salud de este producto son solo para referencia y no se utilizan como base para cualquier diagnóstico médico.
- Algunas funciones pueden variar según la versión del software. Verifique la versión y actualícela a tiempo.

下一个翻页



Montre intelligente Guide d'utilisation

- Regarder le téléchargement côté client**
 - Utilisateurs de téléphones iOS/Android: Scannez le code QR dans l'image à travers la fonction de téléchargement et sélectionnez la manière correspondante pour télécharger la page après la redirection.
- Chargement et activation de la montre**
 - La montre doit être chargée et activée avant d'être utilisée pour la première fois. Connectez le câble de charge magnétique au contact métallique à l'arrière de la montre et connectez-le au port USB de l'ordinateur.

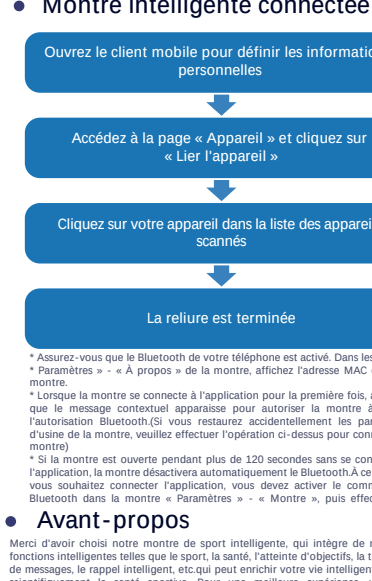

Montre intelligente connectée

- Ouvrez le client mobile pour afficher les informations personnelles
- Appuyez sur la page «Appareils» et cliquez sur «Lier l'appareil»
- Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils gérés
- La liaison est terminée



Mode d'emploi

- Sur l'écran de cadrage de la montre, faites glisser pour accéder à Smart Overlay
- Sur l'écran de cadrage de la montre, faites glisser pour accéder à Smart Overlay
- Sur l'écran de cadrage de la montre, faites glisser pour accéder à Smart Overlay
- Sur l'écran de cadrage de la montre, faites glisser pour accéder à Smart Overlay



Caractéristiques standard équipées

- Activités
- Messages
- Sommeil
- Fréquence cardiaque
- Pression artérielle
- Oxygène sanguin
- Exercice
- Journal d'exercices




Contrôle de l'appareil photo

- Commandes musicales
- Calculatrice
- Cronomètre
- Réveil
- Lampe de poche
- Le météo
- Rappels de sédentarité
- Rappels de boire de l'eau




Rappel de la batterie

- Objectifs atteints
- Alertes d'erreur de port
- Trouver votre téléphone
- Changement de numérotation
- Vue du menu principal
- Réglages
- Appels
- Calendrier

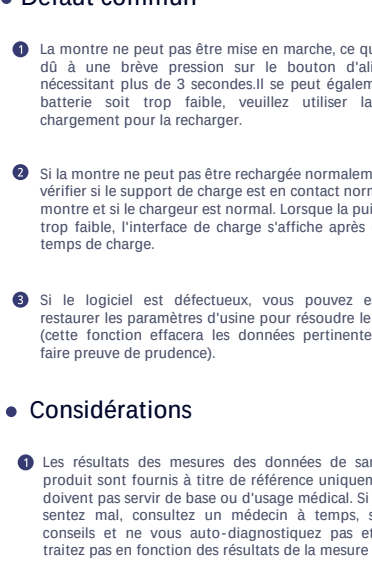

Défaut commun

- La montre ne peut pas être mise en marche, ce qui peut être dû à une batterie déchargée ou à une configuration incorrecte de l'heure.
- Quand la montre ne peut pas être chargée normalement, il faut vérifier le support de charge et le contact normal avec la montre.
- Si le logiciel de la montre a des problèmes, vous pouvez essayer de restaurer les paramètres d'usine pour résoudre le problème.

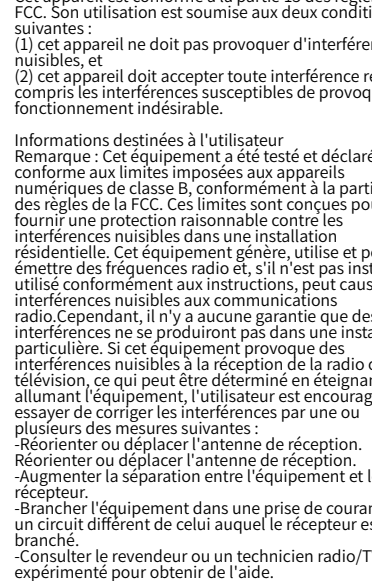

Information sur le fabricant


Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne peut pas provoquer d'interférences.
- (2) L'appareil doit accepter toute interférence radio ou télévision qui peut causer un fonctionnement anormal.



Orologio intelligente Guida operativa

- Guarda il download lato client**
 - Utenti di telefoni iOS/Android: Scansionare il codice QR nell'immagine tramite la funzione di scansione del telefono e selezionare la modalità di download corrispondente nella pagina verrà reindirizzata.
- Ricaricare e attivare l'orologio**
 - Prima di utilizzare l'orologio, è necessario caricarlo e attivarlo. Collegare il cavo di ricarica magnetico al contatto metallico sulla parte posteriore dell'orologio e collegarlo al port USB del computer.

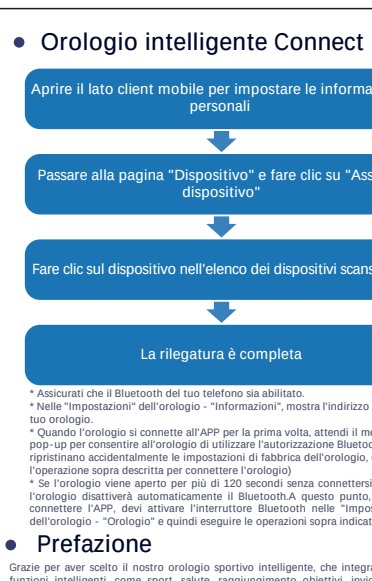

Orologio intelligente Connect

- Aprire il lato client mobile per impostare le informazioni personali
- Passare alla pagina "Dispositivi" e fare clic su "Associa dispositivo"
- Fare clic al dispositivo nell'elenco dei dispositivi connessi
- La configurazione è completa



Istruzioni per l'uso

- Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per accedere all'elenco dei messaggi
- Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per accedere all'elenco dei messaggi
- Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per accedere all'elenco dei messaggi
- Nella schermata del quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso per accedere all'elenco dei messaggi



Caratteristiche standard

- Attività
- Messaggi
- Sonno
- Frequenza cardiaca
- Pressione sanguigna
- Ossigeno nel sangue
- Esercizio
- Registro degli esercizi




Controllo della fotocamera

- Controlli musicali
- Calcolatrice
- Cronometro
- Sveglia
- Torcia elettrica
- Il meteo
- Promemoria sedentarietà
- Promemoria acqua da bere




Promemoria della batteria

- Obiettivi raggiunti
- Avvisi di errore di usage
- Trova il telefono
- Comunicazione multi-tilt
- Visualizzazione del menu principale
- Impostazioni
- Chiamate
- Calendario

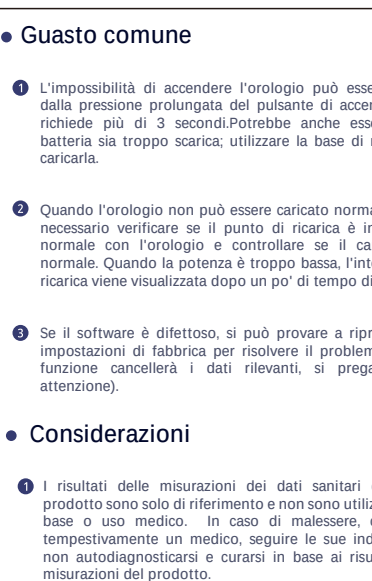

Guasto comune

- L'orologio non può essere acceso normalmente, che può essere dovuto a una batteria scarica o a una configurazione errata dell'ora.
- Quando l'orologio non può essere caricato normalmente, è necessario verificare se il tipo di cavo di ricarica è corretto e se il cavo è ben collegato all'orologio.
- Se il software dell'orologio ha problemi, si può provare a ripristinare i parametri di fabbrica per risolvere il problema.

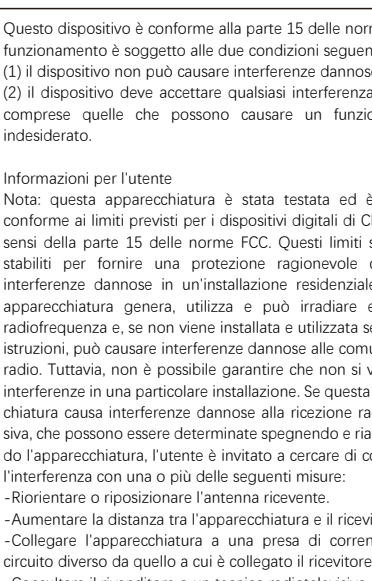

Informazioni per l'utente


Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1) Il dispositivo non può causare interferenze radio o televisioni.
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio o televisione che possa causare un funzionamento anormale.




スマートウォッチ 操作ガイド

- クライアント側のダウンロードを見る**
 - iOS/Androidスマートフォンユーザー：携帯電話のQRコードを画像を通して携帯電話機能で読み取り、リダイレクト後のページで対応するダウンロード方法を選択します。
- 充電とウォッチの起動**
 - ウォッチを初めて使用する前に、充電ケーブルを使用してウォッチの背面にある金属端子と充電器のUSBポートをコンピュータのUSBポートに接続します。

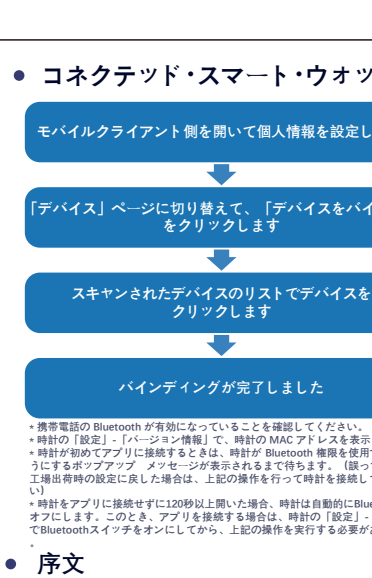

コネクテッド・スマート・ウォッチ

- モバイルクライアントを開いて個人情報を設定します
- 「デバイス」ページに移動し、「デバイスを追加」をクリックします
- 検出されたデバイスリストからウォッチを選択します
- 接続が完了します

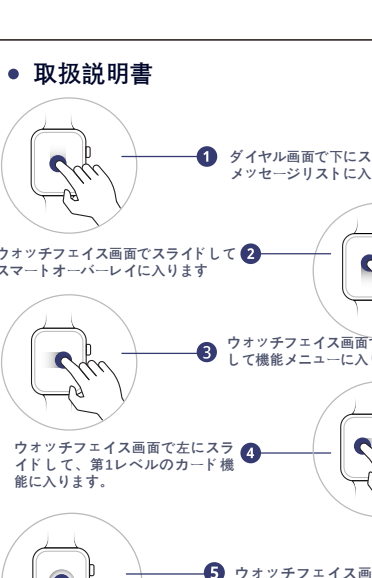

取扱説明書

- ウォッチ画面でメッセージをスワイプしてメッセージリストを表示します
- ウォッチ画面でメッセージをスワイプしてメッセージリストを表示します
- ウォッチ画面でメッセージをスワイプしてメッセージリストを表示します
- ウォッチ画面でメッセージをスワイプしてメッセージリストを表示します



標準装備

- アクティビティ
- メッセージ
- 睡眠
- 心拍数
- 血圧
- 血中酸素
- エクササイズ
- エクササイズログ




カメラコントロール

- 音楽コントロール
- 電卓
- ストップウォッチ
- 目覚まし時計
- 懐中電灯
- 天気
- 座りっぱなしリマインダー
- 水補給リマインダー




バッテリーマニャー

- 目標検出
- ウェアアラブルアラート
- 充電状態を確認
- マルチタイルスイッチ
- メインメニュー
- 設定
- 通知
- カレンダー

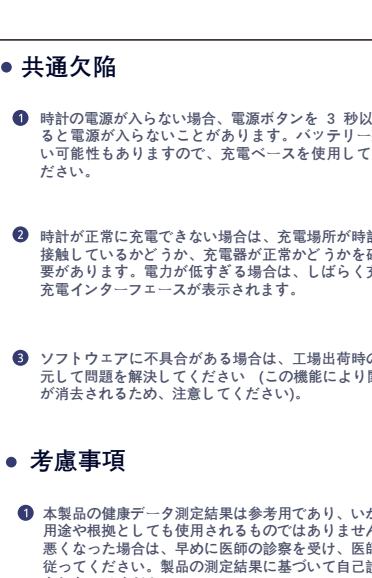

共通欠陥

- 時計が正常に起動しない場合、電源ボタンを3秒以上押し続けることで時計を再起動します。
- 時計が正常に充電されない場合、充電ケーブルと時計の接続を確認し、充電ケーブルの両端が適切に接続されていることを確認します。
- 時計のソフトウェアに問題がある場合は、工場出荷時の状態に戻すことで問題を解決できます。

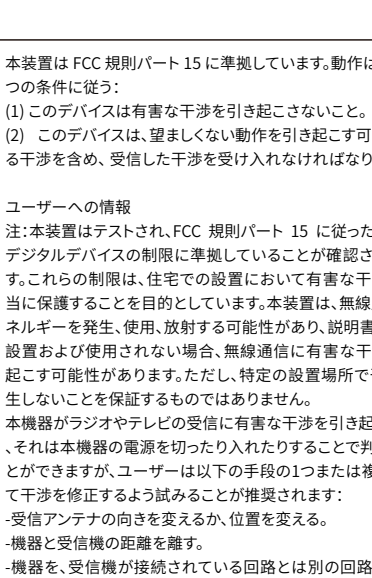

ユーザーへの情報

本製品はFCC規格（パート15）に準拠しています。本製品はFCC規格（パート15）に準拠しています。

ユーザーへの情報：本製品はFCC規格（パート15）に準拠しています。本製品はFCC規格（パート15）に準拠しています。