

V-A Montre intelligente FR

Guide d'utilisation rapide

Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.



Da Fit

Télécharger et installer l'APP

Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil

↓

Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

↓

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

↓

Connexion terminée

1. Assurez-vous que la fonction Wireless de votre téléphone portable est activée.

2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre. Réglez les "paramètres de connexion".

3. Cliquez la montre est reliée à l'APP pour la première fois, attendez qu'un avertissement de connexion contextuel pour permettre à la montre d'utiliser l'autorisation d'origine.


4. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle entrera automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez activer la fonction sans fil dans « Réglages » > « Montre » de la montre, puis effectuer l'opération ci-dessus.

Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée :

- Utilisez le chargeur magnétique fourni pour le fixer aux contacts métalliques de la montre.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'arrière de la montre pendant 5 secondes pour activer la montre.
- Après être branchée sur une tête de charge USB ou le port USB d'un ordinateur.

«(Neuville) un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil, pour charger l'appareil»

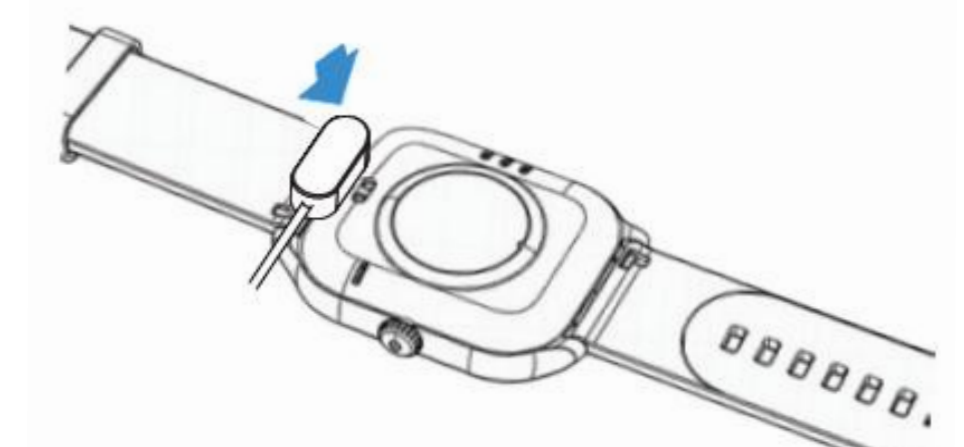

Introduction aux fonctions de la montre

Sports

La montre intelligente enregistre automatiquement les pas et les calories consommées sur l'écran.

REMARQUE : vos statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.

Appel sans fil

Vous pouvez recevoir les appels sans fil de la montre, et après avoir synchronisé le téléphone, vous pouvez passer, répondre ou rejeter des appels sur la montre.

Rappel sur l'eau potable

La montre intelligente vous rappellera "Il est temps de boire de l'eau" à l'heure prévue.

Remarque : vous pouvez paramétrer cette fonction dans l'APP.

Météo

Affiche les informations météorologiques actuelles et futures après synchronisation avec la connexion APP, et ne se met pas à jour après une longue déconnexion.

Rappel de message

La montre peut recevoir des notifications push depuis le téléphone de l'écran, et vous pouvez activer/désactiver l'APP push dans l'APP.

La page de la montre enregistre les 8 derniers messages. (Vous pouvez consulter les messages, mais la montre ne peut pas les modifier ni y répondre).

Obturbateur à distance

Une fois connectée à votre téléphone, la montre peut contrôler à distance l'appareil photo de votre téléphone pour prendre des photos, avoir accès à l'appareil photo sur votre téléphone, appuyer sur la page de contrôle de l'appareil photo de la montre pour déclencher l'obturateur de l'appareil photo et prendre une photo.

Lecteur de musique


Après avoir connecté l'APP, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.

Alarme

Les alarmes peuvent être réglées dans l'APP ou la montre, jusqu'à 8 alarmes peuvent être réglées. La montre affiche une cloche d'alarme et vibre à l'heure programmée.

Arrêter le chronomètre

Appuyez sur le bouton de démarrage de la page du chronomètre pour éteindre le chronomètre, et appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronométrage.

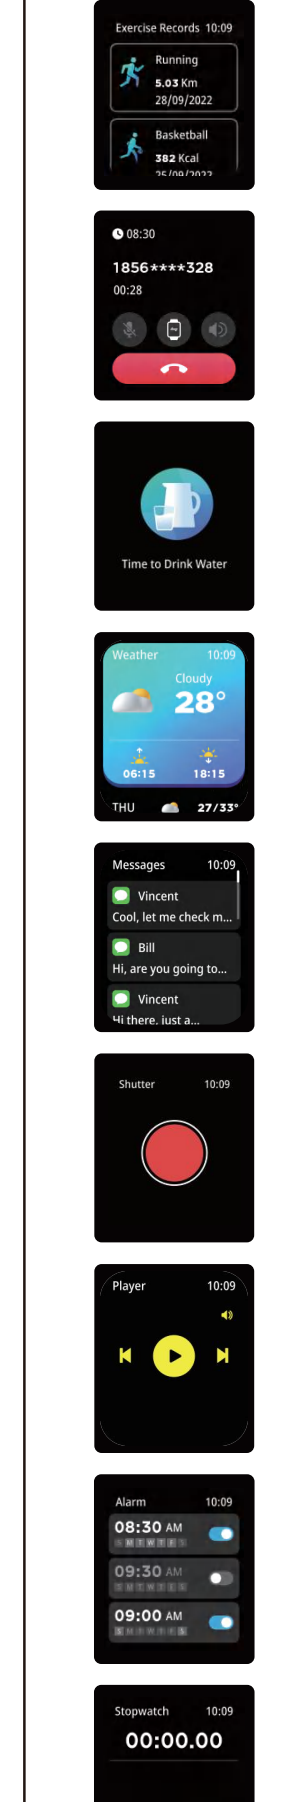

Porquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push ?

Paramètres du téléphone...

- Assurez-vous que l'option push on/off des messages est activée sur votre téléphone portable.
- Assurez-vous que le message push est affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Les informations sur l'appareil dépendent de la possibilité de lire les informations dans la barre de notification de téléphone. S'il n'y a pas de notifications sur votre téléphone, l'appareil ne peut pas recevoir de messages push. Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléphone pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias.
- Activez les paramètres d'accessibilité de votre appareil. (Vous devez vérifier les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléphone et activez les paramètres d'accessibilité de votre appareil).
- Réglez de l'Phone

1. Assurez-vous que la fonction « push on/off » est activée sur votre téléphone.

2. assurez-vous que le message push est affiché dans la barre de notification de votre téléphone (vous devez trouver les paramètres de notification de votre téléphone et activer/désactiver l'alerte de message multimédia).

⚠ Avertissement :

Note : Cette application a été testée et déclarée conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Ce sont équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou éloigner l'équipement à réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

«Consultez le revendeur ou un technicien radio TV expérimenté pour obtenir de l'aide»

Importance : Tout changement ou modification non autorisée des paramètres de la montre sans l'autorisation écrite de la compagnie de la montre peut entraîner la perte de la garantie.

La montre a été évaluée pour répondre aux exigences générales en matière de compatibilité sans radioélectrique. L'utilisateur peut utiliser sans restriction dans des conditions d'opération.



V-A Reloj inteligente ES

Guía rápida de uso

Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.



Da Fit

Descargar e instalar la APP

Conectar el reloj

Abre la APP y configura tu perfil

↓

Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

↓

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

↓

Conexión completa

1. Asegúrese de que el Wireless de su móvil está activado.

2. Muestra la dirección "MAC" de su reloj a "Ajustes" > "Acerca de".

3. Cuando el reloj se vincula a la APP por primera vez, espere a que aparezca un mensaje emergente para permitir que el reloj utilice el permiso Wireless (lo ha restaurado accidentalmente Phone ajustes de cámara del reloj, repita la operación anterior para conectar el reloj).


4. Si el reloj se enciende durante más de 120 segundos sin conectarse a la APP, el reloj pasará automáticamente a la conexión inalámbrica. Si desea conectar la APP en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica ON/OFF en «Ajustes» > «Reloj» de la muestra, y continuación, realizar la operación anterior.

Carga y activación del reloj

Antes de utilizar por primera vez, el reloj debe cargarse y activarse:

- Utilice el cargador magnético equipado para fijo a Phone contactos metálicos de la parte trasera de la muestra.
- Presione el botón de encendido en la parte posterior de la muestra durante 5 segundos para encender la muestra.
- Después de estar conectada a una cabeza de carga USB o al puerto USB de un ordenador.

«(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)»

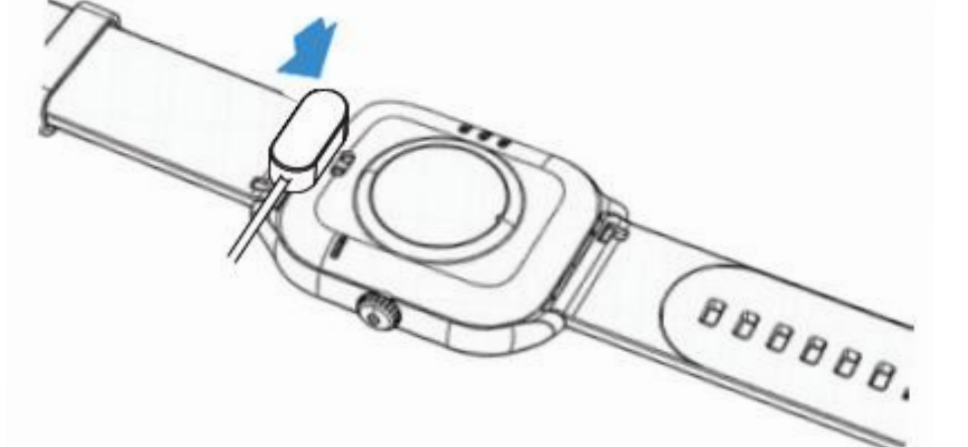

Introducción a las funciones del reloj

Deportes

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos y las calorías consumidas en la pantalla.

REMARK : sus estadísticas de movimiento se ponen a cero a medianoche.

Llamada inalámbrica

Después de haber vinculado el Wireless del reloj, y después de sincronizar el teléfono, podrá hacer, contestar o rechazar llamadas en el reloj.

Recordatorio del agua potable

El reloj inteligente le recordará "Hora de beber agua" a la hora prevista.

Note: configure la función en la APP.

El tiempo

Muestra la información meteorológica actual y futura tras la sincronización con la conexión APP, y no se actualiza tras una desconexión prolongada.

Recordatorio de mensaje

El reloj puede recibir notificaciones push desde el teléfono con pantalla, y puede activar/desactivar la APP push en l'APP.

La página del reloj almacena los últimos 8 mensajes. (Puede ver los mensajes, pero el reloj no puede escribirlos ni responder a ellos).

Obturbador remoto

Una vez conectado al teléfono, el reloj puede controlar a distancia la cámara del teléfono para hacer fotos. Tras abrir la cámara del teléfono, pulse en la página de control de la cámara del reloj para activar el obturador de la cámara y hacer una foto.

Reproductor de música


Después de haber conectado la APP, puede controlar a distancia el reproductor de música de su teléfono.

Alarma

Las alarmas se pueden configurar en la APP o en el reloj, y pueden configurarse hasta 8 alarmas. El reloj mostrará un icono de alarma y vibrará a la hora programada.

Detener el cronómetro

Pulse el botón de inicio en la página del cronómetro para iniciar el cronómetro y pulse el botón de parada para detener el cronómetro.

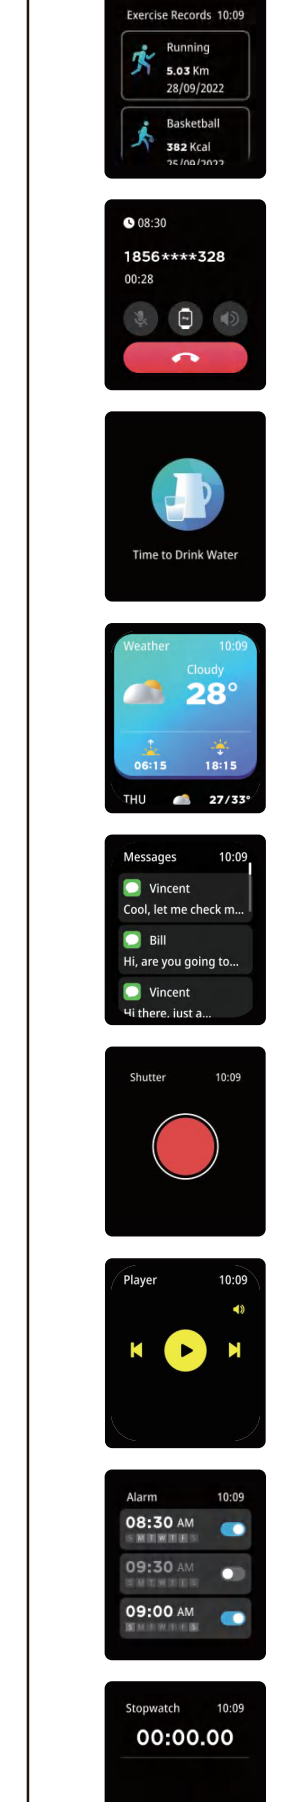

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

Ajustes del teléfono...

- Asegúrese de que la activación/desactivación de push de mensajes está activada en el teléfono.
- Asegúrese de que el mensaje push está mostrado en la barra de notificaciones de su teléfono. La información del dispositivo depende de si la información se puede poner en la barra de notificaciones de teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir mensajes push. Debe encontrar los parámetros de notificación en su teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes multimedia).
- Active Phone ajustes de accesibilidad de su dispositivo. (Tendrá que encontrar Phone ajustes de accesibilidad en Phone ajustes de su teléfono y activar Phone ajustes de accesibilidad de su dispositivo).
- Ajustes de l'Phone

1. Asegúrese de que la opción de enviar mensajes está activada en su teléfono.

2. Asegúrese de que el mensaje puede mostrarse en la barra de notificaciones de su teléfono. Necesitas encontrar la configuración de notificaciones en su teléfono y activar/desactivar la alerta de mensajes multimedia).

⚠ Advertencia :

Note : Esta aplicación ha sido sometida a pruebas y ha sido determinada que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Este es el equipo que causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas :

- Reorientar o alejar el equipo de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de tierra diferente.

«Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda»

Importante : Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo con garantía.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'utilisateur peut utiliser sans restriction dans des conditions d'opération.

[illegible]

[illegible]

AR ساعة ذكية دليل سريع الاستخدام تنزيل التطبيق

اسمع رمز الاستجابة السريعة التالي، ثم تنزيل التطبيق وتثبيته

Da Fit

تنزيل التطبيق وتثبيته

توصيل الساعة

افتح التطبيق وقم بإعداد ملف التعريف الخاص بك

انتقل إلى "الهاتف"، انقر على "إضافة جهاز"

انقر على جهازك في قائمة الأجهزة المسبقة التثبيت

أكمل الإعداد

1. تأكد من تشغيل البلوتوث الهاتف الحزقي
"الهاتف" ساعتك، في الإعدادات -> "Bluetooth" -> "مكتشف"
2. عندما يبدأ ساعة بالتطبيق الأول مرة، انقر فوق زر شاشة مراقبة
الساعة لاستخدام ساعة التطبيق الأولى. إذا كنت بحاجة إلى إعدادات المصمم
(الساعة) عن طريق الهاتف، يرجى تكرار العملية (تأكد من إعدادات الساعة)
3. إذا لم تعمل الساعة بشكل صحيح، انقر فوق الساعة في التطبيق واضغط على
الساعة ليعطى تشغيل الساعة تلقائيًا. إذا كنت تريد توصيل الساعة في هذا
التطبيق، انقر فوق الساعة في التطبيق واضغط على الساعة في هذا
التطبيق. تأكد من تشغيل الساعة في التطبيق في الإعدادات ->
"الساعة" في الساعة ثم تنزيل الساعة المذكورة أعلاه

شحن الساعة وتفعيلها

قبل الاستخدام الأول، يجب شحن الساعة وتفعيلها
استخدم الشاحن الكهربائي المرفق لتوصيله بالتمهاتات المعبأة الموجودة
مع الساعة. أو USB إلى رمز الساعة، وتوصيل كابل الشحن مع الشاحن أو إلى حث
كمبيوتر USB منفذ
"لرؤية استخدام شاحن بقوة 5 فولت 1 أمبير أو أكبر للشحن الجاهل"

تعليمات تشغيل الساعة

تحتوي الساعة على شاشة لمسية، يمكنك إجراء عمليات التشغيل والتحكم في الساعة عن طريق الضغط على الشاشة. يمكنك إجراء عمليات التشغيل والتحكم في الساعة عن طريق الضغط على الشاشة. يمكنك إجراء عمليات التشغيل والتحكم في الساعة عن طريق الضغط على الشاشة.

اسحب لأسفل
التيار
التيار
التيار
التيار

اسحب لأسفل
التيار
التيار
التيار
التيار

مقدمة عن وظائف والساعات الرياضية

تتميز الساعة الذكية بـ 145 نوعًا من العدلات والمسابقات الرياضية التي يمكن تشغيلها على الساعة الذكية.
ملاحظة: يتم إزادته بمسجلات اتجاهات (المنصة) عند الضغط عند منتصف الشاشة.

الاتصال بالكمبيوتر

الخطوة الأولى: الساعة الذكية (الساعة) مع مرآة الساعة الذكية، إجراء مكالمات أو تنزيل تطبيقات أو غيرها على الساعة.

تذكير بشرب الماء

تذكير الساعة عندما يحين وقت شرب الماء في الوقت المحدد للشرب، يمكن ضبط هذا وفقًا لاحتياجاتك الشخصية.

الطقس

يمكن أن تعرض معلومات الطقس الحالية والمستقبلية على صفحة الطقس، وتم مرآة معلومات الطقس بعد الاتصال بالطقس، ولهم تحديد ما بعد انقطاع الاتصال، يرجى تحديثه.

تذكير الرسائل

يمكن الساعة الذكية تلقي رسائل نصية أو رسائل هاتفية، يمكنك ضبط إشعارات الرسائل، يمكنك ضبط الإشعارات (DAFT) لتلقي الرسائل (يمكنك ضبط الإشعارات أو إيقافها).

المصراع عن بعد

بعد الاتصال بالهاتف، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن بعد (تأكد من إعدادات المصراع عن بعد، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن بعد).

موسيقى المشغل

بعد توصيل الساعة الذكية بالكمبيوتر، يمكنك تشغيل الموسيقى على الساعة الذكية.

المنبه

يمكن ضبط المنبه في التطبيق أو الساعة الذكية، يمكنك ضبط المنبه في التطبيق أو الساعة الذكية.

ساعة الإيقاف

يمكن ضبط الساعة في الساعة الذكية، يمكنك ضبط الساعة في الساعة الذكية.

تعليمات الاستخدام

يمكن تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة.

تعليمات الاستخدام

يمكن تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة.

تعليمات الاستخدام

يمكن تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة.

تعليمات الاستخدام

يمكن تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة.

تعليمات الاستخدام

يمكن تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة، يمكنك تشغيل الساعة الذكية عن طريق الضغط على الشاشة.

[illegible]

V-A

Smart ur

DK

Hurtig guide til brug

Download af APP

Scan følgende QR-kode, download og installer APP'en.

Da Fit



Download og installer APP

Tilslutning af uret

Åbn APP'en, og opret din profil



Gå til "Enhed", klik på "Tilføj enhed"

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

Forbindelsen er gennemført

1. Sørg for, at din mobiltelefons trådløse netværk er tændt
2. Vis "MAC"-adressen på dit ur i "Indstillinger" > "Om"
3. Når uret forbindes med APP'en for første gang, skal du verifte på en pop-up-meddelelse, så APP'en kan bruge trådløs tilslutning. (Hvis du ved et uheld har gennemført urets forbindelsestilladelse, skal du gentagne ovenstående handling for at forbinde uret).
4. Hvis uret er tændt i mere end 120 sekunder uden at oprette forbindelse til APP'en, slukker uret automatisk for den trådløse forbindelse. Hvis du vil oprette forbindelse til APP'en på et tidspunkt, skal du slå den trådløse forbindelse til/ fra i "Indstillinger" > "Ur" og derefter udføre ovenstående handling.

Oppladning og aktivering af uret

Før første brug skal uret oplades og aktiveres:
 Brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontaktense bag på uret, og den anden ende af opladeren kan sættes i et USB-opladnings-støvet eller computers USB-port.

»(Brug venligst en oplader på 5V 1A eller derunder til uret opladningsenheten)«

Betjeningsvejledning til uret

Kontrolcenter

Styring ned Styring op

Funktionsliste **Styring til venstre** **Styring til højre**

Styring til venstre Styring til højre

Styring op **Styring ned**






DIV Card

Beskeder

Styring ned Styring op

Styring til venstre Styring til højre

Introduktion til urets funktioner



Sport

Sænk søvn søvn automatisk ned og kalibrer forbrøg på skærmen.

BEMÆRK: Den bevægelsesstatistik mistilles ved midnat.

Trådløst oplad

Åbn APP'en for at forbinde det ledningsløse ur, og efter synkronisering af data mellem ur og telefon, besøger eller afviser oplad på ur.

Påmindelse om at drikke vand

Struktureret til mindre end 10 min. Til at drikke vand på det bestemte tidspunkt.

Bemærk: Du kan indstille funktionen APP'en.

Vejret

Det kan vise vejrmeldinger for 1 dag og 10 morgen på vejrs-ur. Vejrmeldinger synkroniseres efter tilslutning til APP'en og opdatere ikke efter hver lille frakobling.

Påmindelse om besked

Uret kan modtage push-meldelser fra displaytelefoner, og kan tilsluttes APP'en til og fra (Android). Uret vil modtage de seneste 8 besked.

(Du kan se beskeder, men uret kan ikke nedlæse eller slette på dem).

Fjernudløser

Når du har oprettet forbindelse til din telefon, kan uret fjerne urets funktioner nemt for at tage telefonen.

Når du har fjernet karmen på det telefon, skal du trykke på telefonens karm/tryknøgle for at udløse karmfunktioner og tage telefonen.

Afspiller musik

Når du, har tilsluttet enheden, kan du fjernstyre musikafspilleren på din telefon.

Alarm

Alarmer kan indstilles i APP'en eller på ur, op til 8 alarmer kan sættes, og uret viser et alarmikon og vibrerer på det indstillede tidspunkt.

Stop uret

Tryk på startknappen på siden med stopket for at starte tidtagningen, og tryk på stopknappen for at stoppe tidtagning.

[illegible]

V-RA Smart Watch

Gyors útmutató a használatához

Az APP letöltése

Személye be az alábbi QR-kódot, látte és telepítse az APP-ot.



Da Fit

Az APP letöltése és telepítése

Az óra csatlakoztatása

Nyissa meg az APP-ot és állítsa be a profilját

Menjen az „Eszköz” menüpontra, kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.

Kattintson a készülékre a becsatolt eszközök listájában

A kódot bejezdsz

- Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon vérték nélküli kapcsolatba van kapcsolva
- Mártsa meg az órája „MAC” címét a „Beállítások” „Körülbűt” menüpontban
- Amikor az óra először kapcsolódik az APP-hoz, várjon a vérték üzenetre, hogy engedélyezze az óra számára a Vireoapp üzenetét használatát. Ha vérték nélküli kapcsolatba van az óra gyártással, kérjük, ismételje meg a fenti műveletet az óra csatlakoztatásához
- Ha az óra 120 másodpercet hosszabb ideig bekapcsolva állapott, hogy csatlakoztató az APP-hoz, az óra automatikusan kikapcsolja a Vireoapp-t. Ha ilyenkor szeretné csatlakoztatni az APP-L, akkor az óra „Beállítások” „Óra” menüpontjában be kell kapcsolnia a Vireoapp ON/OFF-ot, majd elvégzeni a fenti műveletet.

Az óra töltése és aktiválása

Az óra használat előtt az óra fel kell tölteni és aktiválni kell. Használja a feltöltési megfigyelő kábelt az óra hálózati csatlakoztatásához, kiegészítő, a toldó magát, hogy gyors csatlakoztatással egy USB töltőre vagy számítógépre tölthet.

„(Kérjük, használjon SV15 vagy annál kisebb töltőt a készülék töltéséhez)”



Az óra kezelési utasításai



Vezetékeszövege



Laposra felelő Húzza felfelé Húzza balra Húzza jobbra Húzza balra Húzza jobbra Húzza felfelé Laposra felelő

Funkciók: DIY Kártya

Mensagens

Az óra funkcionális bemutatása

Sport

Az óra órára automatikusan nyomon követi a lépéseket és a bevitelt kalóriát a képernyőn.

Megjegyzés: A mozgásstatistika élektör nulla nullázó

Vezeték nélküli hívás

Nyissa meg az APP-ot és az óra vezeték nélküli összekapcsolásához, és a telefon szinkronizálása után hívásokat kezdeményezhet, fogadhat vagy elutasíthat az óra.

Védővel érzékelő

Az intelligens óra érzékelési foga ON „Ideje venni” üzenetet küld időben.

Megjegyzés: A funkció az APP-ban állíthatja be.

Időjárás

Az időjárás oldalon megtekintheti a jelenlegi és a helyi időjárás információkat. Az időjárás információ az APP-hoz való csatlakozás után szinkronizálódik, és nem frissül hosszabb idő után.

Üzenet érzékelés

Az óra képes push értesítésekkel fogadni a kijelzőtelefonról, a DAFT-ban beállíthatja a push APP/ON/OFF funkcióit. Az óra oldala tájékoztatja az üzenet érzékeléséről.

Az üzenetek megtekintéséhez, az óra nem tudja szerkeszteni a régi vagy válassza ki (új).

Távolsági

A telefonhoz való csatlakoztatás után az óra képes távolsági követni a telefon kameráját, hogy felkapcsolja képernyőjén. Működés közben a kamera a telefonon, kopponson az óra kameravetítő oldalán, hogy a kamera zárt elindítsa a fényképező készüléket.

Zenejelzőzés Zene

A készülék csatlakoztatása után távvezérelheti a telefon zenelejátszóját.

Részlet

Az éleztérlelt beállíthatja az APP-ban vagy az óra, levele, felelő 8 szatusz állíthatja be az óra beállítási oldalon megtekintheti az éleztérlelt kiegészítő és rögzíti fog.

Stop Watch

Lehető meg a stop gombot a stop óra oldalon az időmérés elindításához, és érintse meg a stop gombot az időmérés beállításához.

[illegible]

V-A Γ' Έκδοση ρολόι GR

Γρήγορος οδηγός χρήσης

Λήψη της εφαρμογής

Σάρωστε τον ακόλουθο κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή APP.

Da Fit



Κατεβάστε και εγκαταστήστε το APP

Σύνδεση του ρολογιού

Ανοίξτε το APP και ρυθμίστε το προφίλ σας

➡

Μεταβείτε στη «Σύνδεση», κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευή».

➡

Κάντε κλικ στη συσκευή σας, στη λίστα με τις συρμωμένες συσκευές

➡

Η δέσμευση ολοκληρώθηκε

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασύρτη σύνδεση του κινητού σας τηλέφωνου είναι ενεργοποιημένη.

2. Εμφανίζεται η διαδρομή «Αλλαγή» του ρολογιού σας στις «Ρυθμίσεις» - «Χητάκι».

3. Όταν το ρολόι συνδεθεί για πρώτη φορά με το APP, εμφανίζεται ένα διαφανές ένα ανιχνεύσιμο μήνυμα για να επιτρέψει στο ρολόι να χρησιμοποιήσει την άδεια ασύρτη σύνδεσης.

4. Εάν έχετε επισημασθεί κατά λάθος τις εγκαταστημένες συσκευές του ρολογιού, επιστρέψτε την παρτίδα λειτουργίας για να συνδεθείτε το ρολόι.

5. Εάν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο για περισσότερο από 120 δευτερόλεπτα χωρίς να συνδεθεί με το APP, το ρολόι θα αποσυνταχθεί αυτόματα το Windows. Εάν θέλετε να συνδεθείτε το APP αυτή τη στιγμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Windows CHSOT στις «Ρυθμίσεις»-«Ρολόι» του APP και συνεχίστε να κάνετε την παρτίδα λειτουργίας.

[illegible]

V-A Smart klocka **SE**

Snabbgång för användning

Ladda ner APP

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera APP

Da Fit



Ladda ner och installera APP

Ansluta klockan

Öppna APP och ställ in profil

⬇

Gå till "Enhet", klicka på "Lägg till enhet"

⬇

Klicka på den enhet i listan över skannade enheter

⬇

Bindning stuford

Kontrollera att den trådlösa enheten i din mobiltelefon är påslagen
Via "MAC" -adressen för din klocka "Inställningar". - Om
När klockan kopplas till APP för första gången, vänta på ett popup-meddelande för att tillåta klockan att använda trådlöst behövtighet
Om du av misstag har återställt klockans fabriksinställningar, upprepa ovanstående åtgärder för att ansluta klockan.

Om klockan är påslagen i mer än 120 sekunder utan att ansluta till APP, en-
ginget den trådlösa nätverket automatiskt. Om du vill ansluta APP:n vid den
förstapunkten måste du slå på trådlöst ON/OFF i "Inställningar" - klocka
klockan och sedan utföra ovanstående åtgärder.

[illegible]

V-A
Slim horloge
NL

Korte handleiding voor gebruik

De APP downloaden

Scan de volgende QR-code, download en installeer de APP.



Da Fit

De APP downloaden en installeren

Het horloge aansluiten

Open de APP en stel je profiel in



Ga naar "Apparaat", klik op "Apparaat toevoegen".

Klik op je apparaat in de lijst met gescande apparaten



Verbindend voltooid


- Zorg ervoor dat Wireless van je mobiele telefoon is ingeschakeld.
- Toon het "MAC" adres van je horloge in "Instellingen" > "Over".
- Wanneer het horloge voor de eerste keer aan de APP wordt gekoppeld, wacht dan op een pop-upbericht om het horloge toestemming te geven om draadloos te gebruiken.
(Als u per ongeluk de fabrieksinstellingen van het horloge hebt hersteld, herhaal dan de bovenstaande procedure om het horloge te verbinden).
- Als het horloge meer dan 120 seconden aanstaat zonder verbinding te maken met de APP, schakelt het horloge automatisch de draadloze verbinding uit. Als u de APP op dat moment wilt verbinden, moet u de draadloze verbinding AAN/UIT zetten in de "Instellingen".

"Horloge" van het horloge en vervolgens de bovenstaande handleiding uitvoeren.

Het horloge opladen en activeren

Voor het eerste gebruik moet het horloge worden opgeladen en geactiveerd. Gebruik de meegeleverde magnetische oplader om direct te bevestigen van de metalen contacten op de achterkant van het horloge, en het andere uiteinde van de oplader kan worden aangesloten op een USB-oplader of USB-poort van een computer.

"(Gebruik een oplader van 5V 1A en lager om het apparaat op te laden)".

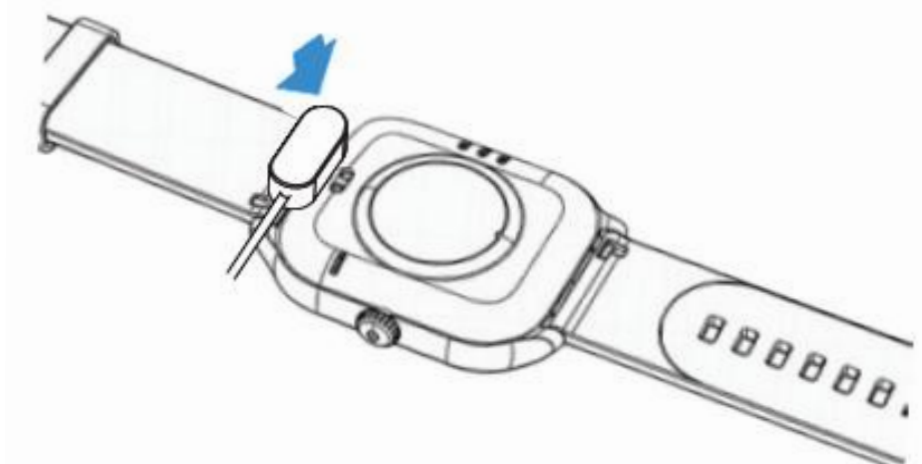


Bedieningsinstructies voor het horloge




Bedieningscentrum

Veeg naar beneden

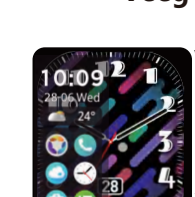


Func.tijlji

Veeg naar rechts

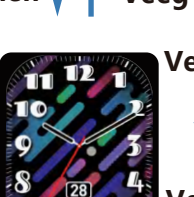

Veeg naar rechts

Veeg naar links

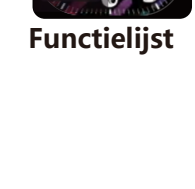


Veeg naar links


Veeg naar beneden



Veeg naar beneden

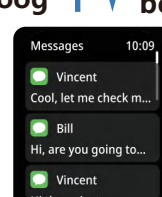

Berichten

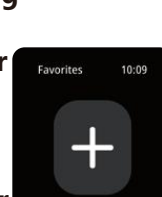

DIY-kaart

Inleiding tot de functies van het horloge

Sport
Het horloge houdt automatisch stappen en calorieën bij op het haken.
OPMERKING: De bewegingsstatistieken worden om middernacht op nul gezet.

Daarzoede oproep
Oude de AAP om de daarzoede oproep met het horloge te stand te brengen. Naast de functie in de geynschroezende, kun je oproepen doen, beantwoorden of weigeren met het horloge.

Herinnering voor drinkwater
Het strekke horloge herinnert je eraan "Tijd om wat water te drinken" op de geplande dagen en tijden.
Het strekke horloge is functie in de AAP instellen.

Weer
De weer informatie wordt geynschroezend na verbinding met de AAP. Het weer wordt bijgehouden na een lange periode van verbinding van de verbinding.

Herinnering bericht
Het horloge kan berichten ontvangen van de displaytoelaten en u kunt de push AAP AANVUUT zetten in DAFT. De pagina van het horloge kan de laatste 5 berichten op.
U kunt berichten bekijken, maar het horloge kan niet de afbeelding of de afbeelding.

Sluiter op afstand
Nadat u het horloge heeft gemaakt met uw telefoon, kan het horloge de camera van uw telefoon op afstand bedienen om foto's te maken. Naast de AAP om uw telefoon te gebruiken, kunt u ook de camera te bedienen en een foto te maken.

Speler Muziek
Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u de muziekspeler op uw telefoon op afstand bedienen.

Alarm
Alarmen kunnen worden ingesteld in de AAP of het horloge, het alarm kan worden ingesteld op de klok. Het horloge geeft een alarmtonen en een trillende op de ingestelde tijd.

Stopwatch
Het tik op de stopwatch op de stopwatchpagina te stoppen. Het starten en tik op de stopwatch om de tijdopname te stoppen.

[illegible]

V-A 智能手表 CN

快速使用指南

下载 APP

扫描以下二维码，下载并安装 APP。

Da Fit



下载并安装 APP。

连接手表

打开 APP 并设置个人资料

↓

转到“设备”，点击“添加设备”

↓

单击已扫描设备列表中的设备

↓

连接完成

*确保手机无线是开启状态。

*在“手表”设置 - 关于，显示您手表的 MAC 地址。


*手表第一次连接 APP 时，需等待弹窗信息允许手表使用无线权限。（如果您不小心对手表进行了恢复出厂设置，请进行以上操作连接手表）

*如果此时您想连接 APP，需要在手表的“设置” - “手表”中打开无线开关。然后进行上述操作。

手表充电和启动

首次使用前，需要对手表进行充电和激活：
使用随附的磁吸充电器吸附到手表背面的金属触点，充电器另一端接入USB充电头或者电脑USB接口即可。

**(请使用 5V 1A 及以下
充电器为设备充电)**

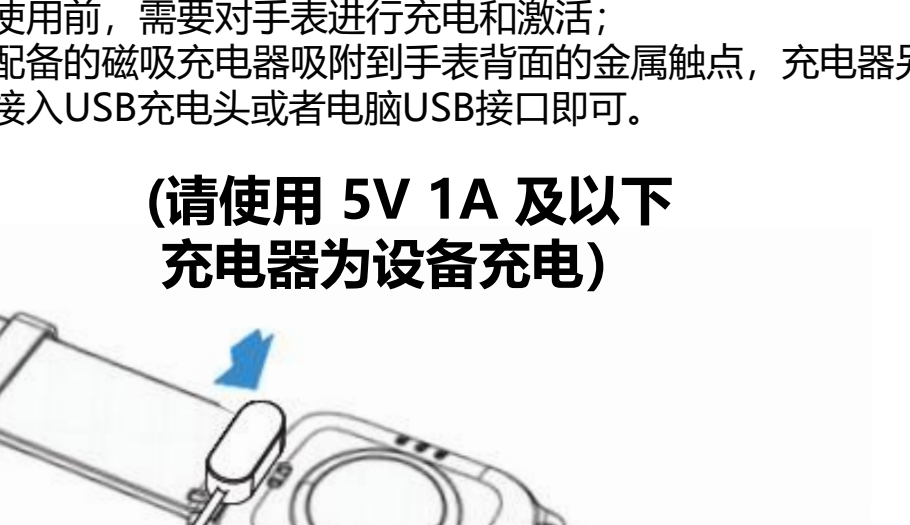

手表操作指导



控制中心

上划

下划

左划

右划

简单

自定义表盘

信息

手表功能介绍

运动模式

智能手表会在屏幕上显示记录步数和卡路里摄入量。
注意：运动模式，仅能记录运动计数的数据并无法记录心率。

无线呼叫

打开 APP 连接手表的无线电话，同步手机后，就可以在手表上拨打电话、接听或挂断电话。

饮水提醒

智能手表会在计时的喝水时间提醒您“该喝水了”。
注：您可以从 APP 中设置提醒次数。

天气

它可以在显示屏上方顶部显示当前时间和当天的天气信息。
天气信息是与 APP 链接同步的，长时间网络无连接不会更新。

信息提醒

手表可以接收来自智能手机的通知提醒。您可以在 DAIT 中设置接收 APP 的邮件、非紧急消息和推送通知提醒。
(您可以在查看信息，但手表不能编辑或回复信息)。

遥控关门

与手机连接后，手表可以远程控制手机摄像头开门。
打开手机摄像头，点击手表屏幕控制开门，即可触发相机快门拍照。

播放背景音乐

连接设备后，您还可以远程控制手表上的音乐播放系统。

闹钟

可在 APP 或手表中设置闹钟，最多可设置 8 个闹钟。手表会在设定的时间显示提醒图标并震动。

秒表

点击手表顶部左上角开始计时，点击手表顶部右侧停止计时。

常见问题与解答

为什么手表接收不到消息推送？

● 检查手机设置
输入手机号码推送开关已打开
输入信息以显示在手机的通知中心。设备信息决定是否能否在手机通知中接收信息。如果手机上没有通知，该设备将无法接收任何信息。请查看在手机上如何接收推送。打开多媒体信息推送开关。

● 检查设备功能
检查设备的推送功能是否开启。(在手表设置中找到无网络功能，打开无网络功能并启用推送开关)

● 检查手机设置
输入手机号码推送开关已打开
输入信息以显示在手机的通知中心(您需要在手机中找到推送开关)。并打开多媒体信息推送的开关。

为什么不能戴手表洗热水澡？

注意：佩戴设备时请勿将 FCC 规则第 15 部分规定的 B 类射频干扰限制。这些限制旨在减少可能对无线通信系统的干扰。本设备会产生、使用或传输无线电频率能量，因此可能引起电磁干扰，可能会对某些无线电通信造成有害干扰。
警告：
● 避免设备靠近含有 FCC 认证的设备。如果设备靠近含有无线电发射功能的设备，可能会产生不良的电磁兼容性问题。
● 不要进行长时间的持续充电(不要产生热量)。如果设备靠近含有无线电发射功能的设备，可能会导致火灾。(通过长时间的手灯充电过程中)，建议使用设备所以以下一些预防措施来避免产生火灾：
● 避免设备靠近易燃物。
● 避免设备靠近热源和火源。
● 避免设备靠近电视机连接的不同电路板上。
● 避免设备靠近手机的制造电源以及其它电子设备。

注：本设备负责符合 FCC 法规说明表明此设备可能会产生导致用户无法接听电话的信号。该设备符合一般联邦标准需求。该设备可在便携式设备操作中使用，不受限制。

FCC CE RoHS 标志