



MAGNETIC PORTABLE POWER

BANK 1,000MAH

Model 2309341

USER MANUAL



Thanks!

Thank you for choosing **RadioShack** as your trusted brand for portable power solutions. We appreciate your purchase and hope you enjoy using your new power bank!

Table of Contents

1. Introduction

2. Features

3. Charging Your Devices

4. Recharging the Power Bank

5. Slow Charge Mode

6. Recharge the Power Bank and your Device Together

7. Important Notes

8. Safety Instructions

9. Troubleshooting Guide

10. Precautions for Protecting a Power Bank

11. Environmental Care and Recycling

12. FCC Part 15 Compliance

1. Introduction

Know your new **RadioShack** power bank! This device provides an efficient way to charge your devices on the go. Please read this user manual carefully to understand its features and how to use it safely.

2. Features

1. Wireless Charging Indicator

2. Battery Level Indicator

3. USB-C Port for Charging and Delivery charge

4. USB-A Port for Delivery charge

5. Power Button


1

5

3

2

4

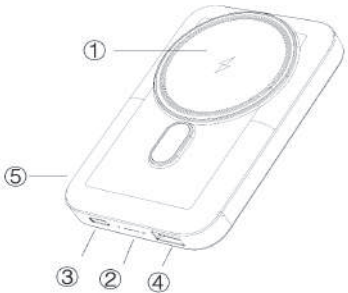

Note: The magnetic function only works with MagSafe charging phones (iPhone 12/13/14 series or later) or phones with a MagSafe case.

3. Charging Your Devices Wireless

1. Press the power button to activate wireless charging.




2

1



4. Recharging the Power Bank

This power bank can be recharged via a USB-C cable and requires a charger with at least **5V/2A** (10W). For the best performance, a **PD 3.0** or **QC 3.0** charger is recommended.

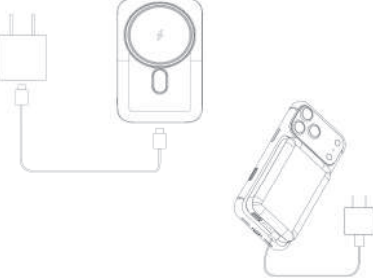

5. Recharge Your Power Bank and Device Simultaneously

1. Connect the power bank to a charger using the appropriate cable.

2. Place your wireless charging device on the designated wireless charging zone.

3. Verify that your device is charging properly.

6. Important Notes

• This wireless charger is not compatible with non-MagSafe phone cases such as Otter box Defender cases.

• High temperatures will reduce charging speed and restrict power; it's recommended to charge devices in environments below **25°C (77°F)**.

• Both the protective phone case and the position of your device on the wireless charger will affect the charging speed.

7. Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Store the product in a cool, dry place.

2. Do not store the product in a hot or humid environment.

3. Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury.

4. Operating temperature should be between **0°C to 40°C (32°F to 104°F)**.

5. Do not disassemble the product; take it to a qualified service person when repair is needed.

6. If the product is not used for long periods, charge and discharge it once every three months.

7. The product may feel warm during charging; this is a normal operating condition.

8. Do not dispose of the product in heat or fire.

9. Avoid cleaning the product with harmful chemicals or detergents.

8. Troubleshooting Guide

If you encounter any issues with your power bank, consult the following troubleshooting steps:

• **The device does not charge:**

◦ Ensure the power bank is charged. Connect it to a power source and check the input indicator.

◦ Check cables and charging ports for functionality.

• **The power bank does not turn on:**

◦ Press and hold the power button for a few seconds.

◦ Ensure the battery is charged.

• **The charging indicator is not working:**

◦ Disconnect and reconnect your device to check if the output indicator activates.

◦ Ensure the device is compatible with the power bank.

• **The battery drains quickly:**

◦ Check for devices that may be consuming excessive power.

◦ If used in a hot environment, move to a cooler location.

◦ Avoid metal surfaces or coins in the charging magnetic area.

9. Precautions for Protecting a Power Bank

1. **Avoid extreme temperatures:** Keep the device within a temperature range of **32°F to 104°F (0°C to 40°C)**.

2. **Use compatible chargers:** Only use recommended chargers and cables.

3. **Protect against impacts:** Avoid dropping or hitting the power bank.

4. **Proper storage:** Store in a dry, cool place.

5. **Do not disassemble:** Avoid trying to open or modify the device.

6. **Charge correctly:** Disconnect once fully charged to preserve battery life.

7. **Avoid moisture:** Keep away from liquids and dry immediately if exposed.

8. **Regular inspection:** Check cables and ports for wear.

9. **Use within specifications:** Do not exceed recommended usage.

10. **Periodic charging:** Charge/discharge at least once every three months if not used for extended periods.

11. **Do not expose the magnetic charge area to metal objects.**

10. Environmental Care and Recycling

1. **Proper recycling:** Do not dispose of the power bank in regular trash. Use recycling centers for electronic products.

2. **Return to the vendor:** Some retailers offer take-back programs for recycling.

3. **Separate hazardous disposal:** Handle lithium batteries per local regulations.

4. **Educate on recycling:** Share recycling information within your community.

11. FCC Part 15 Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



BANCO DE ENERGÍA PORTÁTIL

MAGNÉTICO 1.000MAH

Modelo 2309341

MANUAL DE USUARIO



¡Gracias!

Gracias por elegir **RadioShack** como tu marca de confianza para soluciones de alimentación portátil. ¡Agradecemos tu compra y esperamos que disfrutes usando tu nueva batería externa!

Índice

1. Introducción

2. Funciones

3. Cargando tus dispositivos

4. Recargando el Banco de Energía

5. Modo de carga lenta

6. Recarga el Banco de Energía y tu dispositivo juntos

7. Notas importantes

8. Instrucciones de seguridad

9. Guía de resolución de problemas

10. Precauciones para proteger un banco de energía

11. Cuidado Ambiental y Reciclaje

12. Cumplimiento de la Parte 15 de la FCC

1. Introducción

¡Conoce tu nuevo **Banco de Energía RadioShack**! Este dispositivo ofrece una forma eficiente de cargar tus dispositivos en cualquier lugar. Por favor, lee atentamente este manual de usuario para entender sus características y cómo usarlo de forma segura.

2. Características

1. Indicador de carga inalámbrica

2. Indicador de nivel de batería

3. Puerto USB-A para recarga y entrega de carga

4. Puerto USB-C para la entrega de carga

5. Botón de encendido


1

5

3

2

4

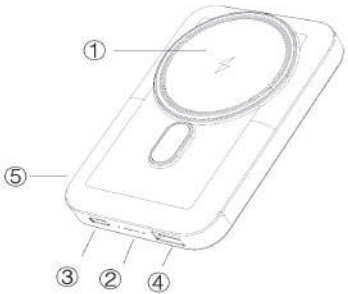

Note: La función magnética solo funciona con teléfonos con MagSafe (iPhone 12/13/14 series o posteriores) o teléfonos con funda MagSafe.

3. Cargar tus dispositivos inalámbricos

1. Pulsa el botón de encendido para activar la carga inalámbrica.



2

1



4. Recargar el Banco de Energía

Este Banco de Energía puede recargarse mediante un cable USB-C y requiere un cargador con al menos **5V/2A** (10W). Para mejor rendimiento, **se recomienda un cargador PD 3.0 o QC 3.0**.



5. Recarga tu Banco de Energía y tu dispositivo simultáneamente

1. Conecta el Banco de Energía a un cargador usando el cable adecuado.

2. Coloca tu dispositivo de carga inalámbrica en la zona de carga inalámbrica designada.

3. Comprueba que tu dispositivo se esté cargando correctamente.

6. Notas importantes

• Este cargador inalámbrico no es compatible con fundas de teléfono que no sean MagSafe, como las fundas Otter Box Defender.

• Las altas temperaturas reducirán la velocidad de carga y restringirán la energía; se recomienda cargar dispositivos en ambientes por debajo de **25°C (77°F)**.

• Tanto la funda protectora del móvil como la posición de tu dispositivo en el cargador inalámbrico afectarán a la velocidad de carga.

7. Instrucciones de seguridad

Al utilizar este producto, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Guarda el producto en un lugar fresco y seco.

2. No guardes el producto en un ambiente caluroso o húmedo.

3. El uso de una fuente de alimentación o cargador que no se recomienda ni vende el fabricante del producto puede suponer un riesgo de incendio o lesiones.

4. La temperatura de funcionamiento debe estar entre **0°C y 40°C (32°F a 104°F)**.

5. No desarmes el producto; Llévalo a un técnico cualificado cuando necesite reparación.

6. Si el producto no se usa durante largos periodos, cárgalo y descárgalo una vez cada tres meses.

7. El producto puede sentirse caliente durante la carga; Esta es una condición normal de funcionamiento.

8. No deseches el producto al calor ni al fuego.

9. Evita limpiar el producto con productos químicos o detergentes dañinos.

8. Guía de resolución de problemas

Si tienes algún problema con tu Banco de Energía, consulta los siguientes pasos para solucionar el problema:

• **El dispositivo no se carga:**

◦ Asegúrate de que el Banco de Energía esté cargado. Conéctalo a una fuente de alimentación y comprueba el indicador de entrada.

◦ Revisa los cables y los puertos de carga para comprobar si funcionan.

• **El Banco de Energía no se enciende:**

◦ Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos.

◦ Asegúrate de que la batería esté cargada.

• **El indicador de carga no funciona:**

◦ Desconecta y vuelve a conectar tu dispositivo para comprobar si el indicador de salida se activa.

◦ Asegúrate de que el dispositivo sea compatible con la batería externa.

• **La batería se descarga rápidamente:**

◦ Revisa si hay dispositivos que puedan estar consumiendo exceso de energía.

◦ Si se usa en un ambiente caluroso, muévelo a un lugar más fresco.

◦ Evita superficies metálicas o monedas en la zona magnética de carga.

9. Precauciones para proteger un Banco de Energía

1. **Evita temperaturas extremas:** Mantén el dispositivo dentro de un rango de temperatura de **32°F a 104°F (0°C a 40°C)**.

2. **Usa cargadores compatibles:** Solo usa cargadores y cables recomendados.

3. **Protege contra impactos:** Evita que el Banco de Energía se te caiga o golpee.

4. **Almacenamiento adecuado:** Guárdalo en un lugar seco y fresco.

5. **No desmontar:** Evita intentar abrir o modificar el dispositivo.

6. **Carga correctamente:** Desconéctalo una vez completamente cargado para preservar la duración de la batería.

7. **Evita la humedad:** Evita los líquidos y sécalo inmediatamente si está expuesto.

8. **Inspección regular:** Revisa los cables y puertos para detectar desgaste.

9. **Uso dentro de las especificaciones:** No excedas el uso recomendado.

10. **Carga periódica:** Carga/descarga al menos una vez cada tres meses si no se usa durante periodos prolongados.

11. **No expongas el área de carga magnética a objetos metálicos.**

10. Cuidado Ambiental y Reciclaje

1. **Reciclate adecuadamente:** No tire el Banco de Energía en la basura normal. Utiliza centros de reciclaje para productos electrónicos.

2. **Devolver al vendedor:** Algunos minoristas ofrecen programas de recuperación para reciclaje.

3. **Eliminación separada de objetos peligrosos:** Manejar baterías de litio según la normativa local.

4. **Educar sobre el reciclaje:** Comparte información sobre reciclaje dentro de tu comunidad.

11. Cumplimiento de la Parte 15 de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Note: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.