


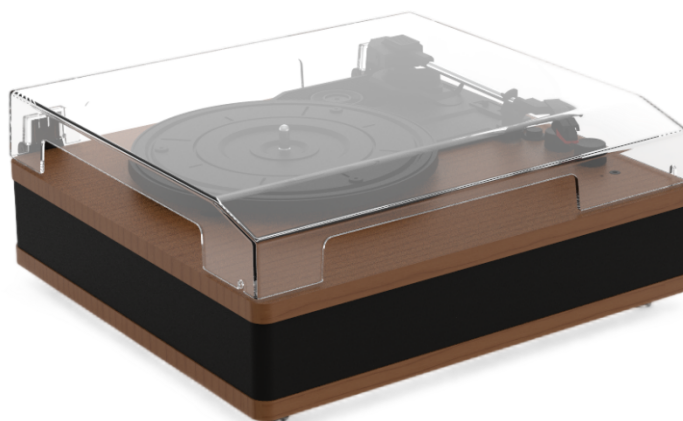

RETRO WIRELESS TURNTABLE

Model 4001797

USER MANUAL



THANK YOU!

Thank you for choosing the **Radioshack Retro Wireless Turntable Model 4001797!** We hope you enjoy your listening experience. To ensure the best use of your turntable, please read this user manual carefully before operating the device.

CONTENTS	PAGE
• Safety Instructions	2
• What's in the box?	3
• Specifications	3
• Product Description	4
• Initial Setup	5
• Stereo System Connection	6
• Aux Input Connection	6
• Turntable Operation	6
• Platter Auto-stop	6
• Pitch Control	6
• Bluetooth Operation	7
• Bluetooth Output Operation	7
• Needle Replacement	7
• Turntable Maintenance	7
• Troubleshooting Guide	8
• FCC Statement	9

Safety Instructions

Before using this product, please read and understand the entire manual. Keep these instructions for future reference.

1. **Avoid Water Exposure:** Do not use this product near water or in damp environments.
2. **Power Source:** Operate the product only with the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. **Polarized Plug Safety:** Do not defeat the safety feature of the polarized plug, which has two blades, one wider than the other. This plug will fit into the power outlet one way only. If you cannot insert it fully, try reversing the plug. If it still does not fit, contact an electrician.
4. **Power Cord Protection:** Ensure the power cord is not walked on or pinched, especially at plugs, receptacles, and where it exits the product.
5. **Avoid Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or convenience receptacles, as this may lead to fire or electric shock risks.
6. **Foreign Objects:** Never push objects into the product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts, leading to fire or electric shock. Additionally, avoid spilling liquids on the product.

7. **Professional Servicing:** Do not attempt to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Always refer servicing to qualified personnel.
8. **Warranty Considerations:** Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the equipment warranty.
9. **Recommended Attachments:** Only use attachments and accessories recommended by the manufacturer, as unauthorized items may cause hazards.
10. **Transporting the Unit:** Caution when moving the product, especially when it is on a cart. Quick stops, excessive force, or uneven surfaces may cause the product to overturn.
11. **Ventilation:** Do not block or cover the ventilation slots and openings on the cabinet, as these are essential for proper air circulation and to prevent overheating.
12. **Unplug During Storms:** Unplug the product during lightning storms or if it will not be used for an extended period.

What's in the box?

1x Turntable

1x 45 RPM adapter

1x Power adaptor

1x Instruction Manual

Please contact customer service if any accessories are missing from the package. Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.

Specifications

Power: AC power adaptor, DC output 5V 1A

Power consumption: 8W

Speaker: 3W x 2 + 1 pc speaker diaphragm

Turntable speed: 33 1/3, 45, 78 RPM


Bluetooth Version: 5.3


Note: Design and specifications are subject to change without notice.

Product Description

1. Dust Cover
2. Turntable Platter
3. 45 RPM Adapter
4. Tonearm Level
5. Auto-stop Switch
6. Speed Switch
7. Hold Down Clip
8. Mode (Function Button)
9. Pitch Control
10. On/Off Volume Knob
11. Headphone Jack
12. Indicator
13. Needle

14. RCA Jack - R
15. RCA Jack - L
16. Aux IN Jack
17. Power Jack

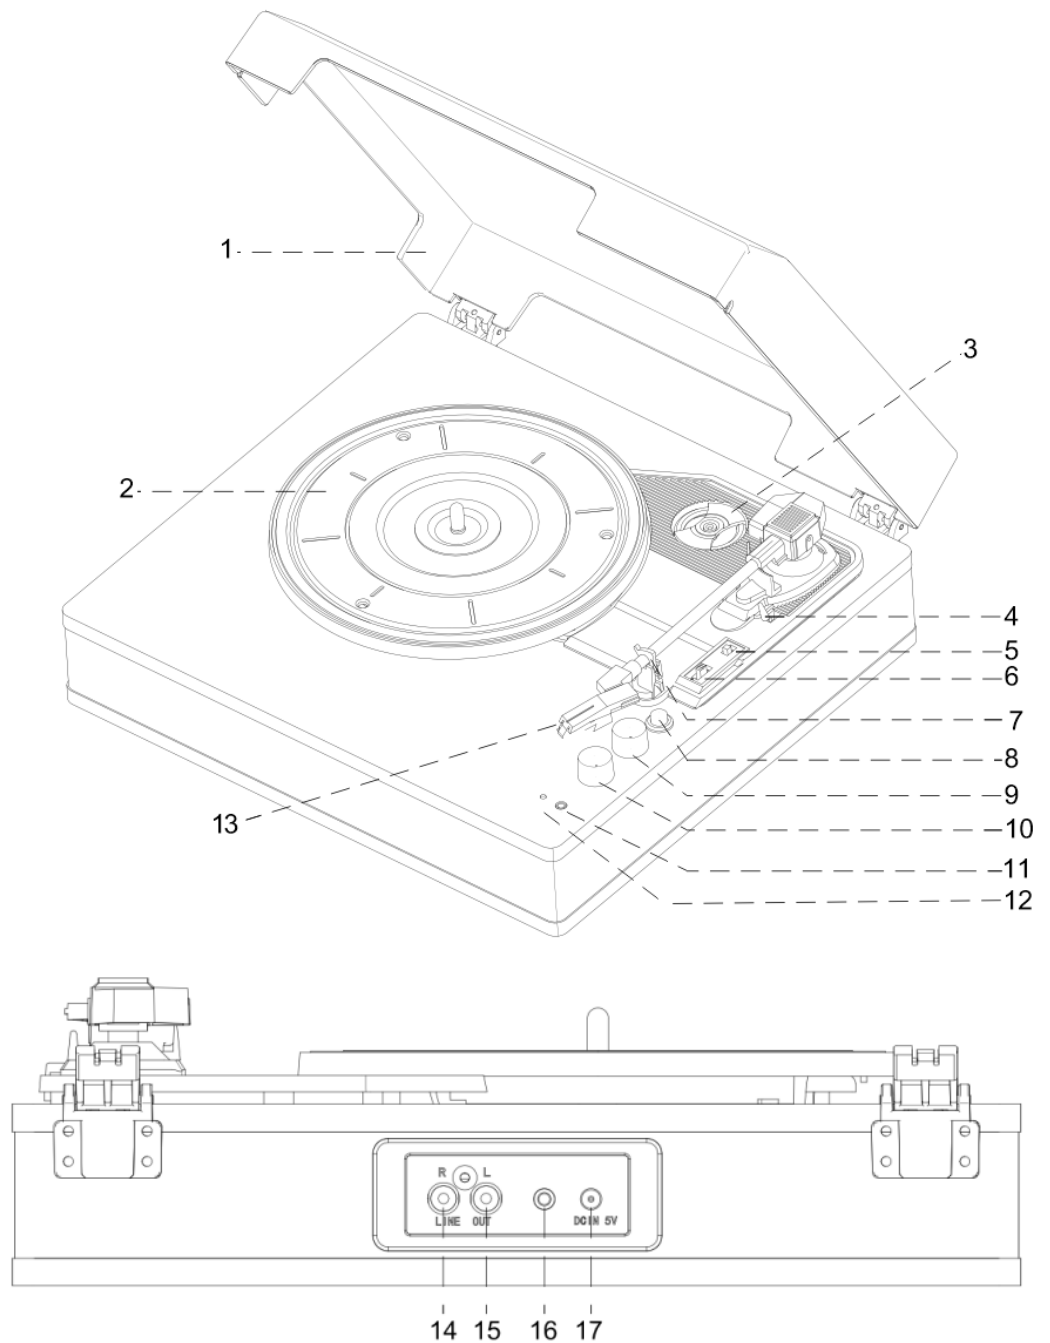

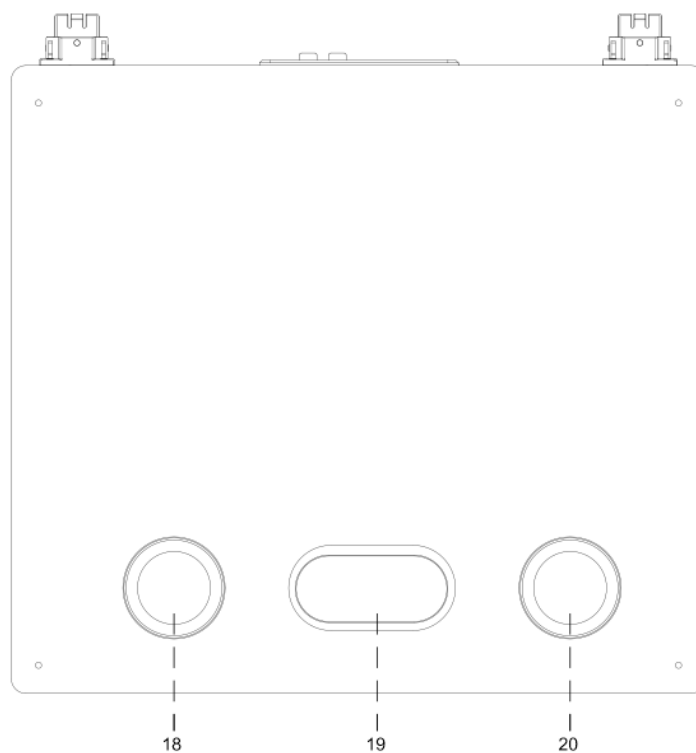

18. Speaker

19. Speaker Diaphragm

20. Speaker

Initial Setup

Essential Steps for Setup

1. **Choose a Stable Surface:** Place the unit on a flat, level surface. Ensure the location is stable and free from vibrations.
2. **Remove the Tonearm Tie-Wrap:** Carefully remove the tie-wrap securing the tonearm.
3. **Connect the AC Adapter:** Plug the AC adapter into the **Power Jack** of the unit.

Note: Do not connect the AC power adapter to the power outlet until all assembly is complete. Before turning on the power, double-check that all connections are secure. Always ensure the power is turned off when connecting or disconnecting any components.

Stereo System Connection

The RCA Jacks output analog line-level signals and can be connected directly to a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.

The red plug connects to the right channel, while the white plug connects to the left channel.

Note: The RCA Jacks are not designed for passive/unpowered speakers.

Aux Input Connection

Connect an audio device using a 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the **Aux Jack** of this unit.

Start playing your music to enjoy the audio through the turntable's speakers.

Turntable Operation

1. Rotate the **On/Off** Volume Knob to turn on the unit.
2. The unit defaults to PH mode, indicated by a red light.
3. Set the **Speed Switch** accordingly.
4. Place the record on the turntable using the **45 RPM Adapter** if necessary.
5. Remove the needle protector from the needle assembly.
6. Note: To avoid needle damage, keep the needle guard in place when moving or cleaning the turntable.
7. Release the tonearm **Hold Down Clip**. **Note:** Remember to relock the **Hold Down Clip** when the turntable is not in use.
8. Use the **Tonearm Lever** to lift the tonearm.
9. Gently move the tonearm over the record where playback is desired. Set the **Tonearm Lever** back down to let the tonearm descend and begin playing.
10. When finished, use the **Tonearm Lever** to raise the tonearm and return it to its rest. Lock the **Tonearm Clip** to secure it.

Platter Auto-stop

If the **Auto-stop Switch** is set to **ON**, the platter will automatically stop when the record reaches the end. If it stops prematurely, switch to **OFF** to address the issue.

Pitch Control

Adjust the turntable speed by approximately 10% using the Pitch Control Knob.

Turn clockwise to increase speed and counterclockwise to decrease speed.

Bluetooth Operation

This product is compatible with Bluetooth technology. Bluetooth is a registered trademark of **Bluetooth SIG, Inc.**

1. Press the **MODE** button to enter **BLUETOOTH mode**. The **BLUETOOTH** indicator will turn blue and start blinking, indicating readiness for pairing.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “**RS4001797**” and pair.
3. Upon successful pairing, a confirmation sound will be heard, and the **BLUETOOTH** indicator will remain lit.

Bluetooth Transmitter (Output) Operation

This turntable transmits audio via Bluetooth to devices such as wireless headphones or Bluetooth speakers.

1. Position the Bluetooth device close to the turntable.
2. Turn on the turntable and press the **MODE** button twice to enter **BLUETOOTH Transmitter (BTT) mode**; the indicator will flash blue.
3. Set the device you wish to connect to pairing mode.
4. The turntable will automatically connect to your audio device once both are in pairing mode.

Note: If pairing fails, ensure your audio device isn't connected to another Bluetooth device.

Needle Replacement part number 4001799

Removing the Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull the needle forward
3. Pull the needle out.



Installing the Needle

1. Position the needle tip facing down.
2. Align the needle's back with the cartridge.
3. Insert at a downward angle and gently lift the front of the needle until it snaps into place.



Turntable Maintenance

Do not touch the **needle** tip with your fingers or bump it on the turntable mat.

Clean the **needle** with a soft brush using a back-to-front motion only.

Clean records with a record cleaning brush and solution.

Wipe the turntable lid and cabinet with a damp microfiber cloth.

Note: Avoid using cleansers containing alcohol, benzene, or harsh chemicals as they may damage the finish.

Troubleshooting Guide

Issue: There is no power

- The power adaptor is not connected correctly.
- No power at the outlet.
- Incorrect adapter used.
- Power button is not turned on; turn it clockwise.

Issue: Power is on, but the platter does not turn

- An aux-in cable is plugged in; unplug it.

Issue: Turntable spins, but no sound or low volume

- **Needle** protector is still on.
- Tonearm is lifted by the lever.
- Headphones are plugged in.

Issue: Record is skipping

- Clean vinyl records' grooves properly.
- The needle may be misaligned or broken; consider replacement by Radioshack part model 4001799.
- Ensure the turntable is on a flat surface.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



TOCADISCOS INALÁMBRICO RETRO

Modelo 4001797

MANUAL DE USUARIO

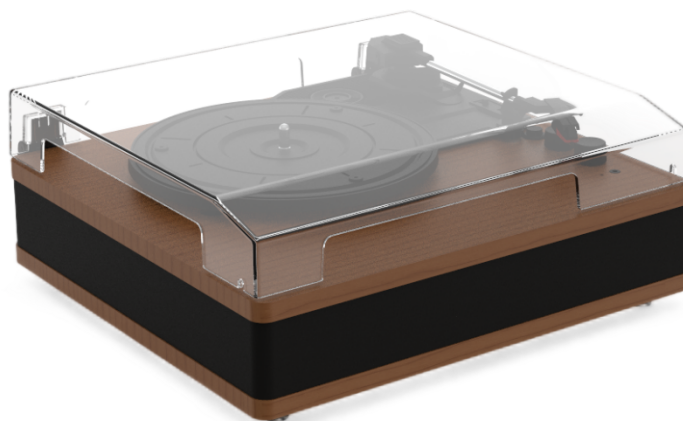

¡GRACIAS!

¡Gracias por elegir el **tocadiscos inalámbrico retro Radioshack modelo 4001797!**
Esperamos que disfrutes de tu experiencia auditiva. Para garantizar el mejor uso de su tocadiscos, lea atentamente este manual del usuario antes de operar el dispositivo.

PÁGINA DE CONTENIDOS

• Instrucciones de seguridad	2
• ¿Qué hay en la caja?	3
• Características técnicas	3
• Descripción del producto	4
• Configuración inicial	5
• Conexión del sistema estéreo	6
• Conexión de entrada auxiliar	6
• Operación de tocadiscos	6
• Parada automática del plato	6
• Control de tono	6
• Funcionamiento por Bluetooth	7
• Operación de salida Bluetooth	7
• Reemplazo de aguja	7
• Mantenimiento de tocadiscos	7
• Guía de solución de problemas	8
• Declaración de la FCC	9

Instrucciones de seguridad

Antes de usar este producto, lea y comprenda todo el manual. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

13. **Evite la exposición al agua:** No utilice este producto cerca del agua o en ambientes húmedos.
14. **Fuente de alimentación:** Opere el producto solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado o en este manual de instrucciones.
15. **Seguridad del enchufe** polarizado: No anule la característica de seguridad del enchufe polarizado, que tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertarlo completamente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista.
16. **Protección del cable de alimentación:** Asegúrese de que el cable de alimentación no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos y donde sale del producto.
17. **Evite sobrecargar:** No sobrecargue los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos de conveniencia, ya que esto puede provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

18. **Objetos extraños:** Nunca empuje objetos dentro del producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas, lo que provocará un incendio o una descarga eléctrica. Además, evite derramar líquidos sobre el producto.
19. **Servicio profesional:** No intente reparar este producto usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Consulte siempre el servicio a personal cualificado.
20. **Consideraciones de garantía:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la garantía del equipo.
21. **Aditamentos recomendados:** Utilice únicamente los aditamentos y accesorios recomendados por el fabricante, ya que los artículos no autorizados pueden causar peligros.
22. **Transporte de la unidad:** Tenga cuidado al mover el producto, especialmente cuando está en un carrito. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva o las superficies irregulares pueden hacer que el producto se vuelque.
23. **Ventilación:** No bloquee ni cubra las ranuras y aberturas de ventilación del gabinete, ya que son esenciales para la correcta circulación del aire y para evitar el sobrecalentamiento.
24. **Desenchufe durante las tormentas:** Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas o si no se va a utilizar durante un período prolongado.

¿Qué hay en la caja?

1x Toca discos

1x Adaptador de 45 RPM

1x Adaptador de corriente

1x Manual de instrucciones

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si falta algún accesorio en el paquete. Conserve los materiales de embalaje originales para fines de cambio o devolución.

Características técnicas

Alimentación: Adaptador de CA, salida de CC 5V 1A

Consumo de energía: 8W

Bocina: Diafragma de altavoz de 3W x 2 + 1 pieza


Velocidad del tornamesa: 33 1/3, 45, 78 rpm

Versión de Bluetooth: 5.3


Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


Descripción del producto

1. Cubierta antipolvo
2. Tocabiscos
3. Adaptador de 45 rpm
4. Nivel del brazo
5. Interruptor de parada automática
6. Interruptor de velocidad
7. Clip de Sujeción
8. Modo (botón de función)
9. Control de tono
10. Perilla de volumen de encendido/apagado
11. Conector para auriculares
12. Indicador
13. Aguja

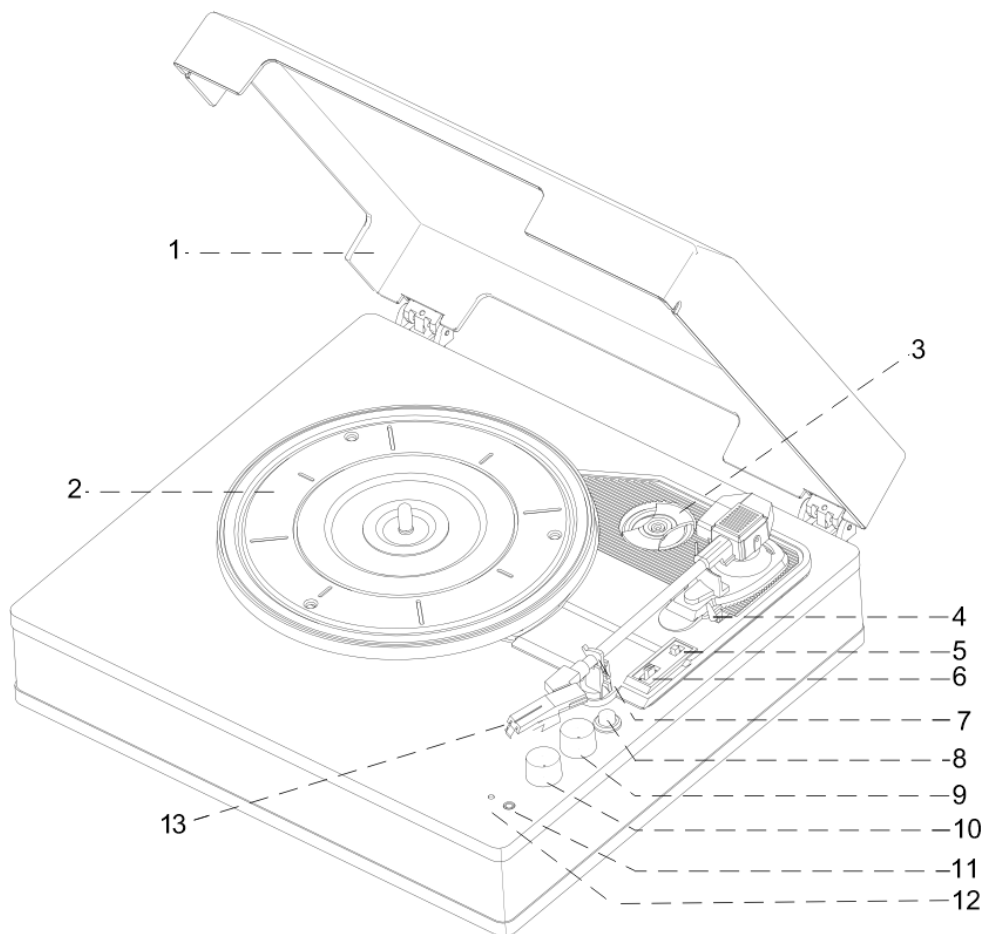

14. Conector RCA - R
15. Conector RCA - L
16. Conector de entrada auxiliar
17. Conector de alimentación

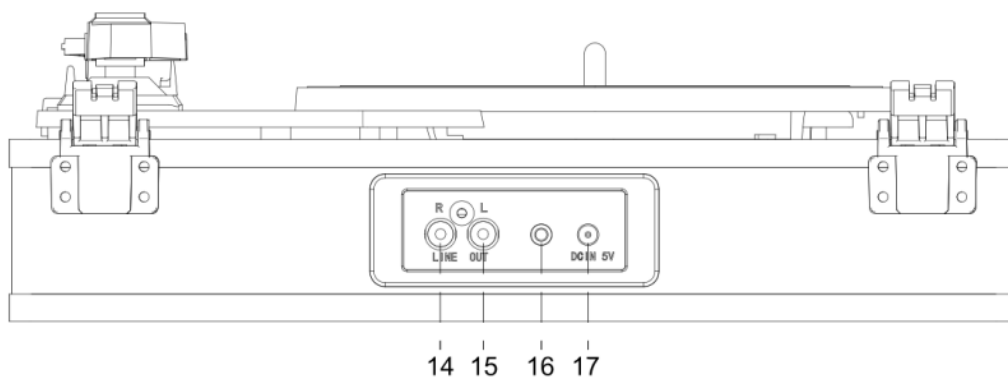

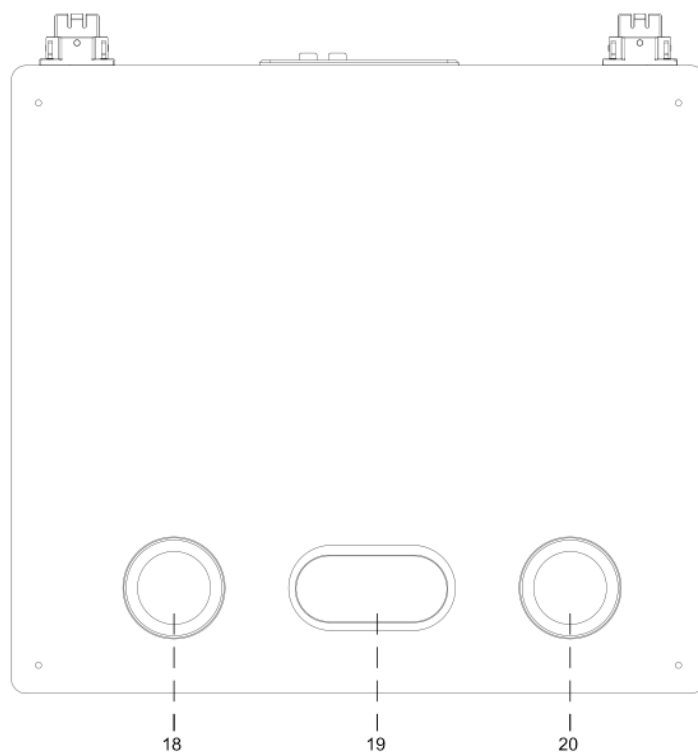

18. Altavoz

19. Diafragma del altavoz

20. Altavoz

Configuración inicial

Pasos esenciales para la configuración

4. **Elija una superficie estable:** Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. Asegúrese de que la ubicación sea estable y esté libre de vibraciones.
5. **Retire el cable de amarre del brazo:** Retire con cuidado el cable de amarre que sujeta el brazo.
6. **Conecte el adaptador de CA:** Conecte el adaptador de CA a la **toma de alimentación** de la unidad.

Nota: No conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma de corriente hasta que se haya completado todo el ensamblaje.

Antes de encender la alimentación, verifique que todas las conexiones estén seguras. Asegúrese siempre de que la alimentación esté apagada cuando conecte o desconecte cualquier componente.

Conexión del sistema estéreo

Los conectores RCA emiten señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente a un par de altavoces activos/alimentados o a la entrada adecuada de su sistema estéreo.

El enchufe rojo se conecta al canal derecho, mientras que el enchufe blanco se conecta al canal izquierdo.

Nota: Las tomas RCA no están diseñadas para altavoces pasivos/sin alimentación.

Conexión de entrada auxiliar

Conecte un dispositivo de audio mediante un cable auxiliar de 3,5 mm entre el dispositivo de audio y la **toma auxiliar** de esta unidad.

Empieza a reproducir tu música para disfrutar del audio a través de los altavoces del tocadiscos.

Operación del tocadiscos

11. Gire la perilla de volumen de **encendido/apagado** para encender la unidad.
12. La unidad se establece de forma predeterminada en el modo **PH**, indicado por una luz roja.
13. Configure el interruptor de **velocidad** acorde al disco.
14. Coloque el disco en el tocadiscos usando el **adaptador de 45 RPM** si es necesario.
15. Retire el **protector de la aguja** del conjunto de **la aguja**.
16. **Nota:** Para evitar daños en la aguja, mantenga el protector de la aguja en su lugar cuando mueva o limpie el tocadiscos.
17. Suelte el clip de **sujeción del brazo**. **Nota:** Recuerde volver a bloquear el **clip de sujeción** cuando el tocadiscos no esté en uso.
18. Utilice la palanca del **brazo** para levantar el brazo.
19. Mueva suavemente el brazo sobre el disco donde se desea reproducir. Vuelva a colocar la **palanca del brazo** hacia abajo para dejar que el brazo descienda y comience a tocar.
20. Cuando termine, use la palanca del **brazo** para levantar el **brazo** y devolverlo a su reposo. Bloquee el clip del **brazo** para asegurarlo.

Parada automática del tocadiscos

Si el **interruptor de parada automática** está en **ON**, el tocadiscos se detendrá automáticamente cuando la grabación llegue al final. Si se detiene prematuramente, cambie a **OFF** para solucionar el problema.

Control de tono

Ajuste la velocidad de tocadiscos en aproximadamente un 10% con la perilla de control de tono.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.

Funcionamiento por Bluetooth

Este producto es compatible con la tecnología Bluetooth. Bluetooth es una marca comercial registrada de **Bluetooth SIG, Inc.**

4. Presione el botón **MODE** para ingresar al **modo BLUETOOTH**. El indicador **BLUETOOTH** se volverá azul y comenzará a parpadear, lo que indica que está listo para el emparejamiento.
5. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "**RS4001797**" y empareje.
6. Tras el emparejamiento exitoso, se escuchará un sonido de confirmación y el indicador **BLUETOOTH** permanecerá encendido.

Funcionamiento del transmisor Bluetooth (salida)

Este tocadiscos transmite audio a través de Bluetooth a dispositivos como auriculares inalámbricos o altavoces Bluetooth.

5. Coloque el dispositivo Bluetooth cerca del tocadiscos.
6. Encienda el tocadiscos y presione el botón **MODE** dos veces para ingresar al **modo BLUETOOTH Transmitter (BTT)**; el indicador parpadeará en azul.
7. Configure el dispositivo que desea conectar en modo de emparejamiento.
8. El tocadiscos se conectará automáticamente a su dispositivo de audio una vez que ambos estén en modo de emparejamiento.

Nota: Si se produce un error en el emparejamiento, asegúrate de que el dispositivo de audio no esté conectado a otro dispositivo Bluetooth.

Reemplazo de aguja


Extracción de la aguja

4. Tire suavemente hacia abajo del borde frontal de la aguja.
5. Tire de la aguja hacia adelante
6. Saca la aguja.



Instalación de la aguja

4. Coloque la punta de la aguja hacia abajo.
5. Alinee la parte posterior de la aguja con el cartucho.
6. Insértela en un ángulo hacia abajo y levante suavemente la parte delantera de la aguja hasta que encaje en su lugar.

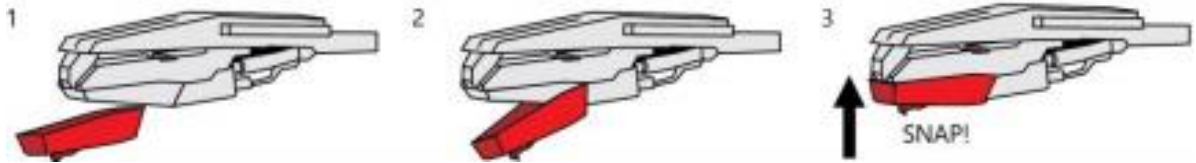

Mantenimiento del tocadiscos

No toque la punta del **Aguja** con los dedos ni la golpee con la **alfombrilla** del tocadiscos.

Limpie el **Aguja** con un cepillo suave con un movimiento de atrás hacia adelante solamente.

Limpie los discos con un cepillo limpiador de discos y una solución.

Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibra húmedo.

Nota: Evite el uso de limpiadores que contengan alcohol, benceno o productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado.

Guía de solución de problemas

Problema: No hay alimentación

- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- No hay alimentación en la toma de corriente.
- Se ha utilizado un adaptador incorrecto.
- El botón de encendido no está encendido; gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

Problema: La alimentación está encendida, pero el tocadiscos no gira

- Hay un cable de entrada auxiliar enchufado; desconéctelo.

Problema: El tocadiscos gira, pero no hay sonido o el volumen es bajo

- El protector del **Aguja** sigue puesto.
- El brazo se levanta por la palanca.
- Los auriculares están enchufados.

Problema: El disco está saltando

- Limpie correctamente las ranuras de los discos de vinilo.
- La aguja puede estar desalineada o rota; considere la posibilidad de reemplazarla por el repuesto Radioshack 4001799
- Asegúrese de que el tocadiscos esté sobre una superficie plana.

Declaración de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.