



PROFESSIONAL WIRELESS TURNTABLE Model 4001798 USER MANUAL



THANK YOU!

Thank you for choosing the **Radioshack Professional Wireless Turntable Model 4001798!** We hope you enjoy your listening experience. To ensure the best use of your turntable, please read this user manual carefully before operating the device.

CONTENTS	PAGE
• Safety Instructions	2
• What's in the box?	3
• Specifications	3
• Product Description	4
• Getting Started	7
• Install batteries control remote	7
• Basic operations	7
• FM Operation	8
• CD-MP3 / USB Operation	9
• Bluetooth Operation	11
• Turntable Operation	11
• USB Recording	12
• AUX Operation	13
• Mute, EQ Functions	14
• Settings	14
• Turntable Maintenance	15
• Troubleshooting guide	16
• FCC part 15	16

Safety Instructions

Before using this product, please read and understand the entire manual. Keep these instructions for future reference.

1. **Avoid Water Exposure:** Do not use this product near water or in damp environments.
2. **Power Source:** Operate the product only with the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. **Polarized Plug Safety:** Do not defeat the safety feature of the polarized plug, which has two blades, one wider than the other. This plug will fit into the power outlet one way only. If you cannot insert it fully, try reversing the plug. If it still does not fit, contact an electrician.
4. **Power Cord Protection:** Ensure the power cord is not walked on or pinched, especially at plugs, receptacles, and where it exits the product.
5. **Avoid Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or convenience receptacles, as this may lead to fire or electric shock risks.
6. **Foreign Objects:** Never push objects into the product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts, leading to fire or electric shock. Additionally, avoid spilling liquids on the product.

7. **Professional Servicing:** Do not attempt to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Always refer servicing to qualified personnel.
8. **Warranty Considerations:** Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the equipment warranty.
9. **Recommended Attachments:** Only use attachments and accessories recommended by the manufacturer, as unauthorized items may cause hazards.
10. **Transporting the Unit:** Caution when moving the product, especially when it is on a cart. Quick stops, excessive force, or uneven surfaces may cause the product to overturn.
11. **Ventilation:** Do not block or cover the ventilation slots and openings on the cabinet, as these are essential for proper air circulation and to prevent overheating.
12. **Unplug During Storms:** Unplug the product during lightning storms or if it will not be used for an extended period.

WHATS IN THE BOX?


- Main unit
- Turntable platter
- Dust cover
- Instruction manual
- 45 RPM Adaptor
- Remote control
- Speaker x 2
- Slip mat
- FM Antenna
- Speaker cable
- Power Adaptor

SPECIFICATIONS

Power supply	: AC 100-240V~50/60Hz
Frequency Range	: FM 87.5 – 108.00MHz
Preset Stations	: 20 FM
Turntable Speed	: 33 / 45 RPM
Audio power output	: 2x 10W RMS


PRODUCT DESCRIPTION

FRONT VIEW

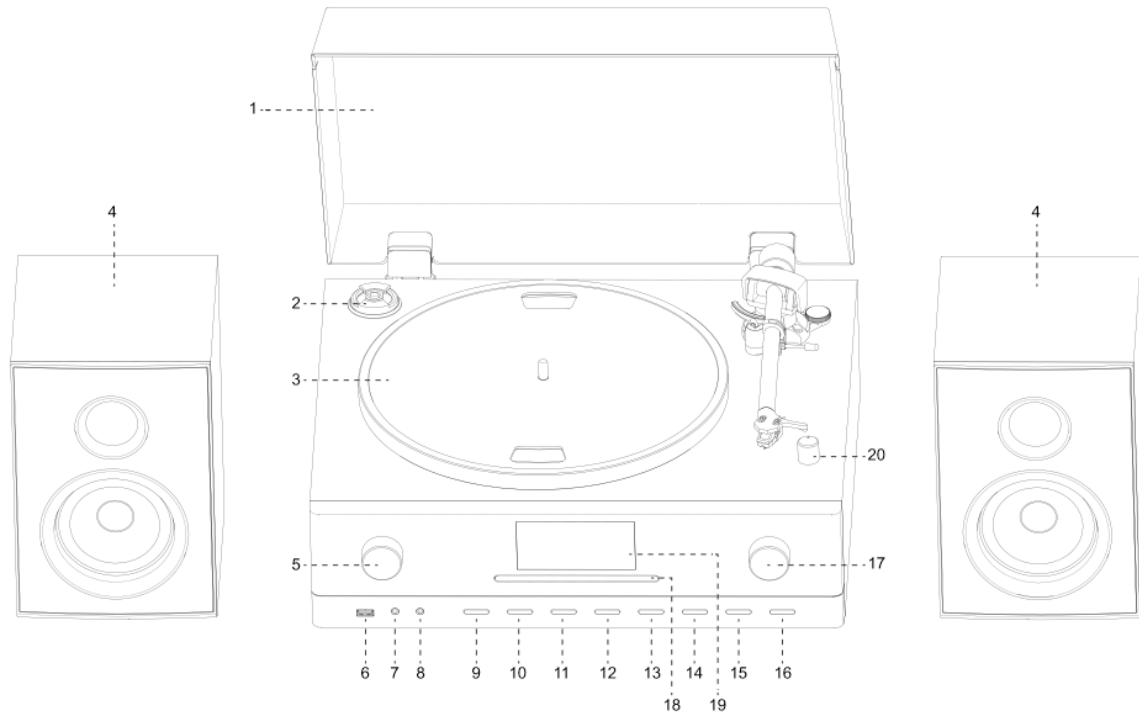

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Dust cover | 11 | SLEEP / RAND |
| 2 | Single 45 RPM Adaptor | 12 | RECALL-/DN ◀◀ - Track backwards |
| 3 | Platter | 13 | RECALL+/UP ▶▶ - Track forwards |
| 4 | Speaker | 14 | PRESET/■ STOP button |
| 5 | VOLUME / EQ | 15 | SCAN/▶▶ PLAY button |
| 6 | USB socket | 16 | EJECT button |
| 7 | AUX-IN Socket | 17 | SELECT/ENTER knob |
| 8 | Headphone Socket | 18 | CD door |
| 9 | ⏻ / MODE | 19 | LCD display |
| 10 | RECORD button | 20 | Speed Selector (33&45 rpm) |

BACK VIEW

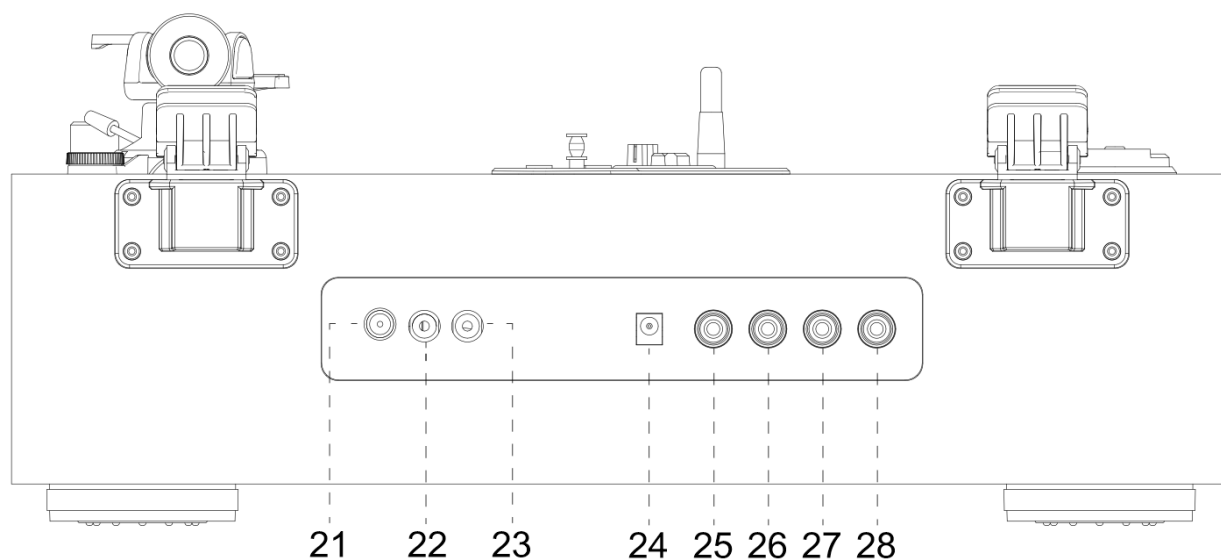


- 21 Antenna Socket
- 22 Right Line Out Socket
- 23 Left Line Out Socket
- 24 DC IN 12V

- 25 Speaker Terminal R+
- 26 Speaker Terminal R-
- 27 Speaker Terminal L-
- 28 Speaker Terminal L+

TURNTABLE


- 29. Counterweight
- 30. Anti-skating knob
- 31. Cue Lever
- 32. Tone Arm Lock
- 33. Tone Arm
- 34. Stylus

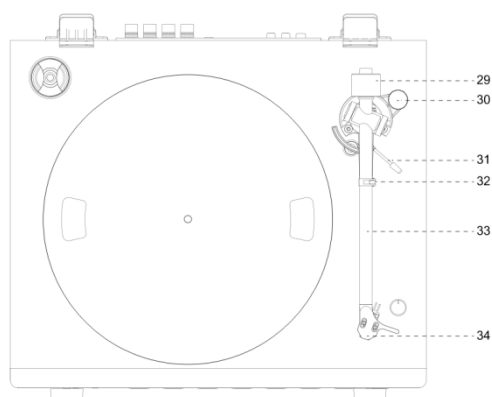

REMOTE CONTROL

NOTE: All the buttons on the remote control have same function as these buttons at the unit.

- 35. Power On/Off
- 36. VOL + VOL-
- 37. MUTE Function
- 38. DN - Track backwards
- 39. DELETE
- 40. Clock setting
- 41. Number 1
- 42. Number 4
- 43. Number 7
- 44. MODE Function
- 45. Open Close
- 46. TUNER +/-
- 47. PROGRAM
- 48. EQ Sound settings
- 49. STOP
- 50. UP - Track forwards
- 51. - Play/Pause / SCAN
- 52. RECORD
- 53. RAND
- 54. SLEEP
- 55. Number 0
- 56. Number 3
- 57. Number 2
- 58. Number 6
- 59. Number 5
- 60. Number 9
- 61. Number 8

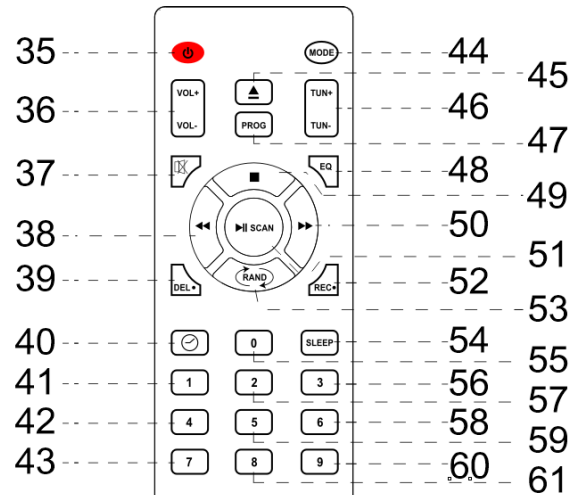

GETTING STARTED

POWER SOURCE

This system is designed to operate using a **12V 2.5A power supply**. Using any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty.

Note: If the plug does not fit into your outlet, you may have an outdated non-polarized AC outlet. It is recommended to have your outlet replaced by a qualified licensed electrician.

SPEAKERS CONNECTION:


To connect to the speakers, locate the **speaker terminals** on the rear side of the unit. Connect the **speaker cables** as follows:

- Loosen the **nuts**, insert the speaker cable in **red** to the **red terminal (R+/L+)**, and tighten the **nuts**.
- Loosen the **nuts**, insert the **speaker cable** in black to the **black terminal (R-/L-)**, and tighten the **nuts**.

BATTERY INSTALLATION FOR REMOTE CONTROL

The battery compartment is located on the back of the remote control.

1. **Open the Battery Compartment:** Press the tab and lift the compartment door to remove it.
2. **Insert Batteries:** Insert two (2) AAA batteries (not included) into the compartment, ensuring that you follow the polarity markings indicated inside.
3. **Close the Compartment:** Replace the battery compartment door securely.

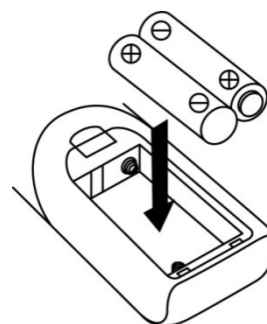

BASIC OPERATIONS

POWER ON / OFF

To turn the unit on, press the “ / **MODE**” button on the unit or the “**POWER**” button on the remote control.

To turn off the unit, press and hold the “ / **MODE**” button on the unit or press the “**POWER**” button on the remote control.

SELECTING MODES

To switch between modes, press the “ / **MODE**” button on the unit or the “**MODE**” button on the remote control repeatedly. The available modes are:

CD → USB → PHONO → AUX → FM → BT.

Adjusting Volume

Rotate the “**VOL**” knob on the unit or press “**VOL -/+**” buttons on the remote to decrease / increase the volume.

Total 31 level volume and it displays **Vol min – Vol max**.

FM MODE OPERATION

1. **Turn On the System:** Start the system and press the “**MODE**” button to enter FM mode.
2. **Auto-Search for FM Stations:** Press and hold the “**SCAN**” button to automatically search for available FM stations.
3. **Access Stored Radio Stations:**
 - Use the **RECALL +** or **RECALL -** buttons to play your stored radio stations.
 - Alternatively, press the “**TUN+**” / “**TUN-**” buttons on the remote control to manually tune into a desired radio station, or rotate the “**SELECT/ENTER**” knob to adjust the frequency.
4. **Stereo and Mono Reception:**
 - When tuned to an FM stereo station, the display will show ‘**ST**’.
 - If you tune into a weaker FM station, the reception will automatically switch to mono for better audio performance.
5. **Select ST or AUTO Mode:** Press the “**SLEEP/RAND**” button to toggle between **ST** and **AUTO** modes.
6. **Programming Radio Stations:**
 - Press the “**PRESET/STOP**” button or the “**PROG**” button on the remote control to enter **PROGRAM mode**. The screen will display “**PROG**”, and the stored number will start flashing.
 - Use the **RECALL +** or **RECALL -** buttons to select your desired track, then press the “**PRESET/STOP**” button to confirm.
7. **Continue Programming:**
 - Press the “**UP/F.F.**” button or the “**DN/F.R.**” button to repeat Steps 6 and 7 to add more stations to your program.
 - Note: You can save a total of **20 stations**.
8. **Selecting Saved Tracks:** Press “**UP/F.F.**” or “**DN/F.R.**” to select a track in the saved sequence.

9. **Exit Program Mode:** Press the **“STOP”** button twice to exit program mode. This will cancel all stored programs.

CD - MP3 / USB OPERATION

This unit supports USB drives formatted in FAT32 and maximum memory capacity of 16 GB.

COMPACT DISC CARE


To safely remove a disc from its storage case, press down in the center of the case and lift the disc out, holding it carefully by the edges.



Cleaning Discs:

Use a soft cloth to gently wipe fingerprints and dust off the recorded surface of the disc. Unlike conventional records, compact discs do not have grooves to collect dust and microscopic debris, so a gentle wipe should effectively remove most particles

Wipe in a straight line from the inside to the outside of the disc to avoid scratches.

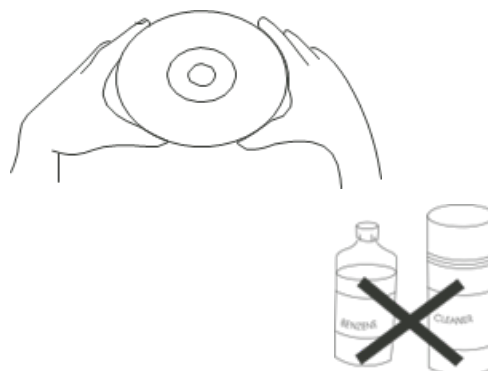

Note on Performance: Small dust particles and light stains will not significantly affect the quality of playback.

Note: The operating procedures for CD and USB modes are the same.

CD AND USB OPERATION

1. **Turn On the System:** Power on the system and press the **“MODE”** button to select either **CD** or **USB** mode.
2. **Using the CD:**
 - Press the **“OP/CL”** button to open the CD door.
 - Carefully place the CD into the tray with the printed side facing up, then close the CD door. The first track will begin to play automatically.

3. Using the USB:

- Insert the USB drive into the USB socket. The first track will start playback immediately.

4. Playback Controls:

- Press the **“PLAY/PAUSE”** button to pause playback. The track time indicator will blink during this time.
- Press the **“PLAY/PAUSE”** button again to resume playback.
- To stop playback, press the **“STOP”** button.

5. **Selecting Tracks:** You can also use the numeric buttons on the remote control to select a specific track you want to play.

TRACK SKIP AND HIGH-SPEED TRACK SEARCH IN CD / USB MODE

1. During **CD/USB** playback, press **“UP/F.F”** (Fast Forward) or **“DN/F.R”** (Fast Reverse) button repeatedly will skip to higher or lower tracks. The disc will begin to play from your selected track.
2. To rapidly search forward or backward within a track and locate a specific passage of it, press and hold **“UP/F.F”** or **“DN/F.R”** button. The player will search forward or backward at a high speed. Release the button when you hear your desired passage and the playback will resume normal from that point.
3. Press the number of the track on the remote control, the disc will begin to play from your selected track.

REPEAT/RANDOM Function

Press the **“RAND”** button on the unit or the **“RAND”** button on the remote control to choose the **Repeat-Mode:**

ONE: repeat the current playing track

ALL: plays all the tracks (only by **MP3-CD** or **USB**)

FOLDER: plays the current playing folder (only by **MP3-CD** or **USB**)

RAN: Tracks played in random order

MEMORY FUNCTION IN CD/MP3 MODE

1. In stop mode, Press the **“PRESET/STOP”** button or **“PROG”** on the remote control to enter **PROGRAM** mode
2. Press the **“UP/F.F.”** button or **“DN/F.R”** button to select your desired track, you also can select the track by press the number of the track on the remote control,
3. Press the **“PRESET/STOP”** button or **“PROG”** button to confirm.
4. Repeat the step 1 and step 2 to continue to program.
Note: You can save a total of 99 MP3 tracks and 20 CD tracks. **‘FULL’** will show on the screen once over 99 MP3 tracks or 20 CD tracks.
5. Press the **PLAY/PAUSE** button to play the saved tracks, press **“UP/F.F”** or **“DN/F.R”** to select a track in the sequence saved.
6. Press the **“PRESET/STOP”** button twice to leave program mode. The entire program stored in memory is canceled.

BLUETOOTH® FUNCTION

BLUETOOTH COMPATIBILITY

This product is compatible with Bluetooth technology, which is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Note: This unit is designed solely for receiving audio and cannot connect to Bluetooth® headphones or similar devices.



Connecting via Bluetooth

1. **Turn On the Unit:** Power on the system and press the “**MODE**” button to select Bluetooth® mode.
2. **Pairing Your Device:** On your portable device (such as a smartphone or tablet), search for Bluetooth devices and select the ID labeled ‘**RS4001798**’. Confirm the connection to pair the devices.
3. **Playing Music:** You can now stream music to the unit from your mobile device and control playback directly from there.

TURNTABLE OPERATION

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the **tie-wrap** that is holding the **tonearm**.
3. Install the **turntable platter** and **drive belt** accordingly (see page 10)
4. Place the **slip mat** on top of the **turntable platter**.
5. The **Tonearm Counterweight** has been fitted before leaving the factory. If necessary, Slide **Tonearm Counterweight** onto the rear shaft of **tonearm** to the **turntable’s Output Terminals** correspondingly. Recommended adjustment range as the silk screen line below:

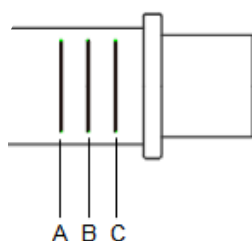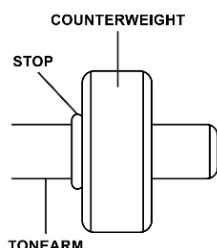

Down force range:

A: 2g+/-0.5

B: 3g+/-0.5

C: 4g+/-0.5

NOTE: The recommended down force for the factory fitted cartridge is 3.0±0.5g.


7. Use the **Speaker Wire** to connect the left and right speakers’ **Input Terminals** of the unit. Make sure the left and right channels are connected correctly.
8. Connect **AC adaptor** to the **Power Jack** of the unit.

Note: Do not plug the **AC power adaptor** to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Turntable Platter and Belt Setup

Turntable belt and **ribbon** are pre-installed on the **platter**. To install the **platter** on the unit and the **belt** on the **pulley**, please do the following:

- Position the **platter** with the cutout over the **drive roller**.
- Pull the **belt** with **red ribbon** over the **motor pulley**.
- When fitting the **belt**, make sure that it does not on the upper or lower edge of the drive. The **belt** must in center, not twisted and run parallel (as shown) over the **motor drive** and **turntable platter**.

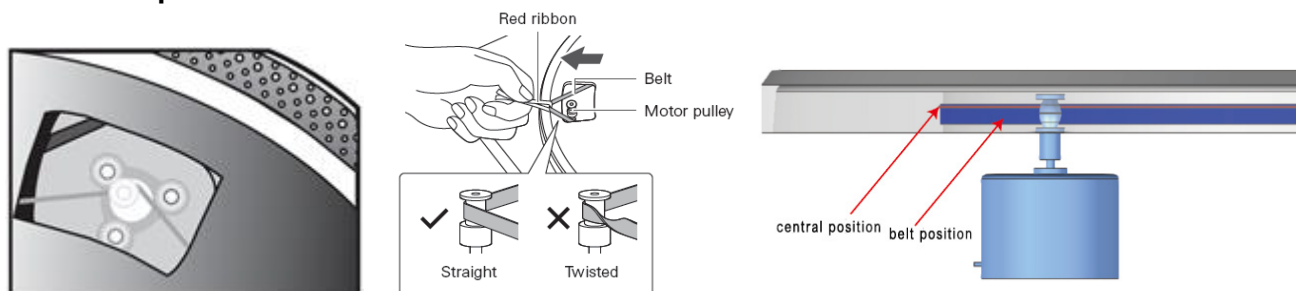

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 2-speed, belt-drive turntable. You can play **33** and **45 rpm** records.

- Press the **“MODE”** button to enter the **“PHONO”** mode.
- Make sure that you have removed the **stylus cover** from the **stylus** and have released the **tone arm lock** that secured the **tone arm** to the **tone arm rest**.
- Set the **turntable speed selector** to the appropriate speed **33** or **45rpm**. If you are playing **45 rpm** ‘singles’, place the **45-rpm adapter** on the **center spindle**.
- Place your record on the **center spindle**.
- Raise the **cue lever** to lift the **tone arm** off its rest. Move the **tone arm** to the edge of the record. The **turntable** starts automatically. Use the **cue lever** to gently lower the **tone arm** onto the record.
- Rotate the **“VOLUME”** knob to the desired level.
- When the **tone arm** reaches the end of the record it automatically stops.

NOTE: Do not turn or stop the **turntable** manually. Moving or jarring the **turntable** without securing the **tone arm clamp** could result in damage to the **tone arm**.

USB RECORDING

1. CD RECORDING

- Plug a **USB drive** into the **USB socket**.
- During the playing mode the desired track, press the **“RECORD”** button one time.
- Rotate the **SELECT/ENTER** to choose **ONE/ALL**, press the **RECORD** again, the unit starts recording, and **“REC”** will be flashing.
- To stop the recording, press the **“STOP”** button.

2. PHONO RECORDING

- Plug a **USB drive** into the **USB socket**.
- During the **PHONO** playing mode, press the **“RECORD”** button one time, The track name of the file and **“REC”** will show on the display. The unit starts recording. To stop the recording, press the **“STOP”** button.

3. **BLUETOOTH®** RECORDING

1. Plug a **USB drive** into the **USB socket**.
2. During the **BLUETOOTH®** playing mode, press the **“RECORD”** button one time, The track name of the file and **“REC”** will show on the display. The unit starts recording. To stop the recording, press the **“STOP”** button.

4. **AUX IN** RECORDING

1. Plug a **USB drive** into the **USB socket**.
1. During the **AUX-IN** playing mode, press the **“RECORD”** button one time, The track name of the file and **“REC”** will show on the display. The unit starts recording. To stop the recording, press the **“STOP”** button.

5. **FM** RECORDING

1. Plug a **USB drive** into the **USB socket**.
2. During the **FM** playing mode, press the **“RECORD”** button one time, The track name of the file and **“REC”** will show on the display. The unit starts recording. To stop the recording, press the **“STOP”** button.

NOTE:

BT 128 kbps
CD 128kbps

AUX 128 kbps
FM 128 kbps

Phono 128 kbps

TS FUNCTION

During recording, press **“RECORD”**, **“TS”** (track separation) will show on the screen, and the system will generate a new track and continuous the recording.

DELETING A USB TRACK

1. **Initiate Deletion:** Press the **“DELETE”** button on the remote control once. The display will show **‘ONE’**.
2. **Select the Track:**
 - Use the **“UP/F.F”** or **“DN/F.R”** buttons on the remote control, or the **“TUN+”** or **“TUN-”** buttons to navigate through the available tracks.
 - Alternatively, you can rotate the **“SELECT/ENTER”** knob to highlight the desired track.
3. **Confirm Deletion:** Press the **“DELETE”** button again to confirm your selection. The track will be erased.
4. **Resume Playback:** Press the **“PLAY/PAUSE”** button to continue playback.

AUX IN OPERATION

1. **Select AUX Mode:** Press the **“MODE”** button to switch to AUX mode.
2. **Connect the Audio Cable:** Insert the audio cable (not included) into the **‘AUX IN’** socket on the unit (4001798).
3. **Play Your Audio:** Start playback on the connected device. You should now hear the sound through the 4001798 unit.

MUTE FUNCTION

While in playback mode, press the “ **MUTE**” button on the remote control once. The sound will be silenced, and ‘**MUTE**’ will be displayed on the screen.

To cancel the mute function and restore sound, simply press the “**MUTE**” button again. The audio will resume from the speakers.

EQ FUNCTION

During playing mode, press “**EQ**” button to choose the different sound effect from “**FLAT/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC**”, you can choose the desired one.

PHONES OPERATION



During usual operation insert the earphone’s cable (not included) into the matching ‘**PHONES**’ socket of the unit. Now you can hear the sound exported to your earphones.

Note: Adjust the volume lever lower during the **PHONES** operation.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

SETTINGS

TIME

1. **Access Time Setting:**
 - While in the **OFF** mode, long-press the “**SLEEP**” button. The time will start flashing on the display.
2. **Set the Time:**
 - Rotate the “**SELECT/ENTER**” knob or press “**TUN+**” or “**TUN-**” on the remote control to adjust the time.
 - Press the “**ENTER**” knob to confirm your selection.

ALARM

1. **Setting the Alarm:**
 - Ensure you are in **OFF** mode to set the **ALARM** function.
 - Press the “**CLOCK**” button on the remote control. The clock icon will appear on the display.
 - Press the “**CLOCK**” button again to cancel the clock function and remove the icon.
2. **Access Alarm Settings:**
 - Long-press the “**CLOCK**” button on the remote control to enter **ALARM SETTING**.
3. **Choose Alarm Source:**
 - Select your desired alarm source (**CD/FM/USB**) by rotating the “**SELECT/ENTER**” knob or using “**TUN+**” or “**TUN-**” on the remote control.
 - Press the “**SELECT/ENTER**” knob to confirm your choice.

4. Set Alarm Volume:

- Adjust the alarm volume by rotating the **“SELECT/ENTER”** knob or using **“TUN+”** or **“TUN-”** on the remote control.
- Press the **“SELECT/ENTER”** knob to confirm.

5. Set Alarm Time:

- Set the alarm time by rotating the **“SELECT/ENTER”** knob or using **“TUN+”** or **“TUN-”** on the remote control.
- Press the **“SELECT/ENTER”** knob to confirm.

6. Completion:

- Once all alarm settings are finished, the clock icon will be displayed.

SLEEP

1. Access Sleep Timer:

- While in playback mode, long-press the **“SLEEP”** button. The display will show **“SLEEP 120”**.

2. Select Sleep Time:

- Rotate the **“SELECT/ENTER”** knob or press **“TUN+”** or **“TUN-”** on the remote control to choose the desired sleep time. Options include **15, 30, 45, 60, 90, and 120 minutes**, with **“OFF”** as an option.
- Press the **“ENTER”** knob to confirm your selection.

3. Auto Standby:

- Once the selected sleep time expires, the unit will automatically switch to standby mode.
- If **“OFF”** is selected, the sleep function will be canceled.

LINE OUT

You can connect the unit to an external amplifier or record player (such as a tape recorder) via the line out jack. To do this, connect the device to a conventional RCA cable that you can get from a Radioshack store or www.radioshack.com.

Turntable Maintenance

Do not touch the **stylus tip** with your fingers or bump it on the **turntable mat**.

Clean the **stylus** with a soft brush using a back-to-front motion only.

Clean records with a record cleaning brush and solution.


Wipe the **turntable lid** and cabinet with a damp microfiber cloth.

Note: Avoid using cleansers containing alcohol, benzene, or harsh chemicals as they may damage the finish.

Needle Replacement part number AT-3600L (audio-technica)


Removing the Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull the needle forward
3. Pull the needle out.

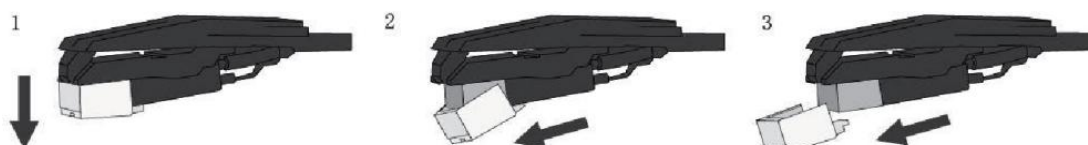

Installing the Needle

1. Position the needle tip facing down.
2. Align the needle's back with the cartridge.
3. Insert at a downward angle and gently lift the front of the needle until it snaps into place.

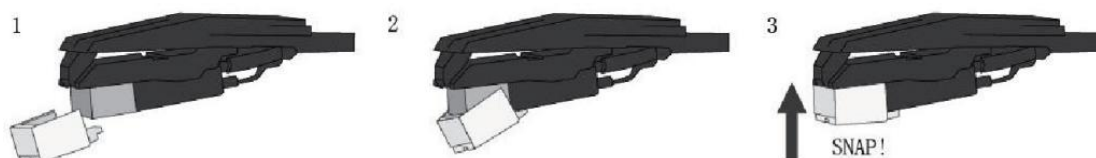

Troubleshooting Guide

Issue: There is no power

- The power adaptor is not connected correctly.
- No power at the outlet.
- Incorrect adaptor used.

Issue: Power is on, but the platter does not turn

- The drive belt is not installed, or it has slipped off.
- Phono mode is not selected.
- An aux-in cable is plugged in; unplug it.

Issue: Turntable spins, but no sound or low volume

- **Stylus** protector is still on.
- Tonearm is lifted by the lever.
- Headphones are plugged in.
- Speakers cables are not connected.

Issue: Record is skipping

- Clean vinyl records' grooves properly.
- Ensure the turntable is on a flat surface.
- The needle may be misaligned or broken; consider replacement by **AT-3600L (audio-technica)**.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



TOCADISCOS INALÁMBRICO PROFESIONAL Modelo 4001798 MANUAL DE USUARIO



¡GRACIAS!

¡Gracias por elegir el **tocadiscos inalámbrico profesional Radioshack modelo 4001798**! Esperamos que disfrutes de tu experiencia auditiva. Para garantizar el mejor uso de su tocadiscos, lea atentamente este manual del usuario antes de operar el dispositivo.

PÁGINA DE CONTENIDOS

• Instrucciones de seguridad	2
• ¿Qué hay en la caja?	3
• Características técnicas	3
• Descripción del producto	4
• Empezar	7
• Instale las baterías del control remoto	7
• Operaciones básicas	7
• Operación FM	8
• Funcionamiento con CD-MP3 / USB	9
• Funcionamiento por Bluetooth	11
• Operación del tocadiscos	11
• Grabación USB	13
• Operación AUX	14
• Silenciar, funciones de ecualización	14
• Configuración	15
• Mantenimiento del tocadiscos	15
• Guía de solución de problemas	17
• FCC parte 15	18

Instrucciones de seguridad

Antes de usar este producto, lea y comprenda todo el manual. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

13. **Evite la exposición al agua:** No utilice este producto cerca del agua o en ambientes húmedos.
14. **Fuente de alimentación:** Opere el producto solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado o en este manual de instrucciones.
15. **Seguridad del enchufe** polarizado: No anule la característica de seguridad del enchufe polarizado, que tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertarlo completamente, intente invertir el enchufe. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista.
16. **Protección del cable de alimentación:** Asegúrese de que el cable de alimentación no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos y donde sale del producto.
17. **Evite sobrecargar:** No sobrecargue los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos de conveniencia, ya que esto puede provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

18. **Objetos extraños:** Nunca empuje objetos dentro del producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas, lo que provocará un incendio o una descarga eléctrica. Además, evite derramar líquidos sobre el producto.
19. **Servicio profesional:** No intente reparar este producto usted mismo. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Consulte siempre el servicio a personal cualificado.
20. **Consideraciones de garantía:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la garantía del equipo.
21. **Aditamentos recomendados:** Utilice únicamente los aditamentos y accesorios recomendados por el fabricante, ya que los artículos no autorizados pueden causar peligros.
22. **Transporte de la unidad:** Tenga cuidado al mover el producto, especialmente cuando está en un carrito. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva o las superficies irregulares pueden hacer que el producto se vuelque.
23. **Ventilación:** No bloquee ni cubra las ranuras y aberturas de ventilación del armario, ya que son esenciales para la correcta circulación del aire y para evitar el sobrecalentamiento.
24. **Desenchufe durante las tormentas:** Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se va a utilizar durante un período prolongado.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Unidad principal | • Altavoz x 2 |
| • Plato giratorio | • Alfombrilla deslizante |
| • Cubierta antipolvo | • Antena FM |
| • Manual de instrucciones | • Cable de altavoz |
| • Adaptador de 45 RPM | • Adaptador de corriente |
| • Control remoto | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación	: CA 100-240V ~ 50/60Hz
Rango de frecuencia	: FM 87.5 – 108.00MHz
Estaciones pre-sintonizadas	: 20 FM
Velocidad del tocadiscos	: 33 / 45 RPM
Salida de potencia de audio	: 2x 10W RMS


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

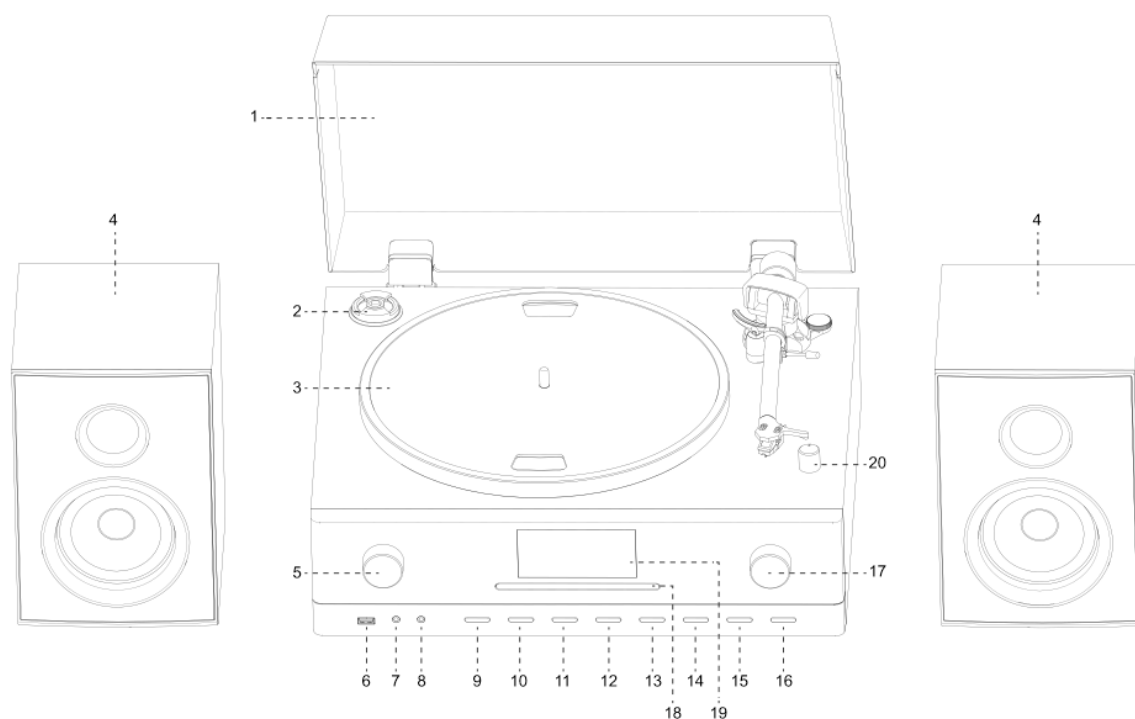

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Cubierta antipolvo | 11 | DORMIR / RAND |
| 2 | Adaptador único de 45 rpm | 12 | RECALL-/DN ◀◀ retroceder |
| 3 | Plato | 13 | RECALL+/UP- ▶▶ adelantar |
| 4 | Altavoz | 14 | Botón PRESET/■ STOP DETENER |
| 5 | VOLUMEN / ECUALIZACIÓN | 15 | Botón SCAN/▶▶ PLAY REPRODUCIR |
| 6 | Puerto USB | 16 | Botón de expulsión |
| 7 | Entrada AUX-IN | 17 | Potenciómetro SELECT/ENTER |
| 8 | Toma de auriculares | 18 | Puerta de CD |
| 9 | ⏻ /MODO | 19 | Pantalla LCD |
| 10 | Botón de GRABACION | 20 | Selector de velocidad (33 y 45 rpm) |

VISTA TRASERA

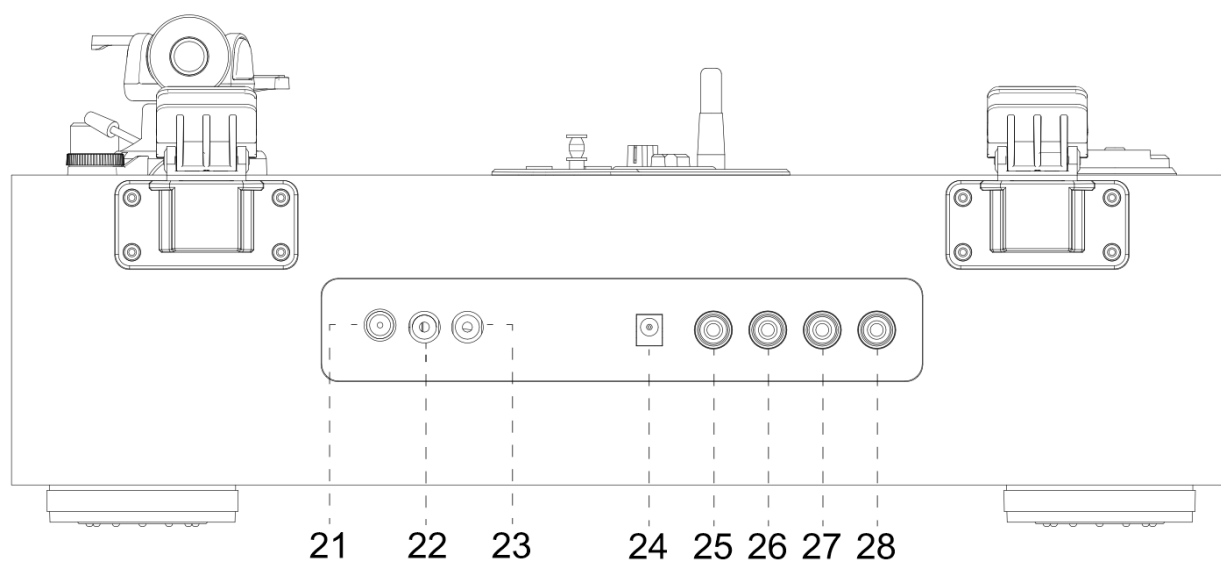


- 21 Conector de antena
- 22 Conector de salida de línea derecho
- 23 Conector de salida de línea izquierda
- 24 ENTRADA DE CC 12V

- 25 Terminal de altavoz R+
- 26 Terminal de altavoz R-
- 27 Terminal de altavoz L-
- 28 Terminal de altavoz L+

TOCADISCOS

- 29. Contrapeso
- 30. Pomo anti-patinaje
- 31. Palanca de carga
- 32. Bloqueo de brazo de tono
- 33. Brazo
- 34. Aguja

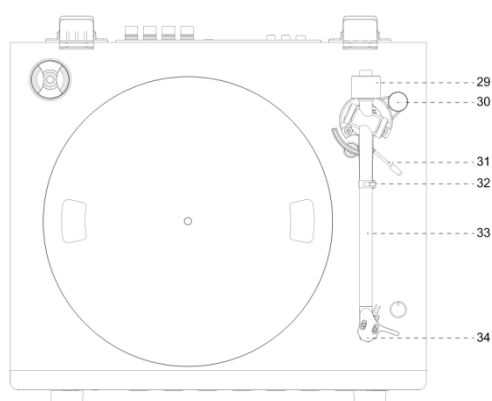

CONTROL REMOTO

NOTA: Todos los botones del mando a distancia tienen la misma función que estos botones de la unidad.

35.  Encendido/apagado

36. VOL + VOL-

37.  Función MUTE

40. DN  - Rebobinar/ hacia atrás

41. BORRAR

40. Ajuste del reloj

41. Número 1

42. Número 4

44. Número 7

45. Función de modo

45.  Abrir Cerrar

46. SINTONIZADOR +/-

47. PROGRAMA

48. Ajustes de sonido del ecualizador

49.  PARADA

50. UP  - Adelantar / hacia adelante

51.  - Reproducir/Pausar/ESCANEAR

52. REGISTRO

53. RAND

54. DORMIR

55. Número 0

56. Número 3


57. Número 2

58. Número 6

59. Número 5

60. Número 9

61. Número 8

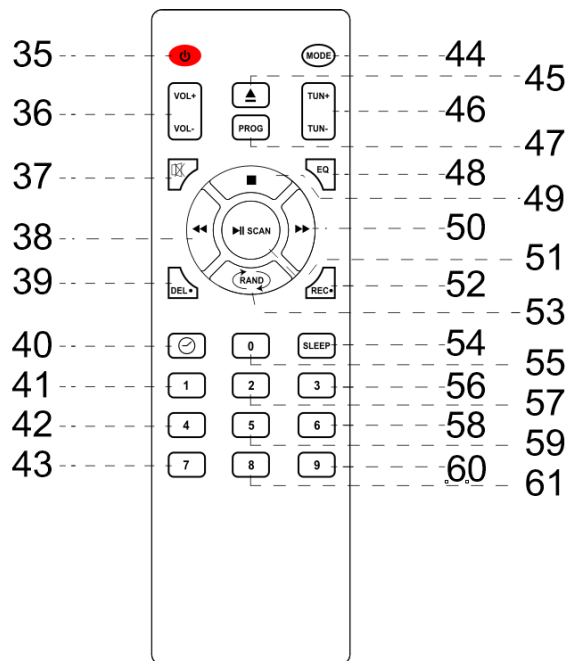

EMPEZAR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este sistema está diseñado para funcionar con una **fuentes de alimentación de 12 V y 2,5 A**. El uso de cualquier otra fuente de alimentación puede causar daños al sistema, y dichos daños no están cubiertos por su garantía.

Nota: Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, es posible que tenga un tomacorriente de CA no polarizado obsoleto. Se recomienda que un electricista calificado con licencia reemplace su tomacorriente.


CONEXIÓN DE ALTAVOCES:

Para conectarse a los altavoces, ubique los **terminales de los altavoces** en la parte posterior de la unidad. Conecte los cables de los **altavoces** de la siguiente manera:

- Afloje las **tuercas**, inserte el cable del altavoz **rojo** en el **terminal rojo (R+/L+)** y apriete las **tuercas**.
- Afloje las **tuercas**, inserte el cable del **altavoz negro** en el **terminal negro (R-/L-)** y apriete las **tuercas**.

INSTALACIÓN DE BATERÍA PARA CONTROL REMOTO

El compartimento de la batería se encuentra en la parte posterior del control remoto.

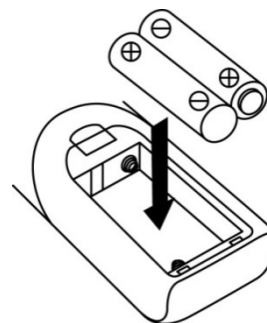

4. **Abra el compartimiento de la batería:** Presione la lengüeta y levante la puerta del compartimiento para quitarlo.
5. **Inserte las pilas:** Inserte dos (2) pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento, asegurándose de seguir las marcas de polaridad indicadas en el interior.
6. **Cierre el compartimiento:** Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería de forma segura.

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender la unidad, presione el botón "⏻ / **MODE**" en la unidad o el botón "**POWER**" en el control remoto.

Para apagar la unidad, mantenga presionado el botón "⏻ / **MODE**" en la unidad o presione el botón "**POWER**" en el control remoto.

SELECCIÓN DE MODOS

Para cambiar entre modos, presione repetidamente el botón " / **MODE**" en la unidad o el botón "**MODE**" en el control remoto. Los modos disponibles son:

CD → USB → PHONO → AUX → FM → BT.

Ajuste del volumen

Gire la perilla "**VOL**" de la unidad o presione los botones "**VOL -/+**" en el control remoto para disminuir / aumentar el volumen.

Volumen total de 31 niveles y muestra **Vol. min – Vol. Max.**

FM MODO OPERACIÓN

10. **Encienda el sistema:** Inicie el sistema y presione el botón "**MODE**" para ingresar al modo FM.
11. **Búsqueda automática de estaciones de FM:** Mantenga presionado el botón "**SCAN**" para buscar automáticamente las estaciones de FM disponibles.
12. **Acceso a las emisoras de radio almacenadas:**
 - Utilice los botones **RECALL +** o **RECALL -** para reproducir las emisoras de radio almacenadas.
 - Alternativamente, presione los botones "**TUN+**" / "**TUN-**" en el control remoto para sintonizar manualmente la estación de radio deseada, o gire la perilla "**SELECT / ENTER**" para ajustar la frecuencia.
13. **Recepción estéreo y mono:**
 - Cuando se sintoniza en una estación estéreo FM, la pantalla mostrará '**ST**'.
 - Si sintoniza una estación FM más débil, la recepción cambiará automáticamente a mono para un mejor rendimiento de audio.
14. **Seleccione el modo ST o AUTO:** presione el botón "**SLEEP/RAND**" para alternar entre los modos ST y AUTO.
15. **Programación de Estaciones de Radio:**
 - Pulse el botón "**PRESET/STOP**" o el botón "**PROG**" del mando a distancia para entrar en el modo **PROGRAM**. La pantalla mostrará "**PROG**" y el número almacenado comenzará a parpadear.
 - Utilice los botones **RECALL +** o **RECALL -** para seleccionar la pista deseada, luego presione el botón "**PRESET/STOP**" para confirmar.
16. **Continuar programando:**
 - Presione el botón "**UP/F.F.**" o el botón "**DN/F.R.**" para repetir los pasos 6 y 7 para agregar más estaciones a su programa.
 - Nota: Puede guardar un total de **20 estaciones**.

17. **Selección de pistas guardadas:** Presione "**UP/F.F.**" o "**DN/F.R.**" para seleccionar una pista en la secuencia guardada.
18. **Salir del modo de programa:** Presione el botón "**STOP**" dos veces para salir del modo de programa. Esto cancelará todos los programas almacenados.

CD - MP3 / USB FUNCIONAMIENTO

Esta unidad es compatible con unidades USB formateadas en FAT32 y una capacidad de memoria máxima de 16 GB.

CUIDADO DEL DISCO COMPACTO

Para sacar un disco de su estuche de almacenamiento de manera segura, presione hacia abajo en el centro del estuche y levante el disco, sosteniéndolo con cuidado por los bordes.




Discos de limpieza:

Utilice un paño suave para limpiar suavemente las huellas dactilares y el polvo de la superficie grabada del disco.

A diferencia de los discos convencionales, los discos compactos no tienen ranuras para recoger el polvo y los residuos microscópicos, por lo que una toallita suave debería eliminar eficazmente la mayoría de las partículas.

Limpie en línea recta desde el interior hasta el exterior del disco para evitar arañazos.

Nota sobre el rendimiento: Las pequeñas partículas de polvo y las manchas ligeras no afectarán significativamente a la calidad de la reproducción.

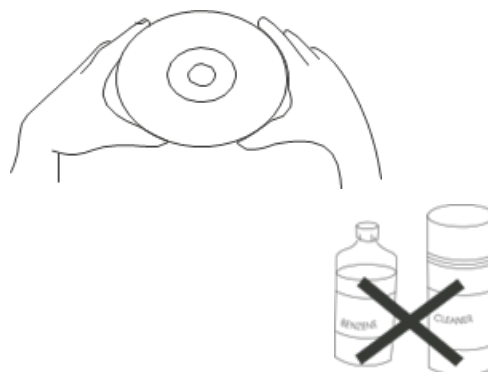

Nota: Los procedimientos de funcionamiento para los modos CD y USB son los mismos.

FUNCIONAMIENTO CON CD Y USB

6. **Encienda el sistema:** Encienda el sistema y presione el botón **"MODE"** para seleccionar el modo **CD** o **USB**.
7. **Usando el CD:**
 - Presione el **botón "OP/CL"** para abrir la tapa del CD.
 - Coloque con cuidado el CD en la bandeja con la cara impresa hacia arriba y, a continuación, cierre la tapa del CD. La primera pista comenzará a reproducirse automáticamente.
8. **Usando el USB:**
 - Inserte la Memoria USB en el puerto USB. La primera pista comenzará a reproducirse inmediatamente.
9. **Controles de reproducción:**
 - Presione el **botón "PLAY/PAUSE"** para pausar la reproducción. El indicador de tiempo de pista parpadeará durante este tiempo.
 - Presione el botón **"PLAY/PAUSE"** nuevamente para reanudar la reproducción.
 - Para detener la reproducción, presione el botón **"STOP"**.
10. **Selección de pistas:** También puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar una pista específica que desee reproducir.

SALTO DE PISTA Y BÚSQUEDA DE PISTA DE ALTA VELOCIDAD EN MODO CD / USB

7. Durante la reproducción de **CD/USB**, presione repetidamente el botón **"UP/F-F"** (Avance rápido) o **"DN/F. R"** (Retroceso rápido) para saltar a pistas más altas o bajas. El disco comenzará a reproducirse desde la pista seleccionada.
8. Para buscar rápidamente hacia adelante o hacia atrás dentro de una pista y localizar un pasaje específico de la misma, mantenga presionado el botón **"UP / F.F"** o **"DN / F.R"**. El reproductor buscará hacia adelante o hacia atrás a gran velocidad. Suelte el botón cuando escuche el pasaje deseado y la reproducción se reanudará normalmente a partir de ese punto.
9. Presione el número de la pista en el control remoto, el disco comenzará a reproducirse desde la pista seleccionada.

Función REPEAT/RANDOM

Presione el botón **"RAND"** en la unidad o el botón **"RAND"** en el control remoto para elegir el **modo de repetición:**

UNO: repite la pista que se está reproduciendo actualmente

ALL: reproduce todas las pistas (solo por **MP3-CD o USB**)

FOLDER: reproduce la carpeta de reproducción actual (solo por **MP3-CD o USB**)

RAN: Pistas reproducidas en orden aleatorio

FUNCIÓN DE MEMORIA EN MODO CD/MP3

10. En el modo de parada, presione el botón **"PRESET / STOP"** o **"PROG"** en el control remoto para ingresar al modo **PROGRAM**
11. Presione el botón **"UP/F.F."** o el botón **"DN/F. R"** para seleccionar la pista deseada, también puede seleccionar la pista pulsando el número de la pista en el mando a distancia,
12. Presione el botón **"PRESET/STOP"** o el botón **"PROG"** para confirmar.
13. Repita los pasos 1 y 2 para continuar con el programa.
Nota: Puede guardar un total de 99 pistas MP3 y 20 pistas de CD. **'FULL'** se mostrará en la pantalla una vez exceda de 99 pistas de MP3 o 20 pistas de CD.
14. Presione el botón **PLAY/PAUSE** para reproducir las pistas guardadas, presione **"UP/F. F"** o **"DN/F. R"** para seleccionar una pista en la secuencia guardada.
15. Presione el botón **"PRESET / STOP"** dos veces para salir del modo de programa. Se cancela todo el programa almacenado en la memoria.

FUNCIÓN BLUETOOTH®

COMPATIBILIDAD BLUETOOTH

Este producto es compatible con la tecnología Bluetooth, que es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nota: Esta unidad está diseñada únicamente para recibir audio y no se puede conectar a auriculares Bluetooth® o dispositivos similares.


Conexión a través de Bluetooth

4. **Encienda la unidad:** Encienda el sistema y presione el botón **"MODE"** para seleccionar el modo Bluetooth®.
5. **Emparejamiento de su dispositivo:** En su dispositivo portátil (como un teléfono inteligente o una tableta), busque dispositivos Bluetooth y seleccione el ID **"RS4001798"**. Confirme la conexión para emparejar los dispositivos.
6. **Reproducción de música:** Ahora puede transmitir música a la unidad desde su dispositivo móvil y controlar la reproducción directamente desde allí.

FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS

Configuración esencial

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Retire el **cable de amarre** que sujeta el **brazo**.
3. Instale el **plato giratorio** y la **faja de transmisión** en consecuencia (consulte la página 10)
4. Coloque la **alfombrilla deslizante** encima del **plato giratorio**.
5. El **contrapeso del brazo** se ha instalado antes de salir de fábrica. Si es necesario, deslice el **contrapeso del brazo** en el eje trasero del **brazo** hasta los **terminales de salida del tocadiscos** según corresponda. Rango de ajuste recomendado como la línea de serigrafía a continuación:

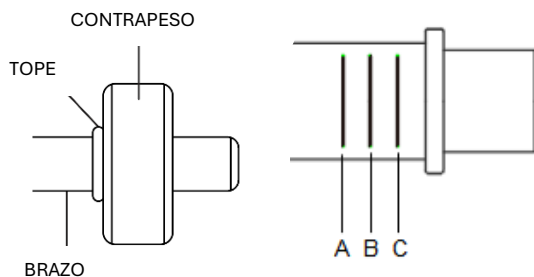

Rango de fuerza descendente:

A: 2g +/-0.5

B: 3 g +/-0.5

NOTA: La fuerza descendente recomendada para el cartucho instalado de fábrica es de $3,0 \pm 0,5$ g.

7. Utilice el cable del **altavoz** para conectar los terminales de entrada de los altavoces izquierdo y derecho de la unidad. Asegúrese de que los canales izquierdo y derecho estén conectados correctamente.

9. Conecte el **adaptador de CA** a la **toma de alimentación** de la unidad.

Nota: No conecte el adaptador de alimentación de **CA** a la toma de corriente antes de que todo el conjunto esté completado.


Antes de encender la alimentación, asegúrese nuevamente de todos los ajustes de conexión son correctas.

Apague siempre la alimentación cuando conecte o desconecte.

Configuración de plato giratorio y faja

La **faja** y la **cinta del tocadiscos** están preinstaladas en el **plato**. Para instalar el **plato** en la unidad y la **faja** en la **polea**, haga lo siguiente:

- Coloque el **plato** con el recorte sobre el **rodillo impulsor**.
- Tire de la **faja** con **cinta roja** sobre la **polea del motor**.
- Al colocar la **faja**, asegúrese de que no esté en el borde superior o inferior de la transmisión. La **faja** debe estar en el centro, no retorcida y correr paralela (como se muestra) sobre el **accionamiento del motor** y el **plato del tocadiscos**.

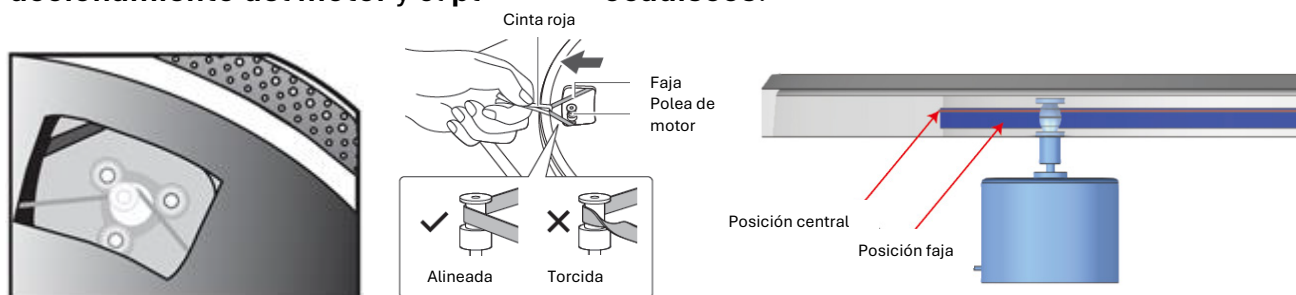

REPRODUCCIÓN DE DISCOS

Este sistema incluye una plataforma giratoria de tamaño completo, 2 velocidades, con transmisión por faja. Puede reproducir **discos de 33 y 45 rpm**.

- Presione el **botón "MODE"** para ingresar al modo **tocadiscos "PHONO"**.
- Asegúrese de haber retirado la **cubierta de la aguja** y de haber liberado el **bloqueo del brazo** de tono que sostiene el **brazo de tono** al **reposabrazos**.
- Ajuste el **selector de velocidad del tocadiscos** a la velocidad adecuada de **33** o **45 rpm**. Si está reproduciendo '**sencillos**' de 45 rpm, coloque el **adaptador de 45 rpm** en el **eje central**.
- Coloque su disco en el **eje central**.

12. Levante la palanca para levantar el **brazo de tono** de su soporte. Mueva el **brazo de tono** hasta el borde del disco. El **tocadiscos** se inicia automáticamente. Use la palanca de **referencia** para bajar suavemente el brazo de **tono** sobre el disco.
13. Gire la perilla "**VOLUMEN**" al nivel deseado.
14. Cuando el **brazo de tono** llega al final del disco, se detiene automáticamente.

NOTA: No gire ni detenga el **tocadiscos** manualmente. Mover o sacudir el **tocadiscos** sin asegurar la **abrazadera de brazo de tono** podría resultar en daños a la **Brazo**.

GRABACIÓN USB

5. GRABACIÓN EN CD

1. Conecte una **Memoria USB** al puerto **USB**.
2. Durante el modo de reproducción de la pista deseada, presione el botón "**RECORD**" una vez.
3. Gire el **SELECT/ENTER** para elegir **ONE/ALL**, presione **RECORD** nuevamente, la unidad comienza a grabar y "**REC**" parpadeará.
4. Para detener la grabación, presione el botón "**STOP**".

6. GRABACIÓN DE TOCADISCOS

1. Conecte una **Memoria USB** al puerto **USB**.
2. Durante el modo de reproducción de **tocadiscos** "**PHONO**", presione el botón "**RECORD**" una vez, el nombre de la pista del archivo y "**REC**" se mostrarán en la pantalla. La unidad comienza a grabar. Para detener la grabación, presione el botón "**STOP**".

7. GRABACIÓN BLUETOOTH®

1. Conecte una **Memoria USB** al puerto **USB**.
2. Durante el modo de reproducción **BLUETOOTH®**, presione el botón "**RECORD**" una vez, el nombre de la pista del archivo y "**REC**" se mostrarán en la pantalla. La unidad comienza a grabar. Para detener la grabación, presione el botón "**STOP**".

8. AUX EN GRABACIÓN

1. Conecte una **Memoria USB** al puerto **USB**.
2. Durante el modo de reproducción **AUX-IN**, presione el botón "**RECORD**" una vez, el nombre de la pista del archivo y "**REC**" se mostrarán en la pantalla. La unidad comienza a grabar. Para detener la grabación, presione el botón "**STOP**".

5. GRABACIÓN FM

3. Conecte una **Memoria USB** al puerto **USB**.
4. Durante el modo de reproducción **FM**, presione el botón "**RECORD**" una vez, el nombre de la pista del archivo y "**REC**" se mostrarán en la pantalla. La unidad comienza a grabar. Para detener la grabación, presione el botón "**STOP**".

NOTA:

BT 128 kbps
CD 128kbps

AUX 128 kbps
FM 128 kbps

Fono 128 kbps

FUNCIÓN TS

Durante la grabación, presione **"RECORD"**, se mostrará **"TS"** (separación de pistas) en la pantalla, y el sistema generará una nueva pista y continuará la grabación.

ELIMINACIÓN DE UNA PISTA USB

5. **Iniciar eliminación:** Presione el botón **"ELIMINAR"** en el control remoto una vez. La pantalla mostrará **'ONE'**.
6. **Seleccione la pista:**
 - Utilice los botones **"UP/F. F"** o **"DN/F. R"** del mando a distancia, o los botones **"TUN+"** o **"TUN-"** para navegar por las pistas disponibles.
 - Alternativamente, puede girar la perilla **"SELECT / ENTER"** para resaltar la pista deseada.
7. **Confirmar eliminación:** Presione el botón **"ELIMINAR"** nuevamente para confirmar su selección. La pista se borrará.
8. **Reanudar reproducción:** Presione el botón **"PLAY/PAUSE"** para continuar con la reproducción.

FUNCIONAMIENTO AUX

4. **Seleccione el modo AUX:** Presione el botón **"MODE"** para cambiar al modo **AUX**.
5. **Conecte el cable de audio:** Inserte el cable de audio (no incluido) en la toma **'AUX IN'** de la unidad (4001798).
6. **Reproducir el audio:** Inicia la reproducción en el dispositivo conectado. Ahora debería escuchar el sonido a través de la unidad 4001798.

FUNCIÓN DE SILENCIO

Mientras está en el modo de reproducción, presione el botón  **"MUTE"** en el control remoto una vez. El sonido se silenciará y se mostrará **'MUTE'** en la pantalla.

Para cancelar la función de silencio y restaurar el sonido, simplemente presione el botón **"MUTE"** nuevamente. El audio se reanudará desde los altavoces.

FUNCIÓN DE ECUALIZACIÓN

Durante el modo de reproducción, presione el botón **"EQ"** para elegir el efecto de sonido diferente de **"FLAT / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIC"**, puede elegir el deseado.

FUNCIONAMIENTO DE LOS AUDIFONOS



Durante el funcionamiento habitual, inserte el cable del auricular (no incluido) en la toma '**PHONES**' correspondiente de la unidad. Ahora puedes escuchar el sonido exportado a tus audífonos.

Nota: Ajuste la palanca de volumen hacia abajo durante el funcionamiento del **AUDIFONO**.

Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

CONFIGURACIÓN

HORA

3. Configuración de la hora de acceso:

- Mientras está en el **modo APAGADO**, mantenga presionado el botón "**SLEEP**". La hora comenzará a parpadear en la pantalla.

4. Establecer la hora:

- Gire la perilla "**SELECT/ENTER**" o presione "**TUN+**" o "**TUN-**" en el control remoto para ajustar la hora.
- Presione la perilla "**ENTER**" para confirmar su selección.

ALARMA

7. Configuración de la alarma:

- Asegúrese de estar en modo **APAGADO** para configurar la función **ALARMA**.
- Pulse el botón "**CLOCK**" del mando a distancia. El icono del reloj aparecerá en la pantalla.
- Presione el botón "**CLOCK**" nuevamente para cancelar la función de reloj y eliminar el icono.

8. Acceda a la configuración de alarma:

- Mantenga presionado el botón "**CLOCK**" en el control remoto para ingresar a la **CONFIGURACIÓN DE ALARMA**.

9. Elija la fuente de alarma:

- Seleccione la fuente de alarma deseada (**CD/FM/USB**) girando el mando "**SELECT/ENTER**" o utilizando "**TUN+**" o "**TUN-**" en el mando a distancia.
- Presione la perilla "**SELECT / ENTER**" para confirmar su elección.

10. Establecer el volumen de la alarma:

- Ajuste el volumen de la alarma girando la perilla "**SELECT/ENTER**" o usando "**TUN+**" o "**TUN-**" en el control remoto.
- Presione la perilla "**SELECT / ENTER**" para confirmar.

11. Establecer la hora de la alarma:

- Ajuste la hora de la alarma girando la perilla "**SELECT/ENTER**" o usando "**TUN+**" o "**TUN-**" en el control remoto.
- Presione la perilla "**SELECT / ENTER**" para confirmar.

12. Finalización:

- Una vez finalizados todos los ajustes de la alarma, se mostrará el icono del reloj.

DORMIR

4. Acceda al temporizador de apagado:

- Mientras está en el modo de reproducción, mantenga presionado el botón **"SLEEP"**. La pantalla mostrará **"SLEEP 120"**.

5. Seleccione el tiempo de suspensión:

- Gire la perilla **"SELECT/ENTER"** o presione **"TUN+"** o **"TUN-"** en el control remoto para elegir el tiempo de suspensión deseado. Las opciones incluyen **15, 30, 45, 60, 90** y **120** minutos, con **"OFF"** como opción.
- Presione la perilla **"ENTER"** para confirmar su selección.

6. Modo de espera automático:

- Una vez que expire el tiempo de suspensión seleccionado, la unidad cambiará automáticamente al modo de espera.
- Si se selecciona **"OFF"**, se cancelará la función de suspensión.

SALIDA DE AUDIO PASIVO

Puede conectar la unidad a un amplificador externo o a un tocadiscos (como una grabadora) a través de la toma de salida de audio pasivo. Para ello, conecta el dispositivo a un cable RCA convencional que puedes conseguir en una tienda Radioshack o en www.radioshack.com.

Mantenimiento del tocadiscos


No toque la punta de la **aguja** con los dedos ni la golpee con la **alfombrilla del tocadiscos**. Limpie la **aguja** con un cepillo suave con un movimiento de atrás hacia adelante solamente. Limpie los discos con un cepillo limpiador de discos y una solución. Limpie la tapa del **plato giratorio** y el gabinete con un paño de microfibra húmedo.

Nota: Evite el uso de limpiadores que contengan alcohol, benceno o productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado.

Pieza de repuesto de la aguja número AT-3600L (audio-technica)


Extracción de la aguja

4. Tire suavemente hacia abajo del borde frontal de la aguja.
5. Tire de la aguja hacia adelante
6. Saca la aguja.

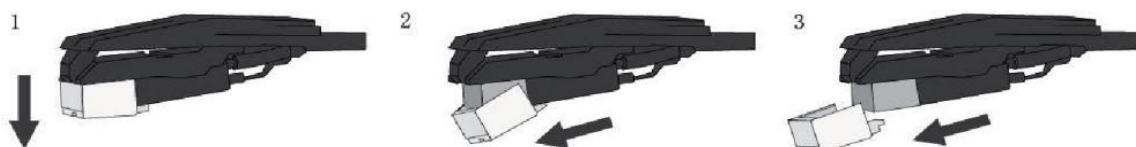

Instalación de la aguja

4. Coloque la punta de la aguja hacia abajo.
5. Alinee la parte posterior de la aguja con el cartucho.
6. Insértela en un ángulo hacia abajo y levante suavemente la parte delantera de la aguja hasta que encaje en su lugar.

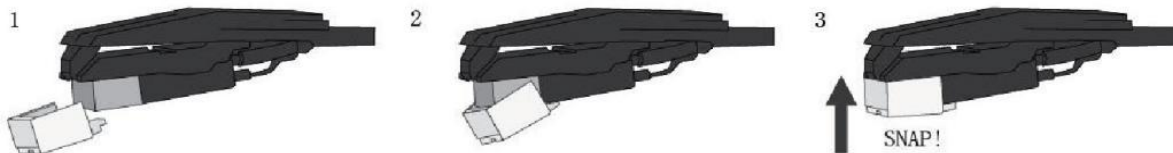

Solución de problemas

Problema: No hay alimentación

- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- No hay alimentación en la toma de corriente.
- Se ha utilizado un adaptador incorrecto.

Problema: La alimentación está encendida, pero el plato no gira

- La faja de transmisión no está instalada o se ha deslizado.
- El modo de fono no está seleccionado.
- Se conecta un cable de entrada auxiliar; Desconéctelo.

Problema: El tocadiscos gira, pero no hay sonido o el volumen es bajo

- El protector de la aguja sigue puesto.
- El brazo se levanta por la palanca.
- Los auriculares están enchufados.
- Los cables de los altavoces no están conectados.

Problema: El disco está saltando

- Limpie correctamente las ranuras de los discos de vinilo.
- Asegúrese de que el tocadiscos esté sobre una superficie plana.
- La aguja puede estar desalineada o rota; considere la posibilidad de sustituirla por el modelo de pieza **AT-3600L (audio-technica)**

Declaración de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.