

62MM



Ease Life User Manual

Smart Wi-Fi Camera

V3-2405

128MM

Download App

Scan the QR code below, or directly search for "Ease Life" in the App Store and Google Play to download the latest version.

Télécharger l'application

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez directement « Ease Life » dans l'App Store et Google Play pour télécharger la dernière version.

Lade App herunter

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie direkt im App Store und bei Google Play nach „Ease Life“, um die neueste Version herunterzuladen.

Scarica l'applicazione

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca direttamente "Ease Life" su App Store o su Google Play per scaricare la versione più recente.

Descargar aplicación

Escanea el código QR a continuación o busca directamente "Ease Life" en App Store y Google Play para descargar la última versión.

アプリをダウンロードする

下記QRコードをスキャンするか、App StoreまたはGoogle Playで"Ease Life"を直接検索して、最新のバージョンをダウンロードしてください。



Log in

Enter your username and password, then click the "Log in" button (If you're using Ease Life for the first time, please register an account first).

Se connecter

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton « Connexion » (Si vous utilisez Ease Life pour la première fois, veuillez d'abord créer un compte).

Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Anmelden“ (Wenn Sie Ease Life zum ersten Mal verwenden, registrieren Sie zuerst selbst ein Konto).

Login

Inserisci il tuo nome utente e la tua password, quindi fai clic sul pulsante "Accedi" (Se stai utilizzando Ease Life per la prima volta, registra prima un account).

Acceso

Ingresa tu nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en el botón "Iniciar sesión" (Si está utilizando Ease Life por primera vez, primero registre sus cuenta).

ログイン

ユーザー名とパスワードを入力し、「ログインボタン」をクリックしてください (初めてEase Lifeをご利用になる場合は、アカウントを登録してください)。



Add Device By Bluetooth

1. The APP automatically searches nearby devices.
2. Make sure that the Bluetooth of the phone is enabled and allow "Ease Life" to access it.

Ajouter un appareil par Bluetooth

1. L'APP recherche automatiquement les appareils à proximité.
2. Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé et autorisez « Ease Life » à y accéder.

Gerät per Bluetooth hinzufügen

1. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon aktiviert ist, und erlauben Sie „Ease Life“, darauf zuzugreifen.

Aggiungi dispositivo tramite Bluetooth

1. L'APP ricerca automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.
2. Assicurati che il Bluetooth del telefono sia abilitato e consenti a "Ease Life" di accedervi.

Agregar dispositivo por Bluetooth

1. La APP automáticamente busca dispositivos cercanos.
2. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté habilitado y permita que "Ease Life" acceda a él.

Bluetoothでデバイスを追加

1. アプリは自動的に近くのデバイスを検索します。
2. 携帯電話のBluetoothが有効になっていることを確認し、「Ease Life」がアクセスできるようにします。



Add Device By Bluetooth

1. Select a device, enter your home Wi-Fi network name and password correctly.
2. Select the device, enter your home Wi-Fi network name and password correctly.

Ajouter un appareil par Bluetooth

1. Sélectionnez un appareil, saisissez correctement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Sélectionnez un appareil, saisissez correctement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.

Gerät per Bluetooth hinzufügen

1. Wählen Sie ein Gerät aus und geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks korrekt ein.
2. Wählen Sie ein Gerät aus und geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks korrekt ein.

Aggiungi dispositivo tramite Bluetooth


1. Seleziona un dispositivo, inserisci correttamente il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.
2. Seleziona un dispositivo, inserisci correttamente il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.

Agregar dispositivo por Bluetooth

1. Elige pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.
2. Elige pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.

Bluetoothでデバイスを追加

1. デバイスを選択し、自宅のWi-Fiネットワーク名とパスワードを正しく入力します。
2. デバイスを選択し、自宅のWi-Fiネットワーク名とパスワードを正しく入力します。

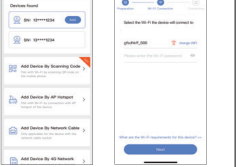

Add Device By Bluetooth

1. Wait patiently for 1 to 2 minutes. If you hear "Network connection failed", please double-check your Wi-Fi network name and password.
2. Wait patiently for 1 to 2 minutes. If you hear "Network connection failed", please double-check your Wi-Fi network name and password.

Ajouter un appareil par Bluetooth

1. Attendez patiemment 1 à 2 minutes. Si vous entendez « Échec de la connexion réseau », vérifiez soigneusement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Attendez patiemment 1 à 2 minutes. Si vous entendez « Échec de la connexion réseau », vérifiez soigneusement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Gerät per Bluetooth hinzufügen

1. Warten Sie 1 bis 2 Minuten geduldig. Wenn Sie „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“ hören, überprüfen Sie bitte noch einmal den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks.
2. Warten Sie 1 bis 2 Minuten geduldig. Wenn Sie „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“ hören,überprüfen Sie bitte noch einmal den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks.

Aggiungi dispositivo tramite Bluetooth

1. Attendete pazientemente per 1 a 2 minuti. Se senti "Connessione di rete non riuscita", rivedi il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.
2. Attendete pazientemente per 1 a 2 minuti. Se senti "Connessione di rete non riuscita", rivedi il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.

Agregar dispositivo por Bluetooth

1. Espere pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.
2. Espere pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.

Bluetoothでデバイスを追加

1. 1分〜2分程度お待ちください。ネットワーク接続に失敗しましたと聞かえる場合は、Wi-Fiネットワーク名とパスワードを再確認してください。
2. 1分〜2分程度お待ちください。ネットワーク接続に失敗しましたと聞かえる場合は、Wi-Fiネットワーク名とパスワードを再確認してください。



Add Device By Scanning Code

1. Select "Add device by scanning code".
2. Enter your home Wi-Fi network name and password correctly.

Ajouter un appareil en scannant le code

1. Sélectionnez « Ajouter un appareil en scannant le code ».
2. Saisissez correctement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.

Gerät durch Scannen des Codes hinzufügen

1. Wählen Sie „Gerät durch Scannen des Codes hinzufügen“.
2. Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks korrekt ein.

Aggiungi dispositivo tramite la scansione del codice


1. Seleziona "Aggiungi dispositivo tramite scansione del codice".
2. Inserisci correttamente il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.

Agregar dispositivo escaneando código

1. Seleccione "Agregar dispositivo mediante código de escaneo".
2. Ingrese correctamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi doméstica.

コードをスキャンしてデバイスを追加

1. コードをスキャンしてデバイスを追加を選択します。
2. ホームWi-Fiネットワーク名とパスワードを正しく入力します。

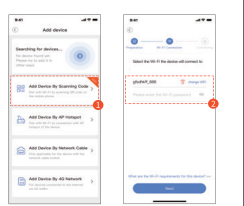

Add Device By Scanning Code

1. Place the QR code 4 to 12 inches in front of the device and move it back and forth slowly until you hear "beep-beep".
2. Place the QR code 4 to 12 inches in front of the device and move it back and forth slowly until you hear "beep-beep".

Ajouter un appareil en scannant le code

1. Placez le code QR de 4 à 12 pouces devant l'appareil et déplacez-le lentement d'avant en arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « bip-bip ».
2. Placez le code QR de 4 à 12 pouces devant l'appareil et déplacez-le lentement d'avant en arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « bip-bip ».

Gerät durch Scannen des Codes hinzufügen

1. Halten Sie den QR-Code 4 bis 12 Zoll vor dem Gerät und bewegen Sie ihn langsam hin und her, bis Sie ein „Piep-piep“ hören.
2. Halten Sie den QR-Code 4 bis 12 Zoll vor dem Gerät und bewegen Sie ihn langsam hin und her, bis Sie ein „Piep-piep“ hören.

Aggiungi dispositivo tramite la scansione del codice

1. Posizionare il codice QR a una distanza compresa tra 4 e 12 pollici davanti al dispositivo e muoverlo lentamente avanti e indietro finché non senti "beep-beep".
2. Posizionare il codice QR a una distanza compresa tra 4 e 12 pollici davanti al dispositivo e muoverlo lentamente avanti e indietro finché non senti "beep-beep".

Agregar dispositivo escaneando código

1. Coloque el código QR de 4 a 12 pulgadas frente al dispositivo y muévalo hacia adelante y hacia atrás lentamente hasta que escuche "beep-beep".
2. Coloque el código QR de 4 a 12 pulgadas frente al dispositivo y muévalo hacia adelante y hacia atrás lentamente hasta que escuche "beep-beep".

コードをスキャンしてデバイスを追加

1. QRコードをデバイス(約4〜12インチ)に置き、トップとボトムという音が聞こえるまでゆっくりと前後に動かします。
2. QRコードをデバイス(約4〜12インチ)に置き、トップとボトムという音が聞こえるまでゆっくりと前後に動かします。



Add Device By Scanning Code

1. Wait patiently for 1 to 2 minutes. If you hear "network connection failed", please double-check your Wi-Fi network name and password.
2. Wait patiently for 1 to 2 minutes. If you hear "network connection failed", please double-check your Wi-Fi network name and password.

Ajouter un appareil en scannant le code

1. Attendez patiemment 1 à 2 minutes. Si vous entendez « Échec de la connexion réseau », vérifiez soigneusement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Attendez patiemment 1 à 2 minutes. Si vous entendez « Échec de la connexion réseau », vérifiez soigneusement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Gerät durch Scannen des Codes hinzufügen

1. Warten Sie 1 bis 2 Minuten geduldig. Wenn Sie „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“ hören,überprüfen Sie bitte noch einmal den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks.
2. Warten Sie 1 bis 2 Minuten geduldig. Wenn Sie „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“ hören,überprüfen Sie bitte noch einmal den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks.

Aggiungi dispositivo tramite la scansione del codice

1. Attendete pazientemente per 1 a 2 minuti. Se senti "Connessione di rete non riuscita", rivedi il nome e la password della tua rete Wi-Fi.
2. Attendete pazientemente per 1 a 2 minuti. Se senti "Connessione di rete non riuscita", rivedi il nome e la password della tua rete Wi-Fi.

Agregar dispositivo escaneando código

1. Espere pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.
2. Espere pacientemente de 1 a 2 minutos. Si escucha "Error en la conexión de red", verifique nuevamente el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi.

コードをスキャンしてデバイスを追加

1. 1分〜2分程度お待ちください。ネットワーク接続に失敗しましたと聞かえる場合は、Wi-Fiネットワーク名とパスワードを再確認してください。
2. 1分〜2分程度お待ちください。ネットワーク接続に失敗しましたと聞かえる場合は、Wi-Fiネットワーク名とパスワードを再確認してください。



Features

1. Video preview and common functions
2. Live video streaming, playback and related functions.

Caractéristiques

1. Aperçu vidéo et fonctions communes.
2. Streaming vidéo en direct, lecture et fonctions associées.

Merkmale

1. Videoansicht und allgemeine Funktionen.
2. Live-Video-Streaming, Wiedergabe und verwandte Funktionen.

Caratteristiche


1. Anteprima video e funzioni comuni.
2. Streaming video in diretta, riproduzione e funzioni correlate.

Características

1. Vista previa de video y funciones comunes.
2. Transmisión de video en vivo, reproducción y funciones relacionadas.

特徴

1. ビデオプレビューと共通機能
2. ライブビデオストリーミング、再生および関連機能

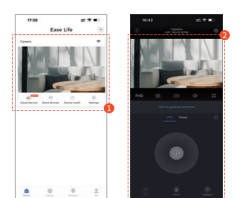

FAQs

1. The device frequently appears offline
Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router.
2. A memory card is inserted into the device but is not recognized
The device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer.

FAQs

1. L'appareil apparaît fréquemment hors ligne
Prenez à remplacer l'adaptateur secteur et à rapprocher l'appareil du routeur.
2. Une carte mémoire est insérée dans l'appareil mais n'est pas reconnue
L'appareil prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Formatez la carte mémoire en FAT32 sur votre ordinateur.

Das Gerät erscheint häufig offline

Ergäßen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Gerätes näher am Router.
2. Eine Speicherkarte ist in das Gerät eingelegt, wird aber nicht erkannt
Das Gerät unterstützt eine Speicherkarte bis zu 128 GB. Formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrem Computer in FAT32.

Il dispositivo appare spesso offline

Valuta la possibilità di sostituire l'alimentatore e posizionare il dispositivo più vicino al router.
2. Una scheda di memoria è inserita nel dispositivo ma non viene riconosciuta
Il dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 128 GB. Formatta la scheda di memoria in FAT32 sul tuo computer.

El dispositivo aparece frecuentemente desconectado

Considera reemplazar el adaptador de corriente y colocar al dispositivo más cerca del enrutador.
2. El dispositivo soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB. Formatea la tarjeta de memoria en FAT32 en tu computadora.

デバイスが頻りにオフラインになる

電源アダプターを交換し、デバイスをルーターの近くに変更することを検討してください。
2. メモリカードがデバイスに入力されていますが認識されません。
このデバイスは最大128GBのメモリをサポートしています。コンピュータでメモリーカードをFAT32にフォーマットします。

Preguntas frecuentes

1. ¿El dispositivo aparece frecuentemente desconectado?
Considera reemplazar el adaptador de corriente y colocar al dispositivo más cerca del enrutador.
2. ¿El dispositivo soporta una tarjeta de memoria de hasta 128 GB? Formatea la tarjeta de memoria en FAT32 en tu computadora.

よくある質問

1. デバイスが頻りにオフラインになる
電源アダプターを交換し、デバイスをルーターの近くに変更することを検討してください。
2. メモリカードがデバイスに入力されていますが認識されません。
このデバイスは最大128GBのメモリをサポートしています。コンピュータでメモリーカードをFAT32にフォーマットします。

Notes

1. Please power off the device before inserting or removing the SD card.
2. To enhance the success rate of scanning QR codes, ensure the lens is free of dust. Tap the QR code to enlarge it, and adjust the distance between the lens and screen (optimal distance: 4-12 inches).

Remarques

1. Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte SD.
2. Pour améliorer le taux de réussite de la numérisation des codes QR, assurez-vous que l'objectif est exempt de poussière. Appuyez sur le code QR pour l'agrandir et ajustez la distance entre l'objectif et l'écran (distance optimale: 4-12 pouces).

Anmerkungen

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SD-Karte einlegen oder entfernen.
2. Um die Erfolgsrate beim Scannen von QR-Codes zu erhöhen, stellen Sie sicher, dass die Linse sauber ist. Tippen Sie auf den QR-Code, um ihn zu vergrößern, und passen Sie den Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm an (optimaler Abstand: 4-12 Zoll).

Appunti


1. Spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere la scheda SD.
2. Per aumentare la percentuale di successo della scansione dei codici QR, assicurarsi che la lente sia priva di polvere. Tocca il codice QR per ingrandirlo e regola la distanza tra l'obiettivo e lo schermo (distanza ottimale: 4-12 pollici).

Notas

1. Apague el dispositivo antes de insertar o quitar la tarjeta SD.
2. Para mejorar la tasa de éxito de escanear códigos QR, asegúrese de que la lente esté libre de polvo. Toque el código QR para ampliarlo y ajuste la distancia entre la lente y la pantalla (distancia óptima: 4-12 pulgadas).

ノート

1. SDカードを挿入または取り出す前に、デバイスの電源をオフにしてください。
2. QRコードのスキャン成功率を向上させるために、レンズに汚れがないことを確認してください。QRコードをタップして拡大し、レンズと画面の間の距離を調整します (最適な距離は4〜12インチ)。



FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Remarques

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

Appunti

1. Spagnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere la scheda SD.
2. Per aumentare la percentuale di successo della scansione dei codici QR, assicurarsi che la lente sia priva di polvere. Tocca il codice QR per ingrandirlo e regola la distanza tra l'obiettivo e lo schermo (distanza ottimale: 4-12 pollici).

Notas


1. Apague el dispositivo antes de insertar o quitar la tarjeta SD.
2. Para mejorar la tasa de éxito de escanear códigos QR, asegúrese de que la lente esté libre de polvo. Toque el código QR para ampliarlo y ajuste la distancia entre la lente y la pantalla (distancia óptima: 4-12 pulgadas).

ノート

1. SDカードを挿入または取り出す前に、デバイスの電源をオフにしてください。
2. QRコードのスキャン成功率を向上させるために、レンズに汚れがないことを確認してください。QRコードをタップして拡大し、レンズと画面の間の距離を調整します (最適な距離は4〜12インチ)。

よくある質問

1. デバイスが頻りにオフラインになる
電源アダプターを交換し、デバイスをルーターの近くに変更することを検討してください。
2. メモリカードがデバイスに入力されていますが認識されません。
このデバイスは最大128GBのメモリをサポートしています。コンピュータでメモリーカードをFAT32にフォーマットします。



IC Caution:

-English:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS (standards). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. To maintain compliance with RSS-102 RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

Remarques

-French:
Le présent appareil est conforme aux CNR de l'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' compromettre le fonctionnement. Pour être conforme aux lignes directrices d'exposition RF RSS-102, cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps; n'utilisez que l'antenne fournie.

Appunti

1. Spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere la scheda SD.
2. Per aumentare la percentuale di successo della scansione dei codici QR, assicurarsi che la lente sia priva di polvere. Tocca il codice QR per ingrandirlo e regola la distanza tra l'obiettivo e lo schermo (distanza ottimale: 4-12 pollici).

Notas

1. Apague el dispositivo antes de insertar o quitar la tarjeta SD.
2. Para mejorar la tasa de éxito de escanear códigos QR, asegúrese de que la lente esté libre de polvo. Toque el código QR para ampliarlo y ajuste la distancia entre la lente y la pantalla (distancia óptima: 4-12 pulgadas).

ノート

1. SDカードを挿入または取り出す前に、デバイスの電源をオフにしてください。
2. QRコードのスキャン成功率を向上させるために、レンズに汚れがないことを確認してください。QRコードをタップして拡大し、レンズと画面の間の距離を調整します (最適な距離は4〜12インチ)。

よくある質問

1. デバイスが頻りにオフラインになる
電源アダプターを交換し、デバイスをルーターの近くに変更することを検討してください。
2. メモリカードがデバイスに入力されていますが認識されません。
このデバイスは最大128GBのメモリをサポートしています。コンピュータでメモリーカードをFAT32にフォーマットします。

