

K31、K33、K34 K35、K36

User Manual

Smart Camera

Email: support@boykeep.com
Website: www.boykeep.com

VO-2411

EN Download the 'BoyKeep' App

Scan the QR code below, or directly search for 'BoyKeep' in the App Store or Google Play and download the latest version.

Note: The App requires iOS 14.0 or later, Android 6.0 or later.

DE Laden Sie die 'BoyKeep'-App herunter

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie direkt in der App Store und Google Play nach 'BoyKeep', um die neueste Version herunterzuladen.

Hinweis: Die App benötigt iOS 14.0 oder höher und Android 6.0 oder höher.

FR Téléchargez l'application « BoyKeep »

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez directement « BoyKeep » dans l'App Store et Google Play pour télécharger la dernière version.

Remarque: L'application nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure et Android 6.0 ou version ultérieure.

IT Scarica l'app "BoyKeep"

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca direttamente "BoyKeep" nell'App Store o in Google Play per scaricare la versione più recente.

Note: L'app richiede iOS 14.0 o successivo/Android 6.0 o successivo.

ES Descarga la aplicación 'BoyKeep'

Escanee el código QR a continuación o busque directamente 'BoyKeep' en la App Store o en Google Play para descargar la última versión.

Nota: La aplicación requiere iOS 14.0 o posterior/Android 6.0 o posterior.

PT Baixe o aplicativo 'BoyKeep'

Escaneie o código QR abaixo ou procure diretamente 'BoyKeep' na App Store e no Google Play para baixar a versão mais recente.

Hinweis: Die App benötigt iOS 14.0 oder höher und Android 6.0 oder höher.

FR Accedi

Insérez le nom d'utilisateur et le mot de passe, ou bien le nom d'accès et le mot de passe, et cliquez sur 'Accès' (le site utilise BoyKeep par la première fois, vérifiez d'abord votre compte).

ES Acceso

Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en 'Iniciar sesión' o en 'Acceso' (el sitio utiliza BoyKeep por primera vez, primero registre una cuenta).

PT Faça login

Digite seu nome de usuário e senha e clique em 'Entrar' (se você estiver usando o BoyKeep pela primeira vez, registre uma conta primeiro).

BoyKeep

Google Play

App Store

EN Log in

Enter your username and password, then click the 'Log in' (it only uses BoyKeep for the first time, please register an account first).

DE Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf 'Anmelden'. (Nur bei BoyKeep zum ersten Mal verwenden, registrieren Sie sich zuerst vor dem Login).

FR Se connecter

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ». (Le site utilise BoyKeep pour la première fois, vérifiez d'abord votre compte).

IT Accedi




Inserisci il tuo nome utente e la tua password, quindi fai clic su 'Accedi' (il sito utilizza BoyKeep per la prima volta, verifica prima il tuo account).

ES Acceso

Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en 'Iniciar sesión' o en 'Acceso' (el sitio utiliza BoyKeep por primera vez, primero registre una cuenta).

PT Faça login

Digite seu nome de usuário e senha e clique em 'Entrar' (se você estiver usando o BoyKeep pela primeira vez, registre uma conta primeiro).

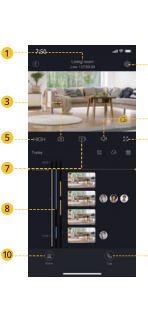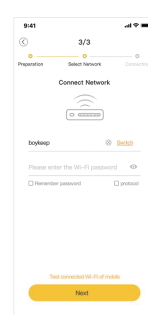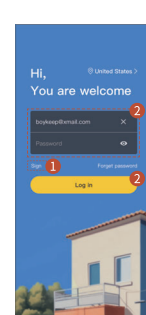

EN Features

- 1 Device name and play time
- 2 More options
- 3 Snapshot
- 4 Mute
- 5 Image Quality
- 6 Full screen
- 7 Live broadcast to phone gallery
- 8 Playback timeline
- 9 Two-way audio
- 10 Alarm

Note: If you have any questions, please feel free to contact us at support@boykeep.com.

DE Merkmale

- 1 Gerätemerkmale
- 2 Mehr Optionen
- 3 Schnappschuss
- 4 Stumm
- 5 Bildqualität
- 6 Ganzbildschirm
- 7 Aufzeichnung des Live-Broadcasts in die Galerie
- 8 Zeitstrahl
- 9 Zwei-Wege-Audio
- 10 Alarm

Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter support@boykeep.com kontaktieren.

FR Caractéristiques

- 1 Nom de l'appareil et temps de lecture
- 2 Plus d'options
- 3 Instantané
- 4 Silencieux
- 5 Qualité de l'image
- 6 Plein écran
- 7 Diffusion en direct dans la galerie du téléphone
- 8 Chronologie de la reproduction
- 9 Audio bidirectionnel
- 10 Alarme

Nota: Se hai domande, non esitare a contattarci a support@boykeep.com.

PT Recursos

- 1 Nome do dispositivo e tempo de reprodução
- 2 Mais opções
- 3 Instantâneo
- 4 Mudo
- 5 Qualidade de Imagem
- 6 Tela cheia
- 7 Transmissão ao vivo para a galeria do telefone
- 8 Linha de tempo de reprodução
- 9 Audio bidirecional
- 10 Alarme

Nota: Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco em support@boykeep.com.

IT Caratteristiche

- 1 Nome del dispositivo e tempo di riproduzione
- 2 Più opzioni
- 3 Qualità dell'immagine
- 4 Schermo intero
- 5 Salvataggio immagini nella galleria del telefono
- 6 Cronologia della riproduzione
- 7 Audio bidirezionale
- 8 Allarme

Nota: Se hai domande, non esitare a contattarci a support@boykeep.com.

ES Características

- 1 Nombre del dispositivo y tiempo de reproducción
- 2 Más opciones
- 3 Instantánea
- 4 Silencio
- 5 Calidad de Imagen
- 6 Pantalla completa
- 7 Línea de tiempo de reproducción
- 8 Audio bidireccional
- 9 Alarme

Nota: Si tienes dudas, no dudes en contactar a support@boykeep.com.

PT Recursos

- 1 Nome do dispositivo e tempo de reprodução
- 2 Mais opções
- 3 Instantâneo
- 4 Mudo
- 5 Qualidade de Imagem
- 6 Tela cheia
- 7 Transmissão ao vivo para a galeria do telefone
- 8 Linha de tempo de reprodução
- 9 Audio bidirecional
- 10 Alarme

Nota: Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco em support@boykeep.com.

IT Caratteristiche

- 1 Nome del dispositivo e tempo di riproduzione
- 2 Più opzioni
- 3 Qualità dell'immagine
- 4 Schermo intero
- 5 Salvataggio immagini nella galleria del telefono
- 6 Cronologia della riproduzione
- 7 Audio bidirezionale
- 8 Allarme

Nota: Se hai domande, non esitare a contattarci a support@boykeep.com.

ES Características

- 1 Nombre del dispositivo y tiempo de reproducción
- 2 Más opciones
- 3 Instantánea
- 4 Silencio
- 5 Calidad de Imagen
- 6 Pantalla completa
- 7 Línea de tiempo de reproducción
- 8 Audio bidireccional
- 9 Alarme

Nota: Si tienes dudas, no dudes en contactar a support@boykeep.com.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed".

Note: Use the internet Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline.

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized.

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.

Stellen Sie sicher, dass der entsprechende WLAN-Namen und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline.

Ergreifen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router.