60MM

98MM

User Manual

Smart Camera

Email: support@boykeep.com
Website: www.boykeep.com

V0-2411

EN Download the 'BoyKeep' App

Scan the QR code below, or directly search for 'BoyKeep' in the App Store and Google Play to download the latest version.

Note: The App requires iOS 14.0 or later, Android 6.0 or later

DE Laden Sie die 'BoyKeep' -App herunter

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie direkt im App Store und bei Google Play nach „BoyKeep", um die neueste Version herunterzuladen.

Hinweis: Die App erfordert iOS 14.0 oder höher/ und Roid 6.0 oder höher

FR Téléchargez l'application « BoyKeep »

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez directement « BoyKeep » dans l'App Store et Google Play pour télécharger la dernière version.

Remarque: l'application nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure/Android 6.0 ou version ultérieure

IT Scarica l'app "BoyKeep"

Scansiona il codice QR qui sotto o cerca direttamente "BoyKeep" nell'App Store e in Google Play per scaricare la versione più recente.

Nota: l'app richiede iOS 14.0 o successivo/Android 6.0 o successivo

ES Descarga la aplicación 'BoyKeep'

Escanee el código QR a continuación o busque directamente 'BoyKeep' en App Store y Google Play para descargar la última versión.

Nota: La aplicación requiere iOS 14.0 o posterior/ Android 6.0 o posterior

PT Baixe o aplicativo 'BoyKeep'

Digitalize o código QR abaixo ou pesquise 'BoyKeep' diretamente na App Store e no Google Play para baixar a versão mais recente.

Nota: O aplicativo requer iOS 14.0 ou posterior/ Android 6.0 ou posterior

BoyKeep ®

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

EN Log In

Enter your username and password, then click the 'Log in' (if you're using BoyKeep for the first time, please register an account first).

DE Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Anmelden" (wenn Sie BoyKeep zum ersten Mal verwenden, registrieren Sie bitte zuerst ein Konto).

FR Se connecter

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion » (si vous utilisez BoyKeep pour la première fois, veuillezd'abord créer un compte).

IT Accedi

Inserisci il tuo nome utente e la tua password, quindi fai clic su "Accedi" (se stai utilizzando BoyKeep per la prima volta, registra prima un account).

ES Acceso

Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en 'Iniciar sesión' (si está utilizando BoyKeep por primera vez, primero registre una cuenta).

PT Faça login

Digite seu nome de usuário e senha e clique em 'entrar' (se você estiver usando o BoyKeep pela primeira vez, Registre uma conta primeiro).



EN Add Device By BT

1. Make sure that the BT of the phone is enabled and allow "boykeep" to access it.

2. The APP automatically searches nearby devices.

3. Select a device, enter your home Wi-Fi network name and password correctly.

4. Wait patiently for 1 to 2 minutes until you hear "Network connection successful". If you hear "Network connection failed", please double-check your Wi-Fi network name and password to ensure they are correct.

DE Gerät per BT hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth (BT) des Telefons aktiviert ist und erlauben Sie "boykeep", darauf zuzugreifen.

2. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe.

3. Wählen Sie ein Gerät aus und geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Heim-WLAN-Netzwerks korrekt ein.

4. Warten Sie geduldig 1 bis 2 Minuten, bis Sie "Netzwerkverbindung erfolgreich" hören. Wenn Sie "Netzwerkverbindung fehlgeschlagen" hören, überprüfen Sie bitte den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

FR Ajouter un appareil par BT

1. Assurez-vous que le Bluetooth (BT) du téléphone est activé et autorisez "boykeep" à y accéder.

2. L'application recherche automatiquement les appareils à proximité.

3. Sélectionnez un appareil, saisissez correctement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique.

4. Patientez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que vous entendiez "Connexion réseau réussie". Si vous entendez "Échec de la connexion réseau", veuillez vérifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi pour vous assurer qu'ils sont corrects.

IT Aggiungi dispositivo tramite BT

1. Assicurati che il Bluetooth (BT) del telefono sia abilitato e consenti a "boykeep" di accedervi.

2. L'app cerca automaticamente i dispositivi nelle vicinanze.

3. Seleziona un dispositivo, inserisci correttamente il nome e la password della tua rete Wi-Fi domestica.

4. Attendi pazientemente 1 o 2 minuti finché non senti "Connessione di rete riuscita". Se senti "Connessione di rete fallita", verifica il nome e la password della tua rete Wi-Fi per assicurarti che siano corretti.

ES Agregar dispositivo por BT

1. Asegúrate de que el Bluetooth (BT) del teléfono esté habilitado y permite que "boykeep" acceda a él.

2. La aplicación buscará automáticamente los dispositivos cercanos.

3. Selecciona un dispositivo e ingresa correctamente el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi doméstica.

4. Espera pacientemente de 1 a 2 minutos hasta que escuches "Conexión de red exitosa". Si escuchas "Conexión de red fallida", verifica el nombre y la contraseña de tu red Wi-Fi para asegurarte de que sean correctos.

PT Adicionar dispositivo por BT

1. Certifique-se de que o Bluetooth (BT) do telefone esteja ativado e permita que "boykeep" acesse-o.

2. O aplicativo buscará automaticamente dispositivos próximos.

3. Selecione um dispositivo e insira corretamente o nome e a senha da sua rede Wi-Fi doméstica.

4. Aguarde pacientemente de 1 a 2 minutos até ouvir "Conexão de rede bem-sucedida". Se ouvir "Conexão de rede falhou", verifique o nome e a senha da sua rede Wi-Fi para garantir que estejam corretos.

JP BTでデバイスを追加する

1. 電話のBluetooth（BT）が有効になっていることを確認し、「boykeep」にアクセスを許可します。

2. アプリは自動的に近くのデバイスを検索します。

3. デバイスを選択し、ホームWi-Fiネットワークの名前とパスワードを正しく入力します。

4. 「ネットワーク接続が成功しました」と聞こえるまで、1～2分間お待ちください。「ネットワーク接続に失敗しました」と聞こえた場合は、Wi-Fiネットワークの名前とパスワードを再確認して、正しいことを確認してください。

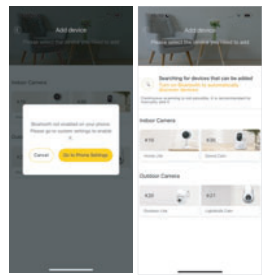

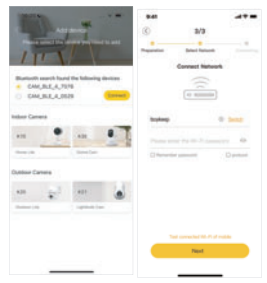

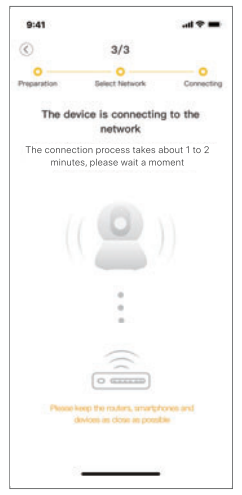

The device is connecting to the network

The connection process takes about 1 to 2 minutes, please wait a moment

Please keep the routers, smartphones and devices as close as possible

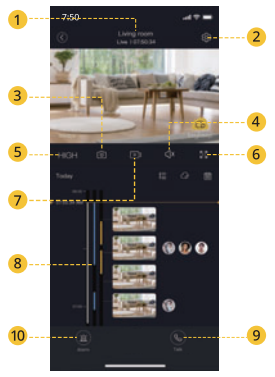

EN Features

1. Device name and play time
2. More options
3. Snapshot
4. Mute
5. Image Quality
6. Full screen
7. Save recorded video to phone gallery
8. Playback timeline
9. Two-way audio
10. Alarm

Note: If you have any questions, please feel free to contact us at support@boykeep.com.

DE Merkmale

1. Gerätename und Spielzeit
2. Mehr Optionen
3. Schnappschuss
4. Stumm
5. Bildqualität
6. Ganzer Bildschirm
7. Speichern Sie aufgezeichnete Videos in der Telefongalerie
8. Wiedergabezeitleiste
9. Zwei-Wege-Audio
10. Alarm

Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter support@boykeep.com kontaktieren.

FR Caractéristiques

1. Nom de l'appareil et durée de lecture
2. Plus d'options
3. Instantané
4. Muet
5. Qualité d'image
6. Plein écran
7. Enregistrer la vidéo enregistrée dans la galerie du téléphone
8. Chronologie de lecture
9. Audio bidirectionnel
10. Alarme

Remarque : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@boykeep.com.

IT Caratteristiche

1. Nome del dispositivo e tempo di riproduzione
2. Più opzioni
3. Istantanea
4. Muto
5. Qualità dell'immagine
6. A schermo intero
7. Salva il video registrato nella galleria del telefono
8. Cronologia della riproduzione
9. Audio bidirezionale
10. Allarme

Nota: se hai domande, non esitare a contattarci all'indirizzo support@boykeep.com.

ES Características

1. Nombre del dispositivo y tiempo de reproducción
2. Mas opciones
3. Instantánea
4. Silenciar
5. Calidad de la imagen
6. Pantalla completa
7. Guarde el video grabado en la galería del teléfono
8. Línea de tiempo de reproducción
9. audio bidireccional
10. Alarma

Nota: Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en support@boykeep.com.

PT Recursos

1. Nome do dispositivo e tempo de reprodução
2. Mais opções
3. Instantâneo
4. Mudo
5. Qualidade De Imagem
6. Tela cheia
7. Salvar vídeo gravado na galeria do telefone
8. Linha do tempo de reprodução
9. Áudio bidirecional
10. Alarme

Note:Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos em support@boykeep.com.

JP 特徴

1. デバイス名と再生時間
2. 詳細設定
3. スナップショット
4. ミュート
5. 画質
6. 全画面
7. 録画したビデオを電話のギャラリーに保存
8. 再生タイムライン
9. 双方向オーディオ
10. アラーム

注：ご質問があれば、お気軽に support@boykeep.com までお問い合わせください。

EN FAQs

1. When adding a device, the device prompts "Network connection failed"

Make sure the entered Wi-Fi name and password are correct.

2. The device frequently appears offline

Consider replacing the power adapter and positioning the device closer to the router. It is recommended to minimize obstructions such as solid walls, metal door frames, etc., between the two to ensure optimal network signal strength.

3. A memory card is inserted into the device but is not recognized

Please note that the device supports a memory card up to 128GB. Format the memory card into FAT32 on your computer and then insert it into the device before powering it on.

DE FAQs

1. Beim Hinzufügen eines Geräts meldet das Gerät „Netzwerkverbindung fehlgeschla gen".

Stellen Sie sicher, dass der eingegebene WLAN-Name und das Passwort korrekt sind.

2. Das Gerät erscheint häufig offline

Erwägen Sie den Austausch des Netzteils und die Positionierung des Geräts näher am Router. Es wird empfohlen, Hindernisse wie feste Wände, Metalltürrahmen usw. so gering wie möglich zu halten, zwischen den beiden, um eine optimale Netzwerksignalstärke sicherzustellen.

3. Eine Speicherkarte ist im Gerät eingelegt, wird aber nicht erkannt

Bitte beachten Sie, dass das Gerät eine Speicherkarte bis zu 128 GB unterstützt. Formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrem Computer in FAT32 und legen Sie sie dann in das Gerät ein, bevor Sie es einschalten.

FR FAQ

1. Lors de l'ajout d'un appareil, l'appareil affiche le message "Échec de la connexion réseau".

Assurez-vous que le nom Wi-Fi et le mot de passe saisis sont corrects.

2. L'appareil apparaît fréquemment hors ligne

Pensez à remplacer l'adaptateur secteur et à rapprocher l'appareil du routeur. Il est recommandé de minimiser les obstacles tels que les murs solides, les cadres de portes métalliques, etc. entre les deux pour garantir une force optimale du signal réseau.

3. Une carte mémoire est insérée dans l'appar eil mais n'est pas reconnue

Veuillez noter que l'appareil prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Formatez la carte mémoire en FAT32 sur votre ordina teur, puis insérez-la dans l'appareil avant de l'allumer.

IT Domande frequenti

1. Quando si aggiunge un dispositivo, il dispositivo visualizza il messaggio "Connessione di rete non riuscita".

Assicurati che il nome Wi-Fi e la password immessi siano corretti.

2. Il dispositivo appare spesso offline.

Valuta la possibilità di sostituire l'alimentatore e posizionare il dispositivo più vicino al router. Si consiglia di ridurre al minimo gli ostacoli tra i due, come muri solidi, telai di porte in metallo, ecc., per garantire una potenza ottimale del segnale di rete.

3. Una scheda di memoria è inserita nel dispositivo ma non viene riconosciuta.

Tieni presente che il dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 128 GB. Formatta la scheda di memoria in FAT32 sul tuo computer, quindi inseriscila nel dispositivo prima di accenderlo.

ES Preguntas frecuentes

1. Al agregar un dispositivo, el dispositivo indica "Error en la conexión de red"

Asegúrese de que el nombre y la contraseña de Wi-Fi ingresados sean correctos.

2. El dispositivo aparece frecuentement e desconectado

Considere reemplazar el adaptador de corriente y colocar el dispositivo más cerca del enrutador. Se recomienda minimizar obstruc ciones como paredes sólidas, marcos de puertas metálicos, etc. entre los dos para garantizar una intensidad óptima de la señal de la red.

3. Se inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo pero no se reconoce

Tenga en cuenta que el dispositivo admite una tarjeta de memoria de hasta 128 GB. Formatee la tarjeta de memoria en FAT32 en su computadora y luego insértela en el dispositi vo antes de encenderlo.

PT Perguntas frequentes

1. Ao adicionar um dispositivo, o dispositivo solicita "falha na conexão de rede"

Verifique se o nome e a senha do Wi-Fi inseridos estão corretos.

2. O dispositivo aparece frequentemente offline

Considere substituir o adaptador de energia e posicionar o dispositivo mais próximo do roteador. Recomenda-se minimizar obstruções como paredes sólidas, caixilhos de portas metálicas, etc., entre os dois para garantir a força ideal do sinal de rede.

3. Um cartão de memória é inserido no dispositivo, mas não é reconhecido

Observe que o dispositivo suporta um cartão de memória de até 128 GB. Formate o cartão de memória em FAT32 no computador e insira-o no dispositivo antes de ligá-lo.

EN Notes

1. If you need to change the camera's Wi-Fi connection or encounter a connection failure, press the reset button and hold it until you hear "reset successfully".

2. Please power off the device before inserting or removing the SD card to ensure proper recognition.

3. To enhance the success rate of scanning QR codes, ensure the lens is free of dust. Adjust your smartphone screen brightness to high, tap the QR code to enlarge it, and adjust the distance between the lens and screen (optimal distance: 4-12 inches).

4. Avoid using the device in extreme weather conditions, such as extremely high or low temperatures, direct strong sunlight, or heavy rain for extended periods. The recommended temperature range for the product and accessories is -10°C to 50°C.

5. Company: Hangzhou Kua Shi Technology Co., Ltd
Address:Room 602, No.186 Huayuangang Street,
Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, China

DE Anmerkungen

1. Wenn Sie die WLAN-Verbindung der Kamera ändern müssen oder ein Verbindungsfehler auftritt, Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie „Reset erfolgreich" hören.

2. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SD-Karte einlegen oder entfernen, um eine ordnungsgemäße Erkennung sicherzustellen.

3. Um die Erfolgsquote beim Scannen von QR-Codes zu erhöhen, stellen Sie sicher, dass die Linse staubfrei ist. Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit Ihres Smartphones auf „hoch", tippen Sie auf den QR-Code, um ihn zu vergrößern, und passen Sie den Abstand zwischen Objektiv und Bildschirm an (optimal er Abstand: 4–12 Zoll).

4. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei extremen Wetterbedingungen wie extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter starker Sonneneinstrahlung oder starkem Regen über einen längeren Zeitraum. Der empfohlene Temperaturbereich für das Produkt und das Zubehör beträgt -10 °C bis 50 °C.

5. Unternehmen: Hangzhou Kua Shi Technology Co., Ltd
Adresse: Raum 602, Huayuangang-Straße Nr. 186,
Bezirk Gongshu, Hangzhou, Zhejiang, China

FR Remarques

1. Si vous devez modifier la connexion Wi-Fi de la caméra ou si vous rencontrez un échec de connexion, appuyez sur le bouton de réinitiali sation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « réinitialisation réussie ».

2. Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de retirer la carte SD pour garantir une reconnaissance correcte.

3. Pour améliorer le taux de réussite de la numérisation des codes QR, assurez-vous que l'objectif est exempt de poussière. Réglez la luminosité de l'écran de votre smartphone sur élevée, appuyez sur le code QR pour l'agrandir et ajustez la distance entre l'objectif et l'écran (distance optimale : 4 à 12 pouces).

4. Évitez d'utiliser l'appareil dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des températures extrêmement élevées ou basses, un fort ensoleillement direct ou de fortes pluies pendant des périodes prolongées. La plage de température recommandée pour le produit et les accessoires est de -10°C à 50°C.

5. Entreprise: Hangzhou Kua Shi Technology Co.,Ltd
Adresse : salle 602, rue n° 186 Huayuangang, district de
Gongshu, Hangzhou, Zhejiang, Chine

IT Note

1. Se è necessario modificare la connessione Wi-Fi della fotocamera o si verifica un errore di connessione, premere il pulsante di ripristino e tenerlo premuto finché non si sente "ripristino riuscito".

2. Spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere la scheda SD per garantire il corretto riconoscimento.

3. Per aumentare la percentuale di successo della scansione dei codici QR, assicurarsi che l'obiettivo sia privo di polvere. Regola la luminosità dello schermo dello smartphone su un livello elevato, tocca il codice QR per ingrandirlo e regola la distanza tra l'obiettivo e lo schermo (distanza ottimale: 4-12 pollici).

4. Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni atmosferiche estreme, come temperature estremamente alte o basse, forte luce solare diretta o pioggia battente per periodi prolungati. L'intervallo di temperatura consigliato per il prodotto e gli accessori è compreso tra -10°C e 50°C.

5. Azienda: Hangzhou Kua Shi Technology Co., Ltd
Indirizzo:Stanza 602, No.186 Huayuangang Street,
Distretto di Gongshu, Hangzhou, Zhejiang, Cina

ES Notas

1. Si necesita cambiar la conexión Wi-Fi de la cámara o encuentra una falla en la conexión, presione el botón de reinicio y manténgalo presionado hasta que escuche "reinicio exitoso".

2. Apague el dispositivo antes de insertar o quitar la tarjeta SD para garantizar un reconocimien to adecuado.

3. Para mejorar la tasa de éxito al escanear códigos QR, asegúrese de que la lente esté libre de polvo. Ajuste el brillo de la pantalla de su teléfono inteligente a alto, toque el código QR para ampliarlo y ajuste la distancia entre la lente y la pantalla (distancia óptima: 4-12 pulgadas).

4. Evite utilizar el dispositivo en condiciones climáticas extremas, como temperaturas extremadamente altas o bajas, luz solar directa o lluvia intensa durante períodos prolongados. El rango de temperatura recomendado para el producto y los accesorios es de -10 °C a 50 °C.

5. Empresa: Hangzhou Kua Shi Technology Co., Ltd.
Dirección: Habitación 602, No.186 Huayuangang
Street, Distrito Gongshu, Hangzhou, Zhejiang, China

PT Perguntas frequentes

1. Se você precisar alterar a conexão Wi-Fi da câmera ou encontrar uma falha de conexão, pressione o botão reset e segure-o até ouvir "redefinir com sucesso".
2. Desligue o dispositivo antes de inserir ou remover o cartão SD para garantir o reconhecimento adequado.
3. Para aumentar a taxa de sucesso da leitura de códigos QR, certifique-se de que a lente esteja livre de poeira. Ajuste o brilho da tela do smartphone para alto, Toque no código QR para ampliá-lo e ajuste a distância entre a lente e a tela (distância ideal: 10-30 cm).
4. Evite usar o dispositivo em condições climáticas extremas, como temperaturas extremamente altas ou baixas, luz solar direta forte ou chuva forte por longos períodos. A faixa de temperatura recomendada para o produto e acessórios é de -10°℃ a 50°℃.
5. Empresa:Hangzhou Kua Shi Technology Co., Ltd
Endereço:Sala 602, No.186 Huayuangang Street,
distrito de Gongshu, Hangzhou, Zhejiang, China

Don't throw batteries or out of order products withthe household waste(garbage).The dangeroussubstances that they are likely to include may harmhealth or the environment. Make your retailer takeback these products or use the selective collection of garbage proposed by your city.

CE Mark Warning
This is a class B product. in a domestic environment,this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Any changes or modifications not expressly approved bythe party responsible for compliance could void the user'sauthority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found tocomply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits aredesigned to provide reasonable protection against harmfulinterference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will notoccur in a particular installation. If this equipment doescause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment offand on,the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit differentfrom that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technicianfor help.To maintain compliance with FCC' s RF Exposure guidelines,This equipment should be installed and operated with minimum20cm distance between the radiator and your body: Use onlythe supplied antenna.

IC Caution:

-English:
This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s).Operation is subject to thefollowing two conditions:(1)This device may not cause interference, and(2)This device must accept any interference,including interference that may cause undesiredoperation of the device.To maintain compliance withRSS-102 RF Exposure guidelines, This equipmentshould be installed and operated with minimum20cm distance between the radiator and your body:Use only the supplied antenna.

-French:
Le présentappareilestconf orme aux CNR d' industrieCanada applicables aux appareils radio exempts delicence.L'exploitationestautorisée aux deuxconditions suivantes:(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et(2)'utilisateur de l'appareildoit accepter toutbrouillageradioélectriquesubi, mêmesi lebrouillageest susceptible d'encompromettre lefonctionnement.Pour être conforme aux lignesdirectrices d'exposition RF RSS-102, cet équipementdoit être installé et exploité à une distance minimalede 20cm entre le radiateur et votre corps: n'utilisezque 'antenne fournie.

FOLLOW US ON YOUTUBE
boykeep official

Email: support@boykeep.com
Website: www.boykeep.com