材质：120G书写纸
折叠尺寸：96*96mm
风琴折

折叠后此面为封面

刀模线
折痕线

ATK GEAR

USER GUIDE
用户指南

QUICK START

烈空 | ZERO SERIES

型号/Model: ATK ZERO / ATK ZERO 探索版 / ATK ZERO EXTREME
深圳意义之塔科技有限公司 / Shenzhen Yizhita Technology Co., Ltd

01 按键和配件说明 / Introduction / 紹介 / 소개

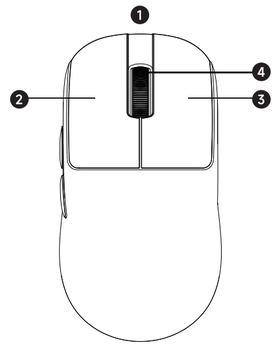

1. Type-C口
Type-C Port
Type-C インタフェース
Type-C 인터페이스
2. 鼠标左键
Left Mouse Button
マウスの左ボタン
마우스 왼쪽 버튼
3. 鼠标右键
Right Mouse Button
マウスの右ボタン
마우스 오른쪽 버튼
4. 滚轮
Scroll Wheel
マウスホイール
마우스 휠

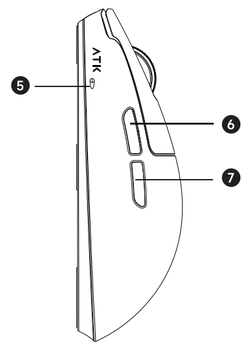

5. LED 指示灯
LED Indicato
LED インジケータ
LED 표시등
6. 前进侧键
Forward Button
前進側キー
전진 측면 키
7. 后退侧键
Back Button
後退側キー
뒤로 측면 키

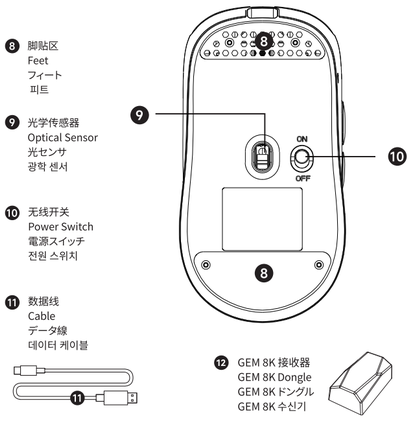

8. 脚贴区
Feet
フィート
피트
9. 光学传感器
Optical Sensor
光センサ
광학 센서
10. 无线开关
Power Switch
電源スイッチ
전원 스위치
11. 数据线
Cable
データ線
데이터 케이블
12. GEM 8K 接收器
GEM 8K Dongle
GEM 8K ドングル
GEM 8K 수신기

02 快速开始 / Quick Start / クイックスタート 빠른 시작

1) 登录官网：ATKGEAR.COM 驱动\固件下载 / Login to the official website: ATKGEAR.COM for driver/firmware downloads / 公式ウェブサイトにログインして、ATKGEAR.COM からドライバー/ファームウェアのダウンロードを行います / 공식 웹 사이트에 로그인하여 드라이버/펌웨어를 다운로드하세요: ATKGEAR.COM

2) 使用ATK原装数据线或其他Type-C数据线，将8K接收器与电脑相连接 / Connect the 8K dongle to your computer using the original ATK data cable or other Type-C data cables. 元のATKデータケーブルまたは他のType-Cデータケーブルを使用して、8Kドングルをコンピューターに接続します / 원래의 ATK 데이터 케이블이나 다른 Type-C 데이터 케이블을 사용하여 8K 동글을 컴퓨터에 연결합니다



3) 将适配型号的鼠标固件升级到最新版本 / Upgrade the firmware of the compatible mouse to the latest version / 対応するマウスのファームウェアを最新バージョンにアップグレードします 호환되는 마우스의 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다

4) 在ATK官网的驱动驱动\固件下载中，进入设置页面，进行接收器配对 / On the ATK official website's driver/firmware download page, navigate to the settings section to pair the dongle / ATK公式ウェブサイトのドライバー/ファームウェアのダウンロードページで、設定セクシ

ョンに移動してドングルをペアリングします / ATK 공식 웹 사이트의 드라이버/펌웨어 다운로드 페이지에서 설정 섹션으로 이동하여 동글을 페어링합니다

5) 按配对功能的步骤说明，将8K接收器和适配型号的鼠标进行配对 / Follow the instructions to pair the 8K dongle with the compatible mouse / 8Kドングルを対応するマウスとペアリングする手順に従います / 호환되는 마우스와 8K 동글을 페어링하는 지침을 따릅니다

6) 配对成功后，8K接收器指示灯亮起，即可在驱动-对应鼠标-性能设置中，可以设置回报率/ Once successfully paired, the indicator on the 8K dongle will illuminate, and you can adjust the polling rate in the driver under the corresponding mouse performance settings / ペアリングが成功すると、8Kドングルのインジケーターが点灯し、対応するマウスのパフォーマンス設定でドライバーのポーリングレートを調整できます / 성공적으로 페어링되면 8K 동글의 표시등이 켜지고, 해당 마우스 성능 설정 아래의 드라이버에서 폴링 속도를 조정할 수 있습니다

03 DPI调节 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝

同时按住3秒前进键和后退键进行切换DPI，免驱提供以下DPI档位和状态指示 / Press and hold the forward and backward keys simultaneously for 3 seconds to switch DPI levels; driver-free mode offers the following DPI gears and status indicators. /前進キーと後退キーを同時に 3 秒間長押しすると DPI を切り替えられ、ドライバー不要で以下の DPI 段階とステータスインジケーターを提供します。/ 전진 키와 후진 키를 동시에 3초간 길게 누르면 DPI를 전환할 수 있으며, 드라이버가 필요 없는 모드에서 아래의 DPI 단위와 상태 표시 기능을 제공합니다。

红灯 / Red / 赤 / 빨강	400DPI
绿灯 / Green / グリーン / 그린	800DPI
蓝灯 / Blue / 青 / 파란색	1600DPI
紫灯 / Purple / パープル / 보라색	3200DPI

更多DPI设置需要使用驱动修改，支持10~42000DPI之间的设置 / The DPI can be set between 10 to 42000 DPI by software. / DPIは、ソフトウェアを介して10～42000 DPIの間に設定することができる / DPI는 소프트웨어를 통해 10에서 42000 DPI 사이를 설정할 수 있습니다

04 回报率设置 / Polling Rate Set / ポーリングレート設定 / 수익률 설정

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / ソフトウェアを使用して速度を設定します / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

05 接收器支持三种灯效模式选择 / The receiver supports three lighting effect mode options / 受信機は3種類の照明効果モードを選択できます / 수신기는 3가지 조명 효과 모드를 선택할 수 있습니다.

1) 当鼠标连接到接收器时按照不同回报率对应的颜色点亮：黄色(125Hz),橙色(250Hz),红色(500Hz),蓝色(1000Hz),紫色(2000Hz),绿色(4000Hz),青色 (8000Hz) / When the mouse is connected to the receiver, the indicator lights up in different colors corresponding to the report rate: Yellow (125Hz), Orange (250Hz), Red (500Hz), Blue (1000Hz), Purple (2000Hz), Green (4000Hz), Cyan (8000Hz). / マウスがレシーバーに接続されると、報告レートに応じて対応する色で点灯します：黄色 (125Hz)、オレンジ色 (250Hz)、赤色 (500Hz)、青色 (1000Hz)、紫色 (2000Hz)、緑色 (4000Hz)、シアン色 (8000Hz)。/ 마우스가 레시버에 연결되면, 보고율에 따라 해당 색상으로 점등됩니다: 노란색 (125Hz), 주황색 (250Hz), 빨간색 (500Hz), 파란색 (1000Hz), 보라색 (2000Hz)、초록색 (4000Hz)、시안색 (8000Hz)。

2)电池状态：绿色100%，黄色75%，红色15% / Battery Status: Green 100%, Yellow 75%, Red 15% / バッテリー状態：緑色100%、黄色75%、赤色15% / 배터리 상태: 초록색 100%, 노란색 75%, 빨간색 15% / バッテリー警告 (通常は消灯状態を維持し、マウスのバッテリー残量が少ない時のみ赤色で点滅します。) / 배터리 경고 (평소에는 항상 꺼져 있으며, 마우스 배터리가 부족할 때만 빨간색으로 깜빡입니다.)

4) 电池警告(始终保持熄灭,仅在鼠标低电量时红色闪烁。) / Battery Warning (Remains off under normal conditions, and only flashes red when the mouse battery is low.) / バッテリー警告 (通常は消灯状態を維持し、マウスのバッテリー残量が少ない時のみ赤色で点滅します。) / 배터리 경고 (평소에는 꺼진 상태를 유지하며, 마우스 배터리가 부족할 때만 빨간색으로

06 疑难解答 / FAQ / 자주 묻는 질문

Q1）为什么我把回报率设置高之后,电脑会出现卡顿,或者是使用测试软件达不到标定的回报率？ / Why does my computer lag or fail to achieve the calibrated polling rate after setting a high polling rate? / 高いポーリングレートを設定した後、なぜコンピューターが遅延するか、またはキャリブレーションされたポーリングレートを達成できないのですか？ / 고 폴링 속도를 설정한 후에 컴퓨터가 지연되거나 캘리브레이트된 폴링 속도를 달성하지 못하는 이유는 무엇인가요?

高回报率对电脑 CPU 性能与内存频率有一定要求,低配置的电脑可能存在卡顿现象或无法达到预设的回报率 / A high polling rate requires certain CPU performance and memory frequency. Low-configured computers may experience lag or fail to achieve the preset polling rate / 高いポーリングレートには、特定のCPUパフォーマンスとメモリ周波数が必要です。低構成のコンピューターでは、遅延が発生するか、プリセットされたポーリングレートに達成できない場合があります / 고 폴링 속도에는 특정 CPU 성능 및 메모리 주파수가 필요합니다. 저구성의 컴퓨터는 지연이 발생하거나 프리셋 폴링 속도를 달성하지 못할 수 있습니다.

Q2）开起 8K 回报率后,为什么我的鼠标感觉续航变短了？ / Why does my mouse battery life seem shorter after enabling the 8K polling rate? / 8Kポーリングレートを有効にした後、なぜマウスのバッテリー寿命が短くなるのですか?/ 8K 폴링 속도를 활성화한 후 왜 마우스 배터리 수명이 짧아졌나요?

高回报率会增高鼠标功耗,缩短鼠标续航,这是正常现象 / A higher polling rate increases mouse power consumption, leading to shorter battery life. This is normal / 高いポーリングレートはマウスの消費電力を増加させ、バッテリー寿命を短くします。これは正常な現象です/ 더 높은 폴링 속도는 마우스 전력 소비를 증가시켜 배터리 수명이 짧아집니다. 이것은 정상입니다.

FCC Warning
15.19 Labeling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
15.21 Information to user.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC RF Radiation Exposure Statement:
1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ATK GEM 8K Receiver 219-257164
ATK GEM 8K Receiver 214-260167
ATK ZERO EXTREME 214-260155
ATK ZERO 214-260156

驱动下载
Software Download
ソフトウェアのダウンロード
소프트웨어 다운로드
ATKGEAR.COM

本说明书仅供参考，产品信息可能因更新、技术进步等原因发生变化，用户可通过官网或电子说明书等渠道获取最新信息并按其操作，本说明书版权为用户提供操作指南，如有疑问，请联系客户服务。因操作不当或未按要求进行维护保养导致的产品损坏，本公司不承担责任，最终解释权归公司所有。/ This manual is for reference only. Product information may change due to updates or technology improvements. Please refer to the official website or electronic manual for the latest information. For any questions, contact customer service. The company is not responsible for damage caused by improper use or lack of maintenance. The company reserves the right of final interpretation. / 本マニュアルは参考用です。製品情報は、更新や技術進歩により変更されることがあります。最新情報はお公式ウェブサイトまたは電子マニュアルでご確認し、指示に従って操作してください。本マニュアルは使用ガイドとして提供されています。展開がありは、カスタマーサポートにお問い合わせください。誤った操作や必要なメンテナンスを行わないことによる製品の損傷について、当社は責任を負いません。最終的な解釈権は当社に帰属します / 이 매뉴얼은 참고용입니다. 제품 정보는 업데이트나 기술 발전에 따라 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 공식 웹사이트나 전자 매뉴얼을 통해 확인하고 제공된 지침에 따라 사용하십시오. 이 매뉴얼은 사용을 안내하는 목적으로 제공됩니다. 질문이 있으면 고객 서비스에 문의하십시오. 부적절한 사용이나 요구된 유지보수를 하지 않아 발생한 제품 손상에 대해서는 회사가 책임지지 않습니다. 최종 해석권은 회사에 있습니다.

超级智体 SUPERINTELLI	物料品号P/N：	ATK 烈空 ZERO系列通用说明书			版本Version：	V6.0	设计Designer：	刘淑丽	日期Date：	2026.03.14
	物料名称Description：	ZERO、ZERO EX说明书					审核Reviewed by：	刘淑丽	日期Date：	2026.03.14
	允许公差Tolerance：	±1	单位Unit：	MM	比例Drawing scale：	1:1	批准Approved by：	胡宗淮	日期Date：	2026.03.14