


CONTACT US

 **Email** | support@surten.com

 **Phone** | +1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

**If you need assistance outside these hours, please email us for assistance.*

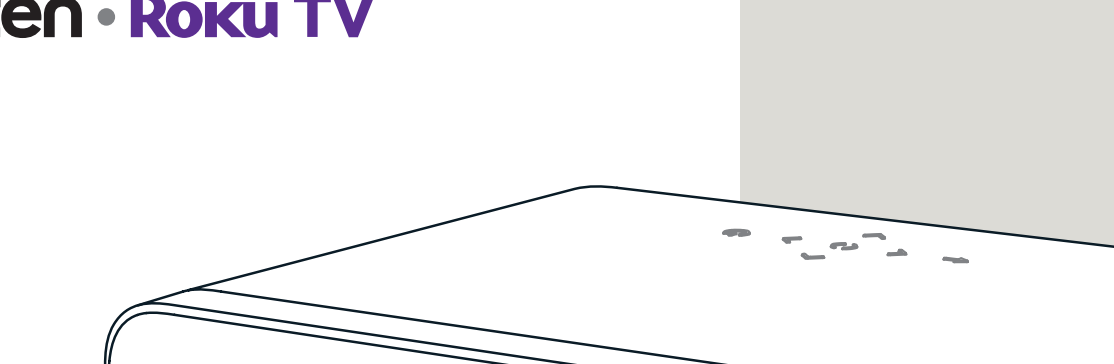


Aurizen • Roku TV

Scan to Access Roku User Manual

SET UP YOUR PROJECTOR

1. Projector Installation

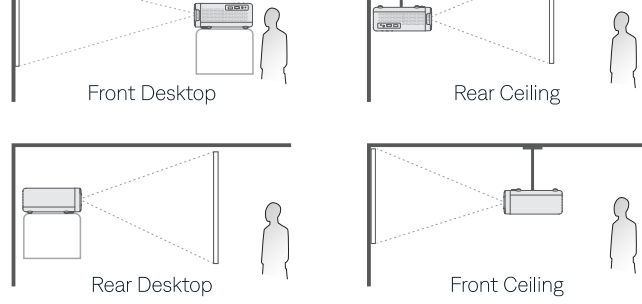

Front Desktop

Rear Ceiling


Rear Desktop

Front Ceiling

Note:

- Select the appropriate projection orientation during the guided initial process or via **Home > Settings > Projector settings > Orientation**
- Mounting Screw isn't included.

2. Powering On

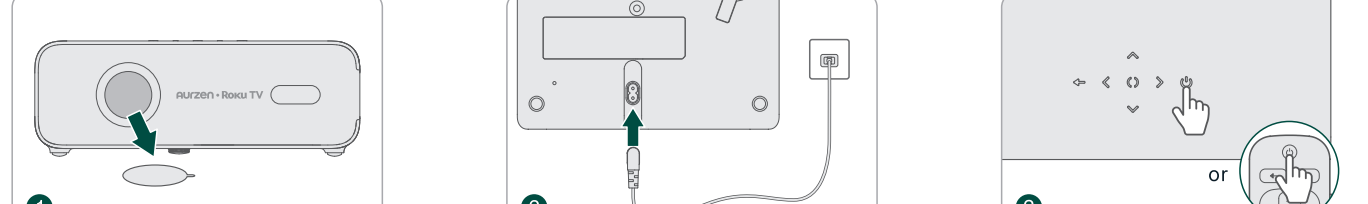

1

2

3

Remove the protective film from the lens.

Plug the power cable into an outlet.

Press the **Power Button** to turn the projector on.

[support.asus.com](https://www.support.asus.com)

4. Automatic Image Adjustment


The projector will automatically adjust the image for optimal clarity upon powering on.

Tip:
If the initial auto-focus doesn't achieve desired results, you can manually adjust. Please visit the "TROUBLESHOOTING" section for more information.

4. Activate Your Smart Projector

Follow on-screen setup instructions to activate your projector.

Tip:
You'll need an internet connection to activate your projector.
Important:
Risky newer charges for activation.

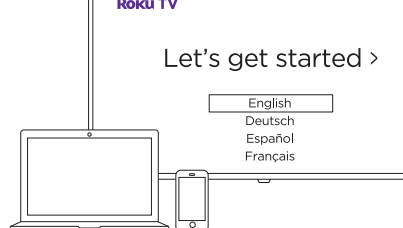

The image shows a Smart TV screen with the text "Let's get started" and a list of four options: Smart, Streaming, Gaming, and Projection. Each option has a corresponding icon: a laptop for Smart, a smartphone for Streaming, a game controller for Gaming, and a projector for Projection. Below the TV, a laptop and a smartphone are shown, indicating the devices used for setup.

Setup is done, congratulations!!

Continue using the remote to personalize your Home screen, channel-line-up, stream movies, and so much more.

PROJECTOR CONNECTION AND INPUT SOURCE

1. Connect power cable to the projector and power source.

2. Connect video cable (HDMI, VGA, or DVI) to the projector and input source.

3. Turn on the projector and input source.

PROJECTOR DISTANCE AND SIZE

40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

3.7ft (1.13m) 4.4ft (1.34m) 5.4ft (1.64m) 6.3ft (1.93m) 7.3ft (2.23m) 8.3ft (2.53m) 9.3ft (2.83m) 10.3ft (3.13m) 11.3ft (3.43m) 12.3ft (3.73m)

3.4ft (1.04m) 4.4ft (1.34m) 5.4ft (1.64m) 6.3ft (1.93m) 7.3ft (2.23m) 8.3ft (2.53m) 9.3ft (2.83m) 10.3ft (3.13m) 11.3ft (3.43m) 12.3ft (3.73m)

Larger
Further

* For optimal image quality, we recommend a projection size of 80". Position the projector 7.45ft (2.27m) away from the wall or screen.

* The recommended projection distance varies with different projection content. Adjust the distance between the wall/screen and the projector as needed.

* Ambient darkness will improve the clarity of the projected images and may also improve auto focus and auto keystone functions.

support@barco.com



The Roku App (Official)
on the Google Play Store to download the Roku mobile app.



The Roku App (Official)
on the Apple App Store to download the Roku mobile app.

TROUBLESHOOTING

- How do I improve the image clarity?
 Auto Focus: You can move the projector or trigger auto focus by going to **Home - Settings - Projector settings** and selecting, Start Auto Focus.
 Manual Focus: Go to **Home - Settings - Projector settings - Focus correction - Manual focus** and follow the on-screen instructions to sharpen the image and improve clarity.
- Couldn't complete auto-focus or auto-aim?
 Ensure that nothing is obstructing the lens or the camera located next to the brand name on the front apex. By adjusting the distance between the projector and the screen if the issue persists, power off the projector, then turn it back on before attempting again.

- 3. What should I do if the image is not recognizing?**

Answer: **Restart** computer, **Go to Home - Settings - Projector settings** and select **Start auto-keyframe**. The projector will automatically connect. **Restart** projector.

Manual Network Connection: **Go to Home - Settings - Projector settings - Image connection** and follow the on-screen instructions to add the image using the four-point icon.
- 4. How do I change the image size on my screen?**

Consider moving the projector closer or further away from the screen to find the optimal image size for the screen. You can also adjust the image size by going to **Home - Settings - Projector settings - Image connection - Zoom**.
- 5. How to install the Remote Control Mobile App?**

The free Roku app allows you to use your mobile device as a full-function remote control with voice search and keypad.

 1. Download the Roku app on your phone or tablet through Google Play or the Apple App Store.
 2. Simply search for Roku app and you can choose the Roku app as your Roku.
 3. Follow the on-screen prompts to connect to your Roku.
- 6. Cannot connect to a wireless network (WiFi)?**

 1. Select the correct wireless network name and enter the password (entered please carefully).
 2. Increase the router from devices that interfere with performance (phones, baby monitors, etc.).
 3. Restart the router to disconnect the power for more than 2 minutes and reconnect.
- 7. Why doesn't the remote control work?**

 1. Make sure the remote points at the IR receiver directly.
 2. Make sure you have installed two AAAA batteries in the remote control.
 3. Avoid using two batteries with old and new batteries at the same time as this can result in insufficient power supply and operational issues.
- 8. What should I do if the projector fails to power on or automatically shuts off?**

Please check and ensure that the power cable is securely plugged into the power port to prevent any accidental disconnection or loosening when moving the projector.

HDMI™

The terms HDMI Logo, Ultra-Speed Certification Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Google Play is a trademark of Google LLC.

App Store is a trademark of Apple Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple dot design are trademarks or registered trademarks of Roku Inc., in the United States and other countries. Other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

FC

This device complies with part 65 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Test Data Summary: This device was tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 65 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if it is not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

(7) [support@buran.com](#)

[illegible]

CONTENIDO DE LA CAJA




Proyector Inteligente
Acer S60



Mando a Distancia
(No incluido)



Cable de Conexión

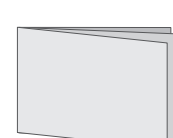

Guía de Inicio Rápido

CONOZCA SU MANDO A DISTANCIA

Encendido

Atenuación

Inicio

Volumen + / -

Mudo/Silencio

Elipse / Zoom In

Elipse / Zoom Out

Elipse / Mute (Closed)

Avance Rápido

Rebobina de Retroceso

Directo a la App

AirPlay
Media Play





Consejos:

- 1. Para utilizar el mando a distancia, introduzca 2 pilas AAA (no incluidas), asegurándose de que concuerden exactamente los polos (+) y (-) indicados en el compartimento de las pilas.
- 2. Siéntase siempre las pilas agotadas por dos días nuevos del mismo fabricante y del mismo tipo, nunca utilice pilas dañadas. Si el mando a distancia suelta chispas durante su uso, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente.



CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR


1. Instalación del Proyector

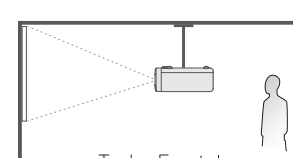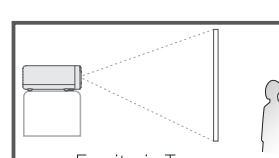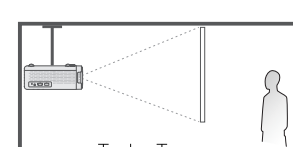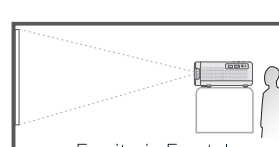

Consejos:

- Seleccione la orientación de proyección seleccionada durante el proceso de configuración guiada o a través de menú
- Configuración - Configuración del proyector - Orientación
- Tornillo de Montaje (no incluido).

2. Encendido

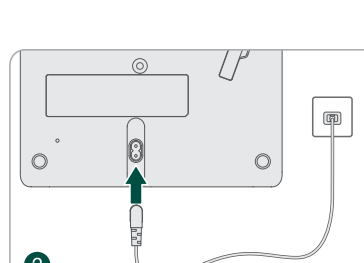

Retire la película protectora de la lente.

Encienda el cable de alimentación a una toma de corriente.

Pulse el botón de encendido para encender el proyector.

support@easur.com



3. Ajuste Automático de la Imagen

El proyector ajustará automáticamente la imagen para obtener una claridad óptima sin encenderte.

Consejo:

Si el enfoque automático no calibra los resultados deseados, puede ajustarlo manualmente. Por favor, visite la sección «**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**» para más información.



4. Activa Su Proyector Inteligente


Sigue las instrucciones de configuración en pantalla para activar el proyector.

Consejo:

Necesitará una conexión a Internet para activar su proyector.

Importante:

Roku nunca cobrará por la activación.

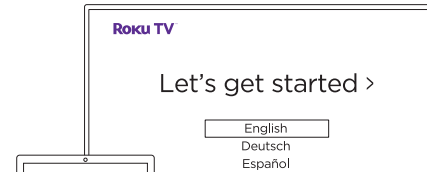


La configuración está hecha. ¡¡¡felicidades!!!

Continuar utilizando el mando a distancia para personalizar su pantalla de inicio, la alineación de canales, transmitir películas y mucho más.

CONEXIÓN DEL PROYECTOR Y FUENTE DE ENTRADA

DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

Ángulo de visión	Distancia de proyección	Tamaño de imagen
40°	0,71 m (2,33 ft)	Más pequeña
50°	0,89 m (2,92 ft)	
60°	1,09 m (3,57 ft)	
80°	1,49 m (4,89 ft)	
100°	1,99 m (6,53 ft)	
120°	2,59 m (8,50 ft)	
160°	4,09 m (13,43 ft)	Más grande

* Para obtener una calidad de imagen óptima, recomendamos un tamaño de proyección de 80 pulgadas. Coloque el proyector a 2,27 m (7,45 pies) de distancia de la pantalla o pantalla.


* La distancia de proyección recomendada varía según el contenido de la proyección. Ajuste la distancia entre la pantalla/pantalla y el proyector según sea necesario.

* La cantidad ambiental impactará la calidad de las imágenes proyectables y también puede optimizar las funciones de enfoque automático y corrección automática de keystone.

support@benq.com

[illegible]

3. ¿Qué debo hacer si la imagen no se transmite?
 - **Conexión/Dispositivo Automático:** Voy a Inicio > Configuración > Configuración del proyecto > selecciono **Inicio conexión/transferencia automática** > el proyector comienza automáticamente la búsqueda de dispositivos.
 - **Conexión/Dispositivo Manual:** Voy a Inicio > Configuración > Configuración del proyecto > **Conexión/transferencia manual** > voy a seleccionar en pantalla para elegir la imagen a utilizar en el campo de texto.
4. ¿Cómo puedo cambiar el tamaño de la imagen en el proyector?
 - Considero la pantalla correcta o selecciono el proyector que busco utilizar en el menú (control por el controlador). También puede elegir el tamaño de la imagen viendo la imagen > Configuración > Configuración del Proyecto > Configuración de la Imagen > Ajustamiento.
5. ¿Cómo instalar la Aplicación Mola de Música a Distancia?
 - La aplicación gratuita de Mola le permite utilizar su dispositivo móvil como un controlador de audio conectado por wifi, por bluetooth.
 - Descarga la aplicación Mola de Google Play Store o de Google Play for Apple App Store.
 - Simplemente busque "Mola App" y la aplicación Mola Rock, Inc. irá.
 - Haga los ajustes en pantalla y ya está instalado.
6. ¿Se puede conectar en paralelo y en estéreo (3D+5.1)?
 - Al menos el nombre correcto de la cámara de vídeo y el perfil de cámara de imagen (distancia focal, resolución, etc.).
 - Agregar el canal de destino que reflejarán con el rendimiento (balcones laterales, monitores de balcón, etc.).
 - Revise el nivel de desdoblamiento a la resolución de vídeo de 2 y aumente a los canales.
7. ¿Qué no lo funciona en modo de pantalla?
 - Realizar de que el tamaño a distancia de la pantalla al receptor de enlace.
 - Asegurarse de haber instalado de forma AAA en modo de pantalla.
 - Asegurarse de que el tamaño de la pantalla en el modo de pantalla, ya esto puede provocar una alteración insignificante a problemas de funcionamiento.
8. ¿Qué debo hacer si el proyector no se enciende o no automáticamente aparece?
 - Para probar, conectarse a cualquier de los puertos de alimentación entre bien enchufados en el puerto de alimentación por donde se encuentran desconectados o simplemente al cable de cable.

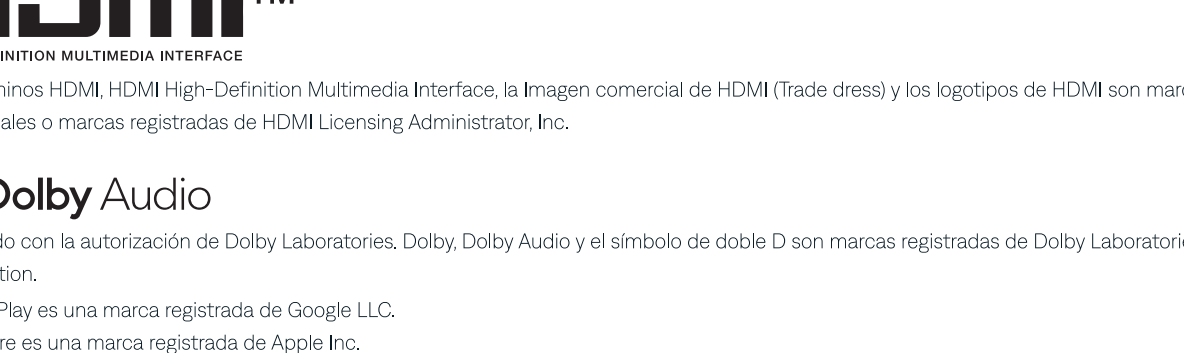

HDMI™
 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
 The HDMI logo is a registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. All rights reserved. The HDMI logo and the text "HDMI" are trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Dolby Audio
 Patented under the American and/or British Patents. Dolby, Dolby Audio and the double-D logo are trademarks registered by Dolby Licensing Corporation. Dolby is a service mark registered by Dolby LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

Roku TV
 Roku TV is a registered trademark and the design of the connected pulper is a trademark of Roku Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

– Reducir la cantidad de lugar la antenna receptora.

– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

– Conectar el dispositivo a una zona de control de un circuito donde el equipo no está conectado al receptor.

– Conectar al dispositivo a una técnica no receptiva al funcionamiento por otro dispositivo.

Nota: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Información sobre exposición RF

La potencia de salida máxima de esta categoría limita el tiempo de exposición a radiofrecuencia por la FCC. Este dispositivo debe utilizarse con una distancia mínima de separación de 30 cm (pulsador entre el equipo y el cuerpo de una persona).

Declaración de conformidad de Corea/Conformité réglementaire canadienne

Le fabricant déclare par la présente s'acquiescer des normes de l'Association des Industries Canadiennes de l'Électronique et du Télégraphe (CICET), du Règlement sur les appareils radio de la Commission canadienne des télécommunications (CRTC) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le fabricant déclare également s'acquiescer des normes de l'Association des Industries Canadiennes de l'Électronique et du Télégraphe (CICET), du Règlement sur les appareils radio de la Commission canadienne des télécommunications (CRTC) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

El producto cumple con: RBCE/CEEN 62475-5:2015

La etiqueta del dispositivo de certificación se encuentra en la parte inferior del producto.

Modelo: 404001

support@brazz.com

CONTENU DE LA BOÎTE

À SAVOIR SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE


Conseils:

- 1 Pour alimenter votre télécommande, prenez 2 piles AA non humides en regardant l'indication des piles et et il indique dans le compartiment piles.
- 2 Remplacez toujours les piles usagées par deux piles neuves du même fabricant et du même type, les jumeaux usés de piles endommagées.
- 3 Si votre télécommande devient étouffée ou chargée pendant son utilisation, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le service client.

 support@aeur.com

CONFIGURER VOTRE PROJETEUR


1. Installation du projecteur

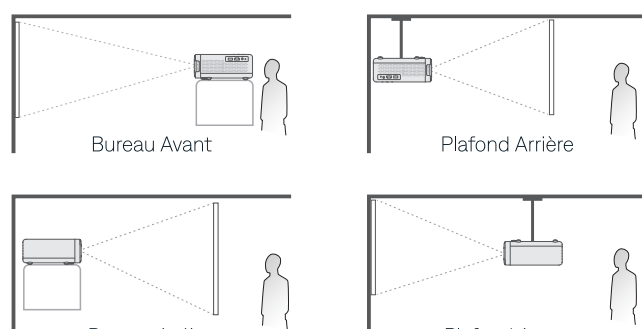

Conseils :

- Sélectionnez l'orientation du projecteur appropriée pendant le processus de configuration guidée ou via **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Orientation**.
- * Via smartphone : 167 pour réussir.

2. Alimentation

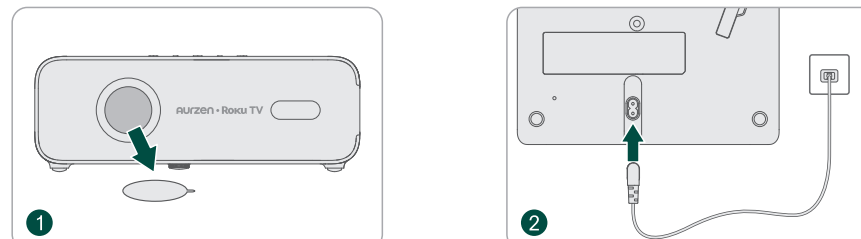

Retirez le film de protection de l'objectif

Branchez le câble d'alimentation sur une prise

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

<https://beaumont.com>

167

3. Réglage Automatique de l'Image

L'autotest ajuste automatiquement l'image pour une clarté optimale suite au démarrage.

Conseil:

Si la mise au point automatique initiale ne convient pas, vous pouvez régler manuellement. Veuillez consulter la section « DÉFAVANCE » pour plus d'informations.

4. Activer Votre Projecteur Intelligent

Suivez les instructions de configuration sur l'écran pour activer votre projecteur.

Conseil:

Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour activer votre projecteur.

Important:

Nous ne facturerons jamais pour l'activation.

La configuration est terminée, félicitations !

Congrats à l'accomplissement pour personnaliser votre écran d'accueil, votre liste de chaînes, diffuser des films et bien sûr, du son.

support@auracom.com

[illegible]



APPLICATION MOBILE ROKU

Téléchargez l'application Roku sur votre téléphone ou votre tablette Android ou iOS, puis allez sur le site Roku.com pour télécharger l'application Roku pour iOS.



Téléchargez l'application Roku (officielle)
 sur l'App Store pour iPhone ou l'Android OS.



Téléchargez l'application Roku (officielle)
 sur l'App Store pour iPhone ou l'Android OS.

DÉPANNAGE

- Comment modifier le statut de l'image ?**
 Cliquez sur **Mise au point automatique**. Vous pouvez déclencher le projecteur ou déclencher la mise au point automatique en allant dans **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur** et en sélectionnant **Déclencher la mise au point automatique**.
- Mise au point manuelle**. Cliquez sur **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'image**. **Mise au point manuelle** et suivez les instructions ou cliquez pour afficher l'image jusqu'à ce qu'elle devienne claire.
- Impossible de composer une image jusqu'à la correction inopposable automatique ?**
 Assurez-vous d'avoir un environnement lumineux qui semble être à l'écart du soleil et du projecteur ou du soleil avant d'essayer. Essayez d'équivaler la distance entre le projecteur et l'écran. Si le problème persiste, appuyez sur la touche du projecteur avant de réessayer.

3. Que doit-on faire si l'image n'est pas rectangulaire ?
Correction: Inadaptabilité automatique. Allez dans **Alcônes > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'installation**. Demandez comment **corriger l'adaptabilité automatique**. Le projecteur corrigera automatiquement la distorsion de l'image.
4. **Correction: Inadaptabilité manuelle.** Allez dans **Alcônes > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'installation > Correction Inadaptabilité manuelle** et utilisez les instructeurs sur l'écran pour ajuster l'image à l'aide de la commande à quatre points.
5. **Comment modifier la taille de l'image sur votre table ?**
 Essayez de régler l'objectif du projecteur de face pour faire passer la taille d'image désirée pour la taille de l'écran.
Correction: Inadaptabilité automatique. Allez dans **Alcônes > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'installation > Zoom**.
6. **Comment installer l'application logiciel de mise à l'échelle ?**
 L'application Roku gratuite vous permet d'utiliser votre appareil mobile ou votre ordinateur personnel fonctionnelle avec recherche vocale et tactile.
 1. Téléchargez l'application Roku sur votre téléphone ou tablette via Google Play ou l'App Store d'Apple.
 2. Recherchez l'application Roku et cliquez sur l'icône.
 3. Suivez les instructions sur l'écran et suivez les étapes ci-dessous.
 4. Cliquez sur l'icône Roku sur votre écran.
7. **Proposez de se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi) ?**
 1. Sélectionnez le nom correct du réseau sans fil et cliquez sur le bouton de sélection des réseaux et réseaux.
 2. Entrez le mot de passe du réseau sans fil et appuyez sur le bouton de sélection des réseaux et réseaux.
 3. Sélectionnez le bouton en haut à droite du bouton de sélection des réseaux et réseaux et appuyez sur le bouton de sélection des réseaux et réseaux.
8. **Pourquoi la mise à l'échelle ne fonctionne-t-elle pas ?**
 1. Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le projecteur IR.
 2. Assurez-vous que vous avez installé les piles AAA dans la télécommande.
 3. Entrez de mélange les piles neuves avec des anciennes dans la télécommande, ou essayez d'installer une alimentation électrique non récurrente et fonctionnelle.
9. **Comment régler la mise à l'échelle du projecteur en utilisant la télécommande ou l'écran d'installation ?**
 Utilisez un effet de zoom ou la commande de mise à l'échelle directement sur le projet d'alimentation pour élargir la taille d'installation.
 Utilisez également le déverrouillage du déblocage du projecteur.

[illegible]

- Répondre ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Corriger l'angle d'une prise ou un câble d'entrée de l'air jusqu'à ce qu'elle se connecte.
- Contrôler le câblage ou le technicien radio (équipement pour obtenir un bon signal).

Important : Vous êtes averti que les changements ou modifications non approuvés approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations sur l'appareil RF :

- La puissance de sortie nominale de cet appareil est conforme aux limites des dispositifs aux radiofréquences de la FCC.
- Cet appareil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm (pouces) du corps humain.

Créer une connexion Internet (Internet) requièrent l'installation d'un appareil.

Un appareil connecté est conforme aux CEM (Champs électromagnétiques). L'installation d'un équipement économique (comme des applications de sécurité à portée réduite, exemples de : caméra, connecteur) est activée avec une clé de connexion standard. L'installation d'un équipement économique (comme des applications de sécurité à portée réduite, exemples de : caméra, connecteur) est activée avec une clé de connexion standard. L'installation d'un équipement économique (comme des applications de sécurité à portée réduite, exemples de : caméra, connecteur) est activée avec une clé de connexion standard.

La bande 2500-2600 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment de réduire les risques de brouillage préjudiciables aux systèmes de télécommunications, ainsi que les autres usages.

Installation à l'échelle de plusieurs unités :

- La puissance de sortie nominale de cet appareil est conforme aux limites de la IC (limites des dispositifs aux fréquences radio). Cet appareil doit être utilisé à une distance minimale de 20 cm (pouces) de l'appareil et du corps d'une personne.

UNIVERSAL CEM / NAB MB

[Le produit est conforme au FCC (FCC) E1574-2015-0202A.]

La légalité du dispositif et l'information de conformité se trouvent dans la partie inférieure du produit.

Model: A10201