说明书

一、音乐/游戏模式

1.在开机状态下双击触摸键可切换音乐/游戏模式
(如果产品已经和手机连接上，需要将手机无线功能关掉，方可切换)

二、开/关机操作

1.长按触摸键3秒开机，开机指示灯交替闪烁进入等待连接状态
搜索设备名进行连接(连接成功后，指示灯灭)
2.长按触摸键5秒关机，指示灯灭
3.低电时有提示音且慢闪灯提醒

三、触摸功能模式

1.单击触摸键:播放/暂停接听/挂断电话
2.双击触摸键下曲/三击触摸键上曲
3.可边充电边播放音乐(充电时长按触摸3秒开机即可使用)
4.控制音量大小可以通过手机调整，或者语音助手
5.长按触摸键1秒，进入语音助手(可以语音调音量大小和上下曲)

四、使用注意事项

1.产品与手机不能连接，检查产品是否开机，或者连接到其他手机了
2.如果播放音乐没声音，检查手机是否把媒体音频打开
3.如果不能正常接打电话，检查手机是否把音频打开
4.切勿拆开或损毁内置电，不能随意更换电池型号
5.充电时请使用不超过5V–2A的充电器为本产品充电

instructions

1、 Music/Game Mode

1. Double click the touch key in the power on state to switch between music/game modes（If the product is already connected to a mobile phone, the wireless function of the phone needs to be turned off before switching）.

2、 Power on/off operation

1. Press and hold the touch button for 3 seconds to turn on the device, and the power on indicator light will flash alternately to enter the waiting connection stateSearch for the device name to connect (after successful connection, the indicator light will turn off).
2. Press and hold the touch button for 5 seconds to turn off the device, and the indicator light will turn off.
3. When the battery is low, there is a prompt sound and a slow flashing light to remind.

3、 Touch function mode

1. Click the touch key: play/pause answering/hang up the call.
2. Double click the touch key to download/triple click the touch key to upload.
3. Music can be played while charging (press and hold the touch button for 3 seconds to power on during charging).
4. The volume control can be adjusted through a mobile phone or a voice assistant.
5. Long press the touch button for 1 second to enter the voice assistant (which can adjust the volume and up and down songs through voice).

4、 Precautions for use

1. The product cannot be connected to the phone. Check if the product is turned on or connected to another phone.
2. If there is no sound when playing music, check if the media audio is turned on on the phone.
3. If unable to make or receive calls normally, check if the phone has turned on the audio.
4. Do not disassemble or damage the built-in battery, and do not change the battery model at will.
5. When charging, please use a charger that does not exceed 5V-2A to charge this product.

Anleitung

1,Musik/Spiel Modus

1.Doppelklicken Sie auf die Touch-Taste im Einschaltzustand, um zwischen Musik- und Spielmodi zu wechseln(Wenn das Produkt bereits mit einem Mobiltelefon verbunden ist, muss die Funkfunktion des Telefons vor dem Ausschalten ausgeschaltet werden).

2,Power on/off Betrieb

1.Halten Sie die Touch-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten，Die Einschaltanzeige blinkt abwechselnd und tritt in den wartenden Verbindungszustand ein。Suche nach Gerätenamen zum Verbinden(Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Kontrollleuchte).
2.Halten Sie die Touch-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten，Die Kontrollleuchte ist aus.
3.Wenn der Akku leer ist, gibt es einen schnellen Ton und ein langsames Blinklicht, um daran zu erinnern.

3,Touch Funktionsmodus

1.Klicken Sie auf die Touch-Taste:Wiedergabe/Anhalten der Anrufbeantwortung/Aufhängen des Anrufs.
2.Doppelklick auf die Taste unteren Song / Drei-Touch-Taste oberen Song.
3.Kann Musik während des Ladevorgangs abspielen(Ladezeit: Halten Sie die Touch-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zur Verwendung einzuschalten).
4.Die Lautstärkeregelung kann über ein Mobiltelefon eingestellt werden，Oder mit Sprachassistent anpassen.
5.Drücken Sie lange die Touch-Taste für eine Sekunde lang, um den Sprachassistenten zu betreten(Sie können die Lautstärke und Up/Down Songs über Sprachbefehle anpassen).

4,Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1.Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet oder mit einem anderen Telefon verbunden ist.
2.Wenn beim Abspielen von Musik kein Ton vorhanden ist, überprüfen Sie, ob das Medienaudio auf dem Telefon eingeschaltet ist.
3.Wenn Sie Anrufe nicht normal tätigen oder empfangen können, überprüfen Sie, ob das Telefon den Ton eingeschaltet hat.
4.Zerlegen oder beschädigen Sie die eingebaute Batterie nicht und ändern Sie das Batteriemodell nicht nach Belieben.
5.Bitte verwenden Sie ein Ladegerät, das 5V-2A nicht überschreitet, um dieses Produkt während des Ladevorgangs aufzuladen.

Instructions

I. mode musique / jeu

1. Double - cliquez sur la touche tactile dans l'état allumé pour changer le mode musique / jeu(si le produit est déjà connecté au téléphone, vous devez désactiver la fonction sans fil du téléphone avant de pouvoir basculer).

II. Opération marche / arrêt

1. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 3 secondes pour allumer, le voyant d'allumage clignote alternativement dans l'état de connexion en attenteRecherchez le nom de l'appareil pour vous connecter (une fois la connexion réussie, l'indicateur s'éteint).
2. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 5 secondes pour éteindre, indiquant que la lumière s'éteint.
3. Il y a une tonalité d'invite et un rappel de flash lent à faible puissance.

III. Mode de fonction tactile

1. Cliquez sur la touche tactile: Play / pause pour répondre / raccrocher un appel
2. Double - cliquez sur la touche tactile vers le bas / triple - cliquez sur la touche tactile vers le Haut..
3. Peut jouer de la musique tout en chargeant (appuyez longuement sur le toucher pendant 3 secondes pour allumer pendant la charge).
4. La taille de volume de contrôle peut être ajustée par téléphone portable, ou assistant vocal.
5. Appuyez longuement sur la touche tactile pendant 1 seconde pour entrer dans l'assistant vocal (peut vocalement ajuster la taille du volume et monter et descendre).

IV. Précautions d'utilisation

1. Le produit ne peut pas se connecter au téléphone, vérifiez que le produit est allumé ou connecté à un autre téléphone.
2. Si la musique est jouée sans son, vérifiez si le téléphone a activé l'audio multimédia.
3. Si vous ne pouvez pas répondre à l'appel normalement, vérifiez si le téléphone allume l'audio.
4. Ne jamais démonter ou détruire l'électricité intégrée, vous ne pouvez pas remplacer le modèle de batterie à volonté.
5.Veuillez charger ce produit avec un chargeur ne dépassant pas 5V - 2A lors de la charge.

utasítások

1,Zene/játék mód

1. Kattintson dupl á n az é rintőgombra a bekapcsolt á llapotban a zene / j á t é k m ó dok közötti v á lt á shoz.(Ha a term é k m á r csatlakoztatva van mobiltelefonhoz, a telefon vezet é k n é lk ü li funkci ó j á t ki kell kapcsolni a kapcsol á s előtt).

2,Bekapcsolás / kikapcsolás működése

1. Nyomja meg é s tartsa lenyomva az é rintőgombot 3 m á sodpercig a k é sz ü l é k bekapcsol á s á hoz, é s a bekapcsol á si jelzőf é ny v á ltakozva villog, hogy bel é pjen a v á rakoz á si csatlakoz á si á llapotba.Keresse meg a csatlakoztatni k í v á nt eszköz nev é t (sikeres csatlakoz á s ut á n a jelzőf é ny kikapcsol).
2. Nyomja meg é s tartsa lenyomva az é rintőgombot 5 m á sodpercig a k é sz ü l é k kikapcsol á s á hoz, é s a jelzőf é ny kikapcsol.
3. Ha az akkumul á tor lemer ü l, azonnali hang é s lass ú villog ó f é ny jelenik meg, hogy eml é keztesse.

3,Érintőfunkció mód

1. Kattintson az é rintőgombra: lej á tsz á s/sz ü neteltet é s a v á laszad á s/letesztés.
2. Kattintson dupl á n az é rintőgombra a letölt é shez / kattintson h á romszor az é rintőgombra a feltölt é shez.
3. Zene lej á tszhat ó tölt é s közben (nyomja meg é s tartsa lenyomva az é rintőgombot 3 m á sodpercig a tölt é s közben bekapcsol á shoz).
4. A hangerőszab á lyz ó mobiltelefonon vagy hangasszisztens seg í ts é g é vel á ll í that ó be.
5. Hossz ú ideig nyomja meg az é rintőgombot 1 m á sodpercig a hangasszisztens bel é p é s é hez (amely hangon kereszt ü l be á ll í thatja a hangerőt, valamint a hangon kereszt ü l fel é s le a dalokat).

4,A használatra vonatkozó óvintézkedések

1. A k é sz ü l é k nem csatlakoztathat ó a telefonhoz. Ellenőrizze, hogy a k é sz ü l é k be van–e kapcsolva vagy csatlakoztatva van–e egy m á sik telefonhoz.
2. Ha zenelej á tsz á s közben nincs hang, ellenőrizze, hogy a m é diahang be van–e kapcsolva a telefonon.
3. Ha nem tud norm á lisan h í v á sokat kezdem é nyezni vagy fogadni, ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolta–e a hangot.
4. Ne szedje sz é t vagy k á ros í tsa a be é p í tett akkumul á tort, é s ne cser é lje meg az akkumul á tort tetsz é s szerint.
5. Tölt é s közben k é rj ü k, haszn á ljon egy 5V–2A–t meg nem halad ó töltőt a term é k tölt é s é hez.

説明書

一、音楽/ゲームモード

1.電源を入れた状態でタッチキーをダブルクリックすると、音楽/ゲームモードを切り替えることができます（製品がすでに携帯電話に接続されている場合は、携帯電話の無線機能をオフにしてから切り替える必要があります）.

二、オン/オフ操作

1.タッチキーを3秒間長く押して電源を入れ、電源を入れたLEDが交互に点滅して接続待ち状態に入るデバイス名を検索して接続（接続成功後、ランプが消灯）.
2.タッチキーを5秒間押し続けて電源を切り、ランプが消えたことを示す.
3.低電力時に提示音があり、ゆっくりとランプを点滅させる注意.

三、タッチ機能モード

1.タッチキーをクリック：電話のオン/オフを再生/一時停止.
2.タッチキーをダブルクリックして下向きにする / タッチキーを3クリックして上向きにする.
3.充電しながら音楽を再生することができる（充電中に3秒間タッチして電源を入れれば使用可能）.
4.音量の制御携帯電話で調整したり、音声アシスタントを使ったりすることができます.
5.タッチキーを1秒長く押して、音声アシスタントに入る（音量の大きさと上下曲を音声で調整できる）.

四、使用上の注意事項

1.製品と携帯電話は接続できない、製品の電源が入っているか、または他の携帯電話に接続されているかどうかをチェックする.
2.音楽を再生して音がしない場合は、携帯電話がメディアオーディオをオンにしているかどうかをチェック.
3.電話に正常に出られない場合は、携帯電話のオーディオがオンになっているかどうかをチェック.
4.内蔵電気を分解したり破損したりしないでください。電池の型番を勝手に交換してはいけません.
5.充電時には5V–2 Aを超えない充電器を使用して本製品を充電してください.

Instrucciones

I. modo música / juego

1. doble clic en el botón táctil en el Estado de encendido para cambiar el modo música / juego (si el producto ya está conectado al teléfono, es necesario apagar la función inalámbrica del teléfono antes de poder cambiar).

II. operación de encendido / apagado

1. Presione el botón táctil durante 3 segundos para encenderlo, y el indicador de encendido parpadea alternativamente para entrar en el Estado de espera de conexión.Buscando el nombre del dispositivo para conectarse (después de la conexión exitosa, se apaga la luz).
2. Presione el botón táctil durante 5 segundos para apagar y indicar que la luz está apagada.
3. hay un sonido de advertencia cuando la electricidad es baja y un recordatorio de flash lento.

III. modo de función táctil

1. haga clic en el botón táctil: reproducción / pausa para contestar / colgar el teléfono.
2. doble clic en la tecla táctil para bajar la canción / tres clic en la tecla táctil para subir la canción.
3. se puede reproducir música mientras se carga (la duración de la carga se puede usar presionando y tocando durante 3 segundos).
4. controlar el tamaño del volumen se puede ajustar a través del teléfono móvil o el asistente de voz.
5. Presione el botón táctil durante 1 segundo para ingresar al asistente de voz (se puede ajustar el volumen de voz y subir y bajar la canción).

IV. precauciones de uso

1. el producto no se puede conectar al teléfono, verifique si el producto está encendido o conectado a otro teléfono.
2. si la música se reproduce sin sonido, verifique si el teléfono móvil enciende el audio del Medio.
3. si no puedes contestar el teléfono normalmente, revisa si el teléfono enciende el audio.
4. no retire ni dañe la electricidad incorporada, no cambie el modelo de batería a voluntad.
5. al cargar, utilice un cargador que no supere el 5v - 2a para cargar este producto.

instruções

1,Modo Música/Jogo

1. Clique duas vezes no botão de toque no estado de ligação para alternar o modo de música / jogo (Se o produto estiver conectado ao telefone celular, você precisa desligar a função sem fio do telefone celular para trocar).

2,Operação de ligar/desligar

1. Pressione e segure o botão de toque por 3 segundos para ligar o dispositivo, e a luz indicadora de alimentação piscará alternadamente para entrar no estado de conexão de esperaProcure o nome do dispositivo para conectar (após a conexão bem-sucedida, a luz indicadora será desligada)
2. Pressione e segure o botão de toque por 5 segundos para desligar o dispositivo, e a luz indicadora desligará..
3. quando a bateria está baixa, há um som prompt e uma luz intermitente lenta para lembrar.

3,Modo de função Touch

1. Clique na tecla de toque: reproduzir/pausar respondendo/desligar a chamada
2. clique duas vezes na tecla de toque para baixar / triplique clique na tecla de toque para carregar..
3. música pode ser reproduzida durante o carregamento (pressione e segure o botão de toque por 3 segundos para ligar durante o carregamento).
4. O controle de volume pode ser ajustado através de um telefone celular ou um assistente de voz.
5. Pressione o botão de toque por 1 segundo para entrar no assistente de voz (que pode ajustar o volume e para cima e para baixo músicas através da voz).

4,Precauções de utilização

1. O produto não pode ser conectado ao telefone. Verifique se o produto está ligado ou conectado a outro telefone
2. Se não houver som ao reproduzir música, verifique se o áudio da mídia está ligado no telefone..
3. Se não conseguir fazer ou receber chamadas normalmente, verifique se o telefone ligou o áudio.
4. não desmonte ou danifique a bateria embutida, e não altere o modelo da bateria à vontade.
5. ao carregar, use por favor um carregador que não exceda 5V-2A para carregar este produto.

설 명 서

일.음악/게임 모드

1. 전원이 켜진 상태에서 터치키를 두 번 클릭하면 음악/게임 모드를 전환할 수 있다 (제품이 이미 휴대폰과 연결되어 있는 경우 휴대폰의 무선 기능을 꺼야 전환할 수 있습니다).

이. 켜기 / 끄기 작업

1. 터치키를 3초 동안 길게 누르면 전원이 켜지고 전원이 켜지면 표시등이 번갈아 깜박거리며 연결 대기 상태에 들어간다디바이스 이름을 검색하여 연결 (연결이 완료되면 표시등이 꺼짐).
2. 터치키를 5초 동안 길게 눌러 전원을 끄고 불이 꺼졌음을 표시한다.
3.저전류 시 알림음 및 깜박임 알림.

삼.터치 기능 모드

1. 터치 버튼 클릭: 재생/일시정지/전화 끊기
2. 터치키 아래쪽 곡/터치키 위쪽 곡 세 번 클릭..
3. 충전하면서 음악 재생 가능(충전 시 터치 3초 동안 켜면 사용).
4.볼륨 조절은 휴대폰을 통해 조절하거나 음성 비서.
5. 터치키를 1초 정도 길게 눌러 음성 도우미 (음성으로 볼륨 크기와 상하곡 조절 가능).

사.사용주의사항

1.제품과 휴대폰이 연결되지 않음 제품이 켜져 있는지 확인하거나 다른 휴대폰에 연결되어 있는지 확인.
2. 음악을 틀면 소리가 나지 않으면 휴대전화가 미디어 오디오를 켜는지 확인한다.
3. 전화를 제대로 받지 못하면 휴대전화가 오디오를 켜는지 확인.
4. 내장 배터리를 분리하거나 손상시키지 마십시오. 배터리 모델을 임의로 교체할 수 없습니다.
5. 충전 시 5V-2A를 초과하지 않는 충전기를 사용하여 본 제품을 충전하십시오.

تعليمات

الموسيقى / لعبة وسائط

1 . انقر نقر مزدوج اجودزم ارقن قوف مفتاح اللمس للتبديل بين الموسيقى / لعبة وسائط .
(إذا كان المنتج هو بالفعل على اتصال مع الهاتف المحمول ، تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهاتف اللاسلكي وظيفة قبل التبديل)

تشغيل / إيقاف تشغيل

1 . اضغط على مفتاح اللمس لمدة 3 ثوان على الحذاء ، بدوره على ضوء وامض في انتظار اتصال الدولةالبحث عن اسم الجهاز للاتصال (بعد الاتصال بنجاح ، ضوء مؤشر قبالة)
2 . اضغط على مفتاح اللمس لمدة 5 ثوان إلى إيقاف تشغيل الضوء
3 – انخفاض الطاقة عندما يكون هناك صوت تذكير فلاش تذكير

وضع وظيفة اللمس

1 . انقر على مفتاح اللمس : اللعب / وقفة للرد / شنق الهاتف
2 . انقر نقر مزدوج اجودزم ارقن قوف مفتاح اللمس تحت المنحنى / انقر نقر مزدوج فوق مفتاح اللمس على المنحنى
3 . يمكن أن تلعب الموسيقى أثناء الشحن (اضغط على اتصال لمدة 3 ثوان عند الشحن)
4 . حجم التحكم يمكن تعديلها من خلال الهاتف المحمول ، أو صوت مساعد
5 . اضغط على مفتاح اللمس لمدة 1 ثانية ، أدخل صوت مساعد (يمكنك ضبط حجم الصوت صعود وهبوط في الأغنية)

رابعا – استخدام الاحتياطات

1 . المنتج لا يمكن الاتصال مع الهاتف المحمول ، والتحقق من ما إذا كان المنتج هو المتحمس ، أو المتصل إلى هاتف آخر
2 . إذا كان هناك أي صوت في تشغيل الموسيقى ، والتحقق من ما إذا كان الهاتف هو تشغيل الصوت وسائل الإعلام
3 . إذا كان الهاتف لا يمكن الإجابة على الهاتف بشكل صحيح ، والتحقق من ما إذا كان الهاتف هو تشغيل الصوت
4 . لا تفكيك أو تلف المدمج في الكهرباء ، لا يمكن استبدال نموذج البطارية
5 . يرجى استخدام شاحن لا أكثر من 5v–2a لشحن هذا المنتج .

instruktioner

Musik/spelläge

1. Dubbelklicka på pekknappen i strömbrytaren för att växla mellan musik/spellägen Om produkten redan är ansluten till en mobiltelefon måste telefonens trådlösa funktion stängas av innan den stängs av

2,Ström på/av drift

1. Tryck och håll ned pekknappen i 3 sekunder för att slå på enheten, och indikatorn på strömmen blinkar växelvis för att komma in i väntetilståndetSök efter enhetsnamnet som ska anslutas (efter lyckad anslutning släcks indikatorlampan)
Tryck och håll ned pekknappen i 5 sekunder för att stänga av enheten och indikatorlampan släcks
3. När batteriet är lågt visas ett snabbt ljud och en långsam blinkande lampa för att påminna

3,Pekfunktion läge

1. Klicka på pekknappen: spela upp/pausa svara/lägg på samtalet
2. Dubbelklicka på pektangenten för att ladda ner / trippelklicka på pektangenten för att ladda upp
3. Musik kan spelas upp under laddning (tryck och håll ned pekknappen i 3 sekunder för att slå på under laddning)
4. Volymkontrollen kan justeras via en mobiltelefon eller en röstassistent
Tryck länge på pekknappen i 1 sekund för att komma in i röstassistenten (som kan justera volymen och upp och ner låtar genom röst)

4,Försiktighetsåtgärder för användning

1. Produkten kan inte anslutas till telefonen. Kontrollera om produkten är påslagen eller ansluten till en annan telefon
2. Om det inte finns något ljud när du spelar musik kontrollerar du om medieljudet är aktiverat på telefonen
3. Om du inte kan ringa eller ta emot samtal normalt kontrollerar du om telefonen har aktiverat ljudet
4. Ta inte isär eller skada det inbyggda batteriet och byt inte batterimodellen när du vill
5. Vid laddning, använd en laddare som inte överstiger 5V–2A för att ladda denna produkt

Instrukcja

I.Muzyka/Tryb gry

1. Kliknij dwukrotnie klawisz dotykowy w stanie włączenia, aby przełączyć się między trybami muzyki/gryJeśli (produkt jest już podłączony do telefonu komórkowego, przed włączeniem należy wyłączyć funkcję bezprzewodową telefonu).

II.Praca włączania/wyłączania zasilania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez trzy sekundy, aby włączyć urządzenie, a światło wskaźnika włączenia będzie migało naprzemiennie, aby wejść w stan oczekującego połączeniaWyszukaj nazwę urządzenia do połączenia (po pomyślnym połączeniu lampka wskaźnika wyłączy się).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez pięć sekund, aby wyłączyć urządzenie, a lampka wskaźnika wyłączy się.
3. Gdy bateria jest niska, występuje szybki dźwięk i powolne migające światło, aby przypomnieć.

III.Tryb funkcji dotyku

1. Kliknij klawisz dotykowy: odtwarzaj/wstrzymaj odbieranie/rozłącz połączenie
2. Kliknij dwukrotnie klawisz dotykowy, aby pobrać/potrójnie kliknij klawisz dotykowy, aby przesłać..
3. Muzyka może być odtwarzana podczas ładowania (naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć się podczas ładowania).
4. Regulacja głośności może być regulowana za pomocą telefonu komórkowego lub asystenta głosowego.
5. Długo naciśnij przycisk dotykowy przez jedną sekundę, aby wejść do asystenta głosowego (który może regulować głośność oraz piosenki w górę i w dół za pomocą głosu).

IV.Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Produkt nie może być podłączony do telefonu. Sprawdź, czy produkt jest włączony lub podłączony do innego telefonu
2. Jeśli podczas odtwarzania muzyki nie ma dźwięku, sprawdź, czy dźwięk multimedialny jest włączony w telefonie..
3. Jeśli nie można normalnie wykonywać lub odbierać połączeń, sprawdź, czy telefon włączył audio.
4. Nie demontuj ani nie uszkadzaj wbudowanej baterii i nie zmieniaj modelu baterii według woli.
5. Podczas ładowania należy użyć ładowarki, która nie przekracza 5V-2A, aby ładować ten produkt.

vejledning

1,Musik/spil

1. Dobbeltklik på tryktasten i tændtilstanden for at skifte mellem musik/spiltilstande (Hvis produktet allerede er tilsluttet en mobiltelefon, skal telefonens trådløse funktion slukkes, før du skifter).

2,Tænd/sluk drift

1. Tryk og hold trykknappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden, og indikatoren for tænding blinker skiftevis for at komme ind i venteforbindelsestilstandenSøg efter navnet på enheden, der skal tilsluttes (efter vellykket forbindelse slukkes indikatorlyset).
2. Tryk og hold trykknappen nede i 5 sekunder for at slukke for enheden, og indikatorlyset slukkes.
3. Når batteriet er lavt, er der en hurtig lyd og et langsomt blinkende lys for at minde om.

3,Touch funktionstilstand

1. Klik på berøringstasten: afspil/pause besvarelse/læg opkaldet på.
2. Dobbeltklik på berøringstasten for at downloade / tredobbelt klik på berøringstasten for at uploade.
3. Musik kan afspilles under opladning (tryk og hold trykknappen nede i 3 sekunder for at tænde under opladning).
4. Lydstyrkestyringen kan justeres via en mobiltelefon eller en taleassistent
5. Tryk længe på trykknappen i 1 sekund for at indtaste stemmeassistenten (som kan justere lydstyrken og op og ned sange gennem stemme).

4,Forholdsregler ved brug

1. Produktet kan ikke tilsluttes telefonen. Kontroller, om produktet er tændt eller tilsluttet en anden telefon.
2. Hvis der ikke er nogen lyd, når du afspiller musik, skal du kontrollere, om medielyden er tændt på telefonen.
Hvis du ikke kan foretage eller modtage opkald normalt, skal du kontrollere, om telefonen har slået lyden til.
4. Afmonter ikke eller beskadiger det indbyggede batteri, og skift ikke batterimodel efter ønske.
5. Ved opladning skal du bruge en oplader, der ikke overstiger 5V-2A til at oplade dette produkt.

instructies

1,Muziek/Spelmodus

1. Dubbelklik op de aanraaktoets in de aan-staat om te schakelen tussen muziek/gamemodi (Als het product al is verbonden met een mobiele telefoon, moet de draadloze functie van de telefoon worden uitgeschakeld voordat u schakelt).

2,Power on/off werking

1. Houd de aanraakknop drie seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en het aan-lampje knippert afwisselend om de wachtende verbindingsstatus in te voerenZoek naar de apparaatnaam om verbinding te maken (na succesvolle verbinding gaat het controlelampje uit)
2. Houd de aanraakknop vijf seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en het controlelampje gaat uit..
3. Wanneer de batterij laag is, is er een snel geluid en een langzaam knipperend licht om eraan te herinneren.

3,Touch function mode

1. Klik op de aanraaktoets: afspelen/pauzeren beantwoorden/ophangen van de oproep.
2. Dubbelklik op de aanraaktoets om te downloaden/driedubbele klik op de aanraaktoets om te uploaden.
3. Muziek kan worden afgespeeld tijdens het opladen (houd de aanraakknop drie seconden ingedrukt om aan te schakelen tijdens het opladen).
4. De volumeregeling kan worden aangepast via een mobiele telefoon of een spraakassistent.
5. Druk lang op de aanraakknop voor een seconde om de spraakassistent in te voeren (die het volume en omhoog en omlaag nummers via stem kan aanpassen).

4,Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1.Het product kan niet op de telefoon worden aangesloten. Controleer of het product is ingeschakeld of verbonden met een andere telefoon.
2. Als er geen geluid is tijdens het afspelen van muziek, controleert u of de mediaaudio is ingeschakeld op de telefoon.
3. Als u normaal geen oproepen kunt plegen of ontvangen, controleert u of de telefoon de audio heeft ingeschakeld.
4. Demonteer of beschadig de ingebouwde batterij niet en verander het batterijmodel niet naar wens.
5. Gebruik bij het opladen een lader die 5V-2A niet overschrijdt om dit product op te laden.

instrukce

1,Hudba/Herní režim

1. Dvojitým kliknutím na dotykovou klávesu ve stavu zapnutí přepínáte mezi režimy hudby/hry(Pokud je produkt již připojen k mobilnímu telefonu, je třeba před vypnutím bezdrátové funkce telefonu vypnout).

2,Napájení/vypnutí provozu

1. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu tří sekund zapněte zařízení a kontrolka zapnutí se střídavě bliká a vstoupí do stavu čekajícího připojení Vyhledejte název zařízení k připojení (po úspěšném připojení se kontrolka zhasne).
2. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu pěti sekund vypnete zařízení a kontrolka se zhasne.
3. Když je baterie nízká, je k dispozici rychlý zvuk a pomalé blikající světlo pro připomenutí.

3,Dotykový funkční režim

1. Klikněte na dotykovou klávesu: přehrát/pozastavit přijímání/zavěsit hovor.
2. Dvojitým kliknutím na dotykovou klávesu ke stažení/třikrát kliknutím na dotykovou klávesu pro nahrání.
3. Hudba může být přehrávána během nabíjení (stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu tří sekund pro zapnutí během nabíjení).
4. Ovládání hlasitosti lze nastavit pomocí mobilního telefonu nebo hlasového asistenta.
5. Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka po dobu jedné sekundy vstoupíte do. hlasového asistenta (který může nastavit hlasitost a nahoru a dolů skladby pomocí hlasu).

4,5Preventivní opatření pro použití

1. Produkt nelze připojit k telefonu. Zkontrolujte, zda je produkt zapnutý nebo připojen k jinému telefonu.
2. Pokud není při přehrávání hudby žádný zvuk, zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutý mediální zvuk.
3. Pokud není možné volat nebo přijímat hovory normálně, zkontrolujte, zda telefon zapnul zvuk.
4. Nesdemontujte ani nepoškozujte vestavěnou baterii a neměňte model baterie podle libosti.
5. Při nabíjení použijte prosím nabíječku, která nepřekračuje 5V-2A k nabíjení tohoto produktu.

utasítások

1,Zene/játék mód

1. Kattintson duplán az érintőgombra a bekapcsolt állapotban a zene / játék módok (közötti váltáshozHa a termék már csatlakoztatva van mobiltelefonhoz, a telefon vezeték nélküli funkcióját ki kell kapcsolni a kapcsolás előtt).

2,Bekapcsolás / kikapcsolás működése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához, és a bekapcsolási jelzőfény váltakozva villog, hogy belépjen a várakozási csatlakozási állapotba.Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszköz nevét (sikeres csatlakozás után a jelzőfény kikapcsol).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, és a jelzőfény kikapcsol.
3. Ha az akkumulátor lemerül, azonnali hang és lassú villogó fény jelenik meg, hogy emlékeztesse.

3,Érintőfunkció mód

1. Kattintson az érintőgombra: lejátszás/szüneteltetés a válaszadás/letesztés
2. Kattintson duplán az érintőgombra a letöltéshez / kattintson háromszor az érintőgombra a feltöltéshez..
3. Zene lejátszható töltés közben (nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig a töltés közben bekapcsoláshoz).
4. A hangerőszabályzó mobiltelefonon vagy hangasszisztens segítségével állítható be.
5. Hosszú ideig nyomja meg az érintőgombot 1 másodpercig a hangasszisztens belépéséhez (amely hangon keresztül beállíthatja a hangerőt, valamint a hangon keresztül fel és le a dalokat).

4,A használatra vonatkozó óvintézkedések

1. A készülék nem csatlakoztatható a telefonhoz. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy csatlakoztatva van-e egy másik telefonhoz.
2. Ha zenelejátszás közben nincs hang, ellenőrizze, hogy a médiahang be van-e kapcsolva a telefonon.
3. Ha nem tud normálisan hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, ellenőrizze, hogy a telefon bekapcsolta-e a hangot.
4. Ne szedje szét vagy károsítsa a beépített akkumulátort, és ne cserélje meg az akkumulátort tetszés szerint.
5. Töltés közben kérjük, használjon egy 5V-2A-t meg nem haladó töltőt a termék töltéséhez.

οδηγίες

1,Λειτουργία μουσικής/παιχνιδιού

1. Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο αφής στην κατάσταση ενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών μουσικής/παιχνιδιού (Εάν το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με κινητό τηλέφωνο, η ασύρματη λειτουργία του τηλεφώνου πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν από την ενεργοποίηση).

2,Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος


1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και η λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει εναλλάξ για να εισέλθει στην κατάσταση σύνδεσης αναμονήςΑναζήτηση για το όνομα της συσκευής για σύνδεση (μετά την επιτυχή σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει).
2.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
3. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, υπάρχει ένας άμεσος ήχος και ένα αργό φως που αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει.

3,Λειτουργία λειτουργίας αφής

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο αφής: αναπαραγωγή/παύση απάντησης/κλείσιμο της κλήσης.
2. Κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο αφής για λήψη/τριπλό κλικ στο πλήκτρο αφής για αποστολή.
3. Η μουσική μπορεί να αναπαραχθεί κατά τη φόρτιση (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφής για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης).
4.Ο έλεγχος έντασης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός φωνητικού βοηθού.
5. Πιέστε μακριά το κουμπί αφής για ένα δευτερόλεπτο για να εισαγάγετε τον βοηθό φωνής (ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει την ένταση και τα πάνω-κάτω τραγούδια μέσω της φωνής).

4,προφυλάξεις για χρήση

1.Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή συνδεδεμένο σε άλλο τηλέφωνο.
2.Εάν δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή μουσικής, ελέγξτε αν ο ήχος πολυμέσων είναι ενεργοποιημένος στο τηλέφωνο.
3.Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κανονικά, ελέγξτε εάν το τηλέφωνο έχει ενεργοποιήσει τον ήχο.
4.Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε την ενσωματωμένη μπαταρία, και μην αλλάξετε το μοντέλο μπαταριών κατά βούληση.
5. Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή που δεν υπερβαίνει το 5για να φορτίσετε αυτό το προϊόν.

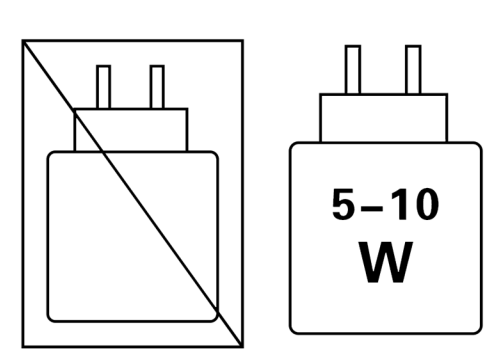

The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment,and max [10] Watts in order to achieve the maxmun charging speed.

Die von der Ladeeinheit gelieferte Leistung muss zwischen der Mindestleistung von [5] Watt, die das Funkgerät benötigt, und der Maximalleistung von [10] Watt liegen, um die schnellstmögliche Ladespeed zu erreichen.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de [5] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo de [10] vatios para alcanzar la velocidad de carga más rápida.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de [5] watts requis par l'équipement radio et le maximum de [10] watts pour obtenir la vitesse de charge la plus rapide.

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di [5] watt richiesto dall'apparecchio radioelettrico e il massimo di [10] watt per raggiungere la velocità di carica massima.

충전기에서 공급되는 전력은 무선 장비가 필요로 하는 최소 [5]와트와 최고 충전 속도를 위해 최대 [10]와트 사이에 있어야 합니다.

充電器によって供給される電力は、無線機器が必要とする最小 [5] ワットと、最速の充電速度を得るための最大 [10] ワットの間でなければなりません。

Laddaren måste leverera en effekt mellan det minsta [5] watt som krävs av radioutrustningen och det högsta [10] watt för att uppnå högsta laddningshastigheten.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně [5] W vyžadovanými radioaparáty a maximálně [10] W pro nejvyšší rychlost nabíjení.

زاهج نم ةبولطملا (ىندلأا دحلا) طاو ٥ نيب نحاشـــــــلا اهرفوي يتلا ةوق نوكت نأ بجي
ويدارلا و ١٠ طاو (ىصقلأا دحلا) نم لجأ قيقحت ىلعأ ةعرس نحشلا.

Moc dostarczana przez ladowarkę musi wynosić od minimalnych [5] watów wymaganych przez urządzenie radiowe do maksymalnych [10] watów, aby uzyskać maksymalną prędkość ładowania.

De door de oplaader geleverde spanning moet tussen de minimale [5] watt die door de radioapparatuur nodig zijn en de maximale [10] watt voor de snelste laadsnelheid liggen.

Ladekraften, der leveres af opladeren, skal være mellem mindst [5] watt, som er nødvendigt for radioudstyret, og maksimalt [10] watt for at opnå den hurtigste opladningshastighed.

A töltő által szállított teljesítménynek a rádiós berendezésként igényelt minimum [5] watt és a leggyorsabb töltési sebesség érdekében szükséges maximum [10] watt között kell legyen.

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de [5] watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de [10] watts para alcançar a velocidade de carregamento máxima.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ του ελάχιστου [5] καιλόβιου που απαιτεί το ραδιοφωνικό εξοπλισμό και του μέγιστου [10] καιλόβιου για την ταχύτερη ταχύτητα φόρτισης.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.