

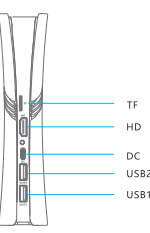
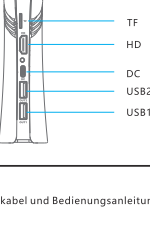
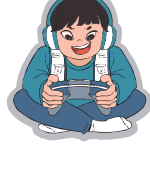
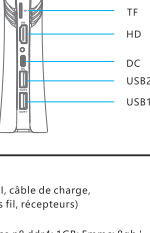
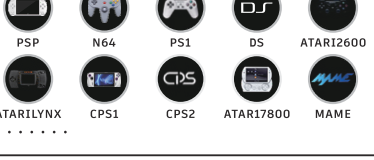
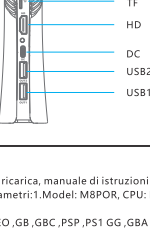
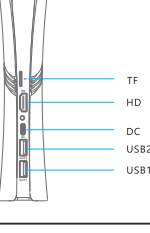
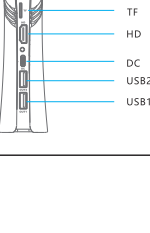
西班牙文

德语

法语

意大利

日语

 GAMESTICK CONTROLLER CAMEPAD — GJS ULTRA	Video game Pandora Box instructions First a brief introduction to the difference between 32-bit and 64-bit: The 64-bit image quality is better, as follows: 1. CPU processors are different For the computer CPU, 64-bit and 32-bit is the CPU out of data processing capacity, 32-bit is 32-bit that can process 4 bytes of data at a time, 64 bits is 64 bits, meaning you can process 8 bytes at a time So a 64-bit system processes 2 to the power of 64 bytes, a 32-bit system processes 2 to the power of 32 bytes, and if 64098 is like making money, I can make 2 to the power of 64 in a second, with only 2 to the power of 32 (4.3 billion) in a second, you can imagine how small the processing power of a 32-bit system is compared to a 64-bit system. 2. Memory support is different 32-bit maximum 4G, while 64-bit maximum support 16T, the latter for the device 84039 is higher configuration to maximize performance. This means that the computer is a 32-bit system, there is no difference between 4 GB of RAM and 8 GB of RAM, which is a waste of resources. 3. Compatibility is different For software compatibility issues, 32-bit systems can not run 64-bit programs, but 64-bit systems can run 32-bit programs, it is generally recommended that the number of seats, 32-bit system installed 32-bit software, 64-bit systems install 64-bit software 4. Different hardware requirements A 32-bit system requires less hardware, while a 64-bit system requires more hardware, meaning that a 64-bit operating system can only be installed on a 64-bit computer, a 32-bit system can be installed on a 32-bit (32-bit CPU) or 64-bit (64-bit CPU) computer 5. The charger requires a specification of 5V 2A, but a fast-charging adapter must not be used	Packing list: host, HDMI cable, charging cable, instruction manual Handle (wired or wireless, receiver) Parameters: 1. Model: M8P0R, CPU: N8high performance chipDDR4 1GB; EMMC: 8GB 2. Support for emulators: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS (CPS1, CPS2, CPS3)... 3. Video output: HDMI720P, Working voltage: DC5V/1A 4. Maximum support TF card: 256GB 5. Interface: USB x1, HDMI x1 Support for game preview, favorites, history, key custom user expansion ROM Support the company cable /2.4G Wireless handle, 2.4G Wireless rocker. 	Instructions for wireless handle: The wireless handle should be used with our wireless receiver. A receiver can be fitted with 1P and 2P handles. Make sure the receiver is plugged into the game devices USB port before using it.  The rest of the specific functions of the key games vary non-native hardware design	Instructions for wired handle: 1P handle, SELECT, START 2P handle, SELECT, START A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★TURBO/AUTO FUNCTION 1. Turbo/AUTO function: Turbo/AUTO Function Setting: Set Turbo function with Turbo + button (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) once. II. Turbo/AUTO Function Deactivation can be done in 2 ways: 2. Clear Turbo button (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) to clear the Turbo function. 3. Clear PAD grounding, then press Turbo + button (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) again to clear the Turbo function. III. Turbo/AUTO Function LED indication: When the function key is in TURBO or AUTO mode, LED2 will blink at the corresponding frequency. IV. TURBO Speed Setting: DR853 supports 4 levels of TURBO speed adjustment: TURBO + UP for fast 16Hz, TURBO + RIGHT for medium 8Hz (default), TURBO + LEFT for slow 4Hz, TURBO + DOWN for the slowest 2Hz. Support for emulators: 35 EMULATORS 	Safety instructions 1. This product can only use the recommended transformer in line with the national standard. 2. Check regularly for damage to wires, plugs, enclosures and other parts of the machine. Use should be stopped when damage is found until repair is complete. 3. Be sure to turn off the power before inserting or unplugging the TF card, receiver, or handle. 4. Do not casually touch the game TF card pin, do not hit or hit the game console. 5. Do not put game consoles, TF cards, power transformers, etc. in high or low temperature environment. 6. Do not disassemble or repair your own game console. 7. Keep the game machine clean. When cleaning, disconnect the transformer and wipe with a soft cloth. <table><thead><tr><th>Fault</th><th>Methods of inspection and handling</th></tr></thead><tbody><tr><td>No images</td><td>1. Check that the power is on. 2. Check that the television is on. 3. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 4. Check that the TV is working properly and is in HDMI state.</td></tr><tr><td>The picture is colorless</td><td>1. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 2. Check the color of the TV set.</td></tr><tr><td>Silence</td><td>1. Check that the volume on your TV is set correctly. 2. In the HDMI state to check whether the HDMI plug is in place, whether the contact is good.</td></tr><tr><td>There was confusion in the picture</td><td>1. Power adapter insufficient power, replace the power supply.</td></tr></tbody></table>	Fault	Methods of inspection and handling	No images	1. Check that the power is on. 2. Check that the television is on. 3. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 4. Check that the TV is working properly and is in HDMI state.	The picture is colorless	1. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 2. Check the color of the TV set.	Silence	1. Check that the volume on your TV is set correctly. 2. In the HDMI state to check whether the HDMI plug is in place, whether the contact is good.	There was confusion in the picture	1. Power adapter insufficient power, replace the power supply.	  
Fault	Methods of inspection and handling															
No images	1. Check that the power is on. 2. Check that the television is on. 3. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 4. Check that the TV is working properly and is in HDMI state.															
The picture is colorless	1. Check the connection of the host and TV set is intact and correct. 2. Check the color of the TV set.															
Silence	1. Check that the volume on your TV is set correctly. 2. In the HDMI state to check whether the HDMI plug is in place, whether the contact is good.															
There was confusion in the picture	1. Power adapter insufficient power, replace the power supply.															
 BARRA DE JUEGO TECLADO DEL CONTROLADOR — GJS ULTRA	Descripción de la Caja de Pandora del videojuego En primer lugar, una breve introducción a la diferencia entre 32 y 64 bits. La calidad de la imagen de 64 bits es mejor, como se muestra a continuación: 1. Los procesadores de CPU son diferentes Para la CPU de la computadora, 64 bits es 64 bits que la falta de capacidad de procesamiento de datos de la CPU 32 bits son 32 bits, que pueden procesar 4 bytes de datos a la vez, 64 bits es 64 bits, lo que significa que puede procesar 8 bytes a la vez. Por lo tanto, el sistema de 64 bits puede procesar la potencia de 2 a 64 bytes, y el sistema de 32 bits procesa la Potencia de 2 es de 32 bytes: Me gusta ganar dinero. Puedo hacer de dos a dos la Potencia de 64 por segundo, mientras que la Potencia de 32 (4.300 millones) por segundo es solo 2 to the power of 32 (4.3 billion) in a second, you can imagine how small the processing power of a 32-bit system is compared to a 64-bit system. 2. Soporte de memoria diferente Hasta 32 bits 4g, mientras que hasta 64 bits son compatibles con 16t, este último para dispositivos 8039; Configuración superior s para maximizar el rendimiento. Esto significa que si la computadora es un sistema de 32 bits, no hay diferencia entre 4 GB de Ram y 8 GB de ram. Es un ahorro de recursos. 3. Compatibilidad diferente Debido a problemas de compatibilidad de software, el sistema de 32 bits no puede ejecutar programas de 64 bits. Pero el sistema de 64 bits puede ejecutar programas de 32 bits, generalmente se recomienda el número de asientos, sistema de 32 plazas instalado con software de 32 plazas, sistema de 64 plazas instalado software de 64 bits. 4. Diferentes requisitos de hardware Los sistemas de 32 bits requieren menos hardware, mientras que los sistemas de 64 bits requieren más hardware. Lo que significa que el sistema operativo de 64 bits solo se puede instalar en una computadora de 64 bits, el sistema de 32 bits se puede instalar en 32 bits (cpu de 32 bits) o computadora de 64 bits (cpu de 64 bits).	Lista de embalaje: máquina principal, línea hdmi, línea de carga, instrucciones Mango (mango, receptor, cable o inalámbrico) Parámetros: 1. modelo: m8por, cpu: chip de alto rendimiento n8 dd4 1gb; emmc: 8 GB 2. simulador de soporte: fc, sfc, md, neogeo, gb, gbc, psp, ps1 gg, gba, sms, cps (cps1, cps2, cps3)... 3. salida de video: hdmi720p, tensión de trabajo: dc5v / 1A 4. tarjeta TF de soporte máxima: 256 GB 5. interfaz: USB x1, hdmi x1 Soporte para previsualización de juegos, favoritos, registros históricos, ROM de expansión de usuarios personalizados clave Soporte para el cable de la compañía /Mango inalámbrico 2.4g, joystick inalámbrico 	Instrucciones del mango inalámbrico: El mango inalámbrico debe usarse con nuestro receptor inalámbrico. El receptor puede estar equipado con cualquier 1 y 2. Asegúrese de que el receptor se ha insertado en el dispositivo de juego USB Puerto y luego usarlo.  El resto de funciones específicas de los juegos clave son diferentes, diseño de hardware no local	Instrucciones del mango del cable: Mango 1p, select, Mango START 2p, select, START A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★ Función turbina / automática 1. función turbina / automática: Configuración de la función Turbo / auto: use Turbo + para configurar la función Turbo + button (a, b, x, y, l1, l2, r2) una vez. En segundo lugar, la desactivación de la función Turbo / auto se puede completar en dos maneras: 2. borrar el botón + Turbo (a, b, x, y, l1, l2, r2) para eliminar la función turbo. 3. eliminar el modo del PAD y luego volver a presionar el botón Turbo + (a, b, x, y, l1, r1, l2, r2) para eliminar la función turbo. Entener luego: Indicador LED de función Turbo / auto: cuando la tecla de función está en el modo Turbo o auto, led2 parpadeará con la frecuencia correspondiente. 4. Velocidad Turbo Configuración: DR53 admite la regulación de velocidad de Turbo de nivel 4: Turbo + up Express 16hz, Turbo + right representa 8hz medio (predeterminado), Turbo + left representa 4hz lento, Turbo + DownPara el 2hz más lento. Soporte para simulador: 35 SIMULATOREN 	Instrucciones de Seguridad 1. este producto solo puede utilizar transformadores recomendados que cumplan con las normas nacionales.Criterios 2. verifique regularmente si los cables eléctricos, enchufes, carcass y otros componentes de la máquina están dañados.Cuando se detecten daños, se debe dejar de usar hasta que se complete la reparación. 3. inserte o retire la tarjeta tf el receptor oMango 4. no toque la aguja de la tarjeta TF del juego a voluntad, no golpee ni golpee la consola. 5. no coloque consolas de juegos, tarjetas tf transformadores de potencia, etc. a altas o bajas temperaturasMedio Ambiente 6. no desmontar ni reparar su propia consola. 7. mantener la consola limpia. Al limpiar, desconecte el transformador y use un paño suave. <table><thead><tr><th>Culpa</th><th>Métodos de inspección y tratamiento</th></tr></thead><tbody><tr><td>No hay imágenes</td><td>1. compruebe si la fuente de alimentación está conectada. 2. compruebe si la televisión está encendida 3. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 4. compruebe si el televisor funciona correctamente y está en estado listo.</td></tr><tr><td>Imagen Es incoloro</td><td>1. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 2. compruebe el color del televisor.</td></tr><tr><td>Silencio</td><td>1. compruebe si el volumen de la televisión está configurado correctamente. 2. en el Estado HDMI para comprobar si el enchufe HDMI está en su lugar y si el contacto es bueno.</td></tr><tr><td>Hubo caos.En la imagen</td><td>1. la fuente de alimentación del conector de alimentación es insuficiente, por favor cambie la fuente de alimentación.</td></tr></tbody></table>	Culpa	Métodos de inspección y tratamiento	No hay imágenes	1. compruebe si la fuente de alimentación está conectada. 2. compruebe si la televisión está encendida 3. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 4. compruebe si el televisor funciona correctamente y está en estado listo.	Imagen Es incoloro	1. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 2. compruebe el color del televisor.	Silencio	1. compruebe si el volumen de la televisión está configurado correctamente. 2. en el Estado HDMI para comprobar si el enchufe HDMI está en su lugar y si el contacto es bueno.	Hubo caos.En la imagen	1. la fuente de alimentación del conector de alimentación es insuficiente, por favor cambie la fuente de alimentación.	  
Culpa	Métodos de inspección y tratamiento															
No hay imágenes	1. compruebe si la fuente de alimentación está conectada. 2. compruebe si la televisión está encendida 3. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 4. compruebe si el televisor funciona correctamente y está en estado listo.															
Imagen Es incoloro	1. compruebe si la conexión entre la computadora central y el televisor es intacta y correcta. 2. compruebe el color del televisor.															
Silencio	1. compruebe si el volumen de la televisión está configurado correctamente. 2. en el Estado HDMI para comprobar si el enchufe HDMI está en su lugar y si el contacto es bueno.															
Hubo caos.En la imagen	1. la fuente de alimentación del conector de alimentación es insuficiente, por favor cambie la fuente de alimentación.															
 SPIELSTICK KONTROLLER CAMEPAD — GJS ULTRA	Video Spiel Pandora Box Anleitung Zuerst eine kurze Einführung in den Unterschied zwischen 32-Bit und 64-Bit: Die 64-Bit-Bildqualität ist wie folgt besser: 1. CPU-Prozessoren sind unterschiedlich Für den Computer CPU, 64-Bit und 32-Bit ist die CPU out of data processing capacity, 32-bit is 32-bit that can process 4 bytes of data at a time, 64 bits is 64 bits, meaning you can process 8 bytes at a time So a 64-bit system processes 2 to the power of 64 bytes, a 32-bit system processes 2 to the power of 32 bytes, and if 64098 is like making money, I can make 2 to the power of 64 in a second, with only 2 to the power of 32 (4.3 billion) in a second, you can imagine how small the processing power of a 32-bit system is compared to a 64-bit system. 2. Kompatibilität diferente. 32-Bit maximale 4G, während 64-Bit maximale Unterstützung 16T, letztere für das Gerät 8039; shöhre Konfiguration zur Maximierung der Leistung. Dies bedeutet, dass wenn die Computer ist ein 32-Bit-System und es gibt keinen Unterschied zwischen 4 GB RAM und 8 GB Das ist eine Verschwendung von Ressourcen. 3. Kompatibilität diferente 4. Probleme mit der Softwarekompatibilität können 32-Bit-Systeme keine 64-Bit-Programme ausführen. 64-Bit-Systeme können 32-Bit-Programme ausführen. Es wird allgemein empfohlen, dassAnzahl der Sitze. 32-Bit-System installieren 32-Bit-Software, 64-Bit-Systeme installieren 64-Bit-Software 5. Andere Hardware-Anforderungen Ein 32-Bit-System benötigt weniger Hardware, während ein 64-Bit-System mehr benötigt.Hardware bedeutet, dass ein 64-Bit-Betriebssystem nur auf einem 64-Bit-Computer und ein 32-Bit-System kann auf einem 32-Bit (32-Bit-CPU) installiert werden oder64-Bit (64-Bit-CPU PC)	Verpackungsliste: Host HDMI Kabel und Ladekabel und Bedienungsanleitung Handgriff mit Draht oder Draht Parameter: 1. Modell: m8por, CPU: n8high performance chipDDR4 1GB; EMMC: 8GB 2. Unterstützung für Emulatoren: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS (CPS1, CPS2, CPS3)... 3. Video: HDMI720P, Arbeitsspannung: DC5V/1A 4. Maximale Unterstützung TF Karte: 256GB5. Schnittstelle: USB x1, HDMI x1 Unterstützung für die Spielervorschau, Favoriten, Spielverlauf, eigene Benutzererweiterung ROM-ROM mit dem Schloß Unterstützen Sie das Firmenkabel /2.4G Drahtloser Griff, 2.4G Drahtlose Wippe. 	Anleitung für den drahtlosen Griff: Der Funkgriff sollte mit unserem Funkempfänger verwendet werden. Ein Empfänger kann mit 1P und 2P Griffen ausgestattet werden. Stellen Sie sicher, dass der Receiver an die Spielgeräte USB angeschlossen istPort vor der Verwendung.  Der Rest der spezifischen Funktionen der Schlüsselspiele variieren, nicht-native Hardware Design	Anleitung zum Drahtgriff: 1P handle, SELECT, START 2P handle, SELECT, START A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★TURBO/AUTOFUNKTION 1. Turbo/AUTO Funktion: Einstellen der Turbo- Funktion mit Turbo + Taste zu A.B.X und Y.L1.L2.R2) einmal. II. Die Deaktivierung der Funktion kann in 2-Wege: 2. Clear + Turbo-Taste für A.B.X und Y.L1, L2, R2) um die Turbo-Funktion zu löschen. 3. Clear PAD Erdung und drücken Sie den Turbo-Taste auf A.Bide Turbo-Funktion. III. LED-Anzeige: Wenn die Funktionstaste eingeschaltet ist, TURBO- oder AUTO-Modus, LED2 blinkt bei der entsprechenden Frequenz. IV. TURBO-Geschwindigkeit-Einstellung: DR853 unterstützt 4 Stufen der TURBO-Geschwindigkeitseinstellung: TURBO-UP für schnelle 16Hz, TURBO und RIGHT für mittlere 8Hz (default), TURBO und left für langsame 4Hz, TURBO und DOWNfür die langsamste 2Hz. Unterstützung für Emulatoren: 35 EMULATOREN 	Sicherheitshinweise 1. Dieses Produkt kann nur den empfohlenen Transformator in Übereinstimmung mit den nationalenStandard. 2. Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden an Drähten, Schächten, Gehäusen und anderen Teilen der Maschine. Der Gebrauch sollte gestoppt werden, wenn Schäden gefunden werden, bis die Reparatur abgeschlossen ist. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung ausschalten, bevor Sie den TF-Kartenempfänger einsetzen oder abziehen.Handle. 4. Berühren Sie nicht bellig die Spiel-TF-Kartensteck und treffen Sie nicht die Spielkonsolen. 5. Legen Sie keine Spielkonsolen, TF-Karten, Leistungstransformatoren usw. an, bei hoher oder niedriger Temperaturumwelt. 6. Wenn Sie nicht bellig die Spiel-TF-Kartensteck und reparieren Sie Ihre eigene Spielkonsole. 7. Halten Sie die Spielmaschine sauber. Trennen Sie den Transformator bei der Reinigung und wünschen Sie ihn mit weiches Tuch. <table><thead><tr><th>Fehler</th><th>Prüf- und Handhabungsmethoden</th></tr></thead><tbody><tr><td>Keine Bilder</td><td>1. Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 4. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät ordnungsgemäß funktioniert und sich im HDMI-Zustand befindet.</td></tr><tr><td>Das Bild ist farlos</td><td>1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Farbe des Fernsehers.</td></tr><tr><td>Stille</td><td>1. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke Ihres Fernsehers richtig eingestellt ist. 2. Im HDMI-Zustand zu überprüfen, ob der HDMI-Stecker an Ort und Stelle ist, ob der Kontakt gut ist.</td></tr><tr><td>Es gab Verwirrung im Bild</td><td>1. Power Adapter unzureichende Energie, ersetzen Sie das Netzwerk.</td></tr></tbody></table>	Fehler	Prüf- und Handhabungsmethoden	Keine Bilder	1. Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 4. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät ordnungsgemäß funktioniert und sich im HDMI-Zustand befindet.	Das Bild ist farlos	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Farbe des Fernsehers.	Stille	1. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke Ihres Fernsehers richtig eingestellt ist. 2. Im HDMI-Zustand zu überprüfen, ob der HDMI-Stecker an Ort und Stelle ist, ob der Kontakt gut ist.	Es gab Verwirrung im Bild	1. Power Adapter unzureichende Energie, ersetzen Sie das Netzwerk.	  
Fehler	Prüf- und Handhabungsmethoden															
Keine Bilder	1. Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 4. Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät ordnungsgemäß funktioniert und sich im HDMI-Zustand befindet.															
Das Bild ist farlos	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Hosts und des Fernsehgeräts intakt und korrekt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Farbe des Fernsehers.															
Stille	1. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke Ihres Fernsehers richtig eingestellt ist. 2. Im HDMI-Zustand zu überprüfen, ob der HDMI-Stecker an Ort und Stelle ist, ob der Kontakt gut ist.															
Es gab Verwirrung im Bild	1. Power Adapter unzureichende Energie, ersetzen Sie das Netzwerk.															
 BARRE DE JEU CLAVIER DE CONTRÔLEUR — GJS ULTRA	Description du jeu vidéo Pandora box D'abord, il s'agit de faire la différence entre 32 bits et 64 bits.La qualité d'image 64 bits est meilleure, comme suit: 1. Processeur CPU différent Pour un CPU d'ordinateur, 64 bits et 32 bits sont la puissance de traitement de données insuffisante du CPU 32 bits sont 32 bits et peut traiter 4 octets de données à la fois, 64 bits est 64 bits, ce qui signifieVous pouvez traiter 8 octets à la fois.Ainsi, un système 64 bits gère des puissances de 2 à 64 octets et un système 32 bits gère la puissance de 2 est de 32 octets: J'aime gagner de l'argent, le plus faire 2 Avec une puissance de 64 par seconde et une puissance de 32 (4.3 milliards) par seconde de seulement 2, vousLa puissance de traitement d'un système 32 bits peut être imaginer avecSystème 64 bits. 2. Support mémoire différent Max 32 bits 4g, tandis que Max 64 bits prend en charge 16T, ce dernier pour les appareils 8039; S: configuration supérieure pour maximiser les performances. Cela signifie que si l'ordinateur est un système 32 bits, il n'y a pas de différence entre 4 go de Ram et 8 Go de RAMC'est un gaspillage de ressources. 3. Compatibilité différente Les systèmes 32 bits ne peuvent pas exécuter des programmes 64 bits en raison de problèmes de compatibilité logicielle. Mais les systèmes 64 bits peuvent exécuter des programmes 32 bits, généralement recommandésNombre de places assises, installation du système 32 bits, installation du système 64 bits logiciel 64 bits. 4. Exigences matérielles différentes Les systèmes 32 bits nécessitent moins de matériel, tandis que les systèmes 64 bits nécessitent plus de matériel.Matériel, ce qui signifie que le système d'exploitation 64 bits ne peut être installé que sur l'ordinateur 64 bits, système 32 bits peut être installé sur 32 bits (CPU 32 bits) ou l'ordinateur 64 bits (CPU 64 bits).	Liste d'emballage: unité principale, câble HDMI, câble de charge, instructions Poignées (poignées filaires ou sans fil, récepteurs) Paramètres: 1. Modèle: m8por, CPU: puce haute performance n8 dd4 1GB; EMMC: 8gb 2. support emulateur: FC, SFC, MD, Neogeo, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS (cps1, cps2, cps3)... 3. Sortie vidéo: hdmi720p, tension de fonctionnement: DC5V / 1A 4. Carte TF de soutien maximale: 256Gb5. Interface: USB x1, hdmi x1 Support aperçu du jeu, favoris, historique, extension utilisateur personnalisée clé ROM Soutenir la société câble /2.4G poignée sans fil, 2.4G rocker sans fil. 	Description de la poignée sans fil: La poignée sans fil doit être utilisée avec notre récepteur sans fil. Le récepteur peut être équipé de poignées 1 et 2. Assurez-vous que le récepteur est branché sur le périphérique de jeu USBPort, puis utiliser.  The rest of the specific functions of the key games vary non-native hardware design	Description de la poignée filaire: Poignée 1p, select, Start poignée 2p, select, Start A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★Turbo / fonction automatique 1. Turbo / fonction automatique: Configuration de la fonction Turbo / auto: configuration de la fonction Turbo avec Turbo + les boutons (A, B, X, Y, L1, L2, R2) une fois. Deux, La désactivation de la fonction Turbo / auto peut être effectuée dans deux façons: 2. Effacer les boutons + Turbo (A, B, X, Y, L1, L2, R2) pour effacer la fonction Turbo. 3. clear pad mise à la terre, puis appuyez à nouveau sur le bouton Turbo + (A, B, X, Y, L1, L2, R2) pour effacer fonction Turbo. Trois, Indicateur LED de fonction Turbo / auto: lorsque la touche de fonction est sur mode Turbo ou auto, led2 clignote à la fréquence correspondante. Quatre, Turbo vitesse réglage: dr853 prend en charge 4 niveaux Turbo régulation de vitesse: Turbo + up rapide 16hz, Turbo + right pour medium 8hz (par défaut), Turbo + Left pour slow 4hz, Turbo + downPour les 2hz les plus lents. Support pour les simulateurs: 35 ÉMULATEURS 	Instructions de sécurité 1. Ce produit ne peut utiliser que les transformateurs recommandés qui répondent aux normes nationalesStandard 2. Vérifier régulièrement les fils, les prises, le boîtier et les autres composants de la machine pour les dommages.L'utilisation doit être interrompue lorsqu'un dommage est constaté jusqu'à ce que la réparation soit terminée. 3. Insérez ou retirez la carte TF, le récepteur ou la poignée. 4. Ne touchez pas l'aiguille de la carte TF de jeu au hasard. Ne frappez pas ou Ne frappez pas la console de jeu. 5. Ne placez pas la machine de jeu, la carte TF, le transformateur d'alimentation, etc. à haute ou basse température, environnement. 6. Ne démontez pas ou ne réparez pas votre propre console de jeu. 7. Gardez la machine de jeu propre. Lors du nettoyage, débranchez le transformateur et utilisez un chiffon doux. <table><thead><tr><th>La faute</th><th>Méthodes d'inspection et de traitement</th></tr></thead><tbody><tr><td>No images</td><td>1. Vérifier si l'alimentation est allumée. 2. Vérifier si le téléviseur est allumé. 3. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 4. Vérifier que le téléviseur fonctionne correctement et qu'il est en HDMI.</td></tr><tr><td>ImagesEst incoloro</td><td>1. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 2. Vérifier la couleur de votre téléviseur.</td></tr><tr><td>Silence</td><td>1. Vérifier que le volume du téléviseur est réglé correctement. 2. Dans l'état HDMI pour vérifier si la prise HDMI est en place, le contact est-il bon?</td></tr><tr><td>Il y a une confusion Dans l'image</td><td>1. L'adaptateur secteur n'est pas assez alimenté, veuillez remplacer l'alimentation.</td></tr></tbody></table>	La faute	Méthodes d'inspection et de traitement	No images	1. Vérifier si l'alimentation est allumée. 2. Vérifier si le téléviseur est allumé. 3. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 4. Vérifier que le téléviseur fonctionne correctement et qu'il est en HDMI.	ImagesEst incoloro	1. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 2. Vérifier la couleur de votre téléviseur.	Silence	1. Vérifier que le volume du téléviseur est réglé correctement. 2. Dans l'état HDMI pour vérifier si la prise HDMI est en place, le contact est-il bon?	Il y a une confusion Dans l'image	1. L'adaptateur secteur n'est pas assez alimenté, veuillez remplacer l'alimentation.	  
La faute	Méthodes d'inspection et de traitement															
No images	1. Vérifier si l'alimentation est allumée. 2. Vérifier si le téléviseur est allumé. 3. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 4. Vérifier que le téléviseur fonctionne correctement et qu'il est en HDMI.															
ImagesEst incoloro	1. Vérifier que la connexion de l'hôte au téléviseur est bonne et correcte. 2. Vérifier la couleur de votre téléviseur.															
Silence	1. Vérifier que le volume du téléviseur est réglé correctement. 2. Dans l'état HDMI pour vérifier si la prise HDMI est en place, le contact est-il bon?															
Il y a une confusion Dans l'image	1. L'adaptateur secteur n'est pas assez alimenté, veuillez remplacer l'alimentation.															
 BARRE DE JEU CLAVIER DE CONTRÔLEUR — GJS ULTRA	Istruzioni per il videogioco Pandora Box Prima una breve introduzione alla differenza tra 32 e 64 bit.La qualità dell'immagine 64 bit è migliore, come segue: 1. Processori CPU sono diversi Per la CPU del computer, 64-bit e 32-bit è la CPU fuori capacità di elaborazione dati, 32-bit è 32-bit che può elaborare 4 byte di dati alla volta, 64 bit è 64 bit, che significa che puoi processare 8 bytes at a time. Quindi un sistema a 64 bit elabora 2 alla potenza di 64 byte, un sistema a 32 bit elabora alla potenza di 32 byte, e 64098 è come fare soldi. Posso fare 2 alpotenza di 64 in un secondo, con solo 2 alpotenza di 32 (4.3 miliardi) al secondo, puoi immaginare quanto piccolo sia la potenza di elaborazione di un sistema a 32 bit rispetto a un sistema a 64 bit. 2. supporto della memoria è diverso Max 32bits 4G, mentre 64-bit massimo supporto 16T, quest'ultimo per il dispositivo 8039; s: configurazione superiore per massimizzare le prestazioni. Ciò significa che se il computer è un sistema a 32 bit, non c'è differenza tra 4 GB di RAM e 8 GB di RAM, che è uno spreco di risorse. 3. La compatibilità è diversa Per problemi di compatibilità del software, i sistemi a 32 bit non possono eseguire programmi a 64 bit. Ma i sistemi a 64 bit possono eseguire programmi a 32 bit, e generalmente raccomandato che il numero di posti a sedere, il sistema a 32 bit installa software a 32 bit, il sistema a 64 bit installa software a 64 bit software. 4. Requisiti hardware diversi Un sistema a 32 bit richiede meno hardware, mentre un sistema a 64 bit richiede più hardware, significa che un sistema operativo a 64 bit può essere installato solo su un computer a 64 bit, un sistema a 32 bit può essere installato su una CPU a 32 bit o Computer a 64 bit (CPU a 64 bit).	Elenco imballaggio: host, cavo HDMI, cavo di ricarica, manuale di istruzioni Maniglia (maniglia cablata o senza fili, ricevitore) Parametri: 1. Modello: M8P0R, CPU: N8chip DDR4 ad alte prestazioni: 1GB; EMMC: 8GB 2. Support per emulatori: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS (CPS1, CPS2, CPS3)... 3. Uscita video: hdmi720P, tensione di lavoro: DC5V/1A. Massimo supporto TF card: 256GB5. Interfaccia: USB x1, HDMI x1 Supporto per l'anteprima del gioco, i preferiti, storia, chiave di espansione utente personalizzata ROM Supporta il cavo dell'azienda/2.4G maniglia senza fili, rocker senza fili 2.4G. 	Istruzioni per la maniglia senza fili: La maniglia wireless dovrebbe essere utilizzata con il nostro ricevitore wireless. Un ricevitore può essere dotato di 1 # e 2 # maniglie. Assicurarsi che il ricevitore sia collegato ai dispositivi di gioco USBPorta prima di usarlo.  Il resto delle funzioni specifiche dei giochi chiave varia, progettazione hardware non nativa	Istruzioni per la maniglia cablata: Maniglia 1P, SELECT, START 2P, SELECT, START A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★FUNZIONE TURBO/AUTO 1. TURBO/AUTO funzione: Impostazione della funzione Turbo / AUTO: Impostare la funzione Turbo con Turbo + pulsante (A, B, X, Y, L1, L2, R2) una volta. II. La disattivazione della funzione Turbo / AUTO può essere fatta in 2 modi: 2. Clear + pulsante Turbo (A, B, X, Y, L1, L2, R2) per cancellare la funzione Turbo. 3. Clear PAD messa a terra, quindi premere Turbo + pulsante (A, B, X, Y, L1, L2, R2) per cancellare la funzione Turbo. III. Indicazione LED di funzione Turbo / AUTO: Quando il tasto funzione è in TURBO o modalità AUTO, LED2 lampeggerà alla frequenza corrispondente. IV. Velocità TURBO/Impostazione: DR853 supporta 4 livelli di regolazione della velocità TURBO: TURBO + UP per 16Hz veloce, TURBO + DESTRA per medio 8Hz (default), TURBO + SINISTRA per lento 4Hz, TURBO + GIÙper il 2Hz più lento. Supporto per emulatori: 35 EMULATORI 	Istruzioni di sicurezza 1. Questo prodotto può utilizzare solo il trasformatore raccomandato in linea con il nazionaleStandard. 2. Controllare regolarmente per danni al filo, spine, custodie e altre parti della macchina.L'uso deve essere interrotto quando il danno è trovato fino a quando la riparazione è completa. 3. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di inserire o scollegare la scheda TF, il ricevitore, o handle. 4. Non toccare casualmente il pin della carta TF del gioco, non colpire o colpire la console di gioco. 5. Non mettere console di gioco, schede TF, trasformatori di potenza, ecc. in alta o bassa temperaturaambiente. 6. Nello stato HDMI per verificare se la spina HDMI è in posizione, se il contatto è buono. 7. Tenere la macchina del gioco pulita. Durante la pulizia, scollegare il trasformatore e pulire con un panno morbido. <table><thead><tr><th>Guasto</th><th>Metodi di ispirazione e manipolazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>No images</td><td>1. Verificare che l'alimentazione sia accesa. 2. Verificare che il televisore sia acceso. 3. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 4. Verificare che il televisore funzioni correttamente e che sia in stato HDMI.</td></tr><tr><td>Il quadrato incoloro</td><td>1. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 2. Controllare il colore del televisore.</td></tr><tr><td>Silenzio</td><td>1. Verificare che il volume sul televisore sia impostato correttamente. 2. Nello stato HDMI per verificare se la spina HDMI è in posizione, se il contatto è buono.</td></tr><tr><td>C'era confusione nella foto</td><td>1. Adattatore di alimentazione insufficiente, sostituire l'alimentazione elettrica.</td></tr></tbody></table>	Guasto	Metodi di ispirazione e manipolazione	No images	1. Verificare che l'alimentazione sia accesa. 2. Verificare che il televisore sia acceso. 3. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 4. Verificare che il televisore funzioni correttamente e che sia in stato HDMI.	Il quadrato incoloro	1. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 2. Controllare il colore del televisore.	Silenzio	1. Verificare che il volume sul televisore sia impostato correttamente. 2. Nello stato HDMI per verificare se la spina HDMI è in posizione, se il contatto è buono.	C'era confusione nella foto	1. Adattatore di alimentazione insufficiente, sostituire l'alimentazione elettrica.	  
Guasto	Metodi di ispirazione e manipolazione															
No images	1. Verificare che l'alimentazione sia accesa. 2. Verificare che il televisore sia acceso. 3. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 4. Verificare che il televisore funzioni correttamente e che sia in stato HDMI.															
Il quadrato incoloro	1. Verificare che la connessione dell'host e del televisore sia intatta e corretta. 2. Controllare il colore del televisore.															
Silenzio	1. Verificare che il volume sul televisore sia impostato correttamente. 2. Nello stato HDMI per verificare se la spina HDMI è in posizione, se il contatto è buono.															
C'era confusione nella foto	1. Adattatore di alimentazione insufficiente, sostituire l'alimentazione elettrica.															
 ゲームレバー コントローラキーボード — GJS ULTRA	電子ゲームパンドラの箱の説明 まず、32ビットと64ビットの違いについて簡単に説明します。64ビットの画像の品質は次のようになります。 1. CPUプロセッサが異なる コンピュータCPUとして、64ビットと32ビットはCPUのデータ処理能力が不足しており、32ビットは32ビットで、一度に4バイトのデータを処理できます。したがって、64ビットのシステムは一度に8バイトのデータを処理できます。したがって、64ビットシステムは2-64バイトのデータを処理し、32ビットシステムは32ビットのデータを処理し、64098は金銭を稼ぐのと同じです。1秒で64の電力を生成し、わずか2の電力を生成する32 (43億) の電力を生成するのと同じです。32ビットシステムは32ビット (32ビットCPU) または64ビット (64ビットCPU) コンピュータにのみインストールできます。 2. メモリサポートが異なる 最大32ビット4G、最大64ビットは16Tをサポートし、後者はデバイスに適合していません。8039はより高い構成を必要とします。これは、コンピュータが32ビットシステムで、4GBのRAMと8GBのRAMの違いはありません。これは、資源の浪費です。 3. 互換性が異なる ソフトウェア互換性の問題で、32ビットシステムは64ビットのプログラムを実行できません。しかし、64ビットシステムは32ビットのプログラムを実行することができます。通常は、適切な数の席を確保するために、32ビットシステムに32ビットソフトウェアをインストールし、64ビットシステムに64ビットソフトウェアをインストールします。 4. 異なるハードウェア要件 32ビットシステムは少ないハードウェアが必要ですが、64ビットシステムはより多くのハードウェアが必要で、ハードウェア、つまり64ビットオペレーティングシステムは、32ビットシステムと32ビット (32ビットCPU) または64ビット (64ビットCPU) コンピュータにのみインストールできます。	梱包内容: 本体、HDMI線、充電線、説明書 ハンドル (有線またはワイヤレスハンドル、受信機) パラメータ: 1. 型番: M8 P0R, CPU: N8高性能チップDDR 4: 1GB, EMMC: 8GB 2. エミュレータをサポート: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS (CPS1, CPS2, CPS3) ... 3. ビデオ出力: HDMI 720P, 動作電圧: DC 5V/1A 4. 最大サポートTFカード: 256 GB5. インタフェース: USB x1, HDMI x1 ゲームプレビュー、お気に入り、履歴、キーカスタムユーザー拡張ROMをサポート 会社ケーブル/2.4G有線ハンドル、2.4G有線レバーをサポート 	ワイヤレスハンドルの説明: ワイヤレスハンドルは、ワイヤレス受信機と一緒に使用する必要があります。1Pまたは2Pハンドル、受信機は2.4GHzの周波数で動作します。受信機がゲームデバイス(USB)に接続されていることを確認し、まずポートを使用してから使用します。  重要なゲームの残りの特定の機能はそれぞれ異なり、ローカルハードウェア設計でありません。	有線ハンドルの説明: 1Pハンドル, SELECT, START 2Pハンドル, SELECT, START A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 A.B.X.Y.L1.L2.R1.R2 ★ケーブル制御機能 1.ケーブル/オート機能: Turbo/AUTO機能設定: Turbo+を使用してTurbo機能の設定をオン(A, B, X, Y, L1, L2, R2)を行う。2. Turbo/AUTO機能のアクティブ化は、大文字の押す方法: 2.ケーブルボタン(A, B, X, Y, L1, L2, R2)を押す。 3. Clear PAD接地をクリアし、Turbo+ボタン(A, B, X, Y, L1, L2, R2)を再度押してクリア。 3. Clear PAD接地。三、Turbo/AUTO機能LEDインジケータ:機能キーがTurboまたはAUTOモードで、LED2は対応する周波数で点滅します。四、TURBOスピード設定:DR853は4レベルのTURBOスピード調整をサポート。TURBO+UPは高速16Hz、TURBO+												

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.