

快速使用说明书

指示灯说明

图标	作用	状态
	电源指示灯	接通电源指示灯常亮
	Wi-Fi指示灯	工作正常时常亮
	Wi-Fi扩展指示灯	信号未连接时不亮或亮红灯，连接成功常亮
	网口指示灯	选择网络后常亮；端口连接正常，闪烁；数据传输

功能说明

找到合适的位置放置中继扩展器产品，并插入电源。
用户可以选择需要增强信号的场景。如果购买多个，可以放置不同的房间。
注：如果是直接从主路由连接到同一网络上，请使用AP模式配置。

按钮说明

WPS按钮：如果您的主路由器支持WPS功能，您可以按WPS按钮。然后按照手机屏幕的WPS按钮。在主路由器底部和Wi-Fi中继器上建立安全连接。
按下并保持8秒，重新设置中继网络。
侧重置按钮：此按钮用于恢复出厂默认设置，按下并保持8秒。



B4. 如果需要设置新的热点名称和密码，请点击勾选，并修改。如下图。



问题和解答

QA1：配置完成后如何修改配置信息？
如果在配置完成后修改配置信息，请长按RST键8秒以上恢复出厂设置。恢复出厂设置后可重新配置。

QA2：配置过程中断后如何配置完成怎么办？
如果Phone设置和iPad设置设备正在配置的过程中，您需要忽略这一点。在Wi-Fi设置界面中再次连接和配置。

QA3：设备无法跳转时如何操作？
设备的Wi-Fi连接到Wi-Fi中继器网络设备上并设置为自动获取IP地址。如果还未出现，转到路由器的DHCP客户端列表以获得中继器的当前IP地址并重新设置中继器。

QA4：如何设置中继器不同的SSID和密码？
参考设置步骤A1，用户可以根据SSID和密码。如果不勾选，当前的热点名称和密码和主路由相同。勾选后用户可以自行设置。

QA5：配置完成后连接新的热点名称不上报怎么办？
此种情况应该没有配置成功，或者主路由路由器密码错误。请恢复位便恢复出厂后重新配置。

Quick User Guide

LED Explanation


Icon	Indication	Status
	POWER LED	The power on indicator is steady on
	Wi-Fi LED	Always bright when working normally
	Wi-Fi LED	The light is always on if the signal is good
	LAN LED	Steady on: This port is properly connected. Blinking: Data is being transmitted

Function Description

Find the right place to power the product. As shown in the figure below, the user can select the room where the signal needs to be enhanced. If you buy more than one, you can place different rooms.
Note: If the network cable is inserted directly from the main router, please use AP mode configuration.

Button Explanation


WPS Button: If your host router supports WPS function, you can press the WPS button and then press the WPS button of the WPS button of the WPS Repeater to establish a secure connection between the host router and the WPS Repeater. Press and hold for 8 seconds to restore factory default Settings.
Side Reset button: This button is used to restore factory default Settings, press and hold for 8 seconds, settings.

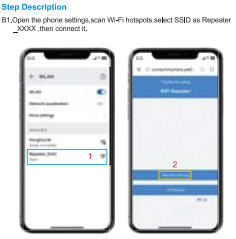

B4. If you need a different hotspot name and password, please check the box, as shown in the figure below and modify it.



B5. The information after configuration is shown in the figure above, if necessary to modify the configuration, press the side RST key for more than 8 seconds. Reconfigure after returning to factory settings.



Q&A

QA1: How to modify configuration information?
If you want to modify the configuration information after configuration, please press the top RST key for more than 8 seconds. Reconfigure after returning to factory settings.

QA2: How to do when stopped halfway during configuration?
If the Phone device and iPad device are stopped halfway during configuration, you need to ignore this hotspot and reconfigure in the Wi-Fi setting interface again.

QA3: How to do when device cannot jump up the config page?
Make sure your computer is connected to this extended network device and is set to automatically get an IP address. If it does not appear, go to the router's DHCP client list to get the current IP address of the repeater and reset the repeater.

QA4: How to do to set same or different SSID and password?
Refer to step B4, new hotspot name and password can be changed by user. The default is different from the hotspot name of the main router and the password is the same. Users can modify it.

QA5: What if the new hotspot name cannot be connected to the Internet after the configuration is completed?
In this case, the configuration is unsuccessful, or the password other upper main router is wrong. Please press the reset button to restore the factory and reconfigure.

Manuel d'utilisation rapide

Description du témoin lumineux


Les icônes	Fonction	État
	Indicateur de puissance	L'indicateur de puissance est toujours allumé
	Indicateur Wi-Fi disponible	Toujours normalement allumé
	Lampe d'extension de réseau	Signal assuré mais ne s'allume pas la lumière ou la lumière n'est pas allumée, signal assuré mais pas allumé
	Indicateur de port réseau	Après un câble réseau connecté, lumière fixe (la connexion du port est normale), clignote (transmission de données)

Description des fonctions

Trouvez le bon endroit pour placer le produit d'extension du répéteur et branchez-le à l'alimentation. L'utilisateur peut choisir la pièce où le signal doit être amélioré. Si vous achetez plusieurs, vous pouvez placer différentes salles. Remarque: si vous accédez à Internet en branchant un câble réseau directement à partir du routeur principal, utilisez la configuration en mode AP.

Description du bouton

Bouton WPS: Si votre routeur hôte prend en charge la fonction WPS, vous pouvez appuyer sur le bouton WPS, puis sur le bouton WPS de votre répéteur Wi-Fi pour établir une connexion sécurisée entre le routeur hôte et le répéteur Wi-Fi. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour réinitialiser le trousseau de clés.
Bouton de réinstallation latérale: ce bouton est utilisé pour restaurer les paramètres d'usine par défaut. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes.

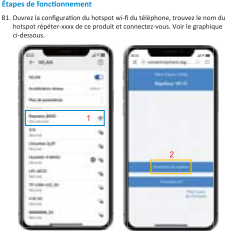

B4. Si vous avez besoin de définir un nouveau mot de passe hotspot, cochez la case et modifiez-le. Voir le graphique ci-dessous.



B5. The following figure shows the configuration information. If you need to modify the configuration, press the RST key on the side for more than 8 seconds to restore factory Settings and then



Questions et réponses

QA1: comment puis-je modifier les informations de configuration une fois la configuration terminée?
Si vous modifiez les informations de configuration une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton RST pendant plus de 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconfigurable après restauration des paramètres d'usine.

QA2: que faire si l'arrêt pendant le processus de configuration fait que la configuration est terminée?
Si les appareils Phone et iPad s'arrêtent au milieu de la configuration, vous devez ignorer ce point chaud. Connectez-vous et configurez à nouveau dans l'interface paramétrage.

QA3: comment faire fonctionner l'appareil quand il ne peut pas sauter?
Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à ce périphérique réseau étendu et est configuré pour obtenir automatiquement l'adresse IP. Si ce n'est pas réglé, allez à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle du répéteur et réinitialiser le répéteur.

QA4: comment définir le même SSID et le mot de passe ou différents?
En se référant à l'étape de configuration B4, l'utilisateur peut modifier le SSID et le mot de passe. Nouveau n'est pas la même que le nom du hotspot et le mot de passe sont distribués à ceux du routeur original. Après avoir coché, l'utilisateur peut définir lui-même.

QA5: après la configuration, vous ne pouvez pas accéder à Internet pour connecter le nouveau hotspot name?
Dans ce cas, la configuration ne réussit pas ou le mot de passe du routeur principal est erroné. Veuillez cliquer sur retour. Les clés de bit sont reconfigurées après la restauration d'usine.

Kurzanleitung

Beschreibung der Anzeigelauchte

Symbol	Funktion	Status
	Power Licht	Die Kontrollleuchte leuchtet immer, wenn der Router eingeschaltet ist.
	Wi-Fi Licht	Inner eingeschaltet, wenn erfolgreich mit Internet verbunden ist.
	Signalstärke	Wenn das Signal nicht ausreichend ist, leuchtet das Licht rot. Wenn das Signal ausreichend ist, leuchtet das Licht grün.
	Internet Licht	Wenn Internet verbunden ist, leuchtet das Licht grün. Wenn Internet nicht verbunden ist, leuchtet das Licht rot.
	Lauchte	Wenn Internet verbunden ist, leuchtet das Licht grün. Wenn Internet nicht verbunden ist, leuchtet das Licht rot.

Bedienungsanleitung
Suchen Sie einen geeigneten Standort für das Repeater-Extender-Produkt und schließen Sie es an die Stromquelle an. Benutzer können Name auswählen, die ein verstärktes Signal empfangen. Wenn Sie mehrere kaufen, können Sie diese in verschiedenen Räumen platzieren. Hinweis: Wenn Sie das Netzwerkband direkt am Host-Router anschließen, um auf das Internet zuzugreifen, verwenden Sie bitte die AP Modus Konfiguration.

Beschreibung der Schalterfläche
WPS Taste: Wenn Ihr Host-Router die WPS-Funktion unterstützt, können Sie die WPS-Taste und dann die WPS-Taste des WLAN-Repeater drücken, um eine sichere Verbindung zwischen dem Host-Router und dem WLAN-Repeater herzustellen. Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Resetwerkzeug zurückzusetzen.
Seitliche Reset Taste: Mit dieser Taste können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt.

Instrucciones rápidas

Descripción de la luz indicadora

Ícono	Función	Status
	Indicador de energía	La indicadora siempre está encendida cuando se enciende el router.
	Indicador de Wi-Fi	Se enciende cuando se conecta exitosamente a Internet.
	Indicador de señal	Si la señal es débil, la luz roja se enciende. Si la señal es fuerte, la luz verde se enciende.
	Indicador de Internet	Si se conecta a Internet, la luz verde se enciende. Si no se conecta a Internet, la luz roja se enciende.
	Botón de reset	Presione el botón de reset para restaurar la configuración de fábrica.

Descripción de la función
Encuentre una ubicación adecuada para colocar el producto exterior repetidor y conéctelo a la fuente de alimentación. Los usuarios pueden seleccionar habitaciones que requieren una señal mejorada. Si compran varios, pueden colocarlo en diferentes habitaciones. Nota: Si conecta el cable de red directamente desde el repetidor principal para acceder a Internet, utilice la configuración del modo AP.
Descripción del botón
Botón WPS: Si su enrutador host admite la función WPS, puede presionar el botón WPS y luego presionar el botón WPS del repetidor Wi-Fi para establecer una conexión segura entre el enrutador host y el repetidor WPS. Mantenga presionado durante 8 segundos para restaurar la red de fábrica.
Botón lateral de reinicio: Este botón se utiliza para restaurar la configuración predefinida de fábrica, manténgalo presionado durante 8 segundos.

Hướng dẫn nhanh

Mô tả đèn báo


Biểu tượng	Sức dụng	Trạng thái
	Chỉ số sức mạnh	Đèn báo luôn sáng khi router được bật.
	Đèn báo Wi-Fi	Đèn báo sáng khi kết nối thành công với Internet.
	Đèn báo tín hiệu	Đèn báo sáng khi tín hiệu yếu, đèn báo xanh khi tín hiệu mạnh.
	Chỉ báo Internet	Đèn báo sáng khi kết nối thành công với Internet, đèn báo đỏ khi không kết nối được.
	Chức năng	Đèn báo sáng khi nhấn nút reset để khôi phục cài đặt gốc.

Mô tả chức năng
Tìm vị trí lắp đặt phù hợp để sản phẩm có thể tăng cường tín hiệu và chia sẻ nguồn điện. Người dùng có thể chọn các phòng yêu cầu tăng cường tín hiệu. Nếu bạn mua nhiều cái, bạn có thể đặt chúng ở các phòng khác nhau. Lưu ý: Nếu bạn cần cài đặt mạng trực tiếp từ bộ định tuyến chính để truy cập Internet, vui lòng sử dụng cáp mạng để kết nối.

Mô tả nút
Nút WPS: Nếu bộ định tuyến chủ của bạn hỗ trợ chức năng WPS, bạn có thể nhấn nút WPS sau đó nhấn nút WPS của bộ lặp Wi-Fi để thiết lập kết nối an toàn giữa bộ định tuyến chủ và bộ lặp Wi-Fi. Nhấn và giữ trong 8 giây để thiết lập lại mạng chuẩn hóa.
Nút đặt lại bên cạnh: Nút này dùng để khôi phục cài đặt gốc, nhấn và giữ trong 8 giây.

Bedienungschritte

B1. Öffnen Sie die WLAN Hotspot-Konfiguration des Mobiltelefons, suchen Sie den Hotspot-Namen dieses Produkts, Repeater XXXX, und stellen Sie eine

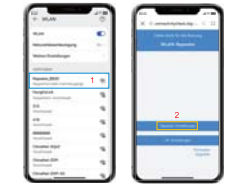

B2. Warten Sie, bis das Telefon automatisch zur Produktkonfigurationsseite springt, und wählen Repeater-Einstellungen. (Wenn Sie für die Verbindung mit dem Repeater ein Netzwerkband verwenden, wählen Sie bitte den AP-Modus.) Wählen Sie die bis das Produkt umgegriffen Hotspots automatisch scannt.


B3. Wählen Sie den WLAN Hotspot der ursprünglichen Routen aus und geben Sie das Passwort des ursprünglichen WLAN-Hotspots ein. Wenn Ihr WLAN-Name nicht gefunden wird, sehen Sie die Liste nach oben oder unten oder scannen Sie erneut, um es wieder zu sehen.



B4. Wenn Sie ein neues Passwort für den Hotspot-Name festlegen müssen, abgeben Sie bitte die Kontrollkästchen und ändern Sie es. Seite Bild unten.



B5. Die Informationen nach Abschluss der Konfiguration sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, müssen Sie die seitliche RST-Taste länger als 8 Sekunden drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und den neu konfigurieren.

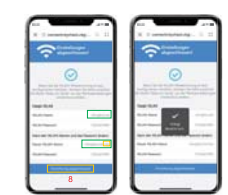

Fragen und Antworten

- Q41: Wie kann ich die Konfigurationsinformationen ändern, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist?**
Wenn Sie die Konfigurationsinformationen nach Abschluss der Konfiguration ändern, drücken Sie die RST-Taste länger als 8 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Es kann nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen neu konfiguriert werden.
- Q42: Was soll ich tun, wenn der Konfigurationsprozess gestoppt und die Konfiguration abgeschlossen ist?**
Wenn Phone- und Pad-Geräte mitten in der Konfiguration erhalten, müssen Sie diese Hotspot ignorieren. Verlassen Sie sich und konfigurieren Sie es erneut in der Wi-Fi-Einstellungsoberfläche.
- Q43: Wie geht es vor, wenn das Gerät nicht springen kann?**
Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit diesem erweiterten Netzwerkgerät verbunden ist und ermöglicht ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Wenn diese noch nicht zugeordnet wird, ruhe Sie die DHCP-Clienten des Routers auf, um die aktuelle IP-Adresse des Repeaters abzurufen, und setzen Sie den Repeater dann zurück.
- Q44: Wie stellt ich die alte oder eine andere SSID und ein anderes Passwort ein?**
Beim Einstellen der Konfiguration tritt bei kann der Benutzer die SSID und das Passwort ändern. Wenn nicht markiert, das neue.
- Q45: Was soll ich tun, wenn ich nach Abschluss der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen kann, nachdem ich mich mit einem neuen Hotspot-Name verbunden habe?**
In diesem Fall ist die Konfiguration möglicherweise nicht erfolgreich oder das Passwort des oberen Routers wurde falsch eingegeben. Bitte drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und dann neu zu konfigurieren.

Preguntas y respuestas

- Q41: ¿Cómo modificar la información de configuración una vez completada la configuración?**
Si desea modificar la información de configuración una vez completada la configuración, presione la tecla RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Se puede reconfigurar después de restaurar la configuración de fábrica.
- Pregunta 2: ¿Qué debo hacer si se detiene el proceso de configuración y se completa la configuración?**
Si los dispositivos Phone y Pad se detienen a mitad de la configuración, deben ignorar este punto de acceso. Continúe y configure nuevamente en la interfaz de configuración de Wi-Fi.
- Q43: ¿Cómo opere cuando el dispositivo no puede saltar?**
Asegúrese de que su computadora está conectada a una dispositivo de red extendida y está configurada para obtener automáticamente una dirección IP. Si aún no aparece, vaya a la lista de clientes DHCP del enrutador para obtener la dirección IP actual del repetidor y luego reinicie el repetidor.
- Q44: ¿Cómo configurar el mismo o diferente SSID y contraseña?**
Con respecto al paso de configuración B4, el usuario puede modificar el SSID y la contraseña. Si no está marcado, el nuevo.
- Q45: ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet después de conectarme a un nuevo nombre de punto de acceso después de completar la configuración?**
En este caso, es posible que la configuración no se realice correctamente o que la contraseña del enrutador principal superior se haya ingresado incorrectamente. Presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigure.

Câu hỏi và câu trả lời

- Q41: Làm cách nào để thay đổi thông tin cấu hình sau khi hoàn tất cấu hình?**
Nếu bạn sửa đổi thông tin cấu hình sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấn phím RST trong hơn 8 giây để khôi phục cài đặt gốc. Nó có thể được cấu hình lại sau khi khôi phục về cài đặt gốc.
- Q42: Tôi nên làm gì nếu quá trình cấu hình bị dừng và quá trình cấu hình hoàn tất?**
Nếu thiết bị Phone, Pad đang giữa chừng khi cấu hình, bạn cần bỏ quá trình phát sóng này. Để nối và cấu hình lại trong giao diện cài đặt Wi-Fi.
- Q43: Làm thế nào để thay đổi tên thiết bị không thể nhảy?**
Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với thiết bị mạng mở rộng này và được đặt tự động lấy địa chỉ IP. Nếu địa chỉ máy chưa nhận, hãy truy cập danh sách máy khách DHCP của bộ định tuyến để lấy địa chỉ IP hiện tại của bộ lặp và sửa đổi nó lại.
- Q44: Làm cách nào để đổi SSID và mật khẩu giống hoặc khác nhau?**
Theo bước cấu hình B4, người dùng có thể sửa đổi SSID và mật khẩu. Nếu không, các thiết bị sẽ mặc định phát sóng giống với bộ định tuyến chính ban đầu. Sau khi kiểm tra, người dùng có thể tự nhiên lại.
- Q45: Tôi nên làm gì nếu không thể truy cập Internet sau khi kết nối với tên thiết bị phát sóng mới sau khi hoàn tất cấu hình?**
Trong trường hợp này, cấu hình có thể không thành công hoặc mật khẩu bộ định tuyến cấp cao hơn có thể được nhập không chính xác. Vui lòng nhấn nút đặt lại để khôi phục về cài đặt gốc và sửa đổi cấu hình lại.

FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.