

要求:

- 1.此页面无需打印!!!
- 2.尺寸: 按原文档尺寸
- 3.纸质: 157g铜版纸彩色印刷
- 4.装订: 骑马钉装订成册
- 5.数量: 1本/台
- 6.其它: 双面覆哑膜


物料名称	BB2007摇椅说明书
目标市场	美国
参照标准	ASTM F2088-24、UL 4200 A-2023
版本与日期	Ver2.0-260420
制订与审核	李龙浩、Anna、Michael

TinyGlow

Read all instruction BEFORE assembly and use of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'utilisation du produit. CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

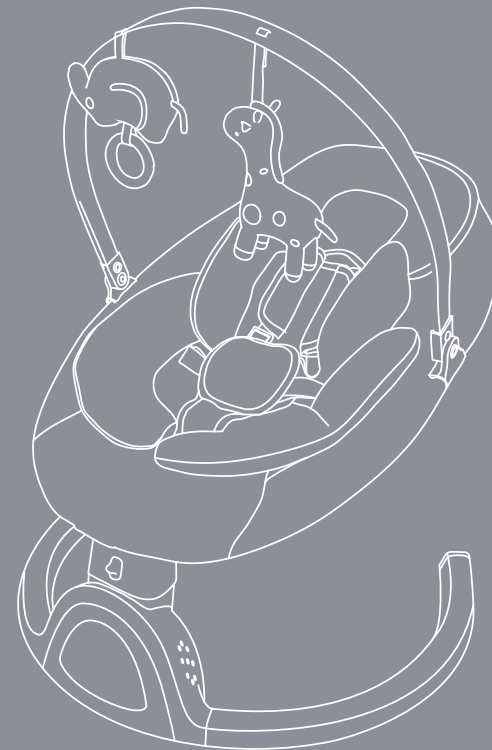

BB2013

**AUTO SWING USER MANUAL
BALANÇOIR AUTO MODE D'EMPLOI**

Product Contents

EN

1. Product Introductions	01
I. Production specification	01
II. Product features	01
2. Parts List	02
3. Assembly & Disassembly	03
I. Base bracket	03
II. Seat frame	04
III. Pillow & seat pad	06
IV. Toy bar with toys	06
4. Usage Instruction	08
I. Safety belt	08
II. Motion lock	09
III. Power supply	09
IV. Button description	10
V. Remote control	11
WARNING	12
5. Troubleshooting	18
6. Cleaning & Maintenance	18
I. Cleaning	18
II. Maintenance	19
7. Brand Support	19
8. After-sale Support	20

FR

1. Introduction au Produit	21
I. Spécifications du produit	21
II. Caractéristiques du produit	21
2. Liste des Pièces	22
3. Assemblage & Désassemblage	23
I. Support de base	23
II. Cadre du siège	24
III. Coussin & Tête du siège	26
IV. Barre de jouets avec jouets	26
4. Instructions d'Utilisation	28
I. Ceinture de sécurité	28
II. Verrouillage du mouvement	29
III. Alimentation électrique	29
IV. Description des boutons	30
V. Télécommande	31
MISE EN GARDE	32
5. Dépannage	38
6. Nettoyage & Entretien	38
I. Nettoyage	38
II. Entretien	39
7. Support de la Marque	39
8. Support Après-vente	40

1. Production Introduction

I. Production specification

Product Name	AUTO SWING
Model Number	BB2013
Input	AC 100-240v
Frequency	50/60 Hz
Output	DC 5.8~6v
Application	Children up to a weight of 9 kgs.
Main Material	100% polyester fiber, aviation aluminum base bracket


II. Product features

1. Swing from side to side, with five gears mimicking human movement.
2. Protecting baby's spine design on the basis of human engineering.
3. Power supplied by safe 5.8~6V low voltage adapter.
4. Simple and convenient to use.
5. Seat cover made of environmental-friendly super soft fabric and non-textile, cozy, breathable and safe removable and machine washable seat fabric.
6. Made of aluminum alloy base with light weight and strong hardness guaranteeing safety for baby.
7. Controlled by front panel or remote controller, easy to operate.
8. With motion lock and safety belt for protection.
9. With built-in soft nature sounds & Bluetooth enabled for music.
10. Automatic motion detection.

2. Parts List

Make sure that all of the follow parts listed are included in the box.
If any parts are missing, please contact us before use via E-mail:

tinyglow@yeah.net

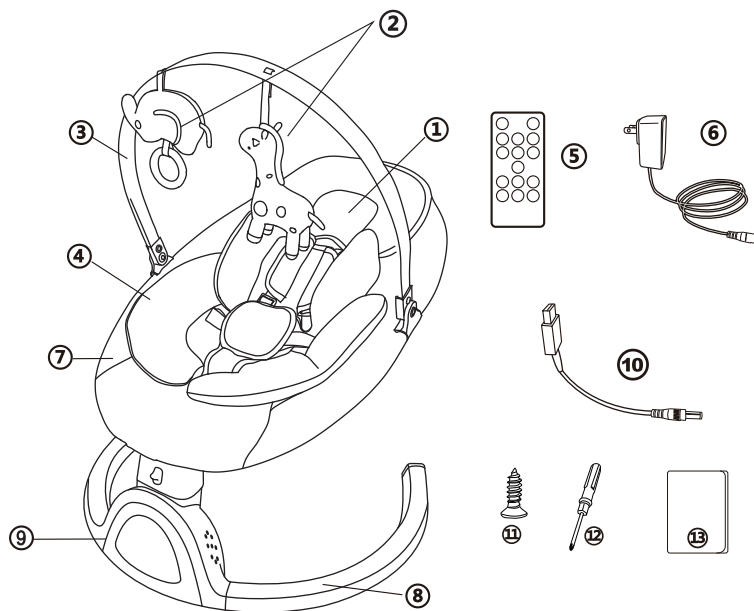


- ① Pillow x 1 ② Toys x 2 ③ Toy bar x 1 ④ Seat pad x 1
- ⑤ Remote controller x 1 ⑥ Adapter ⑦ Seat frame & seat cover x 1
- ⑧ Foot tube x 2 ⑨ Base bracket x 1 ⑩ USB cable x 1
- ⑪ Screws x 4 ⑫ Screwdriver x 1 ⑬ User manual

3. Assembly & Disassembly

I. Base bracket

Step 1: Insert the left and right foot tubes into the base, making sure that the screw holes on the leg tubes are aligned with the screw holes on the bottom of the base

Step 2: Secure the foot tubes using the screwdriver with screws provided in the accessory polybag. As shown in figure below.

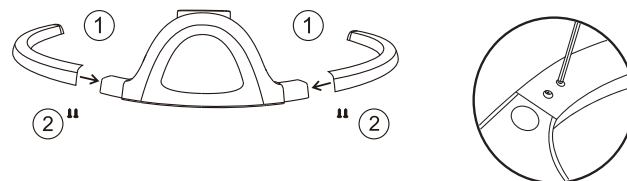


⚠ WARNING

Caregiver should take good care of your child, prohibit to play accessories and avoid to get hurt or swallow!


II. Seat frame

Assembly:

Step 1: Connect the top tube to the bottom tube.

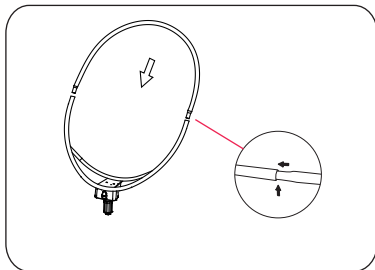


Step 2: Insert the seat frame in the base bracket with “○” shape components aligned.

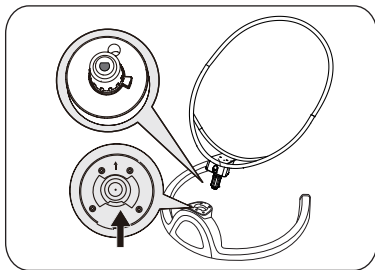


Step 3: Place seat cover over the seat frame.

- ① Place cover over top frame ② Pull one side of the seat cover down to the bottom. Then, pull the other side down to the same spot.

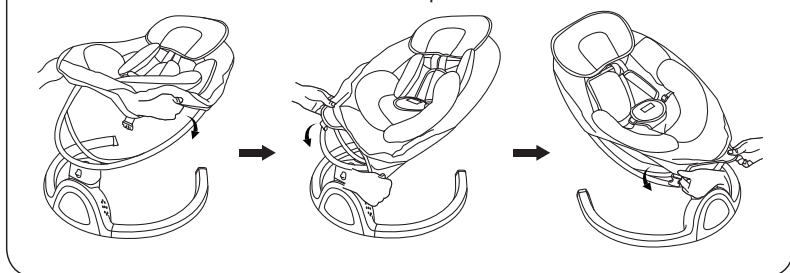


Step 4:

- ① Snap the buttons. ② Buckle the buckle.

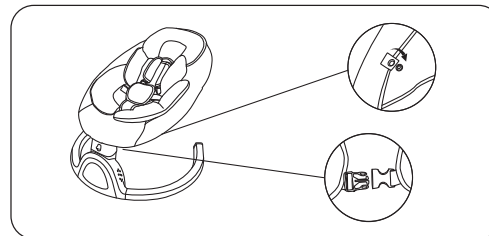

Disassembly:


Keep pressing the sheet metal on the back of base bracket and pull up the seat frame.

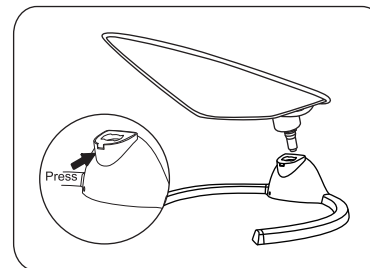


III. Pillow & seat pad

Assembly:

Step 1: Place the seat pad on the seat, thread safety belt through the pad and fasten the buckle.

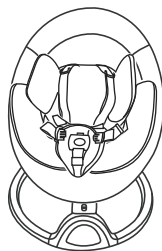

Step 2: Attach the pillow to the top retaining ring of the seat and fasten the Velcro

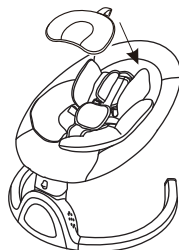


Disassembly:

Pull off the Velcro to detach the pillow and unfasten safety belt by pressing the center button.


IV. Toy bar with toys

Assembly:


Step 1: Attach the toys on the bar, fix the toys with Velcro.

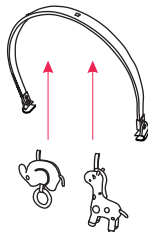

Step 2: Located the holes on both sides of seat cover, and then fix the toy bar to the seat frame using the clasps on both sides. As shown in the figure below

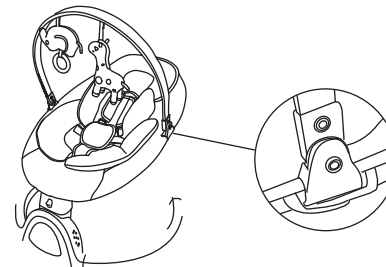

Incline angle: The toy bar has three gears of incline angle, you can set the suitable incline angle by keeping holding the top part of toy bar and push downwards or upwards.

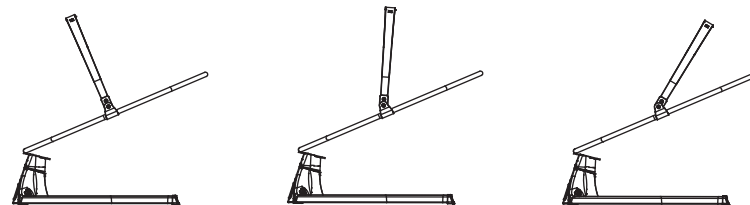

Disassembly:

Loosen the clasps at both sides, and unfasten the Velcro to remove toys.



WARNING


NEVER lift or carry baby in the product by toy bar. The toy bar is not intended to be used as a handle

4. Usage Introduction

I. Safety belt

Fasten:

Place the baby into the product, pass his arms through the shoulder straps and thread his legs through both sides of crotch support restraint, fasten all buckles, then turn the crotch support cover down and stick with Velcro.

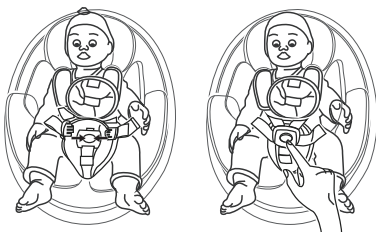

Adjust length:

Adjust the safety belt buckle up and down or left and right to make the length meet the need of your baby's safe.



Unfasten:

press the center button to release the safety belt when you need to pick up your child from the seat.



WARNING


ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.

II. Motion lock

Fix the seat in place by switching the lock mechanism.

Unlock: upwards

Lock: downwards (will not swing side to side in this setting)

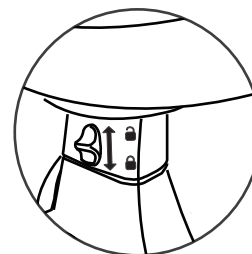


NOTE: Motion lock is only for use while motion mechanism is deactivated.

III. Power supply

There are two power supply options: adapter and power bank(**not included**).

Option 1: adapter

- Input: AC 100v~240v 50/60 Hz
- Output: DC 5.8v~6.0v/1A

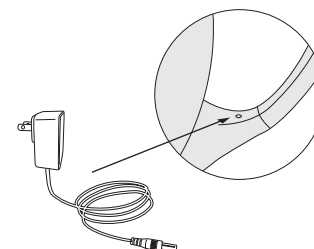


NOTE: ONLY use the adapter provided by the manufacturer, **DO NOT** use an adapter with an output voltage greater than 6 volts.

Option 2: Power bank

Connect the power bank to the product using the USB cable, and supply power to the product.


NOTE: The product does not come with a power bank. Please choose a safe power bank.

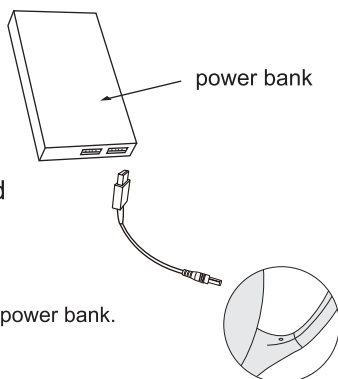

IV. Button description

ON/OFF: Press this button and the indicator light will be turn on. Press it again to turn off the product.

SWING: Press this button to make product swing side to side and setting swing gear. There are five gears with indicated by digital light.

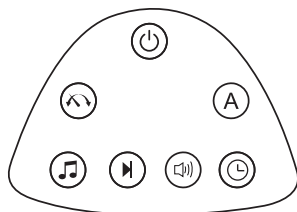

TIMER: Press this button to set the working time. there are three timing options available: 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Once the specified time arrives, the product will automatically shut down. You can also choose not to set a timer and the product will keep working indefinitely.

MUSIC: Press this button to play the built-in music.. Tap to play or pause music. Long press for 3 seconds to switch music.

SWITCH: Press this button to switch to next song.

VOLUME +/-: Press this button to increase or decrease the volume gradually.

A AUTO: The default state is gear 2 with timer 15 minutes

NOTE: This product is equipped with Bluetooth function. You can turn on the Bluetooth on your mobile phone and connect with "BB2013 ", a "beep" indicates the product is connected successfully, and you can play the music on your phone by this product.

V. Remote control

- | | |
|--------------|---------------|
| Power on/off | Play/pause |
| Timer | Previous song |
| Music | Next song |
| Volume + | Volume - |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| AUTO | |

WARNING

This product contains a button or coin cell battery. A swallowed button or coin cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.

- Dispose of used batteries immediately.
- Keep new and used batteries away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention

Replace the coin cell battery:

The remote control contains a CR2025, DC 3v coin cell battery. You can unscrew the screw at the bottom of the remote controller with a screwdriver, and replace the battery.

NOTE:

1. Install the replacement battery correctly and make sure the positive and negative polarities are in the correct positions.
2. The effective range of the remote control is about 13 feet (4 meters).

WARNING

FALL and STRANGULATION HAZARDS: Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.

- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
- **STOP** using product when infant attempts to climb out (approximately 9months)
- Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
- **ALWAYS** place swing on floor. Never use on any elevated surface.
- **NEVER** leave infant unattended.
- **NEVER** lift or carry baby in product.
- Adjust the volume to an appropriate level when playing music with this product.
- **ONLY** be operated by the caregiver, this product is not a toy.
- Check the product regularly before every use. Stop using it if damaged or broken.
- **ONLY** be used with recommended power adapter.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of Children**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed inserted inside any part of the body.



WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- This product contains a CR2025, DC 3v coin battery.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 132°F(60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.



WARNING

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cautions: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



WARNING

IC warning:

This device contains licence-exempt transmitter(s) / receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment; To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antennas must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

5. Troubleshooting

Fast self-inspection solution below

NO.	Issue	Solution
1	Not energized	1. Check whether the adapter and DC cable are firmly connected 2. DC cable may be damaged, contact customer service for replacement
2	lights keep flashing / high voltage alarms	Use matchable adapter with an output voltage 5.8v~6v/1A
3	Motion lock stuck	Check the motion lock setting
4	Overswing / strike	Power off and turn on again

NOTE:

1. For other problems, please contact our customer service for help.
2. **NEVER** attempt to disassemble any parts not mentioned in the user manual nor repair the product unauthorized.

6. Cleaning & Maintenance

I. Cleaning

1. Clean the base bracket and seat frame with wet cloth and a mild detergent. Dry thoroughly then. Please do not use corrosive cleaner.
2. Removable and washable fabric:
 - **Seat fabric:** Clean it with wet cloth and a mild detergent, and dry it.
 - **Pillow:** Tear the Velcro off and take the pillow off. Put a little cleaner, wash it gently by hands, and risen it with clean water, hang it avoiding sun exposure.
 - **Seat pad:** Unbuckle the safety belt to remove, you can put it in the washing machine to clean.

II. Maintenance

1. Please check regularly. Make sure all parts are connected. Stop using for poor connection and connect / assemble it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which should not be used in water or a humid environment, Please ensure the product is dry, and store it in a cool and dry place, avoiding prolonged exposure to direct sunlight.
3. To extend the service life of the product, please unplug the adapter when the product is not in frequent use.

7. Brand Support

We understand the importance a strong support network can have on both parents and children. It makes all the difference to the healthy development of both you and your child when you are surrounded with the love and support of people that care.

In today's word the need for support is more important than ever, with working and at home mother alike facing pressures and tribulations, the world needs a modern brand to navigate the challenges parents face today. Our story gets personal, although not having the history in the marketplace, we do have the experiences and understanding to know what it feels like to be helpless when things get tough. This experience extends beyond just parents, but b family and friends, all those in your support network who would do anything to show they care.

we developed it from this story, a baby brand for the modern family. It takes a village, and our team just joined the community.

If you want to join our circle of new parents, please kindly contact us with your Order ID via: tinyglow@yeah.net

8. After-sale Support

We support lifetime friendly customer service guaranteed. If you have any questions, please contact us via E-mail (tinyglow@yeah.net) we will be happy to serve you and guarantee a 100 % satisfactory treatment plan.



tinyglow@yeah.net

1. Introduction au Produit

I. Spécification du produit


Nom du produit:	Balance Auto (AUTO SWING)
Numéro de modèle:	BB2013
Tension d'entrée:	AC 100-240V
Fréquence:	50/60 Hz
Sortie:	DC 5.8~6V
Application:	Enfants jusqu'à un poids de 9 kg.
Matériau principal:	Fibre de polyester 100%, support de base en aluminium d'aviation

II. Caractéristiques du Produit

1. Mouvement de balancement latéral: Cinq vitesses imitant le mouvement humain.
2. Conception protectrice pour la colonne vertébrale: Basée sur les principes de l'ergonomie.
3. Alimentation électrique sécurisée: Adaptateur basse tension sûr de 5.8~6V.
4. Utilisation simple et pratique.
5. Housse de siège écologique et confortable: Fabriquée en tissu super doux respectueux de l'environnement et non textile, confortable, respirante, sûre, amovible et lavable en machine.
6. Base en alliage d'aluminium: Légère et d'une grande dureté pour garantir la sécurité du bébé.
7. Contrôle facile: Via le panneau avant ou la télécommande.
8. Équipements de sécurité: Verrouillage du mouvement et ceinture de sécurité inclus.
9. Fonctions audio intégrées: Sons de la nature doux et connexion Bluetooth pour la musique.
10. Détection automatique du mouvement.

2. Liste des Pièces

Vérifiez que toutes les pièces listées ci-dessous sont bien incluses dans le carton. Si une pièce manque, veuillez nous contacter avant utilisation par e-mail: tinyglow@yeah.net

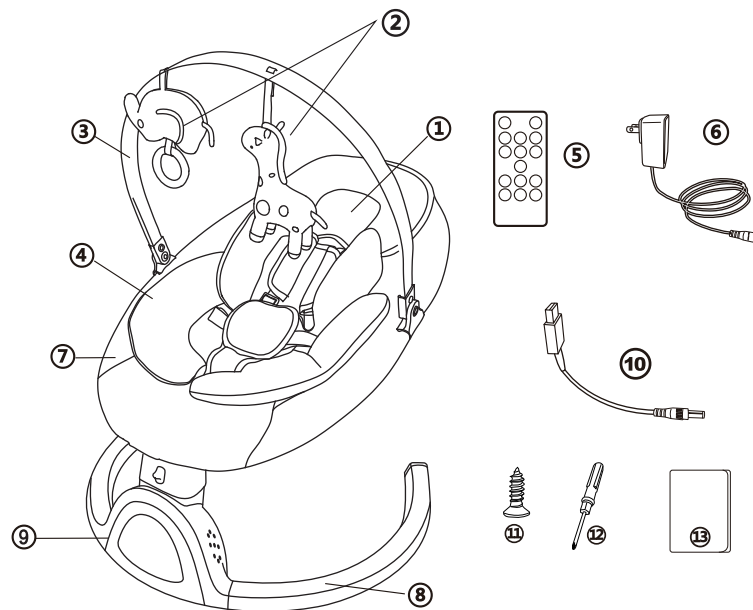


- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| ① Coussin x 1 | ② Jouets x 2 | ③ Barre de jouets x 1 |
| ④ Coussin de siège x 1 | ⑤ Télécommande x 1 | ⑥ Adaptateur |
| ⑦ Cadre du siège & Housse de siège x 1 | ⑧ Tube de pied x 2 | |
| ⑨ Support de base x 1 | ⑩ Câble USB x 1 | ⑪ Vis x 4 |
| ⑫ Tournevis x 1 | ⑬ Manuel d'utilisation | |

3. Assemblage & Désassemblage

I. Support de base

Étape 1 : Insérez les tubes de pied gauche et droit dans la base, en vous assurant que les trous de vis sur les tubes sont alignés avec les trous de vis sur le dessous de la base.
 Étape 2 : Fixez les tubes de pied à l'aide du tournevis et des vis fournies dans le sachet accessoire. Comme illustré dans la figure ci-dessous.

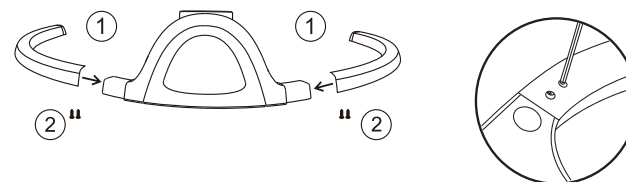


⚠ MISE EN GARDE

La personne s'occupant de l'enfant doit surveiller attentivement ce dernier, lui interdire de jouer avec les accessoires et éviter qu'il ne se blesse ou ne les avale!


II. Cadre du siège

Assemblage:

Étape 1: Connectez le tube supérieur au tube inférieur.

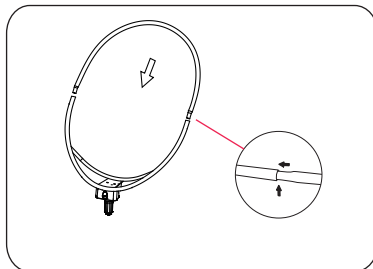


Étape 1: Insérez le cadre du siège dans le support de base en alignant les composants de forme "D".

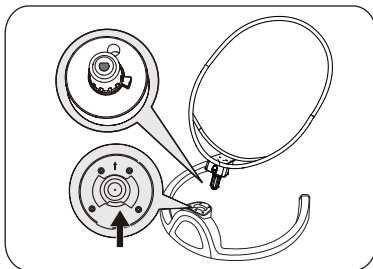


Étape 3: Placez la housse de siège sur le cadre du siège.

- ① Passez la housse par-dessus le cadre supérieur.
② Tirez un côté de la housse de siège vers le bas jusqu'au fond. Ensuite, tirez l'autre côté vers le bas jusqu'au même endroit.

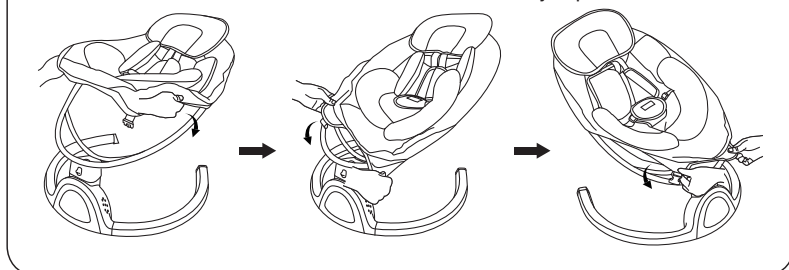


Étape 3:

- ① Enclenchez les boutons. ② Bouclez la boucle.

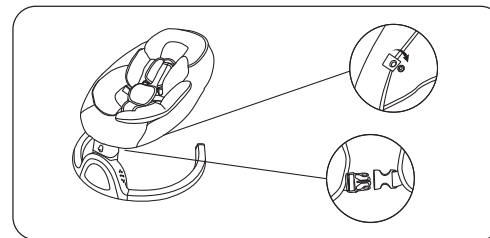

Désassemblage:


Maintenez une pression sur la tôle pliée à l'arrière du support de base et tirez le cadre du siège vers le haut.

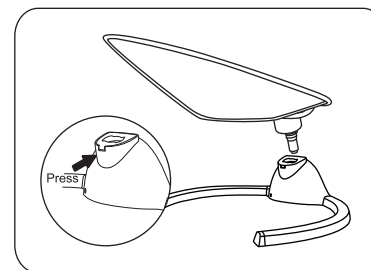


III. Coussin & Tête du siège

Assemblage:

Étape 1: Placez le coussin de siège sur le siège, passez la ceinture de sécurité à travers le coussin et bouclez la sangle.

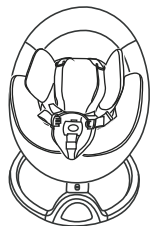

Étape 2: Fixez le coussin à l'anneau supérieur de retenue du siège et attachez le Velcro.

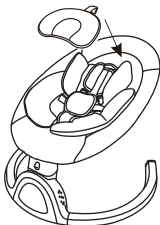


Désassemblage:

Détachez le Velcro pour retirer le coussin et déboutonnez la ceinture de sécurité en appuyant sur le bouton central.


IV. Barre de jouets avec jouets

Assemblage:


Étape 1: Attachez les jouets sur la barre, fixez les jouets avec le Velcro.

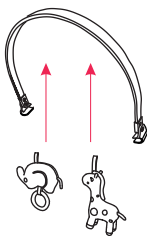

Étape 2: Repérez les trous sur les deux côtés de la housse de siège, puis fixez la barre de jouets au cadre du siège en utilisant les attaches des deux côtés, comme illustré dans la figure ci-dessous.

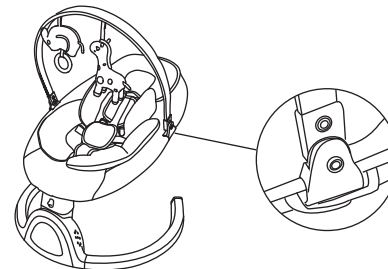

Angle d'inclinaison: La barre de jouets possède trois angles d'inclinaison réglables. Vous pouvez régler l'angle souhaité en maintenant la partie supérieure de la barre de jouets et en poussant vers le bas ou vers le haut.

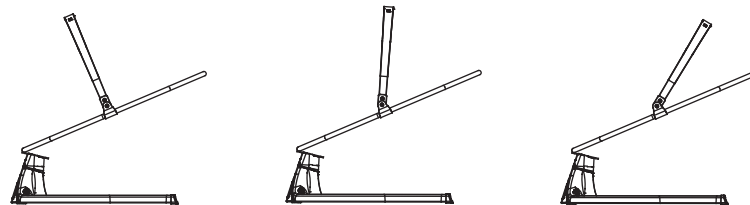

Désassemblage:

Détachez les fixations sur les deux côtés, et défaites le Velcro pour retirer les jouets.



MISE EN GARDE


NE JAMAIS soulever ou porter le bébé dans le produit par la barre de jouets. La barre de jouets n'est pas conçue pour être utilisée comme poignée.

4. Instructions d'Utilisation

I. Ceinture de sécurité

Attacher:

Placez le bébé dans le produit, passez ses bras dans les bretelles et ses jambes de part et d'autre du soutien d'entrejambe. Attachez toutes les boucles, puis rabattez la protection du soutien d'entrejambe vers le bas et fixez-la avec le Velcro.

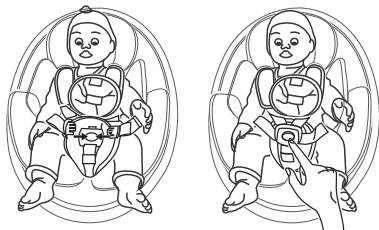

Ajuster la longueur:

Ajustez la boucle de la ceinture de sécurité de haut en bas ou de gauche à droite pour que la longueur réponde aux besoins de sécurité de votre bébé.



Détacher:

Appuyez sur le bouton central pour libérer la ceinture de sécurité lorsque vous devez retirer votre enfant du siège.



MISE EN GARDE


TOUJOURS utiliser les systèmes de retenue. Ajustez-les de manière à ce qu'ils soient bien ajustés.

II. Verrouillage du mouvement

Bloquez le siège en place en actionnant le mécanisme de verrouillage.

Déverrouiller: vers le haut

Verrouiller: vers le bas (le balancement latéral est désactivé dans cette position)

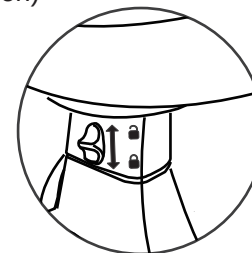


REMARQUE: Le verrouillage de mouvement est uniquement utilisable lorsque le mécanisme de balancement est désactivé.

III. Alimentation électrique

Deux options d'alimentation sont disponibles: adaptateur secteur et batterie externe (**non incluse**).

Option 1: adaptateur secteur


- Entrée : AC 100V~240V 50/60 Hz
- Sortie : DC 5.8V~6.0V/1A

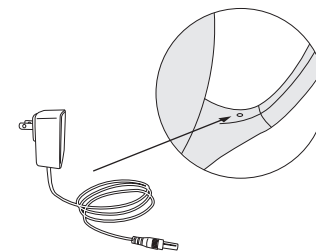

REMARQUE: Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni par le fabricant. N'utilisez PAS un adaptateur avec une tension de sortie supérieure à 6 volts.

Option 2: Batterie externe

Branchez la batterie externe au produit à l'aide du câble USB pour l'alimenter.

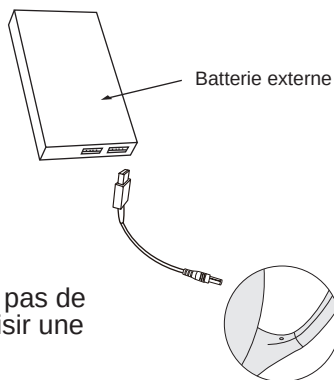


REMARQUE: Le produit n'inclut pas de batterie externe. Veuillez en choisir une qui soit sûre.

IV. Description des boutons

ON/OFF: Appuyez sur ce bouton pour allumer le produit (le témoin lumineux s'allume). Appuyez à nouveau pour éteindre le produit.

SWING: Appuyez sur ce bouton pour activer le balancement latéral du produit et régler la vitesse. Il existe cinq vitesses, indiquées par un affichage numérique.

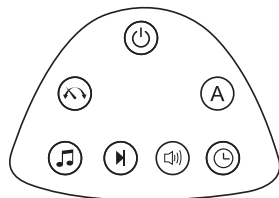

TIMER: Appuyez sur ce bouton pour régler le temps de fonctionnement. Trois options sont disponibles : 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Une fois le temps écoulé, le produit s'éteint automatiquement. Vous pouvez également choisir de ne pas régler de minuterie, et le produit fonctionnera alors indéfiniment.

MUSIQUE: Appuyez sur ce bouton pour lire la musique intégrée. Toucher légèrement pour lire ou mettre en pause la musique. Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour changer de musique.

CHANGER: Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante.


VOLUME +/-: Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer progressivement le volume.

A AUTO: L'état par défaut est la vitesse 2 avec une minuterie de 15 minutes.

REMARQUE: Ce produit est équipé d'une fonction Bluetooth. Vous pouvez activer le Bluetooth de votre téléphone portable et vous connecter à "BB2013". Un bip indique que la connexion est réussie, et vous pouvez diffuser la musique de votre téléphone grâce à ce produit.

V. Télécommande

- | | |
|--|---|
|  Marche/arrêt |  Lecture/pause |
|  Minuterie |  Piste précédente |
|  Musique |  Piste suivante |
|  Volume + |  Volume - |
|  1 |  5 Cinq grades d'oscillation |
|  2 | |
|  3 | |
|  4 | |
|  AUTO | |

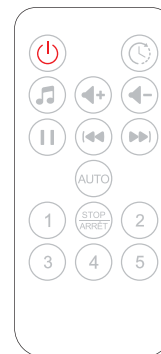

MISE EN GARDE

Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce. Si une pile bouton ou une pile de type pièce est avalée, elle peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort.

- Jetez immédiatement les piles usagées.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Remplacer la pile bouton:

La télécommande contient une pile bouton CR2025, 3V CC. Vous pouvez dévisser la vis au bas de la télécommande à l'aide d'un tournevis et remplacer la pile.

REMARQUE:

1. Installez correctement la pile de remplacement et assurez-vous que les polarités positive et négative sont dans les positions correctes.
2. La portée effective de la télécommande est d'environ 13 pieds (4 mètres).

MISE EN GARDE

RISQUES DE CHUTE ET D'ÉTRANGLEMENT: Des nourrissons ont subi des traumatismes crâniens en tombant de balancelles et se sont étranglés dans les sangles.

- **TOUJOURS** utiliser les systèmes de retenue. Les ajuster de manière à ce qu'ils soient bien ajustés.
- **ARRÊTER** d'utiliser le produit lorsque le bébé tente de sortir (environ 9 mois).
- Rester à proximité et surveiller le bébé pendant l'utilisation. Ce produit n'est pas sûr pour le sommeil ou une utilisation sans surveillance. Si le bébé s'endort, le retirer dès que possible et le coucher sur une surface de sommeil ferme et plate comme un lit d'enfant ou un berceau.
- **TOUJOURS** placer la balancelle sur le sol. Ne jamais l'utiliser sur une surface surélevée.

RISQUES DE SUFFOCATION: Les jeunes nourrissons ont un contrôle limité de la tête et du cou. Si le siège est trop droit, la tête du nourrisson peut basculer vers l'avant et comprimer ses voies respiratoires.

- **TOUJOURS** garder le siège de la balancelle complètement incliné jusqu'à ce que le nourrisson ait au moins 4 mois ET puisse tenir sa tête sans aide.
- **NE JAMAIS** laisser un nourrisson sans surveillance.
- **NE JAMAIS** soulever ou porter le bébé dans le produit.
- Régler le volume à un niveau approprié lors de la lecture de musique avec ce produit.
- **DOIT** être utilisé uniquement par la personne s'occupant de l'enfant.
- Ce produit n'est pas un jouet.
Vérifier régulièrement le produit avant chaque utilisation. Cesser de l'utiliser s'il est endommagé ou cassé.
- **DOIT** être utilisé uniquement avec l'adaptateur d'alimentation recommandé.

⚠ MISE EN GARDE

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce.
 - **Un DÉCÈS** ou une blessure grave peut survenir en cas d'ingestion.
 - Une pile bouton ou une pile de type pièce avalée peut provoquer des BRÛLURES CHIMIQUES
 - **INTERNES** en seulement 2 heures.
 - **TENIR** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE** des enfants.
- Consulter immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps.



⚠ MISE EN GARDE

- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément à la réglementation locale et tenez-les hors de portée des enfants.
Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.
- Contactez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ce produit contient une pile bouton CR2025, 3V CC.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 60°C (132°F) et n'incinérez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à des fuites, explosions ou émissions de gaz, causant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, de marques ou types différents (telles que des piles alcalines, salines ou rechargeables).
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des appareils non utilisés pendant une longue période, conformément à la réglementation locale.
- Verrouillez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

MISE EN GARDE

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Précautions : Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

L'appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

MISE EN GARDE

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

5. Dépannage

Solution d'auto-inspection rapide ci-dessous

N°	Problème	Solution
1	Produit ne s'allume pas	1. Vérifiez que l'adaptateur et le câble DC sont bien connectés. 2. Le câble DC peut être endommagé; contactez le service client pour un remplacement.
2	Les clignotants restent allumés / Alarmes de haute tension	Utilisez un adaptateur compatible avec une tension de sortie de 5.8V~6V/1A.
3	Blocage du verrouillage de mouvement	Vérifiez le réglage du verrouillage de mouvement.
4	Balancement excessif / Impact	Éteignez puis rallumez l'appareil.

REMARQUE:

1. Pour tout autre problème, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.
2. **NE TENTEZ JAMAIS** de démonter des pièces non mentionnées dans le manuel d'utilisation ni de réparer le produit de manière non autorisée.

6. Nettoyage & Entretien

I. Nettoyage

1. Nettoyez le support de base et le cadre du siège avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez soigneusement ensuite. N'utilisez pas de nettoyant corrosif.
2. Tissu amovible et lavable:
 - Housse de siège: Nettoyez-la avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-la.
 - Coussin: Détachez le Velcro et retirez le coussin. Appliquez un peu de nettoyant, lavez-le délicatement à la main et rincez-le à l'eau claire. Accrochez-le pour le sécher en évitant l'exposition au soleil.
 - Coussin de siège: Débouclez la ceinture de sécurité pour le retirer. Vous pouvez le laver en machine.

II. Entretien

1. Veuillez vérifier régulièrement que toutes les pièces sont correctement connectées. Cessez d'utiliser le produit en cas de mauvaise connexion et reconnectez/remontez-le si nécessaire.
2. Ce produit contient des composants électroniques qui ne doivent pas être utilisés dans l'eau ou dans un environnement humide. Veuillez vous assurer que le produit est sec et rangez-le dans un endroit frais et sec, en évitant une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
3. Pour prolonger la durée de vie du produit, veuillez débrancher l'adaptateur lorsque le produit n'est pas utilisé fréquemment.

7. Support de la Marque

Nous comprenons l'importance d'un réseau de soutien solide pour les parents comme pour les enfants. Cela fait toute la différence dans le développement sain de vous et de votre enfant que d'être entouré de l'amour et du soutien de personnes qui tiennent à vous.

Dans le monde d'aujourd'hui, le besoin de soutien est plus important que jamais. Que les mères travaillent ou restent à la maison, elles font face à des pressions et des épreuves. Le monde a besoin d'une marque moderne pour aider les parents à naviguer dans les défis actuels. Notre histoire est personnelle : bien que nous n'ayons pas une longue histoire sur le marché, nous avons l'expérience et la compréhension nécessaires pour savoir ce que l'on ressent lorsqu'on se sent impuissant dans les moments difficiles. Cette expérience s'étend au-delà des parents, à la famille et aux amis, à tous ceux de votre réseau de soutien qui feraient n'importe quoi pour montrer leur affection.

C'est de cette histoire qu'est née notre marque, une marque pour bébé dédiée à la famille moderne. Il faut tout un village pour élever un enfant, et notre équipe vient de rejoindre le vôtre.

Si vous souhaitez rejoindre notre cercle de nouveaux parents, veuillez nous contacter avec votre numéro de commande à l'adresse: tinyglow@yeah.net

8. Support Après-vente

Nous garantissons un service client aimable et accessible à vie. Si vous avez la moindre question, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse (tinyglow@yeah.net). Nous serons ravis de vous servir et de vous garantir une solution 100 % satisfaisante.



tinyglow@yeah.net