


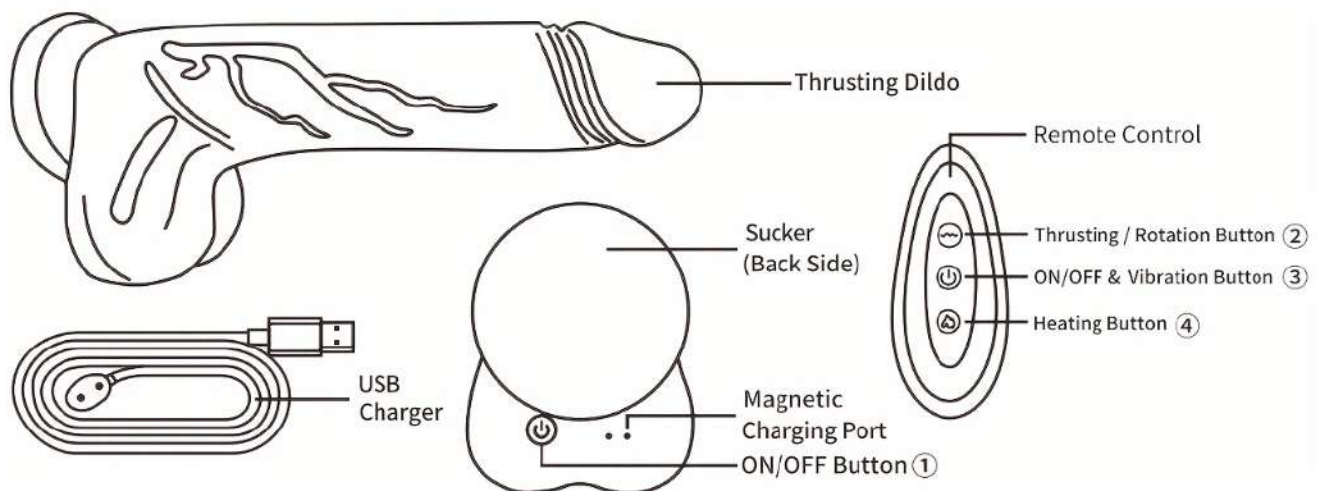

Note:

Before using the remote control, please start the thrusting dildo through the button at the bottom of the thrusting dildo ①.

② Is Thrusting Rotation Button

③ Is ON/OFF Vibration Button

④ Is Heating Button

1. Remote Control Mode

1.1 Turn on the dildo with remote control

Open the battery compartment to remove the protective film on the battery, and insert the battery according to the + - pole. Short press the ON/OFF button of the remote control ①, and the remote standby mode will be activated after the light prompt which means the dildo can be controlled with a remote control.

1.2 Turn off the dildo with remote control

When in standby or use mode, long press the ON/OFF button ② of the remote control to turn off the dildo. When the dildo has a vibration prompt and the light goes out, it means the power of the dildo is off.

1.3 Select Thrusting&Rotation Functio

Short press thrusting/vibration button②to cycle through the thrustingand vibration mode. 3thrusting and rotation modes can be selected.

1.4 Select Vibration Function

Short press the ON/OFF③button to start the remote control mode,you can select the vibration mode by short pressing the button again,9 vibration modes can be selected.

1.5 Select Heating Function

Short press the heating button④to start the heating function.

2.Manual Mode

Step1 Press the power button on the button of the dildo to start thedildo.

Step2 After starting,short press the button on the button of the dildoto cycle to adjust the required mode.

Step3 Press and hold for the power button three seconds to turn offthe dildo.

3.Charging method

Connect the charging cable to the USB charging head (you can use the mobile phone charging head or bring your own),suck the magnetic charging head to the magnetic charging port on the back of the penis testicle.The red light flashes to indicate charging.

Specifications:

1.Rated voltage 3.7V, rated current 8A

2.Material:Liquid silicone

3.Charging time:about 2 hours to full,can be used continuously for about 45-60 minutes

4.Remote control battery:12V 27A

Package Content:

Vibrator*1


Charging cable*1

Remote control*1

Manual*1

Warning:

- 1.It is recommended to use lubricating fluid for the first time when using it.
- 2.Make sure to turn off the power of the dildo and the remote control after use,so as not to affect the use of the battery.
- 3.Wash with clean water or neutral detergent after use,and dry in a ventilated place after washing.
- 4.The product is waterproof for life,so it is not recommended to use it directly in water.
- 5.The heating time is about 4-5 minutes,please use it with caution for people who are sensitive to heat.

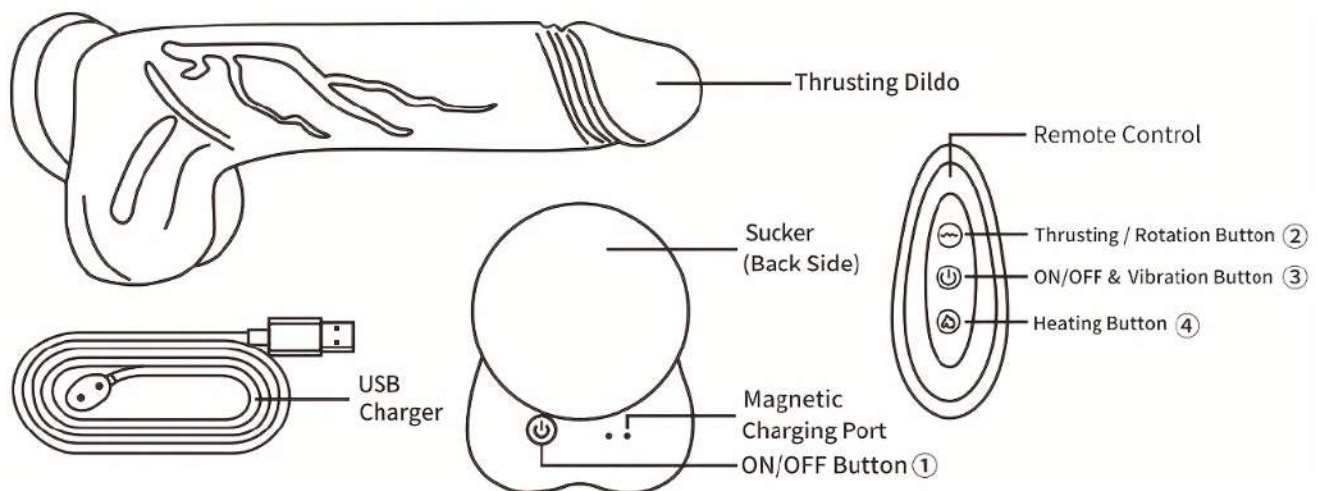

Notiz:

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, starten Sie bitte den Thrusting-Dildo über den Knopf an der Unterseite des Thrusting-Dildos ①.

② Drückt den Rotationsknopf

③ Ist die Vibrationstaste EIN/AUS

④ Ist die Heiztaste

1. Fernbedienungsmodus

1.1 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung ein

Öffnen Sie das Batteriefach, um die Schutzfolie auf der Batterie zu entfernen, und legen Sie die Batterie entsprechend dem Pluspol ein. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste der Fernbedienung ①, und der Fernbedienungs-Standby-Modus wird nach der Lichtaufforderung aktiviert, was bedeutet, dass der Dildo gesteuert werden kann mit einer Fernbedienung.

1.2 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung aus

Drücken Sie im Standby- oder Nutzungsmodus lange die EIN/AUS-Taste ② der Fernbedienung, um den Dildo auszuschalten. Wenn der Dildo eine Vibrationsaufforderung auslöst und das Licht erlischt, bedeutet das, dass der Dildo ausgeschaltet ist.

1.3 Wählen Sie die Schub- und Rotationsfunktion

Drücken Sie kurz die Stoß-/Vibrationstaste②, um durch den Stoß- und Vibrationsmodus zu wechseln. Es können 3 Schub- und Rotationsmodi ausgewählt werden.

1.4 Vibrationsfunktion auswählen

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF③, um den Fernbedienungsmodus zu starten. Sie können den Vibrationsmodus auswählen, indem Sie die Taste erneut kurz drücken. Es können 9 Vibrationsmodi ausgewählt werden.

1.5 Heizfunktion auswählen

Drücken Sie kurz die Heiztaste④, um die Heizfunktion zu starten.

2. Manueller Modus

Schritt 1 Drücken Sie den Einschaltknopf am Knopf des Dildos, um den Dildo zu starten.

Schritt 2 Drücken Sie nach dem Start kurz die Taste am Knopf des Dildos, um den gewünschten Modus einzustellen.

Schritt 3: Halten Sie den Einschaltknopf drei Sekunden lang gedrückt, um den Dildo auszuschalten.

3. Lademethode

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Ladekopf an (Sie können den Ladekopf Ihres Mobiltelefons verwenden oder Ihren eigenen mitbringen) und stecken Sie den magnetischen Ladekopf in den magnetischen Ladeanschluss auf der Rückseite des Penishodens. Das rote Licht blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Spezifikationen:

1. Nennspannung 3.7 V, Nennstrom 8 A 2. Material: Flüssigsilikon 3. Ladezeit: ca. 2 Stunden bis zur vollen Ladung, kann kontinuierlich für ca. 45-60 Minuten verwendet werden 4. Fernbedienungs-batterie: 12 V 27 A

Paket Inhalt:

Vibrator*1


Ladekabel*1

Fernbedienung*1

Handbuch*1

Warnung:

1. Es wird empfohlen, beim ersten Gebrauch Schmierflüssigkeit zu verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Dildo und die Fernbedienung nach dem Gebrauch ausschalten, um die Verwendung der Batterie nicht zu beeinträchtigen.
3. Nach Gebrauch mit klarem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel waschen und nach dem Waschen an einem belüfteten Ort trocknen.
4. Das Produkt ist lebenslang wasserdicht, es wird daher nicht empfohlen, es direkt im Wasser zu verwenden.
5. Die Aufheizzeit beträgt ca. 4-5 Minuten. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht für Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren.

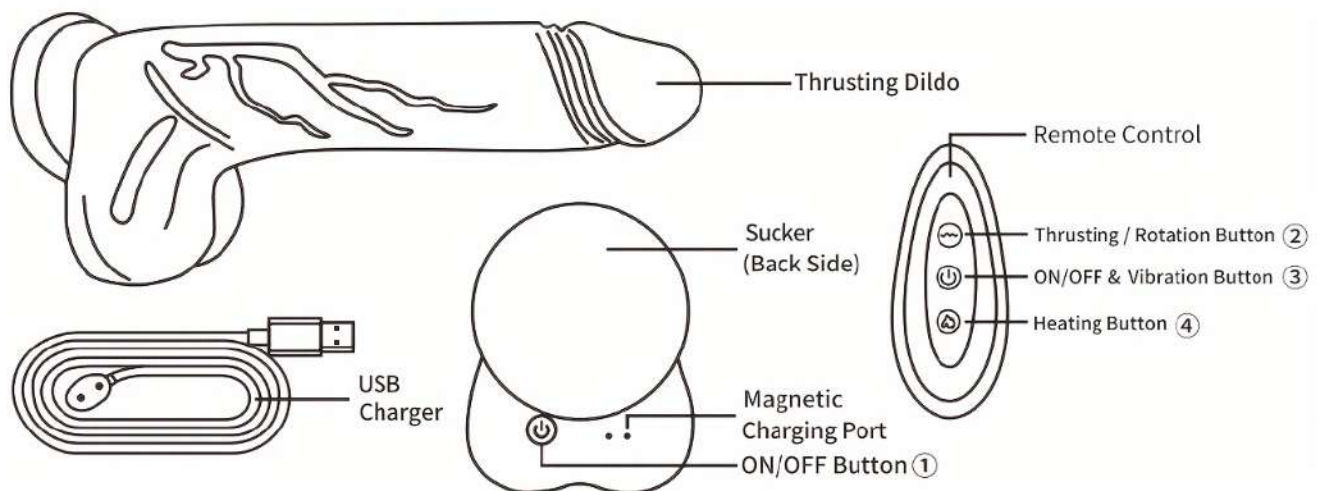

Huomautus: Ennen kaukosäätimen käyttöä, käynnistä luottava dildo painamalla luottavan dildon pohjassa olevaa painiketta ①. ② On työntöliikkeen pyörityspainike ③ On PÄÄLLE/POIS-väriäpainike ④ On lämmityspainike

1. Kaukosäädintila

1.1 Avaa dildo kaukosäätimellä Avaa paristokotelo poistaaksesi suojakalvon paristosta ja aseta paristo paikalleen +-navan mukaan. Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta ① lyhyesti, jolloin kaukosäätimen valmiustila aktivoituu valon vilkkuessa, mikä tarkoittaa, että dildoa voidaan ohjata kaukosäätimellä.

1.2 Kytke dildo pois päältä kaukosäätimellä Kun dildo on valmiustilassa tai käytössä, paina ON/OFF-painiketta ② kaukosäätimessä painettuna pitkään dildon sammuttamiseksi. Kun dildossa on värähtelyilmoitus ja valo sammuu, se tarkoittaa, että dildon virta on katkaistu.

1.3 Valitse työntö- ja pyörimisfunktio Paina työntö-/väriäpainiketta ② lyhyesti vaihtaa ksesi työntö- ja väriätilaa. 3 työntö- ja pyörimistilaa voidaan valita. **1.4 Valitse väriätoiminto** Paina ON/OFF ③-painiketta lyhyesti aloittaaksesi kaukosäädintilan, voit valita väriätilan painamalla painiketta uudelleen lyhyesti, 9 väriätilaa voidaan valita.

1.5 Valitse lämmitystoiminto Paina lämmityspainiketta ④ lyhyesti aloittaaksesi lämmitystoiminnon.

2. Manuaalinen tila

Vaihe 1 Paina dildon pohjassa olevaa virtapainiketta käynnistääksesi dildon. Vaihe 2 Käynnistyksen jälkeen paina lyhyesti dildon pohjassa olevaa painiketta vaihtaaksesi haluttuun tilaan. Vaihe 3 Pidä virtapainiketta painettuna kolme sekuntia sammuttaaksesi dildon.

3. Latausmenetelmä

Liitä latauskaapeli USB-latauspäähän (voit käyttää matkapuhelimen latauspäätä tai tuoda oman), imeytä magneettinen latauspää peniksen kivespussin takana olevaan magneettiseen latausporttiin. Punainen valo vilkkuu osoittaen latausta.

Tekniset tiedot:


1. Nimellisjännite 3.7 V, nimellisvirta 8 A 2. Materiaali: Nestemäinen silikoni 3. Latausaika: noin 2 tuntia täyteen, voidaan käyttää jatkuvasti noin 45-60 minuuttia 4. Kaukosäätimen paristo: 12 V 27 A

Paketin sisältö:

Värinälelu*1 Latauskaapeli*1 Kaukosäädin*1 Käyttöohje*1

Varoitus:

1. Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa käyttää voiteluainetta. 2. Varmista, että sammutat dildon ja kaukosäätimen virran käytön jälkeen, jotta se ei vaikuta akun käyttöikään. 3. Pese puhtaalla vedellä tai neutraalilla pesuaineella käytön jälkeen ja kuivaa tuuletetussa paikassa pesun jälkeen. 4. Tuote on elinikäisesti vedenpitävä, joten sitä ei suositella käytettäväksi suoraan vedessä. 5. Lämmitysaika on noin 4-5 minuuttia, joten lämpöherkkien henkilöiden tulee käyttää sitä varoen.

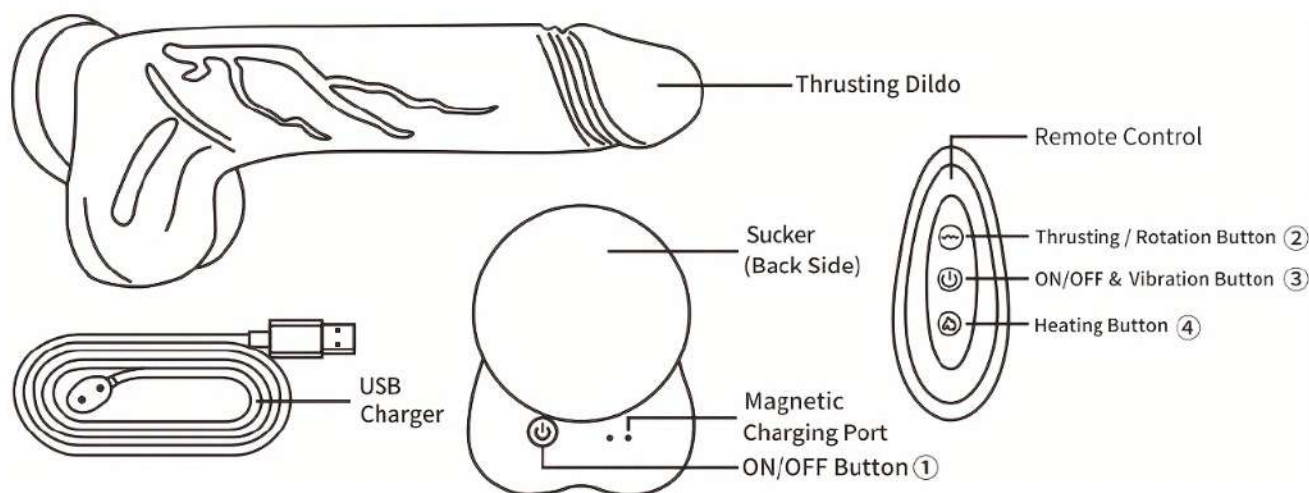

Примечание:

Перед использованием пульта дистанционного управления, пожалуйста, запустите вибрирующий фаллоимитатор с помощью кнопки в нижней части фаллоимитатора ①.

② Кнопка вращения

③ Кнопка включения/выключения вибрации

④ Кнопка нагрева

1. Режим дистанционного управления

1.1 Включите дилдо с помощью пульта дистанционного управления.

Откройте батарейный отсек, чтобы удалить защитную пленку с батареи, и вставьте батарею в соответствии с полярностью (+/-). Коротко нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления ①, и режим ожидания пульта дистанционного управления будет активирован после светового сигнала, что означает, что дилдо можно контролировать с помощью пульта дистанционного управления.

1.2 Выключение дилдо с помощью пульта дистанционного управления

В режиме ожидания или использования, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения ② на пульте дистанционного управления, чтобы выключить дилдо. Когда дилдо издаст вибрационный сигнал и индикатор погаснет, это означает, что питание дилдо выключено.

1.3 Выбор функции толчков и вращения

Коротко нажмите кнопку толчков/вибрации ②, чтобы переключаться между режимами толчков и вибрации. Можно выбрать 3 режима толчков и вращения.

1.4 Выбор функции вибрации

Коротко нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ③, чтобы запустить режим дистанционного управления. Вы можете выбрать режим вибрации, снова коротко нажав кнопку. Можно выбрать 9 режимов вибрации.

1.5 Выбор функции нагрева

Коротко нажмите кнопку нагрева ④, чтобы запустить функцию нагрева.

2. Ручной режим

Шаг 1. Нажмите кнопку питания на корпусе дилдо, чтобы включить его.

Шаг 2. После включения кратковременно нажимайте кнопку на корпусе дилдо для переключения режимов.

Шаг 3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы выключить дилдо.

3. Метод зарядки

Подключите зарядный кабель к USB-адаптеру (можно использовать адаптер от мобильного телефона или свой собственный), примагнитьте магнитный зарядный разъем к магнитному порту на задней части пениса и яичек. Мигающий красный индикатор указывает на зарядку.

Технические характеристики:

1. Номинальное напряжение 3.7В, номинальный ток 8А
2. Материал: Жидкий силикон
3. Время зарядки: около 2 часов до полной зарядки, можно использовать непрерывно около 45-60 минут
4. Батарея пульта дистанционного управления: 12В 27А

Содержание пакета:

Вибратор*1


Зарядный кабель*1

Пульт дистанционного управления*1

Руководство пользователя*1

Предупреждение:

1. Рекомендуется использовать смазку при первом использовании.
2. Обязательно выключайте питание фаллоимитатора и пульта дистанционного управления после использования, чтобы не повлиять на срок службы батареи.
3. После использования промойте чистой водой или нейтральным моющим средством и высушите в проветриваемом месте.
4. Продукт является водонепроницаемым, но не рекомендуется использовать его непосредственно в воде.
5. Время нагрева составляет около 4-5 минут, пожалуйста, используйте с осторожностью людям, чувствительным к теплу.

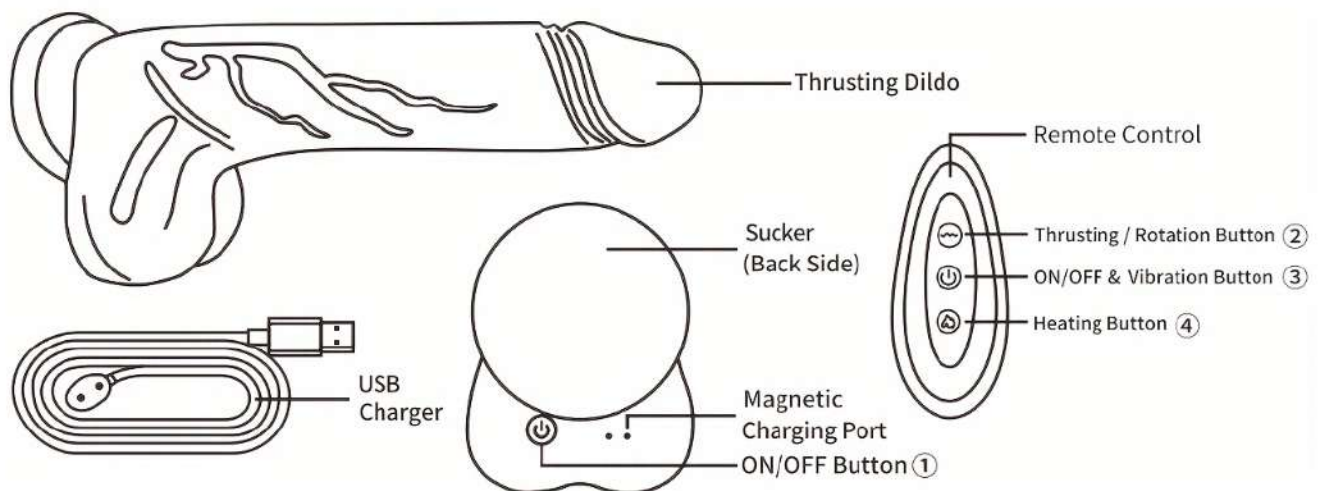

Nota: Antes de usar o controlo remoto, por favor, inicie o dildo de confiança através do botão na parte inferior do dildo de confiança ①. ② É o botão de rotação de impulso ③ É o botão de vibração O N/OFF ④ É o botão de aquecimento.

1. Modo de Controlo Remoto

1.1 Ligue o vibrador com o controlo remoto Abra o compartimento da bateria para remover a película protetora da bateria e insira a bateria de acordo com o polo +-. Pressione brevemente o botão ON/OFF do controlo remoto ①, e o modo de espera remoto será ativado após o aviso luminoso, o que significa que o vibrador pode ser controlado com um controlo remoto.

1.2 Desligar o dildo com controlo remoto Quando em modo de espera ou de utilização, pressione longamente o botão ON/OFF ② do controlo remoto para desligar o dildo. Quando o dildo tiver um aviso de vibração e a luz se apagar, significa que a energia do dildo está desligada.

1.3 Selecionar Função de Empurrar e Rodar

Pressione brevemente o botão de empurrar/vibrar② para alternar entre os modos de empurrar e vibrar. Podem ser selecionados 3 modos de empurrar e rodar.

1.4 Selecionar Função de Vibração

Pressione brevemente o botão LIGAR/DESLIGAR③ para iniciar o modo de controlo remoto, pode selecionar o modo de vibração pressionando brevemente o botão novamente, podem ser selecionados 9 modos de vibração.

1.5 Selecione a função de aquecimento Pressione rapidamente o botão de aquecimento ④ para iniciar a função de aquecimento.

2. Modo Manual

Passo 1 Pressione o botão de energia na parte inferior do vibrador para iniciar o vibrador. Passo 2 Após iniciar, pressione rapidamente o botão na parte inferior do vibrador para ajustar o modo desejado. Passo 3 Pressione e segure o botão de energia por três segundos para desligar o vibrador.

3. Método de carregamento

Conecte o cabo de carregamento à cabeça de carregamento USB (pode usar a cabeça de carregamento do telemóvel ou trazer a sua própria), chupe a cabeça de carregamento magnética na porta de carregamento magnética na parte de trás do testículo do pénis. A luz vermelha pisca para indicar que está a carregar.

Especificações:


1. Tensão nominal 3.7 V, corrente nominal 8 A 2. Material: Silicone líquido 3. Tempo de carregamento: cerca de 2 horas para carga completa, pode ser usado continuamente por cerca de 45-60 minutos 4. Bateria do controlo remoto: 12 V 27 A

Conteúdo do pacote:

Vibrador*1 Cabo de carregamento*1 Controlo remoto*1 Manual*1

Aviso:

1. Recomenda-se a utilização de fluido lubrificante na primeira utilização. 2. Certifique-se de desligar a alimentação do vibrador e do controlo remoto após a utilização, para não afetar a utilização da bateria. 3. Lave com água limpa ou detergente neutro após a utilização e seque num local ventilado após a lavagem. 4. O produto é à prova de água para a vida, por isso não é recomendado usá-lo diretamente na água. 5. O tempo de aquecimento é de cerca de 4-5 minutos, por favor, use-o com precaução para pessoas sensíveis ao calor.

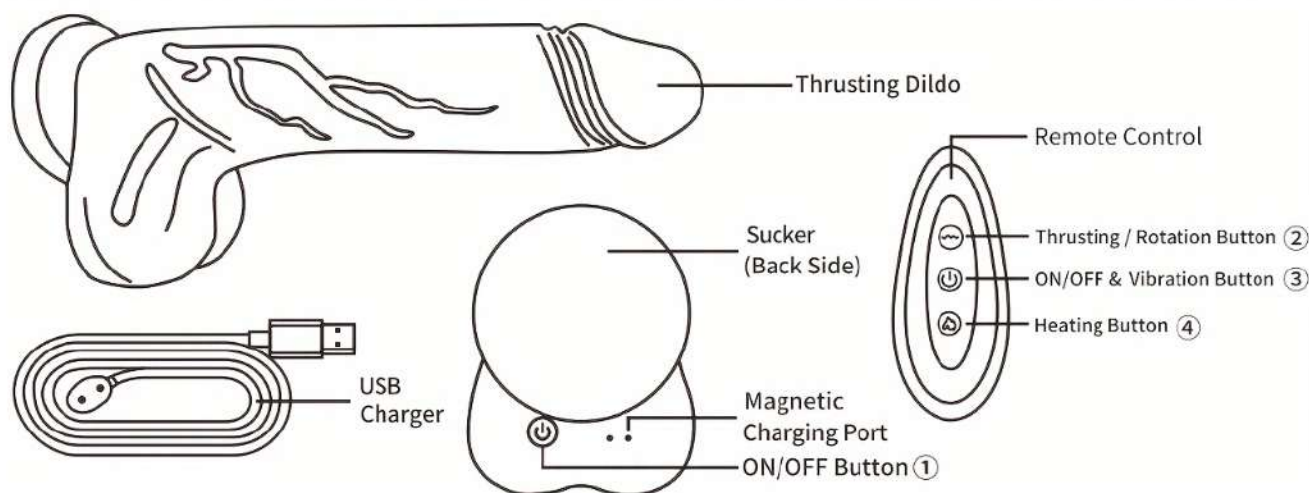

Забележка:

Преди да използвате дистанционното управление, моля, включете вибратора чрез бутона в долната част на вибратора ①.

② Бутон за въртене с тласъци

③ Бутон за включване/изключване на вибрацията

④ Бутон за нагряване

1. Режим на дистанционно управление

1.1 Включете дилдото с дистанционно управление

Отворете отделението за батерии, за да премахнете защитното фолио на батерията, и поставете батерията според + и - полюсите. Натиснете за кратко бутона ON/OFF на дистанционното управление ① и режимът на готовност на дистанционното управление ще се активира след светлинната индикация, което означава, че дилдото може да се управлява с дистанционно управление.

1.2 Изключете дилдото с дистанционното управление

Когато е в режим на готовност или режим на употреба, натиснете и задръжте бутона ON/OFF ② на дистанционното управление, за да изключите дилдото. Когато дилдото има вибрационна индикация и светлината изгасне, това означава, че захранването на дилдото е изключено.

1.3 Избор на функция за тласкане и въртене

Натиснете кратко бутона за тласкане/вибрация^②, за да превключвате между режимите на тласкане и вибрация. Могат да бъдат избрани 3 режима на тласкане и въртене.

1.4 Избор на функция за вибрация

Натиснете кратко бутона ON/OFF^③, за да стартирате режима на дистанционно управление. Можете да изберете режима на вибрация, като натиснете кратко бутона отново. Могат да бъдат избрани 9 режима на вибрация.

1.5 Изберете функция за отопление

Натиснете кратко бутона за отопление^④, за да стартирате функцията за отопление.

2. Ръчен режим

Стъпка 1: Натиснете бутона за захранване в долната част на дилдото, за да го включите.

Стъпка 2: След включване, натиснете кратко бутона в долната част на дилдото, за да превключите режимите.

Стъпка 3: Натиснете и задръжте бутона за захранване за три секунди, за да изключите дилдото.

3. Метод на зареждане

Свържете кабела за зареждане към USB адаптера за зареждане (можете да използвате адаптера за зареждане на мобилния телефон или да си донесете собствен), прикрепете магнитния накрайник за зареждане към магнитния порт за зареждане на гърба на тестисите на пениса. Червената светлина мига, за да покаже, че се зарежда.

Спецификации:

1. Номинално напрежение 3.7V, номинален ток 8A
2. Материал: Течен силикон
3. Време за зареждане: около 2 часа до пълно зареждане, може да се използва непрекъснато около 45-60 минути
4. Батерия на дистанционното управление: 12V 27A

Съдържание на пакета:

Вибратор*1


Заряден кабел*1

Дистанционно управление*1

Ръководство*1

Внимание:

1. Препоръчително е да използвате смазваща течност при първата употреба.
2. Уверете се, че сте изключили захранването на дилдото и дистанционното управление след употреба, за да не повлияете на живота на батерията.
3. Измийте с чиста вода или неутрален препарат след употреба и подсушете на проветриво място след измиване.
4. Продуктът е водоустойчив за цял живот, така че не се препоръчва да го използвате директно във вода.
5. Времето за нагряване е около 4-5 минути, моля, използвайте го с повишено внимание за хора, които са чувствителни към топлина.

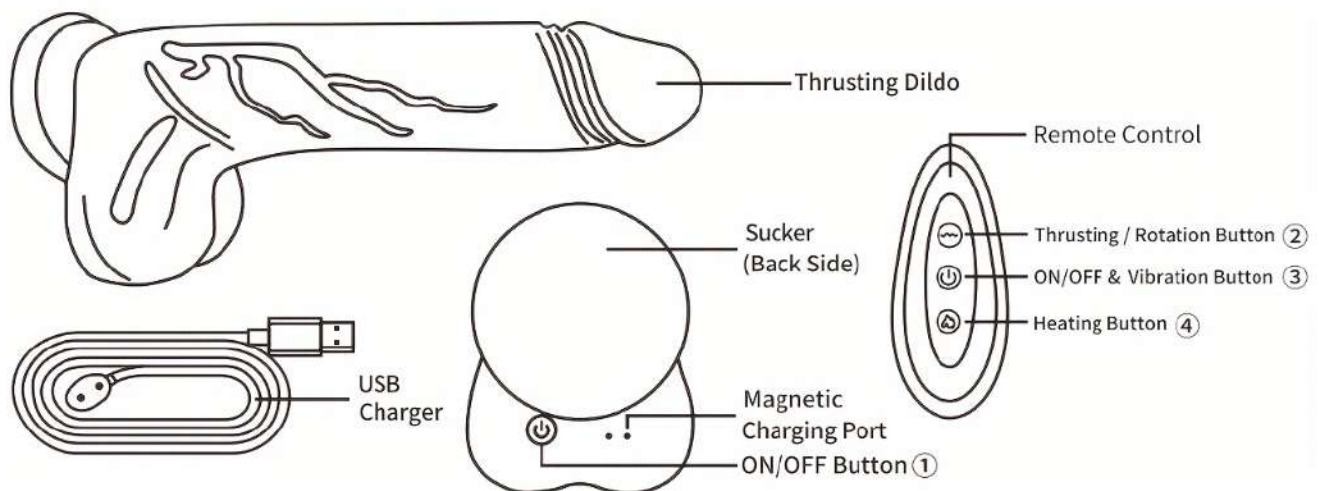

Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, įjunkite vibruojantį dildo paspausdami mygtuką dildo apacioje ①. ② Yra stūmimo sukimosi mygtukas ③ Yra ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO vibracijos mygtukas ④ Yra šildymo mygtukas.

1. Nuotolinio valdymo režimas

1.1 Įjunkite dirbtinį varpą nuotolinio valdymo pulteliu Atidarykite baterijų skyrių, kad n uimtumėte apsauginę plevelę nuo baterijos, ir įdėkite bateriją pagal +- poliskumą. Trumpam paspauskite nuotolinio valdymo pultelio ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO mygtuką ①, ir nuotolinio valdymo budojimo režimas bus aktyvuotas po sšviesos signalo, kuris reiskia, kad dirbtinį varpą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.

1.2 Išjunkite dildą nuotolinio valdymo pulteliu Kai budojimo arba naudojimo režimu, ilgai paspauskite nuotolinio valdymo pultelio įjungimo/išjungimo mygtuką ②, kad išjungtumėte dildą. Kai dildas vibruoja ir užgesa lempute, tai reiskia, kad dildo maitinimas išjungtas.

1.3 Stūmimo ir sukimosi funkcijos pasirinkimas

Trumpas stūmimo/vibracijos mygtuko ② paspaudimas leis perjungti stūmimo ir vibracijos režimus. Galima pasirinkti 3 stūmimo ir sukimosi režimus.

1.4 Vibracijos funkcijos pasirinkimas

Trumpas ON/OFF ③ mygtuko paspaudimas paleis nuotolinio valdymo režimą. Galite pasirinkti vibracijos režimą dar kartą trumpai paspausdami mygtuką. Galima pasirinkti 9 vibracijos režimus.

1.5 Pasirinkite sūdymo funkciją Trumpas paspaudimas sūdymo mygtuką ④, norint pradėti sūdymo funkciją.

2. Rankinis režimas

1 žingsnis. Noređami įjungti dildą, paspauskite mygtuką ant dildo apatės. 2 žingsnis. Įjungę, trumpai paspauskite mygtuką ant dildo apatės, kad pereitumėte prie norimo režimo. 3 žingsnis. Noređami išjungti dildą, tris sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

3. Įkrovimo būdas

Prijunkite įkrovimo laidą prie USB įkrovimo galvutės (galite naudoti mobiliojo telefono įkrovimo galvutę arba atsinešti savo), prijunkite magnetinę įkrovimo galvutę prie magnetinio įkrovimo prievado ant varpos seklidės. Raudonos sėšiesos mirksejimas rodo, kad vyksta įkrovimas.

Specifikacijos:


1. Nominali įtampa 3.7 V, nominali srovė 8 A 2. Medžiaga: skystas silikonas 3. Įkrovimo laikas: apie 2 valandas iki pilno, galima naudoti nepertraukiamai apie 45-60 minučių 4. Nuotolinio valdymo pulto baterija: 12 V 27 A

Paketo turinys:

Vibruojantis masazėoklis*1 Įkrovimo laidas*1 Nuotolinio valdymo pultas*1 Instrukcija*1

Įspejimas:

1. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama naudoti tepimo skystį. 2. Naudojimo pabaigoje būtinai išjunkite dildo ir nuotolinio valdymo pulto maitinimą, kad nepaveiktumėte akumuliatoriaus veikimo. 3. Po naudojimo nuplaukite švari vandeniu arba neutraliu plovikliu ir po plovimo išdžiovinkite vėdinamoje vietoje. 4. Produktas yra visą gyvenimą atsparus vandeniui, todėl nerekomenduojama jo naudoti tiesiogiai vandenyje. 5. Šildymo laikas yra apie 4-5 minutes, todėl žmonėms, jautriems karščiui, naudokite jį atsargiai.

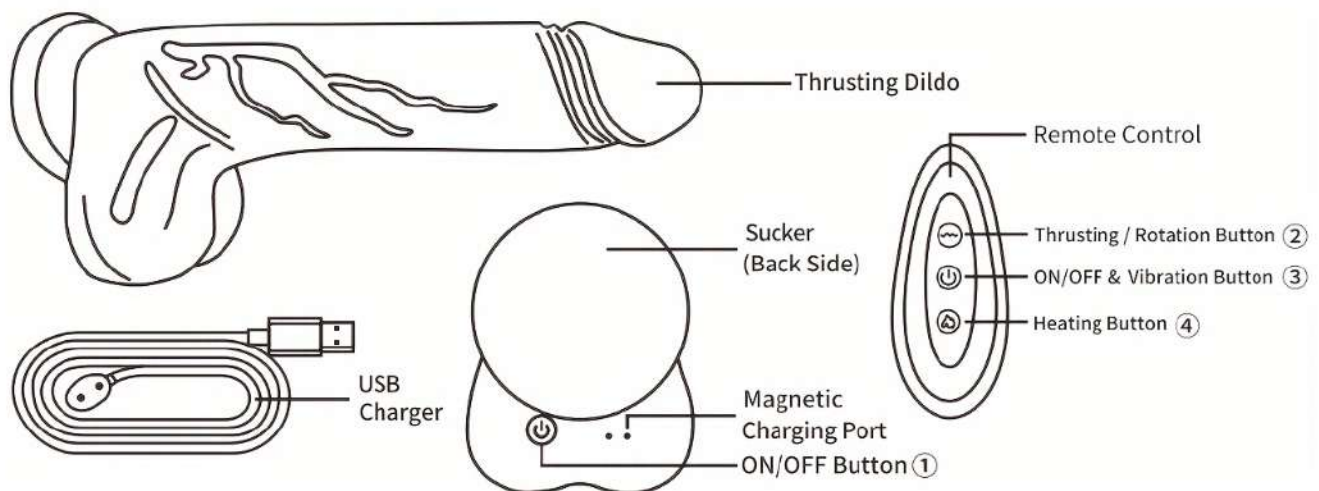

Napomena:

Prije korištenja daljinskog upravljača, molimo pokrenite vibrator pritiskom na gumb na dnu vibratora ①.

② Je gumb za rotaciju

③ Je gumb za uključivanje/isključivanje vibracije

④ Je gumb za grijanje

1. Način daljinskog upravljanja

1.1 Uključite dildo pomoću daljinskog upravljača

Otvorite prečinac za baterije kako biste uklonili zaštitnu foliju s baterije i umetnite bateriju prema +/- polu. Kratko pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču ① i aktivirat će se stanje pripravnosti daljinskog upravljača nakon svjetlosnog signala, što znači da se dildo može kontrolirati daljinskim upravljačem.

1.2 Isključite dildo pomoću daljinskog upravljača

Kada je u stanju pripravnosti ili načinu korištenja, dugo pritisnite tipku ON/OFF ② na daljinskom upravljaču da biste isključili dildo. Kada dildo ima vibracijsku obavijest i svjetlo se ugasi, to znači da je dildo isključen.

1.3 Odabir funkcije guranja i rotacije

Kratko pritisnite gumb za guranje/vibraciju^② za prebacivanje između načina guranja i vibracije. Moguć je odabrati 3 načina guranja i rotacije.

1.4 Odabir funkcije vibracije

Kratko pritisnite gumb ON/OFF^③ za pokretanje načina rada daljinskog upravljača. Pono-
vним kratkim pritiskom na gumb možete odabrati način vibracije. Moguć je odabrati 9
načina vibracije.

1.5 Odaberite funkciju grijanja

Kratko pritisnite tipku za grijanje^④ za pokretanje funkcije grijanja.

2. Ručni način rada

Korak 1: Pritisnite gumb za napajanje na dnu dilda kako biste ga uključili.

Korak 2: Nakon uključivanja, kratko pritisnite gumb na dnu dilda za prebacivanje
između načina rada.

Korak 3: Pritisnite i držite gumb za napajanje tri sekunde kako biste isključili dildo.

3. Način punjenja

Spojite kabel za punjenje na USB glavu za punjenje (možete koristiti glavu za punjenje
mobilnog telefona ili svoju vlastitu), prislonite magnetsku glavu za punjenje na
magnetski priključak za punjenje na stražnjoj strani penisa i testisa. Crveno svjetlo
treperi kako bi označilo punjenje.

Tehnički podaci:

1. Nazivni napon 3.7 V, nazivna struja 8 A
2. Materijal: Tekućsilikon
3. Vrijeme punjenja: oko 2 sata do punog, može se koristiti neprekidno oko 45-60 minuta
4. Baterija daljinskog upravljača: 12V 27A

Sadržaj paketa:

Vibrator*1


Kabel za punjenje*1

Daljinski upravljač*1

Upute za upotrebu*1

Upozorenje:

1. Preporučuje se korištenje lubrikanta prvi put prilikom korištenja.
2. Obavezno isključite napajanje dilda i daljinskog upravljača nakon upotrebe, kako ne biste utjecali na vijek trajanja baterije.
3. Nakon upotrebe operite čistom vodom ili neutralnim deterdžentom i osušite na prozračnom mjestu nakon pranja.
4. Proizvod je vodootporan za cijeli životni vijek, stoga se ne preporučuje izravno korištenje u vodi.
5. Vrijeme zagrijavanja je oko 4-5 minuta, molimo koristite ga s oprezom za osobe koje su osjetljive na toplinu.

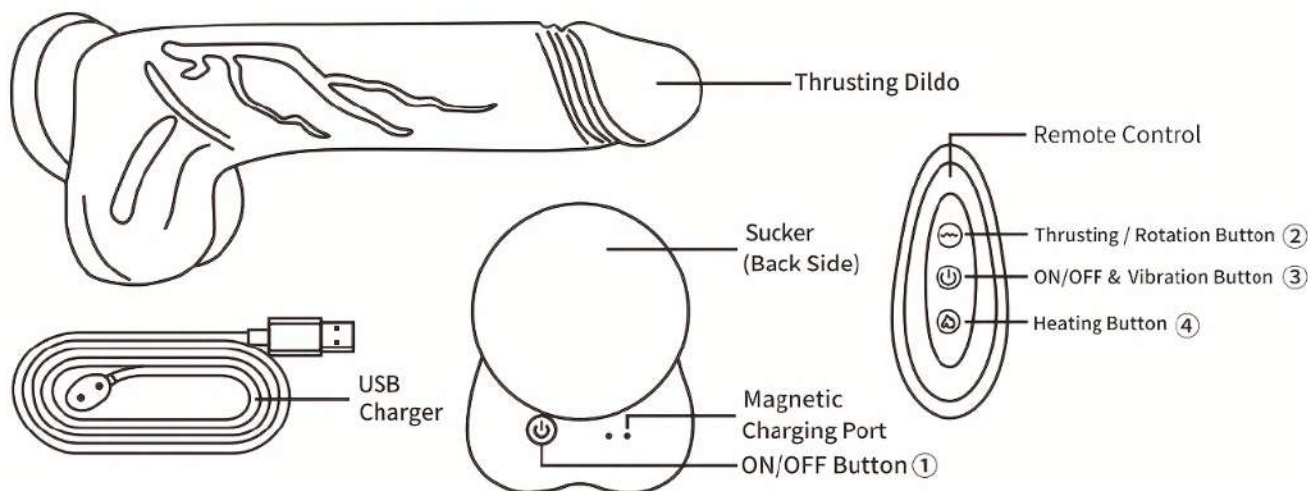

Piezīme:

Pirms tālvadības pults lietošanas, lūdzu, ieslēdziet vibratoru ar pogu vibratora apakšā ①.

② Ir virziena rotācijas poga

③ Ir vibrācijas ieslēgšanas/izslēgšanas poga

④ Ir sildīšanas poga

1. Attālās vadības režīms

1.1 Ieslēdziet dildo ar tālvadības pulti

Atveriet bateriju nodalījumu, lai noņemtu aizsargplēvi no baterijas, un ievietojiet bateriju atbilstošajam polam. Īsi nospiediet tālvadības pults ON/OFF pogu ①, un tiks aktivizēts tālvadības gaidīšanas režīms pēc gaismas signāla, kas nozīmē, ka dildo var vadīt ar tālvadības pulti.

1.2 Izslēdziet dildo ar tālvadības pulti

Kad dildo ir gaidīšanas vai lietošanas režīmā, ilgi nospiediet tālvadības pults ON/OFF pogu ②, lai izslēgtu dildo. Kad dildo ir vibrācijas signāls un gaisma nodziest, tas nozīmē, ka dildo ir izslēgts.

1.3 Izvēlieties Grūdienu un Rotācijas Funkciju

Īsi nospiediet grūdienu/vibrācijas pogu ②, lai pārslēgtos starp grūdienu un vibrācijas režīmiem. Var izvēlēties 3 grūdienu un rotācijas režīmus.

1.4 Izvēlieties Vibrācijas Funkciju

Īsi nospiediet ON/OFF ③ pogu, lai sāktu tālavadības režīmu, jūs varat izvēlēties vibrācijas režīmu, īsi nospiežot pogu vēlreiz, var izvēlēties 9 vibrācijas režīmus.

1.5 Apkures funkcijas izvēle

Īsi nospiediet apkures pogu ④, lai sāktu apkures funkciju.

2. Manuālais režīms

1. solis Nospiediet dildo apaksā esošo ieslēgšanas pogu, lai to ieslēgtu.
2. solis Pēc ieslēgšanas īsi nospiediet pogu dildo apaksā, lai pārslēgtu režīmus un iestatītu vēlamo režīmu.
3. solis Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu trīs sekundes, lai izslēgtu dildo.

3. Uzlādes metode

Pievienojiet uzlādes kabeli USB uzlādes galviņai (varat izmantot mobilā tālruņa uzlādes galviņu vai savu), pielieciet magnētisko uzlādes galviņu pie magnētiskās uzlādes porta uz penisa sēklinieka aizmugures. Mirgo sarkanā gaisma, lai norādītu uzlādi.

Specifikācijas:

1. Nominālais spriegums 3.7 V, nominālā strāva 8 A
2. Materiāls: Šķidrais silikons
3. Uzlādes laiks: apmēram 2 stundas līdz pilnai uzlādei, var lietot nepārtraukti apmēram 45–60 minūtes
4. Tālvadības pults baterija: 12V 27A

Iepakojuma saturs:

Vibrators*1


Uzlādes kabelis*1

Tālvadības pults*1

Rokasgrāmata*1

Brīdinājums:

1. Lietojot pirmo reizi, ieteicams izmantot lubrikantu.
2. Pēc lietošanas noteikti izslēdziet dildo un tālvadības pults strāvu, lai neietekmētu akumulatora darbību.
3. Pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni vai neitrālu mazgāšanas līdzekli un pēc mazgāšanas zāvēt vēdināmā vietā.
4. Produkts ir ūdensizturīgs, tāpēc nav ieteicams to lietot tiesīūdenī.
5. Uzsilsšanas laiks ir aptuveni 4-5 minūtes, lūdzu, lietojiet to piesardzīgi cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret karstumu.

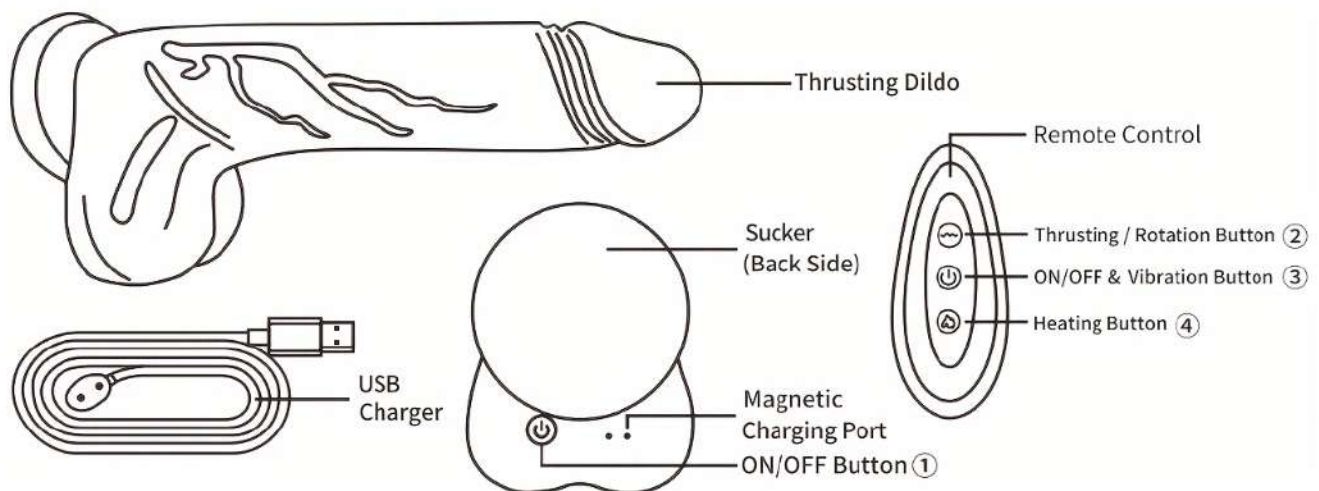

Note:

Avant d'utiliser la télécommande, veuillez démarrer le gode de confiance via le bouton situé en bas du gode de confiance ①.

② Est un bouton de rotation de poussée

③ Est un bouton de vibration ON/OFF

④ Est le bouton de chauffage

1. Mode de contrôle à distance

1.1 Allumez le gode avec la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles pour retirer le film protecteur de la batterie et insérez la batterie en fonction du pôle +. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de la télécommande ①, et le mode veille à distance sera activé après l'invite lumineuse, ce qui signifie que le gode peut être contrôlé avec une télécommande.

1.2 Éteignez le gode avec la télécommande

En mode veille ou utilisation, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF ② de la télécommande pour éteindre le gode. Lorsque le gode émet une vibration et que la lumière s'éteint, cela signifie que l'alimentation du gode est coupée.

1.3 Sélectionnez la fonction de poussée et de rotation

Appuyez brièvement sur le bouton de poussée/vibration② pour passer en mode poussé e et vibration. 3 modes de poussée et de rotation peuvent être sélectionnés.

1.4 Sélectionnez la fonction de vibration

Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF③ pour démarrer le mode télécommande, vous pouvez sélectionner le mode de vibration en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton, 9 modes de vibration peuvent être sélectionnés.

1.5 Sélectionner la fonction de chauffage

Appuyez brièvement sur le bouton de chauffage④ pour démarrer la fonction de chauffage.

2. Mode manuel

Étape 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation du bouton du gobe pour démarrer le gobe.

Étape 2 Après le démarrage, appuyez brièvement sur le bouton du gobe pour faire un cycle pour régler le mode requis.

Étape 3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour éteindre le gobe.

3. Méthode de chargement

Connectez le câble de chargement à la tête de chargement USB (vous pouvez utiliser la tête de chargement du téléphone portable ou apporter le vôtre), aspirez la tête de chargement magnétique au port de chargement magnétique situé à l'arrière du testicule du pénis. Le voyant rouge clignote pour indiquer la charge.

Caractéristiques:

1. Tension nominale 3.7 V, courant nominal 8 A
2. Matériau : Silicone liquide
3. Temps de charge : environ 2 heures pour une charge complète, peut être utilisé en continu pendant environ 45 à 60 minutes
4. Batterie de la télécommande : 12 V 27 A

Contenu du coffret:

Vibrateur * 1


Câble de chargement * 1

Télécommande * 1

Manuel*1

Avertissement:

1. Il est recommandé d'utiliser du liquide lubrifiant pour la première fois lors de son utilisation.
2. Assurez-vous d'éteindre le gode et la télécommande après utilisation, afin de ne pas affecter l'utilisation de la batterie.
3. Laver avec de l'eau propre ou un détergent neutre après utilisation et sécher dans un endroit aéré après le lavage.
4. Le produit est étanche à vie, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser directement dans l'eau.
5. Le temps de chauffage est d'environ 4 à 5 minutes, veuillez l'utiliser avec prudence pour les personnes sensibles à la chaleur.

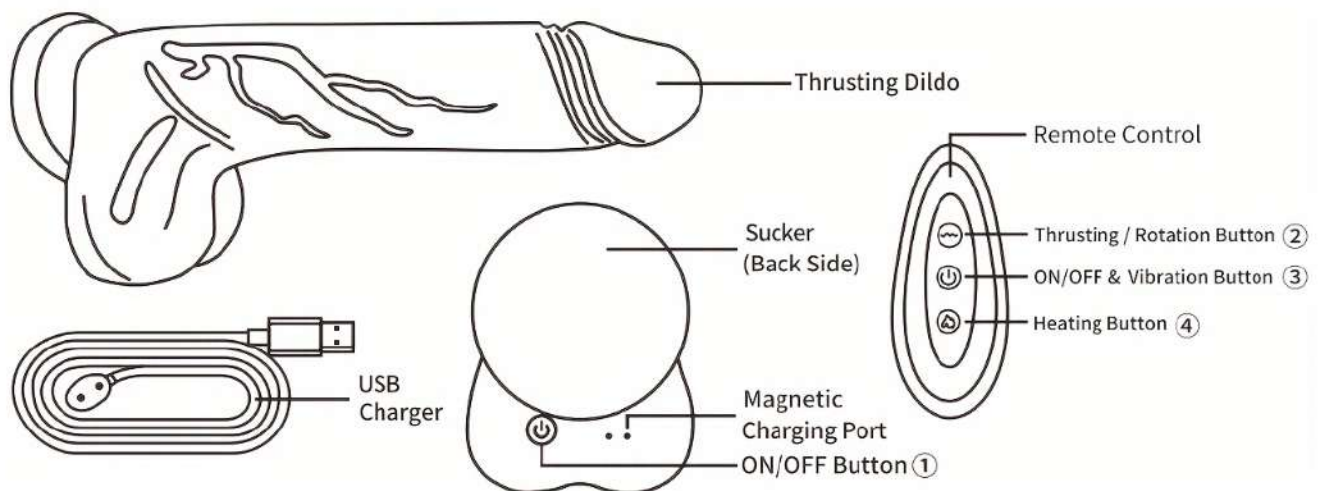

**Megjegyzés: A távirányító használata előtt kérjük, indítsa el a biza
lmi vibrátort a bizalmi vibrátor alján található gombbal ①. ② A to
ló-forgató gomb ③ A BE/KI rezgés gomb ④ A fűtési gomb**

1. Távirányító mód

1.1 Kapcsolja be a dildót a távirányítóval Nyissa ki az elemtartó rekeszt, hogy eltávolítsa az elemekről a védőfóliát, és helyezze be az elemeket a+-pólusnak megfelelően. Röviden nyomja meg a távirányító ① BE/KI gombját, és a távirányító készenléti módba lép, miután a fényjelzés azt jelzi, hogy a dildó távirányítóval vezérelhető.

1.2 A távirányítóval kapcsolja ki a vibrátort. Készenléti vagy használati módban nyomja meg hosszan a távirányító BE/KI gombját ② a vibrátor kikapcsolásához. Amikor a vibrátor vibrációs jelzést ad, és a fény kialszik, az azt jelenti, hogy a vibrátor kikapcsolt.

1.3 Válassza ki a toló- és forgó funkciót Röviden nyomja meg a toló-/vibrációs gombot ② a toló- és vibrációs mód közötti váltáshoz. 3 toló- és forgó mód választható. 1.4 Válassza ki a vibrációs funkciót Röviden nyomja meg a BE/KI ③ gombot a távirányító mód elindításához, a vibrációs módot a gomb ismételt rövid megnyomásával választhatja ki, 9 vibrációs mód választható.

1.5 Válassza ki a fűtési funkciót A fűtési funkció elindításához röviden nyomja meg a fűtési gombot ④.

2. Kézi mód

1. lépés: A dildo alján található bekapcsológomb megnyomásával indítsa el a dildót. 2. lépés: Az indítás után röviden nyomja meg a dildo alján található gombot a kívánt mód kiválasztásához. 3. lépés: A dildo kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.

3.Töltési mód

Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltőfejhez (használhatja a mobiltelefon töltőfejét, vagy hozhatja a sajátját), majd helyezze a mágneses töltőfejet a pénisz herezacskóján található mágneses töltőportra. A piros fény villogása jelzi a töltést.

Műszaki adatok:


1. Névleges feszültség 3.7 V, névleges áram 8 A 2. Anyag: Folyékony szilikon 3. Töltési idő: kb. 2 óra a teljes feltöltéshez, kb. 45-60 percig használható folyamatosan 4. Távirányító akkumulátor: 12 V 27 A

A csomag tartalma:

Vibrátor*1 Töltőkábel*1 Távirányító*1 Kézikönyv*1

Figyelem:

1. Első használatkor ajánlott kenőfolyadékot használni. 2. Használat után ügyeljen arra, hogy kapcsolja ki a dildo és a távirányító áramellátását, hogy ne befolyásolja az akkumulátor használatát. 3. Használat után tiszta vízzel vagy semleges mosószerrel mossa le, és mosás után szellőző helyen szárítsa meg. 4. A termék élettartamára vízálló, ezért nem ajánlott közvetlenül vízben használni. 5. A fűtési idő körülbelül 4-5 perc, kérjük, óvatosan használja hőérzékeny személyeknél.

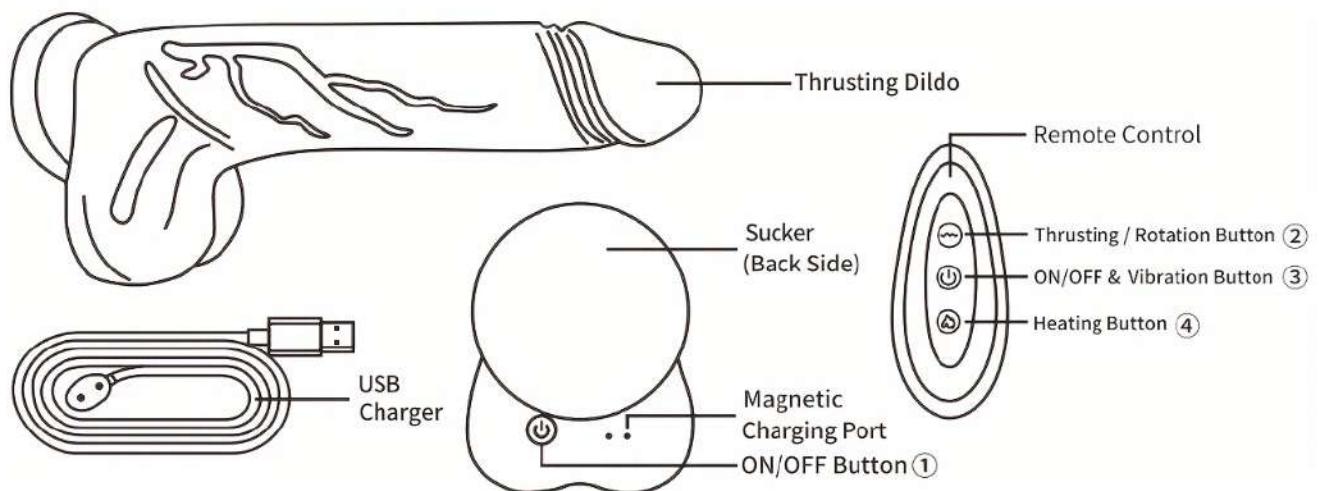

Примітка:

Перед використанням пульта дистанційного керування, будь ласка, увімкніть вібратор за допомогою кнопки внизу вібратора ①.

② Кнопка обертання

③ Кнопка ввімкнення/вимкнення вібрації

④ Кнопка нагріву

1. Режим дистанційного керування

1.1 Увімкніть дилдо за допомогою пульта дистанційного керування.

Відкрийте батарейний відсік, щоб зняти захисну плівку з батареї, і вставте батарею відповідно до полюсів + і -. Коротко натисніть кнопку ON/OFF на пульті дистанційного керування ①, і після світлової індикації буде активовано режим очікування пульта дистанційного керування, що означає, що дилдо можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування.

1.2 Вимкніть дилдо за допомогою пульта дистанційного керування.

У режимі очікування або використання, довго натисніть кнопку ON/OFF ② на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути дилдо. Коли дилдо подасть вібраційний сигнал і світло згасне, це означає, що живлення дилдо вимкнено.

1.3 Вибір функції поштовхів і обертання

Коротко натисніть кнопку поштовхів/вібрації ②, щоб перемикатися між режимами поштовхів і вібрації. Можна вибрати 3 режими поштовхів і обертання.

1.4 Вибір функції вібрації

Коротко натисніть кнопку ON/OFF ③, щоб запустити режим дистанційного керування. Ви можете вибрати режим вібрації, знову коротко натиснувши кнопку. Можна вибрати 9 режимів вібрації.

1.5 Виберіть Функцію Нагріву

Коротко натисніть кнопку нагріву ④, щоб запустити функцію нагріву.

2. Ручний режим

Крок 1. Натисніть кнопку живлення на корпусі дилдо, щоб увімкнути його.

Крок 2. Після ввімкнення коротко натискайте кнопку на корпусі дилдо, щоб перемикати режими.

Крок 3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом трьох секунд, щоб вимкнути дилдо.

3. Спосіб заряджання

Під'єднайте кабель для зарядки до USB-адаптера (можна використовувати адаптер від мобільного телефону або власний), приєднайте магнітний зарядний пристрій до магнітного порту для зарядки на задній частині пеніса та яєчок. Червоний індикатор блиматиме, вказуючи на заряджання.

Специфікації:

1. Номінальна напруга 3.7V, номінальний струм 8A
2. Матеріал: Рідкий силікон
3. Час заряджання: приблизно 2 години до повного заряду, можна використовувати безперервно приблизно 45-60 хвилин
4. Батарея дистанційного керування: 12V 27A

Вміст посилки

Вібратор*1


Зарядний кабель*1

Пульт дистанційного керування*1

Інструкція*1

Увага:

1. Рекомендується використовувати змазку під час першого використання.
2. Обов'язково вимикайте живлення дилдо та пульта дистанційного керування після використання, щоб не вплинути на роботу акумулятора.
3. Після використання промийте чистою водою або нейтральним миючим засобом і висушіть у провітрюваному місці після миття.
4. Продукт є водонепроникним, тому не рекомендується використовувати його безпосередньо у воді.
5. Час нагрівання становить приблизно 4-5 хвилин, будь ласка, використовуйте його з обережністю людям, чутливим до тепла.

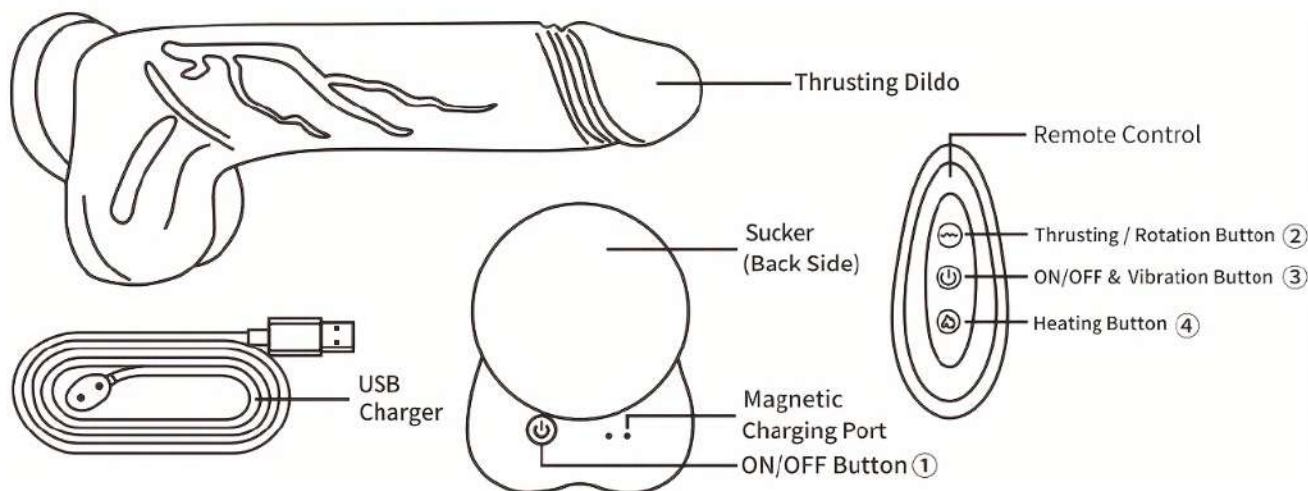

Poznámka:

Pred použitím diaľkového ovládača prosím spustíte vibračné dild o pomocou tlačidla na spodnej strane vibračného dilda ①.

② Je tlačidlo rotáčného pohybu

③ Je tlačidlo zapnutia/vypnutia vibrácií

④ Je tlačidlo vyhrievania

1. Režim diaľkového ovládania

1.1 Zapnite dildo pomocou diaľkového ovládania

Otvorte priehradku na batérie, vyberte ochrannú fóliu z batérie a vložte batériu podľa pólů + a -. Krátko stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači ① a po svetelnej signálizácii sa aktivuje pohotovostný režim diaľkového ovládania, čo znamená, že dildo je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača.

1.2 Vypnutie dilda pomocou diaľkového ovládania

Keďže v pohotovostnom režime alebo v režime používania, dlho stlačte tlačidlo ON/OFF ② na diaľkovom ovládači, aby ste dildo vypli. Keď dildo zavibruje a svetlo zhasne, znamená to, že dildo je vypnuté.

1.3 Výber funkcie tlacenia a rotácie

Krátkym stlačením tlačidla tlacenia/vibrácií^② prepínate medzi režimami tlacenia a vibrácií. Môžete si vybrať z 3 režimov tlacenia a rotácie.

1.4 Výber funkcie vibrácií

Krátkym stlačením tlačidla ZAP/VYP^③ spustíte režim diaľkového ovládania, režim vibrácií môžete vybrať opakovaným krátkym stlačením tlačidla, môžete si vybrať z 9 režimov vibrácií.

1.5 Výber funkcie ohrevu

Krátkym stlačením tlačidla ohrevu^④ spustíte funkciu ohrevu.

2. Manuálny režim

Krok 1 Stlačte tlačidlo napájania na spodnej strane dilda, aby ste ho zapli.

Krok 2 Po zapnutí krátkym stlačením tlačidla na spodnej strane dilda prepínajte režimy.

Krok 3 Stlačením a podržaním tlačidla napájania na tri sekundy dildo vypnete.

3. Spôsob nabíjania

Pripojte nabíjací kábel k USB nabíjaciemu adaptéru (môžete použiť nabíjací adaptér mobilného telefónu alebo si priniest vlastný), priložte magnetický nabíjací adaptér k magnetickému nabíjaciemu portu na zadnej strane penisu a semenníkov. Červené svetlo bliká, čo znamená nabíjanie.

Technické údaje:

1. Menovité napätie 3.7 V, menovitý prúd 8 A
2. Materiál: Tekutý silikón
3. Doba nabíjania: približne 2 hodiny do plného nabitia, dá sa používať nepretržite približne 45-60 minút
4. Batéria diaľkového ovládania: 12V 27A

Obsah balenia:

Vibrátor*1


Nabíjací kábel*1

Dialkové ovládanie*1

Manuál*1

POZOR:

1. Pri prvom použití sa odporúča použiť lubrikačný prostriedok.
2. Po použití nezabudnite vypnúť napájanie dilda a diaľkového ovládania, aby ste neovplyvnili používanie batérie.
3. Po použití umyte čistou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom a po umytí osušte na vetranom mieste.
4. Výrobok je vodotesný po celú dobu životnosti, preto sa neodporúča používať ho priamo vo vode.
5. Doba ohrevu je približne 4-5 minút, používajte ho opatrne pre ľudí, ktorí sú citliví na teplo.

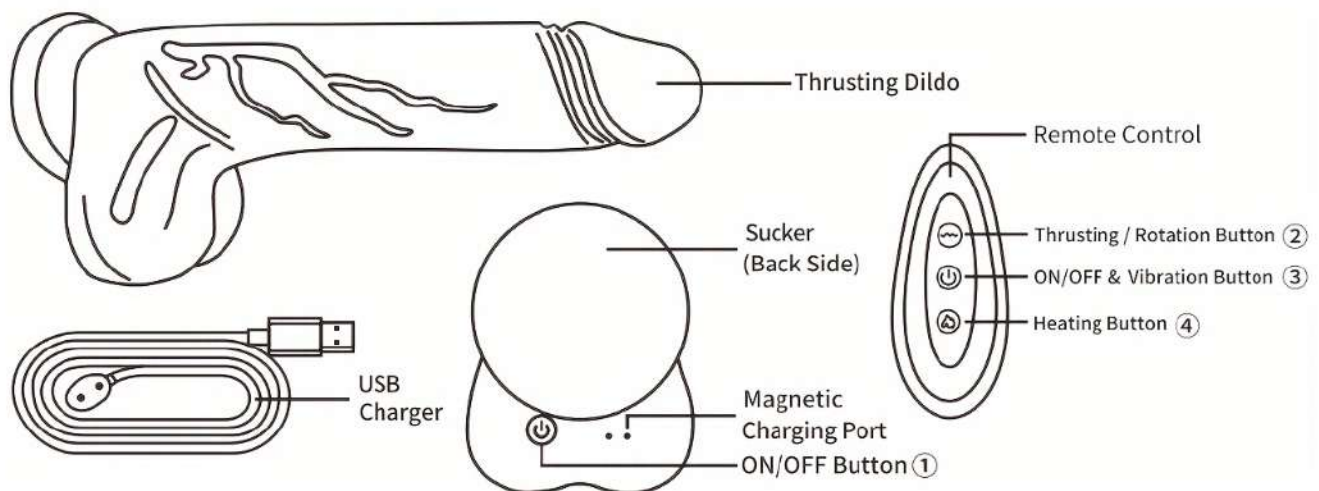

Opomba:

Pred uporabo daljinskega upravljalnika prosimo, da zazženete vibrator s pritiskom na gumb na dnu vibratorja ①.

② Je gumb za rotacijo

③ Je gumb za vklop/izklop vibracij

④ Je gumb za gretje

1. Način daljinskega upravljanja

1.1 Vključite dildo z daljinskim upravljalnikom

Odprite prostor za baterije, da odstranite zaščitno folijo na bateriji, in vstavite baterijo v skladu s poloma + in -. Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ① in aktiviran bo način pripravljenosti daljinskega upravljalnika, kar pomeni, da lahko dildo upravljate z daljinskim upravljalnikom.

1.2 Izklopite dildo z daljinskim upravljalnikom

Ko je v stanju pripravljenosti ali v načinu uporabe, dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop ② na daljinskem upravljalniku, da izklopite dildo. Ko dildo odda vibracijsko opozorilo in lučka ugasne, to pomeni, da je dildo izklopljen.

1.3 Izbira funkcije potiskanja in rotacije

S kratkim pritiskom na gumb za potiskanje/vibriranje ② preklapljate med načni potiskanja in vibriranja. Izberete lahko 3 načne potiskanja in rotacije.

1.4 Izbira funkcije vibriranja

S kratkim pritiskom na gumb za VKLOP/IZKLOP ③ zazženete načn daljinskega upravljanja, načn vibriranja pa lahko izberete s ponovnim kratkim pritiskom na gumb. Izberete lahko 9 načinov vibriranja.

1.5 Izbira funkcije gretja

Kratko pritisnite gumb za gretje ④, da zazženete funkcijo gretja.

2. RocMi načn

1. korak Pritisnite gumb za vklop na dnu dilda, da ga zazženete.
2. korak Po zagonu s kratkim pritiskom na gumb na dnu dilda preklapljajte med načni, da nastavite zželenega.
3. korak Za izklop dilda pritisnite in držite gumb za vklop tri sekunde.

3. Načn polnjenja

Priključite polnilni kabel na USB polnilno glavo (lahko uporabite polnilno glavo mobilnega telefona ali svojo), pristonite magnetno polnilno glavo na magnetna polnilna vrata na zadnji strani testisa penisa. Rdecč lučka utripa, kar pomeni, da se polni.

TehnicMi podatki:

1. Nazivna napetost 3.7 V, nazivni tok 8 A
2. Material: Tekocšsilikon
3. Čas polnjenja: približno 2 uri do polne napolnjenosti, lahko se neprekinjeno uporablja približno 45-60 minut
4. Baterija daljinskega upravljalnika: 12V 27A

Vsebina paketa:

Vibrator*1


Polnilni kabel*1

Daljinski upravljalnik*1

Navodila*1

Opozorilo:

- 1. Pri prvi uporabi je priporočljivo uporabiti lubrikant.**
- 2. Po uporabi obvezno izklopite napajanje dilda in daljinskega upravljalnika, da ne vplivate na življenjsko dobo baterije.**
- 3. Po uporabi operite s čisto vodo ali nevtralnimi detergentom in po pranju posušite v prezračevanem prostoru.**
- 4. Izdelek je vodoodporen, zato ga ni priporočljivo uporabljati neposredno v vodi.**
- 5. Čas segrevanja je približno 4-5 minut, zato ga previdno uporabljajte pri ljudeh, ki so občutljivi na toploto.**

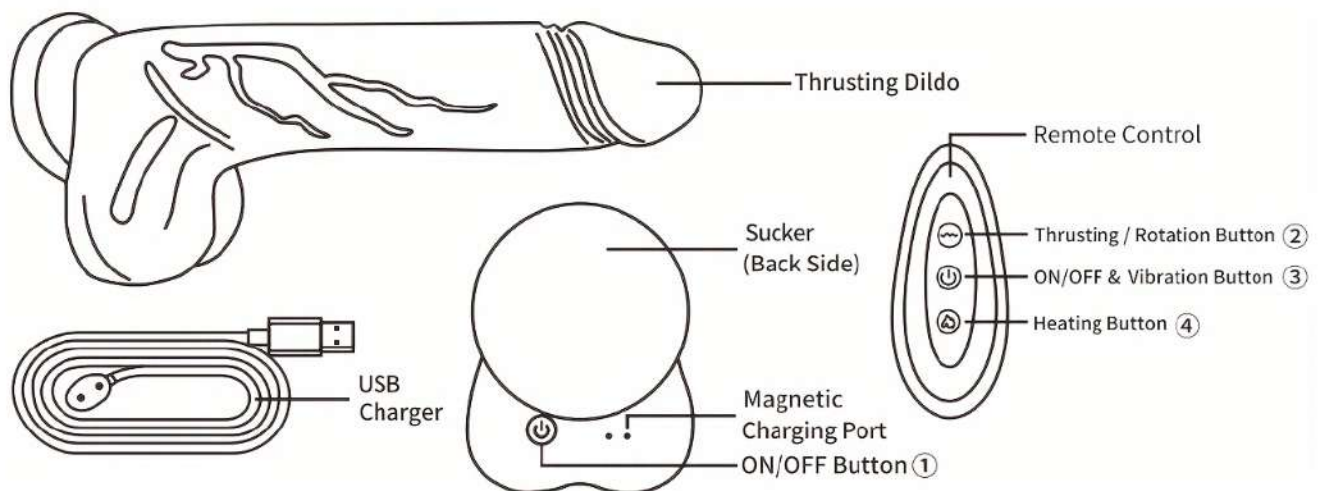

Obs!

Innan du använder fjärrkontrollen, starta den pålitliga dildon genom att trycka på knappen längst ner på den pålitliga dildon ①.

② Thrusting Rotation-knapp

③ ON/OFF-vibrationsknapp

④ Värmeknapp

1.Fjärrkontrollläge

1.1 Sätt på dildon med fjärrkontroll. Öppna batterifacket för att ta bort skyddsfilmerna på batteriet och sätt i batteriet enligt + och - pol. Tryck kort på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen ①, och standby-läget för fjärrkontrollen aktiveras efter ljussignalen, vilket innebär att dildon kan styras med fjärrkontrollen.

1.2 Stäng av dildon med fjärrkontrollen. När den är i viloläge eller användningsläge, håll in ON/OFF-knappen ② på fjärrkontrollen för att stänga av dildon. När dildon ger en vibrationssignal och ljuset släcks, betyder det att dildons ström är av.

1.3 Välj Tryck- och Rotationsfunktion

Tryck kort på tryck/vibrationsknappen② för att växla mellan tryck- och vibrationslägen . 3 tryck- och rotationslägen kan väljas.

1.4 Välj Vibrationsfunktion

Tryck kort på ON/OFF③ knappen för att aktivera fjärrkontrollsläget, du kan välja vibrationsläge genom att trycka på knappen igen, 9 vibrationslägen kan väljas.

1.5 Välj värmefunktion. Tryck kort på värmeknappen④ för att aktivera värmefunktionen.

2. Manuellt läge

Steg 1: Tryck på strömbrytaren på botten av dildon för att starta den. Steg 2: Efter att den har startat, tryck kort på knappen på botten av dildon för att cykla genom de olika lägena. Steg 3: Håll strömbrytaren intryckt i tre sekunder för att stänga av dildon.

3. Laddningsmetod

Anslut laddningskabeln till USB-laddningshuvudet (du kan använda laddningshuvudet för mobiltelefonen eller ta med ditt eget), fäst det magnetiska laddningshuvudet vid den magnetiska laddningsporten på baksidan av penis testikeln. Det röda ljuset blinkar för att indikera att det laddas.

Specifikationer:

1. Nominell spänning 3.7V, nominell ström 8A
2. Material: Flytande silikon
3. Laddningstid: cirka 2 timmar till full, kan användas kontinuerligt i cirka 45-60 minuter
4. Fjärrkontrollsbatteri: 12V 27A

Paketets innehåll:

Vibrator*1


Laddkabel*1

Fjärrkontroll*1

Manual*1

Varning:

1. Det rekommenderas att använda smörjmedel första gången det används. 2. Se till att stänga av strömmen till dildon och fjärrkontrollen efter användning, för att inte påverka batteriets livslängd. 3. Tvätta med rent vatten eller neutralt rengöringsmedel efter användning, och låt torka på en ventilerad plats efter tvätt. 4. Produkten är vattentät för livet, så det rekommenderas inte att använda den direkt i vatten. 5. Uppvärmningstiden är cirka 4-5 minuter, var vänlig använd den med försiktighet om du är känslig för värme.

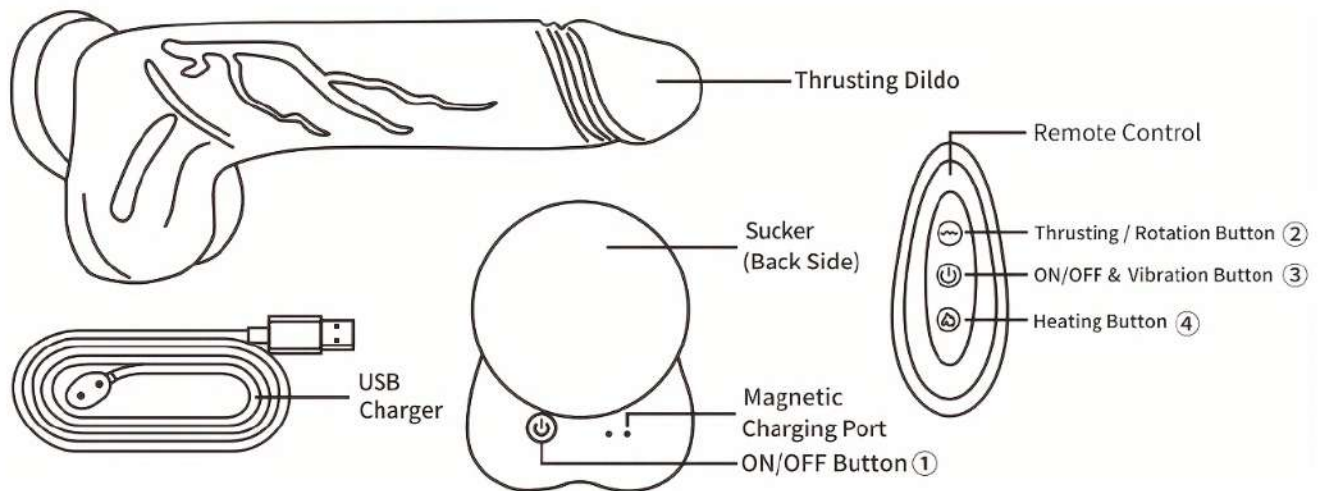

참고:

리모컨을 사용하기 전에, 신뢰하는 dildo 하단의 버튼 ①을 통해 신뢰하는 dildo를 시작하십시오.

②는 추력 회전 버튼입니다.

③는 **ON/OFF** 진동 버튼입니다.

④는 가열 버튼입니다.

1. 원격 제어 모드

1.1 리모컨으로 dildo를 켜세요.

배터리 칸을 열어 배터리의 보호 필름을 제거하고 + - 극에 맞춰 배터리를 삽입하세요.

리모컨의 **ON/OFF** 버튼①을 짧게 누르면 dildo를 리모컨으로 제어할 수 있는 상태가 됩니다. dildo를 제어할 수 있는 상태가 되면 램프가 켜집니다.

1.2 리모컨으로 dildo를 끄세요.

대기 모드 또는 사용 모드에서 리모컨의 **ON/OFF** 버튼②를 길게 눌러 dildo를 끄세요. dildo가 진동 알림을 보내고 불이 꺼지면 dildo의 전원이 꺼진 것입니다.

1.3 추력 및 회전 기능 선택

추력/진동 버튼②를 짧게 눌러 추력 및 진동 모드를 순환합니다. 3가지 추력 및 회전 모드를 선택할 수 있습니다.

1.4 진동 기능 선택

ON/OFF③ 버튼을 짧게 눌러 리모컨 모드를 시작합니다. 버튼을 다시 짧게 눌러 진동 모드를 선택할 수 있으며, 9가지 진동 모드를 선택할 수 있습니다.

1.5 난방 기능 선택

난방 버튼④를 짧게 누르면 난방 기능이 시작됩니다.

2. 수동 모드

1단계: 딜도의 버튼에 있는 전원 버튼을 눌러 딜도를 시작합니다.

2단계: 시작 후 딜도의 버튼에 있는 버튼을 짧게 눌러 원하는 모드로 조절합니다.

3단계: 전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 딜도를 끕니다.

3. 충전방법

충전 케이블을 **USB** 충전 헤드에 연결합니다(휴대폰 충전 헤드를 사용하거나 직접 가져올 수 있습니다). 자석 충전 헤드를 페니스 고환 뒷면의 자석 충전 포트에 흡착합니다. 빨간색 불빛이 깜박이면 충전 중임을 나타냅니다.

명세서:

1. 정격 전압 **3.7V**, 정격 전류 **8A**

2. 재질: 액체 실리콘

3. 충전 시간: 약 2시간 만에 완충, 약 45~60분 연속 사용 가능

4. 리모컨 배터리: **12V 27A**

패키지 내용:

진동기*1


충전 케이블*1

리모콘*1

수동*1

경고:

1. 처음 사용할 때는 윤활유를 사용하는 것이 좋습니다.
2. 배터리 사용에 영향을 주지 않도록 사용 후에는 딜도와 리모컨의 전원을 끄십시오.
3. 사용 후 깨끗한 물이나 중성 세제로 씻고, 씻은 후에는 통풍이 잘 되는 곳에서 말리십시오.
4. 제품은 생활 방수이므로 물에 직접 사용하는 것은 권장하지 않습니다.
5. 가열 시간은 약 4~5분이며, 열에 민감한 사람은 주의하여 사용하십시오.

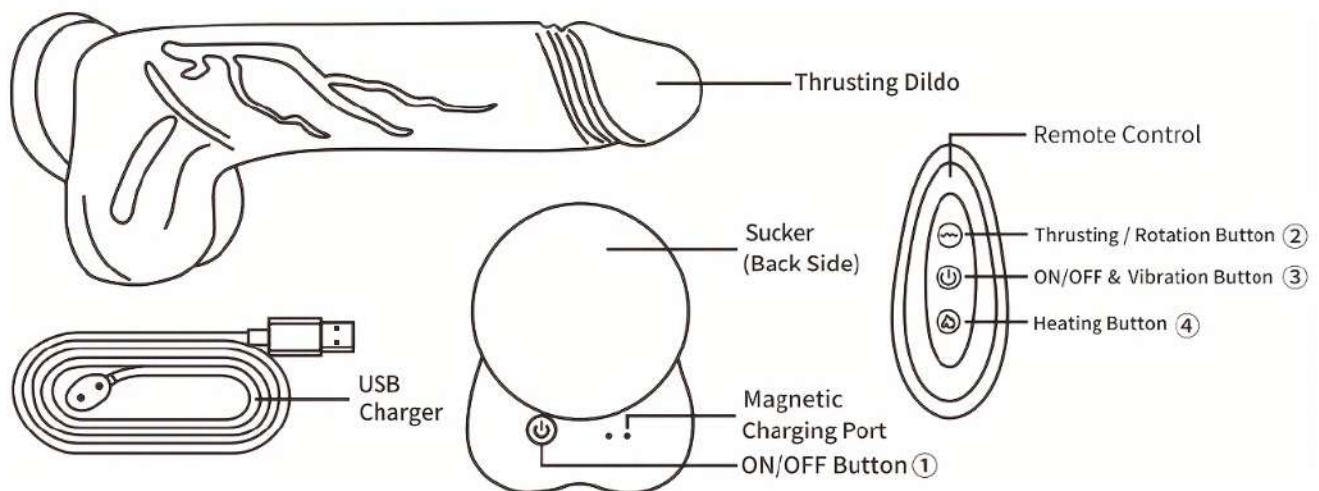

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, ξεκινήστε τον περιστρεφόμενο δονητή μέσω του κουμπιού στο κάτω μέρος του περιστρεφόμενου δονητή ①. ② Είναι το κουμπί περιστροφής ωθησης ③ Είναι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δόνησης ④ Είναι το κουμπί θέρμανσης

1. Απομακρυσμένος έλεγχος

1.1 Ενεργοποιήστε τον δονητή με το τηλεχειριστήριο Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας για να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη από την μπαταρία και τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με τον πόλο +-. Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου ① και η λειτουργία αναμονής του τηλεχειριστηρίου θα ενεργοποιηθεί μετά την ειδοποίηση φωτός, πράγμα που σημαίνει ότι ο δονητής μπορεί να ελεγχθεί με τηλεχειριστήριο.

1.2 Απενεργοποιήστε τον δονητή με το τηλεχειριστήριο Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF ② του τηλεχειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε τον δονητή. Όταν ο δονητής έχει δόνηση και το φως σβήσει, σημαίνει ότι ο δονητής έχει απενεργοποιηθεί.

1.3 Επιλέξτε τη λειτουργία ωθησης και περιστροφής Πατηότε σύντομα το κουμπί ωθησης/δονηδίων^② για να αλλάξετε τη λειτουργία ωθησης και δόνησης. Μπορείτε να επιλέξετε 3 λειτουργίες ωθησης και περιστροφής. 1.4 Επιλέξτε τη λειτουργία δόνησης Πατηόστε σύντομα το κουμπί ON/OFF^③ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία τηλεχειρισμού, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία δόνησης πατώντας ξανά σύντομα το κουμπί, μπορείτε να επιλέξετε 9 λειτουργίες δόνησης.

1.5 Επιλέξτε τη λειτουργία θέρμανσης Πατηότε σύντομα το κουμπί θέρμανσης^④ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία θέρμανσης.

2. Λειτουργία με το χέρι

Βήμα 1 Πατηότε το κουμπί λειτουργίας στο κάτω μέρος του δονητή για να τον ενεργοποιήσετε. Βήμα 2 Μετά την εκκίνηση, πατηότε σύντομα το κουμπί στο κάτω μέρος του δονητή για να αλλάξετε την επιθυμητή λειτουργία. Βήμα 3 Πατηότε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον δονητή.

3.Μεθοδος φόρτισης

Συνδεάτε το καλωδίο φόρτισης στην κεφαλή φόρτισης USB (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή φόρτισης κινητού τηλεφώνου ή να φέρετε τη δική σας), ρουφήξτε την κεφαλή μαγνητικής φόρτισης στη θύρα μαγνητικής φόρτισης στο πίσω μέρος του ορχέος του πεδύς. Το κόκκινο φως αναβοσβήνει για να υποδείξει τη φόρτιση.

Προδιαγραφές:


1. Ονομαστική τάση 3.7V, ονομαστικό ρεύμα 8A
2. Υλικό: Υγρή τιλικόνη
3. Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες για πλήρη φόρτιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για περίπου 45-60 λεπτά
4. Μπαταριά τηλεχειρισμού: 12V 27A

Περιεχόμενο πακέτου:

Δονητής*1 Καλωδίο φόρτισης*1 Τηλεχειριστήριο*1 Εγχειρίδιο*1

Προειδοποίηση:

1. Συνιστάται η χρήση λιπαντικού υγρού κατά την πρώτη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα του δονητή και του τηλεχειριστηρίου μετά τη χρήση, ώστε να μην επηρεαστεί η χρήση της μπαταρίας.
3. Πλύνετε με καθαρό νερό ή ήυδετο απορρυπαντικό μετά τη χρήση και στεγνώστε σε αεριζόμενο μέρος μετά το πλύσιμο.
4. Το προϊόν είναι αδιαβροχο για ολη τη ζωή, επομένως δεν συνιστάται η χρήση του απευθείας στο νερό.
5. Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου 4-5 λεπτά, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το με προσοχή για άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.

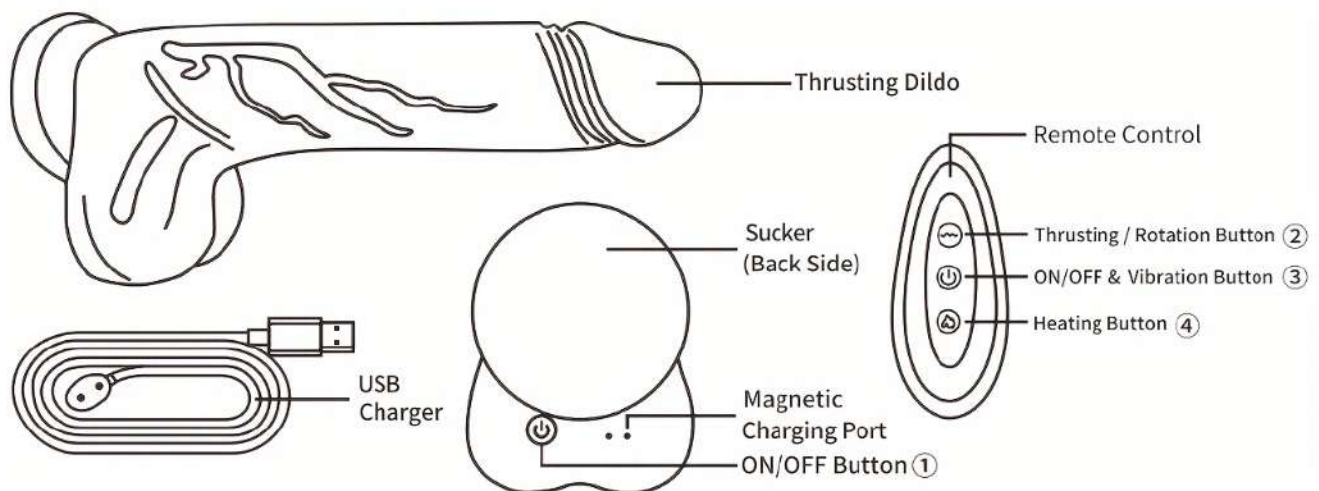

Nota:

Prima di utilizzare il telecomando, avviare il vibratore tramite il pulsante nella parte inferiore del vibratore ①.

- ② È il pulsante di rotazione spinta
- ③ È il pulsante di vibrazione ON/OFF
- ④ È il pulsante di riscaldamento

1.Modalità di controllo remoto

1.1 Accendi il dildo con il telecomando

Aprire il vano batteria per rimuovere la pellicola protettiva sulla batteria e inserire la batteria in base al polo +. Premere brevemente il pulsante ON/OFF del telecomando① e la modalità standby remoto verrà attivata dopo il messaggio luminoso, il che significa che il dildo può essere controllato con un telecomando.

1.2 Spegni il dildo con il telecomando

In modalità standby o utilizzo, premere a lungo il pulsante ON/OFF② del telecomando per spegnere il dildo. Quando il dildo riceve una vibrazione e la luce si spegne, significa che l'alimentazione del dildo è disattivata.

1.3 Selezionare la funzione di spinta e rotazione

Premere brevemente il pulsante di spinta/vibrazione② per scorrere la modalità di spinta e vibrazione. È possibile selezionare 3 modalità di spinta e rotazione.

1.4 Selezionare la funzione di vibrazione

Premere brevemente il pulsante ON/OFF③ per avviare la modalità telecomando, è possibile selezionare la modalità di vibrazione premendo nuovamente brevemente il pulsante, è possibile selezionare 9 modalità di vibrazione.

1.5 Selezionare la funzione di riscaldamento

Premere brevemente il pulsante di riscaldamento④ per avviare la funzione di riscaldamento.

2.Modalità manuale

Passaggio 1 Premere il pulsante di accensione sul pulsante del dildo per avviare il dildo.

Passaggio 2 Dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante sul pulsante del dildo per regolare la modalità richiesta.

Passaggio 3 Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere il dildo.

3.Metodo di ricarica

Collega il cavo di ricarica alla testina di ricarica USB (puoi utilizzare la testina di ricarica del telefono cellulare o portarne una tua), attacca la testina di ricarica magnetica alla porta di ricarica magnetica sul retro del testicolo del pene. La luce rossa lampeggia per indicare la ricarica.

Specifiche:

1. Tensione nominale 3.7V, corrente nominale 8A
2. Materiale: silicone liquido
3. Tempo di ricarica: circa 2 ore per una carica completa, può essere utilizzato continuamente per circa 45-60 minuti
4. Batteria del telecomando: 12V 27A

Contenuto del pacco:

Vibratore*1

Cavo di ricarica*1

Telecomando*1

Manuale*1

Attenzione:

- 1. Si consiglia di utilizzare il fluido lubrificante per la prima volta quando lo si utilizza.**
- 2. Assicurarsi di spegnere il vibratore e il telecomando dopo l'uso, in modo da non compromettere l'uso della batteria.**
- 3. Lavare con acqua pulita o detergente neutro dopo l'uso e asciugare in luogo ventilato dopo il lavaggio.**
- 4. Il prodotto è impermeabile a vita, quindi non è consigliabile utilizzarlo direttamente in acqua.**
- 5. Il tempo di riscaldamento è di circa 4-5 minuti, si prega di usarlo con cautela per le persone sensibili al calore.**