


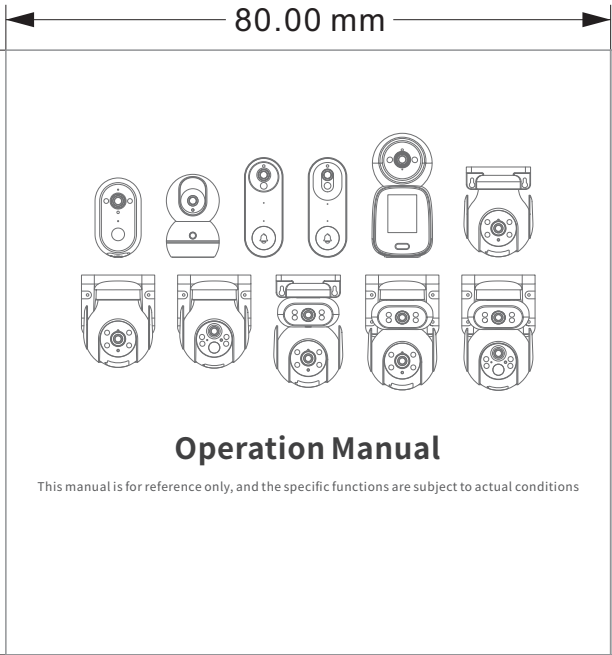

Operation Manual

This manual is for reference only, and the specific functions are subject to actual conditions

FCC Statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from any licensed radio service.
Relative to FCC Part 15, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and your body.

IC Statement
This device complies with Innovation, Science and Economic (ISE) (Interim) RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference from any licensed radio service.
The digital apparatus complies with ISED/ANICES 330 (NBN 330).
Note: L'appareil numérique canadien doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps. L'appareil numérique canadien est conforme aux exigences du CMB 330.
This device meets the exemption from radio interference limits in Section 2.4 of RSS-330 and complies with RSS-330 RF exposure requirements. Users may obtain Canadian RF exposure and compliance information. Cet appareil respecte les exemptions des limites d'exposition radioélectrique de la Section 2.4 du CMB 330 et se conforme aux exigences d'exposition au RF du RSS-330. Les utilisateurs peuvent consulter les données canadiennes sur l'exposition aux champs RF et les conformités.
This equipment complies with Canadian radio exposure limits for uncontrolled environments. Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques du Canada pour des environnements non contrôlés.
This equipment should be installed and operated with a minimum 20 cm distance between the radiator and the body. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

FCC声明


Instruction Manual (英语)

Quick Configuration

- STEP 1 Download APP**
Scan the QR code on the right or search for "Eoolii" in major app markets, download and install.
STEP 2 Register and Log in
Register for an account in the APP, and log in. If you have already registered, please log in directly.
STEP 3 Add Device
Open the app, tap the "Add Device" button, and follow the on-screen instructions or refer to the "Add Device" flow to add the device.

Wi-Fi Distribution Network Step 1 (Wi-Fi Version Only)

- Power on the camera, you will hear a voice prompt or see the indicator light flashing.
- Enter the homepage of the app, click "+", and select "Add Device". Scan the QR code on the device and then select "Wi-Fi Distribution Network".

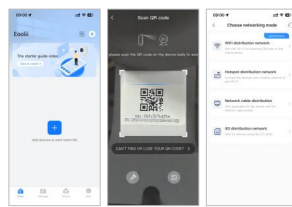

English | 1-01

Bedienungsanleitung (德语)


Einstellen Sie Ihr Gerät

- Schritt 1: Laden Sie die APP herunter**
Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder suchen Sie im App Store nach „Eoolii“, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Schritt 2: Registrieren und in die APP einloggen
Registrieren Sie ein APP-Konto und melden Sie sich an. Wenn Sie bereits registriert sind, loggen Sie sich bitte direkt ein.
Schritt 3: Gerät hinzufügen
Öffnen Sie die APP, fügen Sie ein Gerät hinzu, folgen Sie den Anweisungen auf dem Handy oder befolgen Sie sich auf den Prozess „Gerät hinzufügen“, um das Gerät zu verbinden.



Wi-Fi Verbindungsart schritt 1 (Wi-Fi-Version)

- Nach dem Einschalten der Kamera hören Sie eine Sprachanleihe oder das Blinken der Anzeigelampe.
- Gehen Sie zur Startseite der APP, klicken Sie auf „+“, und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und wählen Sie dann „Wi-Fi-Verbindung“.

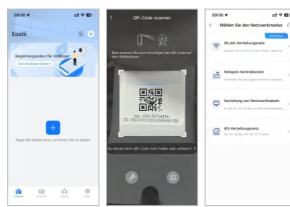

Deutsch | 1-01

Manual de instrucciones (西班牙)


Configuración rápida

- Paso 1: Descarga la APP**
Escanee el código QR de la derecha o busque "Eoolii" en las principales tiendas de aplicaciones, descargue y complete la instalación.
Paso 2: Regístrese e inicie sesión en la APP
Registre una cuenta APP e accede. Si ya estás registrado, inicia sesión directamente.
Paso 3: Agrega el dispositivo
Abra la APP, agregue el dispositivo, siga las instrucciones en su teléfono o consulte el proceso "Agregar dispositivo" para emparejar el dispositivo.



Configuración de Wi-Fi Paso 1 (versión de Wi-Fi)

- Después de encender la cámara, escuche las indicaciones de voz o observe cómo parpadee el indicador.
- Presione la página de inicio de la APP, haga clic en „+“, seleccione "Agregar dispositivo", escanee el código QR en el cuerpo del dispositivo, luego seleccione "Distribución de Wi-Fi".

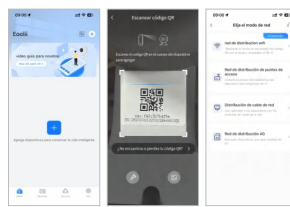

Español | 1-01

Notice d'utilisation (法语)


Configuration rapide

- Étape 1: Téléchargez l'application**
Scannez le code QR à droite ou recherchez "Eoolii" sur les principales boutiques d'applications pour rechercher "Eoolii". Téléchargez-la et terminez l'installation.
Étape 2: Inscrivez-vous et connectez-vous à l'application
Inscrivez-vous pour un compte d'application et connectez-vous. Si vous êtes déjà inscrit, veuillez vous connecter directement.
Étape 3: Ajoutez un appareil
Ouvrez l'application et ajoutez un appareil selon les instructions à l'écran, ou référez-vous au processus "Ajouter un appareil" pour lier l'appareil.



Méthode de configuration Wi-Fi Étape 1 (version Wi-Fi)

- Après avoir allumé la caméra, entendez l'annonce vocale ou le clignotement de l'indicateur lumineux.
- Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur „+“, sélectionnez "Ajouter un appareil", scannez le QR sur le boîtier, puis sélectionnez "Distribution Wi-Fi".

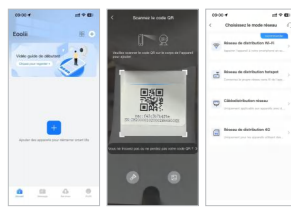

Français | 1-01

Manuale di istruzioni (意大利语)


Configurazione rapida

- Passo 1: Scaricare l'APP**
Scansiona il codice QR a destra o cerca "Eoolii" nei principali app store, carica e completa l'installazione.
Passo 2: Registrarsi e accedere all'APP
Registra un account APP e accedi. Se sei già registrato, accedi direttamente.
Passo 3: Aggiungere il dispositivo
Apri l'APP, aggiungi il dispositivo, segui le istruzioni sul telefono o fai riferimento al processo "Aggiungi dispositivo" per associare il dispositivo.



Configurazione Wi-Fi Paso 1 (Versione Wi-Fi)

- Dopo l'accensione della telecamera, ascolta il messaggio vocale o osserva il lampeggio dell'indicatore.
- Entra nella homepage dell'APP, clicca „+“, seleziona "Aggiungi dispositivo", scansiona il codice QR sul corpo del dispositivo, poi seleziona "Configurazione Wi-Fi".

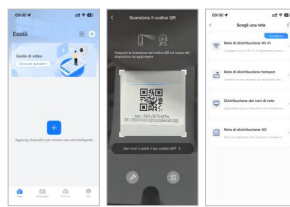

Italiano | 1-01

사용설명서 (韩语)


빠른 구성

- 1단계: 앱 다운로드**
오른쪽의 QR 코드를 스캔하거나 앱 스토어에서 "Eoolii"를 검색하여 다운로드 후 설치하십시오.
2단계: 회원가입 및 로그인
회원가입 후 로그인하십시오. 이미 가입된 경우 바로 로그인해 주세요.
3단계: 기기 추가
앱을 실행하면 기기 추가를 진행해 주세요. 휴대폰의 카메라를 사용하여 기기 추가 절차를 참고하여 기기 연결을 완료하시기 바랍니다.



Wi-Fi 네트워크 구성 방식 1단계 (Wi-Fi 버전)

- 카메라 전원 켜짐 후 음성 안내가 제공되거나 LED 지시등이 깜빡입니다.
- 앱 화면을 터치하여 "+"를 터치하고, "기기 추가"를 선택합니다. "기기 추가"를 선택한 후 QR 코드를 스캔하고, "Wi-Fi 연결"을 선택합니다.

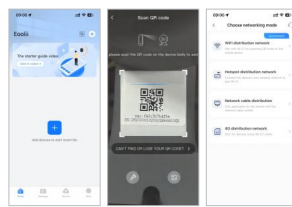

한국어 | 1-01

使用説明書 (日语)

設定手順

- 手順1: APPをダウンロードします**
右側のQRコードをスキャンするか、各アプリストアで"Eoolii"を検索して、ダウンロードしてインストールしてください。
手順2: APPに登録しログインします
アカウントを登録し、ログインします。すでにアカウントを登録している場合は、直接ログインしてください。
手順3: デバイスを追加します
APPを開き、デバイスを追加します。スマホの画面上に「デバイスの追加」手順を参照して、デバイスのバインドを行ってください。



Wi-Fiネットワーク接続方法 手順1 (Wi-Fiバージョン)


- カメラに電源を入れた後、音声案内が聞こえるか、LEDの点滅を確認します。
- APPのホーム画面に "+" をタップして、"デバイス追加"を選択します。



日本語 | 1-01

Wi-Fi 네트워크 구성 방식 2단계 (Wi-Fi 버전)

- 안내에 따라 "기타"를 선택하여 전환을 진행해 주세요.
- 화면 "기타"를 터치하여 전환 페이지가 나타나면, "기타"를 터치하여 "기타" 탭 화면으로 이동합니다. "기타" 탭 화면에서 "Wi-Fi 연결"을 선택합니다.

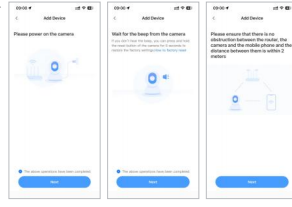

한국어 | 2-01

Wi-Fiネットワーク接続方法 手順2 (Wi-Fiバージョン)


- 案内に従い、カメラの画面を確認してください。画面に「その他」が表示されたら、それをタップして「その他」画面に移動します。その後、「Wi-Fi接続」を選択します。



日本語 | 2-01

Wi-Fi 네트워크 구성 방식 3단계 (Wi-Fi 버전)

- Wi-Fi를 선택한 후 Wi-Fi 비밀번호를 입력하세요.
- 화면에 표시된 카메라 렌즈 앞면 15-20cm 거리로 Wi-Fi 비밀번호를 입력하십시오. 카메라 렌즈 앞면 15-20cm 거리에서 Wi-Fi 비밀번호를 입력하십시오.

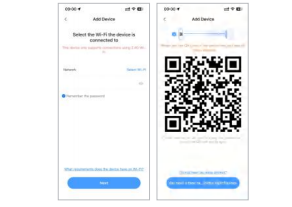

한국어 | 3-01

Wi-Fiネットワーク接続方法 手順3 (Wi-Fiバージョン)

- 案内に従い、Wi-Fiパスワードを入力します。
- スマホの画面をカメラのレンズの正面に15〜20cmの距離で維持し、Wi-Fiパスワードを入力してください。



日本語 | 3-01

자주 묻는 질문

- Q: 영상 저장 방법?**
A: 카메라는 로컬 저장, 클라우드 저장(구독 필요) 두 가지 저장 방식을 지원합니다. 로컬 저장: 카메라를 통해 영상 데이터를 MicroSD 카드에 저장합니다. 클라우드 저장: 카메라 영상을 클라우드에 저장하며, 3월/7월/30일 저장 주기 옵션을 선택할 수 있습니다. 저장 기간, 영상 및 기기 기록 다운로드가 가능합니다.

- Q: 카메라 Wi-Fi 연결 실패 원인?**
A: • 카메라가 연결된 무선 라우터의 Wi-Fi 신호가 수신 범위 내에 있는지 확인하세요.
• 802.11b/g/n 프로토콜을 2.4G Wi-Fi로 연결해 주세요.

- Q: 카메라가 Wi-Fi 네트워크에 연결できないのはなぜですか?**
A: • カメラが接続されているワイヤレスルーターのWi-Fi信号が範囲内にあることを確認してください。
• 802.11b/g/nプロトコルの4G Wi-Fiを使用して接続してください。

- Q: 카메라 저장장치의 정상 작동 여부에 확인 방법?**
A: • 전원 및 데이터 케이블을 정상 작동 여부에 확인하세요.
• 전원 케이블과 데이터 케이블을 정상 작동 여부에 확인하세요.
• 전원 케이블과 데이터 케이블을 정상 작동 여부에 확인하세요.


- 1.動作時間/動作電流/動作電圧**
1.動作時間: 連続動作時間: 2.4 GHz (ISMバンド)
2.動作電流: 動作電圧: 2.4 GHz (ISMバンド)
2.動作電流: 動作電圧: 2.4 GHz (ISMバンド)

- 1 English
- 2 Deutsch
- 3 Español
- 4 Français
- 5 Italiano
- 6 한글
- 7 日本語
- 8 Svenska



Wi-Fi Distribution Network Step 2 (Wi-Fi Version Only)


- On the "Please power on the camera" interface, check "The above operations have been completed", and click "Next".
- On the "Wait for the beep from the camera" interface, check "The above operations have been completed", and click "Next".
- Make sure there are no obstructions among the router, the camera, and the mobile phone, and that the distance among them is within 2 meters. Then click "Next".

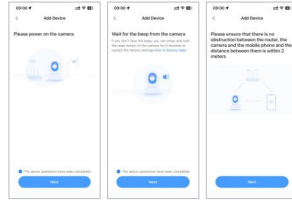

English | 1-02

Wi-Fi Verbindungsart schritt 2 (Wi-Fi-Version)


- Folgen Sie den Anweisungen und markieren Sie auf dem Bildschirm "Die obigen Operationen wurden abgeschlossen", und klicken Sie auf "Weiter".
- Gehen Sie zur Startseite der APP, klicken Sie auf „+“, und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und wählen Sie dann „Wi-Fi-Verbindung“.

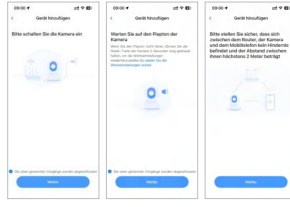

Deutsch | 2-02

Configuración de Wi-Fi Paso 2 (versión de Wi-Fi)


- Siguiendo las instrucciones, en las páginas "Conectar la cámara a la alimentación" y "Esperar a que la cámara emita un pitido", seleccione "He completado los pasos anteriores" y haga clic en "Siguiente".
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el enrutador, la cámara y el teléfono, y que todos estén a menos de 2 metros entre sí.

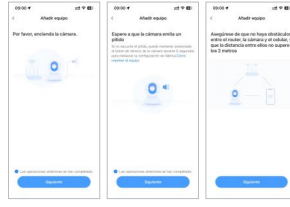

Español | 2-02

Méthode de configuration Wi-Fi Étape 2 (version Wi-Fi)


- Suivre le guide, cochez le bouton "Les opérations ont été effectuées" après "Veuillez allumer la caméra" et "Attendez que la caméra émette un signal sonore", puis cliquez sur "Suivant".
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le routeur, la caméra et le téléphone, et qu'ils sont à une distance de moins de 2 mètres l'un de l'autre.

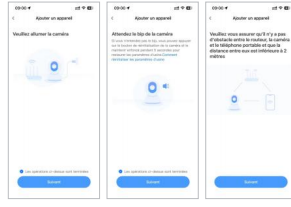

Français | 2-02

Configurazione Wi-Fi Passo 2 (Versione Wi-Fi)


- Seguendo le istruzioni, nelle pagine "Collegare la telecamera all'alimentazione" e "Attendere il segnale acustico della telecamera", seleziona "Ho completato le operazioni sopra" e clicca "Avanti".
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il router, la telecamera e il telefono, e che siano tutti entro 2 metri di distanza tra loro.

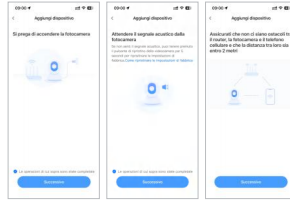

Italiano | 2-02

Méthode de configuration Wi-Fi Étape 3 (version Wi-Fi)


- Sélectionnez Wi-Fi et entrez le mot de passe.
- Tenez l'écran du téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance de 15-20 cm, essayez de ne pas faire trembler le téléphone, après avoir entendu l'annonce vocale de l'appareil ou le changement de l'indicateur lumineux, cliquez sur "Entendre le signal sonore ou le clignotement de l'indicateur lumineux", attendez que l'ajout réussisse.

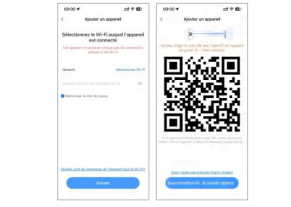

Français | 3-02

Configuración de Wi-Fi Paso 3 (versión de Wi-Fi)


- A continuación, seleccione Wi-Fi e introduzca la contraseña de Wi-Fi.
- Coloque la pantalla del teléfono frente a la lente de la cámara, a una distancia de 15-20 cm, tratando de no dejar que el teléfono se mueva durante el proceso; después de escuchar el mensaje de voz del dispositivo o ver que el indicador cambia, haga clic en "Escuchar el pitido o ver el indicador parpadear", espere a que se complete la adición.

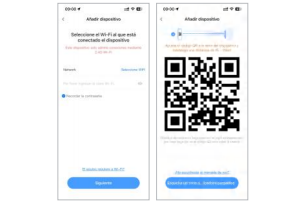

Español | 3-02

Méthode de configuration Wi-Fi Étape 3 (version Wi-Fi)


- Sélectionnez Wi-Fi et entrez le mot de passe.
- Tenez l'écran du téléphone devant l'objectif de la caméra à une distance de 15-20 cm, essayez de ne pas faire trembler le téléphone, après avoir entendu l'annonce vocale de l'appareil ou le changement de l'indicateur lumineux, cliquez sur "Entendre le signal sonore ou le clignotement de l'indicateur lumineux", attendez que l'ajout réussisse.

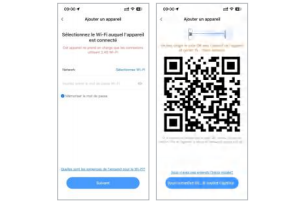

Français | 3-02

Configurazione Wi-Fi Passo 3 (Versione Wi-Fi)

- Quindi seleziona Wi-Fi e inserisci la password del Wi-Fi.
- Posiziona lo schermo del telefono di fronte all'obiettivo della telecamera, a una distanza di 15-20 cm, cercando di non far muovere il telefono durante il processo; dopo aver sentito il messaggio vocale del dispositivo o visto il cambiamento dell'indicatore, clicca su "Ho sentito il segnale acustico o visto il lampeggio dell'indicatore", attendi il completamento dell'aggiunta.

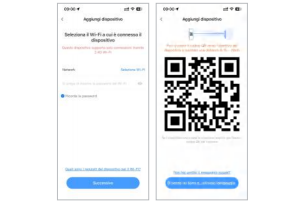

Italiano | 3-02

Questions fréquentes

- Q: Comment stocker les enregistrements ?**
R: La caméra prend en charge deux méthodes de stockage : stockage local et stockage cloud (à acheter).
Stockage local : stockez les vidéos enregistrées sur une carte Micro SD.
Stockage cloud : stockez les vidéos sur le cloud, avec trois types de stockage pouvant être consultés en ligne : les 3, 7 ou 30 derniers jours.

- Q: Pourquoi la caméra ne peut-elle pas se connecter au réseau Wi-Fi ?**
R: • Assurez-vous que le signal Wi-Fi du routeur est dans la zone de couverture.
• Vérifiez vous connecter au Wi-Fi 2.4G conforme au protocole 802.11 b/g/n.

- Q: Comment vérifier si la caméra est hors ligne ?**
R: • Vérifiez si l'alimentation et le réseau fonctionnent correctement.
• Débranchez et rebranchez l'alimentation pour redémarrer l'appareil.
• Cliquez sur réinitialiser et reconfigurez la caméra.

- 1. Bande de fréquence opérationnelle de l'appareil**
1. Bande de fréquence opérationnelle de l'appareil: 2.4 GHz (Bande ISM)
2. Puissance de RF Maximale dans la Plage de Fréquences Opérationnelles : 2.412-2.462 MHz

Preguntas frecuentes

- Q: ¿Cómo almaceno mis grabaciones?**
R: La cámara admite dos modos de almacenamiento: local y en la nube (requiere compra).
Almacenamiento local: Almacena los videos grabados por la cámara en una tarjeta SD-Karte guardada.
Almacenamiento en la Nube: Almacene el video grabado por la cámara en la nube, con tres opciones de duración de almacenamiento cíclico: últimos 3 días, 7 días o 30 días, admita la visualización y descarga en línea de videos históricos.

- Pregunta: ¿Por qué la cámara no se conecta a la red Wi-Fi?**
Respuesta: • Asegúrese de que la señal Wi-Fi del router inalámbrico al que se conecta la cámara esté dentro del alcance.
• Utilice Wi-Fi 2.4G con protocolo 802.11 b/g/n para conectarse.

- Pregunta: La cámara está fuera de línea de manera anormal, ¿cómo verificarlo?**
Respuesta: • Compruebe que la alimentación y la red sean normales.
• Desconecte y vuelva a conectar la alimentación para reiniciar el dispositivo.
• Haga clic en restablecer para volver a configurar la cámara.

- 1. Betriebsfrequenzband des Funkgeräts**
1. Betriebsfrequenzband des Funkgeräts: 2.4 GHz (ISM-Band)
2. Maximale RF-Leistung im Betriebsfrequenzbereich: 2.412-2.462 MHz

FAQ

- Q: How to store video?**
A: Cameras support two storage methods: local storage and cloud storage (requires a subscription).
Local Storage: Store the video recorded by the camera on a Micro SD card.
Cloud Storage: The video recorded by the camera is stored in the cloud. Depending on the video storage duration, three types of recent 3 days, 7 days, and 30 days can be stored cyclically, and online viewing and downloading of historical videos are supported.

- Q: Why can't the camera connect to the Wi-Fi network?**
A: • Please ensure that the Wi-Fi signal of the wireless router connected to the camera is within coverage.
• Use 2.4G Wi-Fi with 802.11 b/g/n protocol to connect.

- Q: The camera is abnormally offline, how to check it?**
A: • Check whether the power supply and network are normal.
• Re-plug the power supply to restart the device.
• Reconfigure the camera.

- 1. Operating Frequency Band: 2.4 GHz (ISM Band)**
2. Maximum Transmit Power within Operational Frequency Range: 2.412-2.462 MHz

Häufig gestellte Fragen




- Frage: Wie speichert man die Aufnahmen?**
Antwort: Die Kamera unterstützt zwei Speicherarten: lokale Speicherung und Cloud-Speicherung (muss gekauft werden).
Lokale Speicherung: Die aufgenommenen Videos der Kamera werden auf einer Micro SD-Karte gespeichert.
Cloud-Speicherung: Die aufgenommenen Videos werden in der Cloud gespeichert. Je nach Aufbewahrungsdauer können Sie zwischen 3 Tagen, 7 Tagen und 30 Tagen wählen. Online-Anzeige und Download von historischen Videos sind möglich.

- Frage: Warum kann die Kamera nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden?**
Antwort: • Bitte stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Signal des Routers, mit dem die Kamera verbunden ist, im Empfangsbereich liegt.
• Verwenden Sie bitte das 2.4G Wi-Fi mit dem 802.11 b/g/n-Protokoll zur Verbindung.

- Frage: Wie überprüfe ich, wenn die Kamera unerwartet offline ist?**
Antwort: • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und das Netzwerk in Ordnung sind.
• Ziehen Sie das Netzteil ab und stecken Sie es wieder ein, um das Gerät neu zu starten.
• Drücken Sie die Reset-Taste, um die Kamera neu zu konfigurieren.

- 1. Betriebsfrequenzband des Funkgeräts**
1. Betriebsfrequenzband des Funkgeräts: 2.4 GHz (ISM-Band)
2. Maximale RF-Leistung im Betriebsfrequenzbereich: 2.412-2.462 MHz

正面

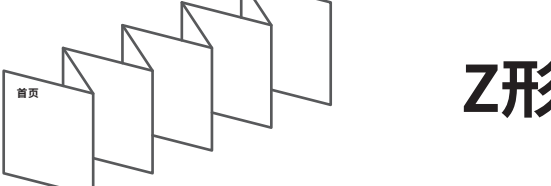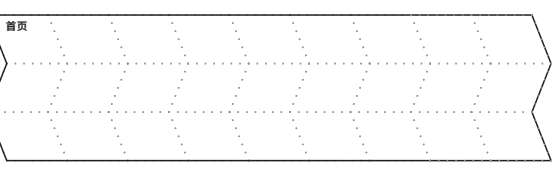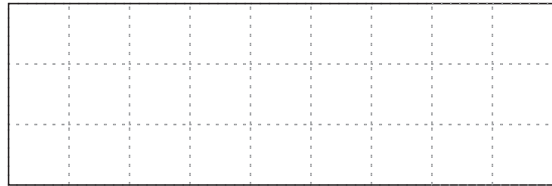


成品效果图


Z形折+9折页

Name(物料名称)	Eoolii_16国语言说明书	设计	戚炳炳
物料编码		版本	V1.5
Material(材质)	128g铜版纸	时间	2025.08.15
Dimension(尺寸)	80*80mm		
Printing(印刷)	双面印刷		
Finish(表面工艺)			
Note(备注)	Z形折+9折页		


[illegible]

反面

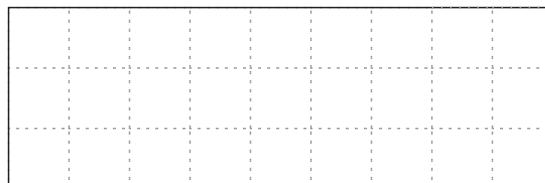

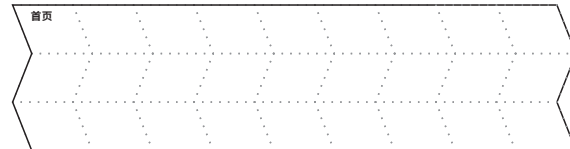

成品效果图

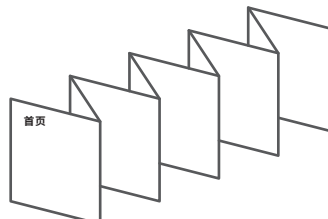

Z形折+9折页

Name(物料名称)	Eoolii_16国语言说明书		设计	
物料编码				
Material(材质)	128g铜版纸		版本	
Dimension(尺寸)	80×80mm			
Printing(印刷)	双面印刷		时间	
Finish(表面工艺)				
Note(备注)	Z形折+9折页			