


BLAISE **02**

DRIVING RECORDER CYCLING-SPECIFIC

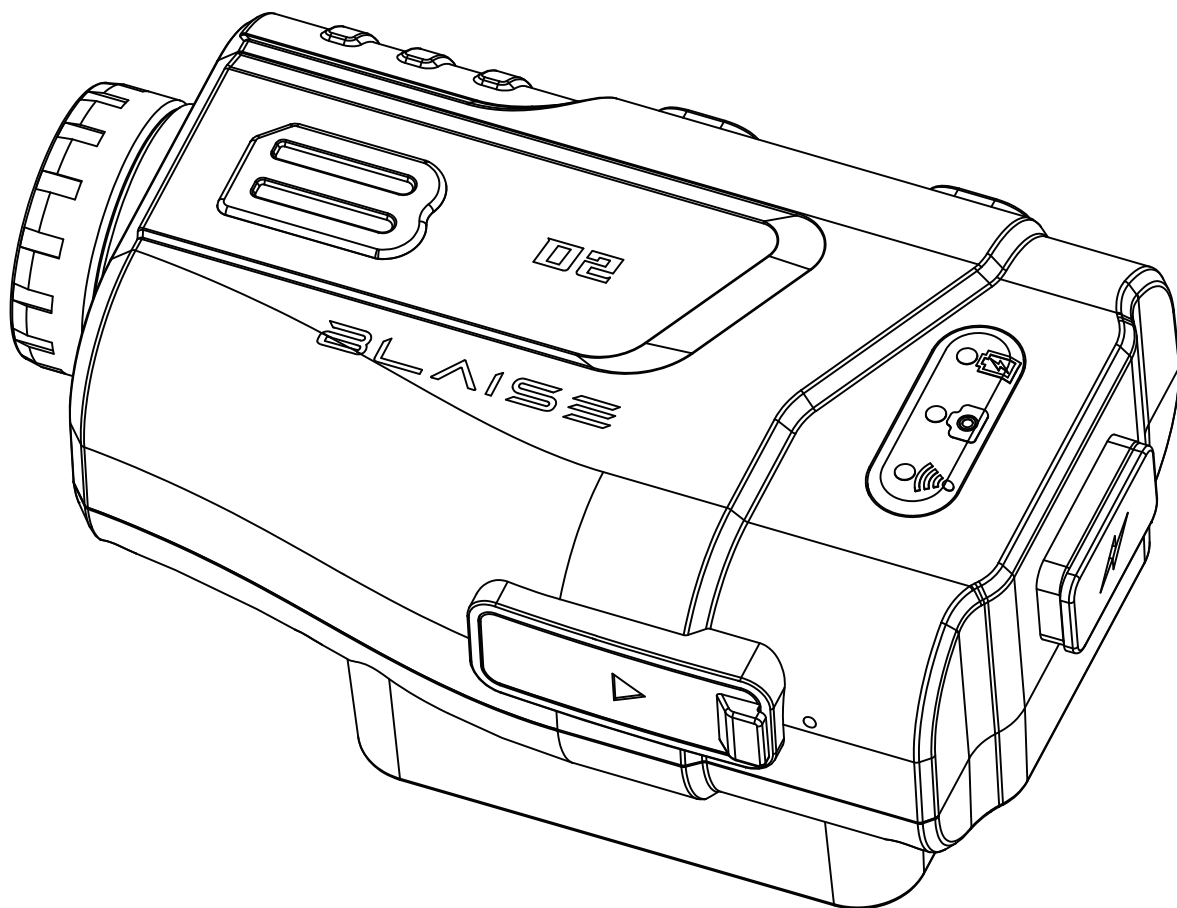


FULL HD 2K
2K


A

CONTENTS

English	P3-9
Indonesia	P10-15
ภาษาไทย	P16-21
中文	P22-27
日本語	P28-34
한국어	P35-40

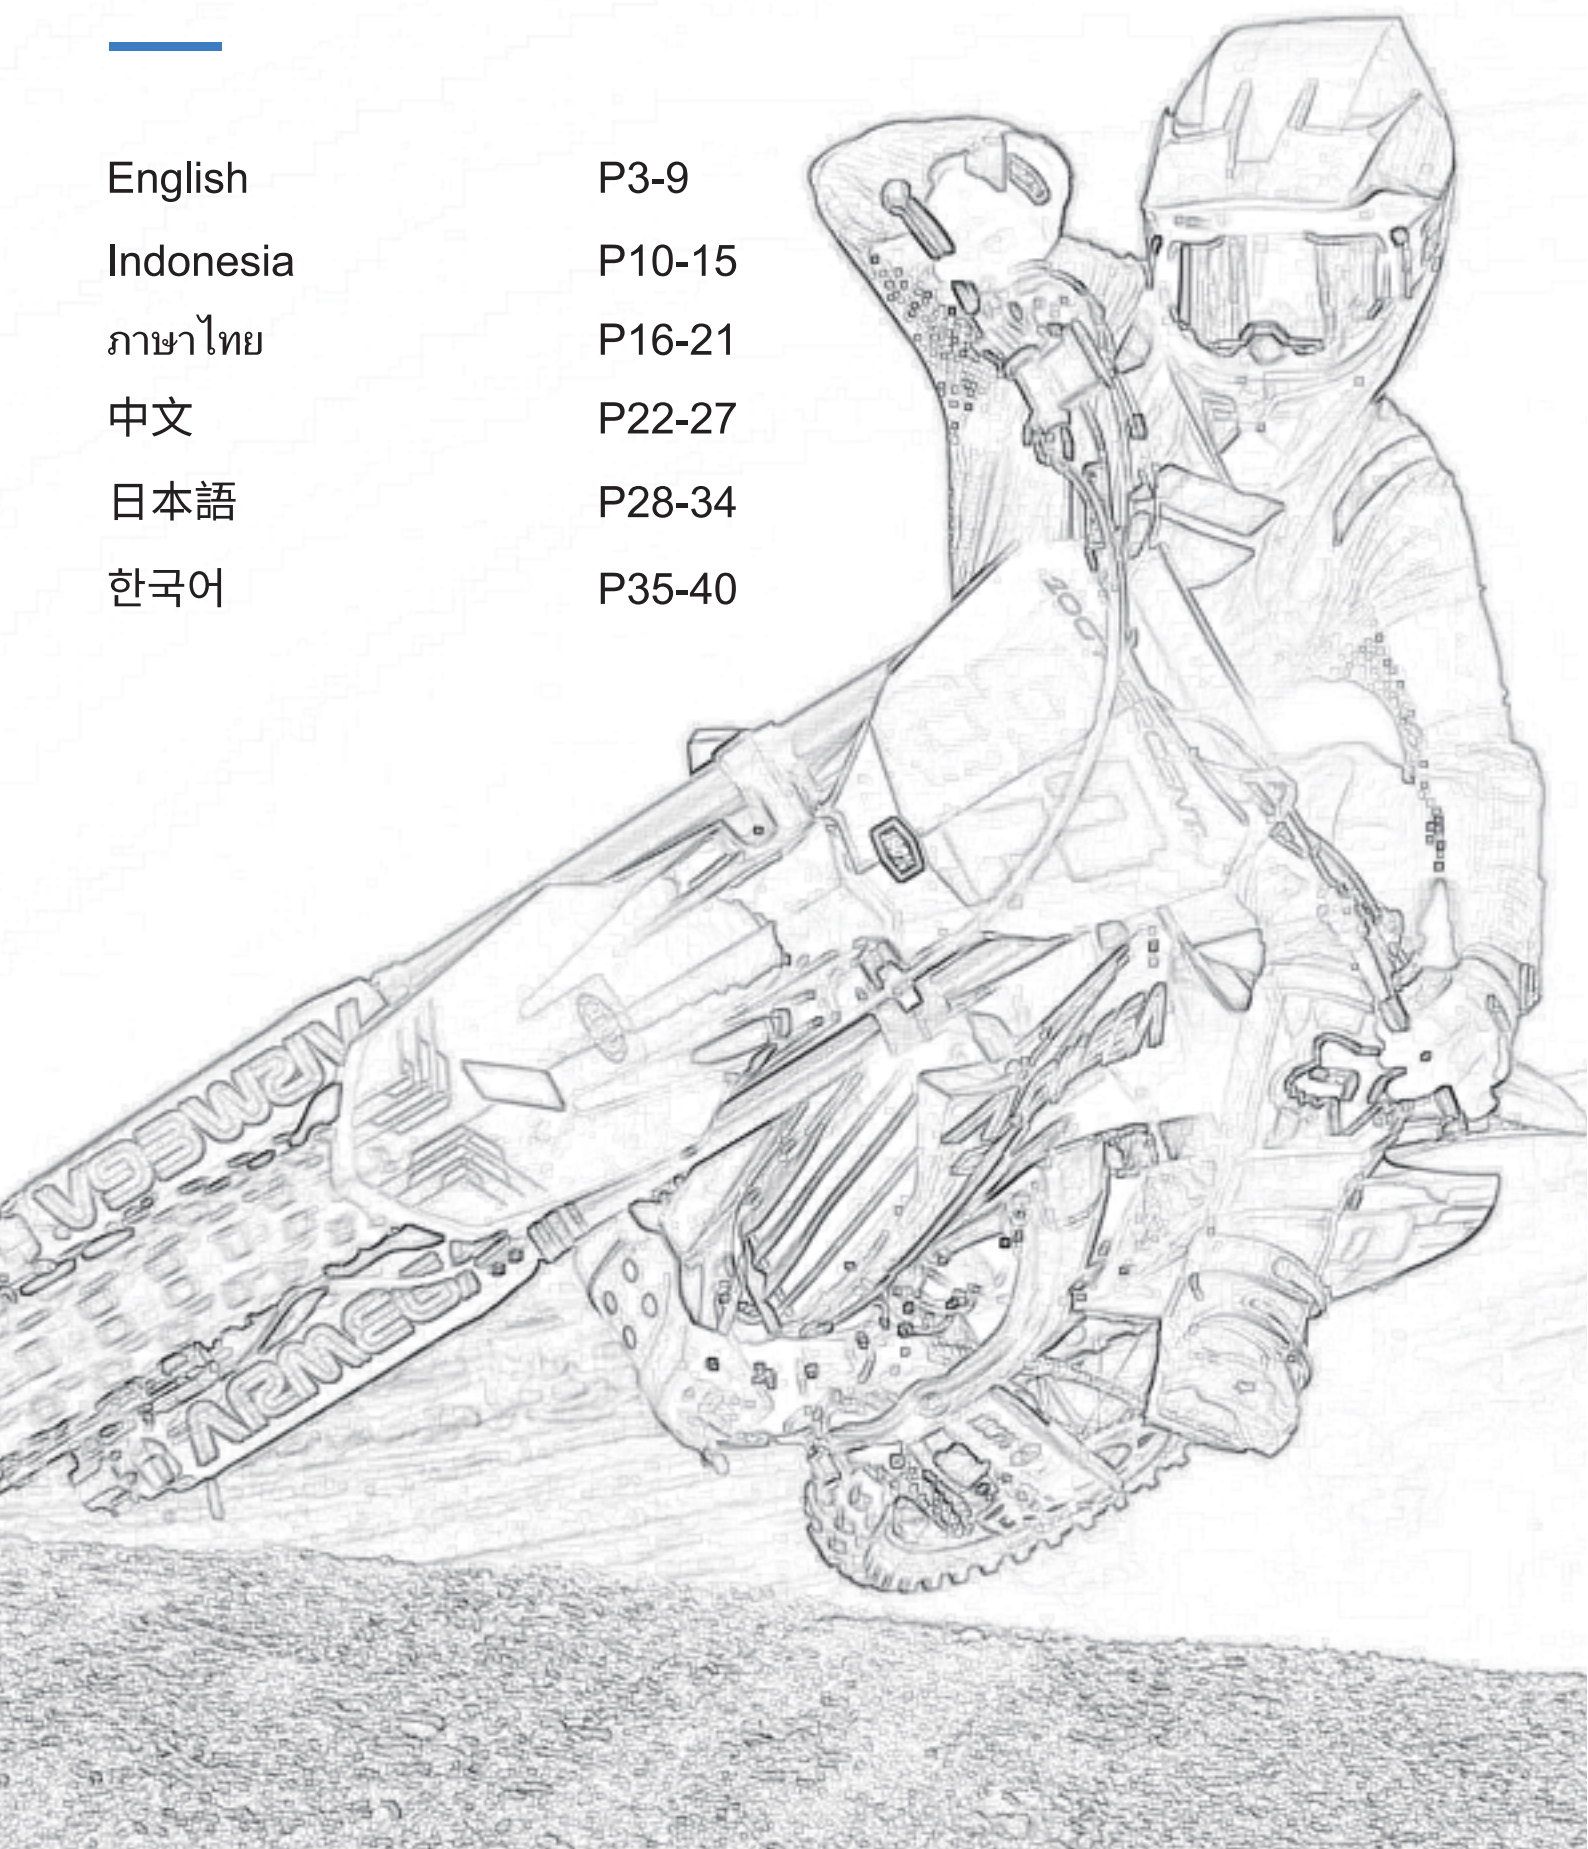

1. Product overview

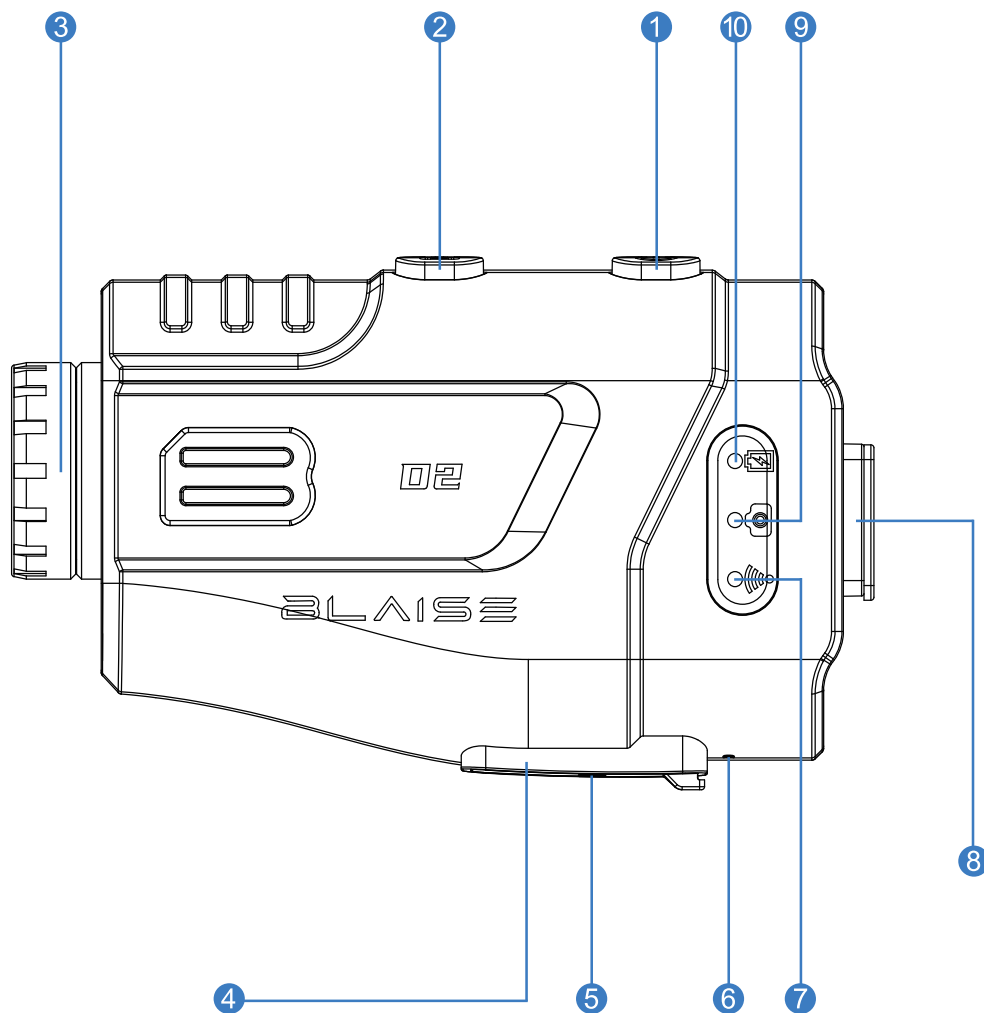

1. Power on or off
Recording button

2. Photo button
WIFI button

3. Camera

4. TF card

5. Reset button

6. Mic pickup port

7. WIFI indicator (blue)

8. Charging port

9. Recording indicator (green)

10. Charging indicator (red)

2. Instructions for using the buttons

● Power on or off button / Video button

Power on or off: Press and hold for 3 seconds to turn the device on or off

Recording: In power-on state, short press to start or stop recording

● Photo button/WIFI button

Take a picture: When the camera is turned on, after the recording is paused, short press to take a picture

WIFI: Double-click to turn WIFI on or off, long-press to clear the hotspot password, and restore the default connection password

● Reset button

It is a hidden pinhole key; short press to reset the device.

● Indicator light status

The driving recorder is turned on: the green light is on for a long time

Video recording: (Video recording starts) The green light flashes slowly; (video recording stops) The green light is on for a long time

Take a picture: short press to take a picture, the green light flashes

WIFI: (WIFI on) The blue light is on for a long time; (WIFI off) the blue light is off

Low-power status: Low-power vibration prompts 5 times, the blue light flashes quickly 5 times in about 15 minutes, and the power is turned off

No card or no card read: the blue and green indicator lights flash 7 times, turn off

Battery charging status: The charging red light is on for a long time, the full red light is off

● TF card instructions

TF card reader: support (insert TF card, insert USB data cable, one end is connected to the machine, one end is connected to the computer, the machine automatically enters the card reader mode); you can copy or delete files on the computer

Note* Working conditions of the driving recorder: a memory card must be inserted to work normally

(TF card ≤256G, high-speed card: V30 and above specifications)

3.Eccentric motor/collision emergency video

- **Button operation vibration prompt**

In the boot state, every time you press the button, the machine will vibrate.

- **G-sensor (collision emergency recording)**

Support (After the collision, emergency video recording for 1 minute): The video is recorded for 1 minute, and the machine vibrates continuously for 5 times, which means that the emergency video recording starts, and it vibrates after completion (accompanied by a green light flashing for 1 minute).

Emergency collision videos are stored in a separate folder. Once the memory card is full, any new emergency collision recordings will automatically overwrite the previous files.

4.WIFI connection name/driving recorder APP

- **WiFi network name:** D2-WIFI..... (When connecting the app to the local network, once the connection is established, your phone cannot connect to other WiFi networks or use mobile data; otherwise, the app will disconnect.)

- **How to operate the driving recorder APP**

I: Download the APP.

Open your mobile phone, Android or IOS, search for and download the APP name directly on the mobile app market or APP STORE: Wind recorder/viidure and install it.

II: The host connects to the APP.

Long press the host driving recorder switch button to turn on, double-click the camera button to turn on WIFI, use the mobile phone to turn on the WIFI function, and search for the WIFI name: D2-WIFI....., Enter the default password to connect: 12345678, click after the connection is successful (the phone will be in a state without network), open the downloaded recorder or viidure, click connect to the recorder, after the connection is complete, the main interface of the APP will display that the recorder is successfully connected, click to enter to see the video recording.


III: View the recorded video or photo.

Repeat the operation method of Point 2 above. After entering the view video interface, pause the recording first, and then click the video button on the window to enter to view the recorded video; the photo viewing operation is the same.

5.APP download and operation

1 Download the app

Open your Android or iOS device, search for and download the app named “Lu Feng Zhe” or “Viidure” from the app store or App Store, then install it. Alternatively, scan the QR code via WeChat to download it. Be sure to grant permission for push notifications and camera access during installation.

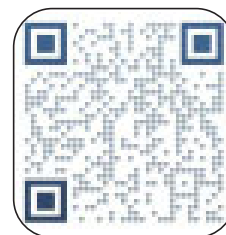

2 Connect your phone to the dashcam via WiFi

After turning on the dashcam, you must manually enable WiFi to connect (WiFi is for use with this app only).

Press and hold the power button on the dashcam to turn it on, then double-click the photo button to enable WiFi. Enable WiFi on your phone, open the Viidure/Lu Feng Zhe app, tap the “Add Dashcam” button, and the app will automatically redirect you to the WiFi screen. Search for and connect to “D2-WIFI.....”, Enter the default password to connect: 12345678. Once connected, return to the app interface, where it will display that the dashcam has connected successfully. (Note: After connecting to the dashcam’s local network, mobile data and other WiFi networks cannot be used, and you must use this network to view videos in the app.)

3 Real-time Recording

Click the “Recorder” button on the software interface to view the live video feed.

4 Set parameters

① Pause live recording; ② Click the “Settings” button in the lower-right corner of the window to configure various settings

5 View recorded videos/photos

① Pause live recording; ② Click the “File” button to view; the steps for images are the same as above.

6 View and download videos/images

① Click the “Select” button and check the videos you want to download; ② Click the “Download” button ③ Click the “Local Album” button to view the downloaded videos

6. Product description

1. This product features a high-performance GC4653 HD sensor.
2. The device operates at a rated charging voltage of 5V. Please use a 5V power source. Users with a power source exceeding the rated voltage may purchase a compatible step-down cable for use with the device.
3. Video files are saved in 5-minute segments, with continuous recording and automatic overwrite. The device supports high-speed TF cards up to 256GB.


7. Frequently asked questions

1. When your phone connects to the dashcam's WiFi, it may show no signal—this is normal.
2. If the dashcam fails to connect to the app, verify that your phone is connected to the correct WiFi network name; or exit the app on your phone, power cycle the device, and reconnect.
3. If the red charging indicator light does not illuminate, check the charging cable for damage.
4. When the device is powered on, the dashcam will charge the battery while simultaneously powering itself to continue operation.
5. When the device is powered off, plugging in the charging cable will power on the dashcam; unplugging the cable will automatically power it off.
6. Due to the read/write demands of high-definition video, it is recommended to purchase a high-speed memory card (Class 10/V30 or higher) for the dashcam.
7. If the dashcam freezes during use, briefly press the reset button to power it off.
8. When connecting the dashcam to WiFi, it is recommended to first connect your phone to the WiFi network in your phone's settings before opening the app.
9. For new TF cards, it is recommended to format the card before first use (select the FAT32 file system when formatting).
10. Video folder name: VIDEO; Photo folder name: PHOTO; Emergency collision video folder name: EMR
11. If the WiFi password entered on your phone is incorrect, please press and hold the WiFi button to clear the WiFi password and reconnect using the default password.
12. When you power on the device, connect to WiFi, and open the app, the recording date and time will be synchronized.
13. Due to high bitrate requirements, the real-time view via the app displays at 480p, but recordings saved locally are in 2K resolution.
14. Since the device features a function that prevents emergency collision recordings from being overwritten, you should regularly check and delete files from the memory card during use to prevent excessive video storage from interfering with normal recording.

8. Product specifications

Product model	D2	Wide-angle lens	130° wide-angle
Video resolution	4 million	Waterproofing rating	IP67
Video duration	9 hours (WiFi off)		
WiFi device name	D2-WIFI.....		
Recording Format	Video file format: MP4 Photo format: JPG		
Maximum memory	≤256G		
Lithium-ion battery	3600MAH	Charging voltage	5V/2A
Charging time	≤3.5H	Compatible models	Motorcycles/Electric vehicles


9.Product list

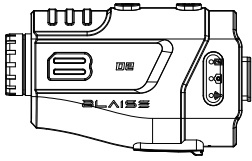


D2 Device



Magnetic
base

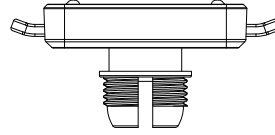


Handlebar
base

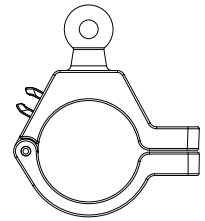


Handlebar
bracket




Handlebar bracket
silicone pad

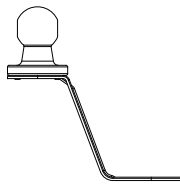

Rearview
mirror bracket

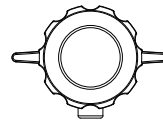


Handlebar
base nut




Hexagon screw
M2.5 hexagon
socket screw




Anti-loosening
hexagon nut

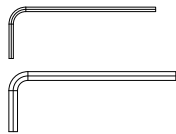

L-shaped
wrench



Charging
cable

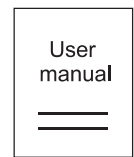

User
manual

10.Caveat

1. Do not put the product into open flame to avoid explosion;
2. Do not disassemble the product to avoid damage to the product's electronic components;
3. Please do not close to sharp objects to cause damage to the product;
4. Please place it in a dry place if it is not used for a long time;
5. Please ensure the device is fully charged before use;
6. If the red light does not come on when charging, the voltage may be too low;
7. In order to extend the life of the built-in polymer battery, please charge the device at least once a month.

11. Instruction warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unde operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This device meets the FCC requirements for RF exposure. The device is designed for normal indoor use and complies with applicable FCC exposure limits.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

1. Gambaran umum produk

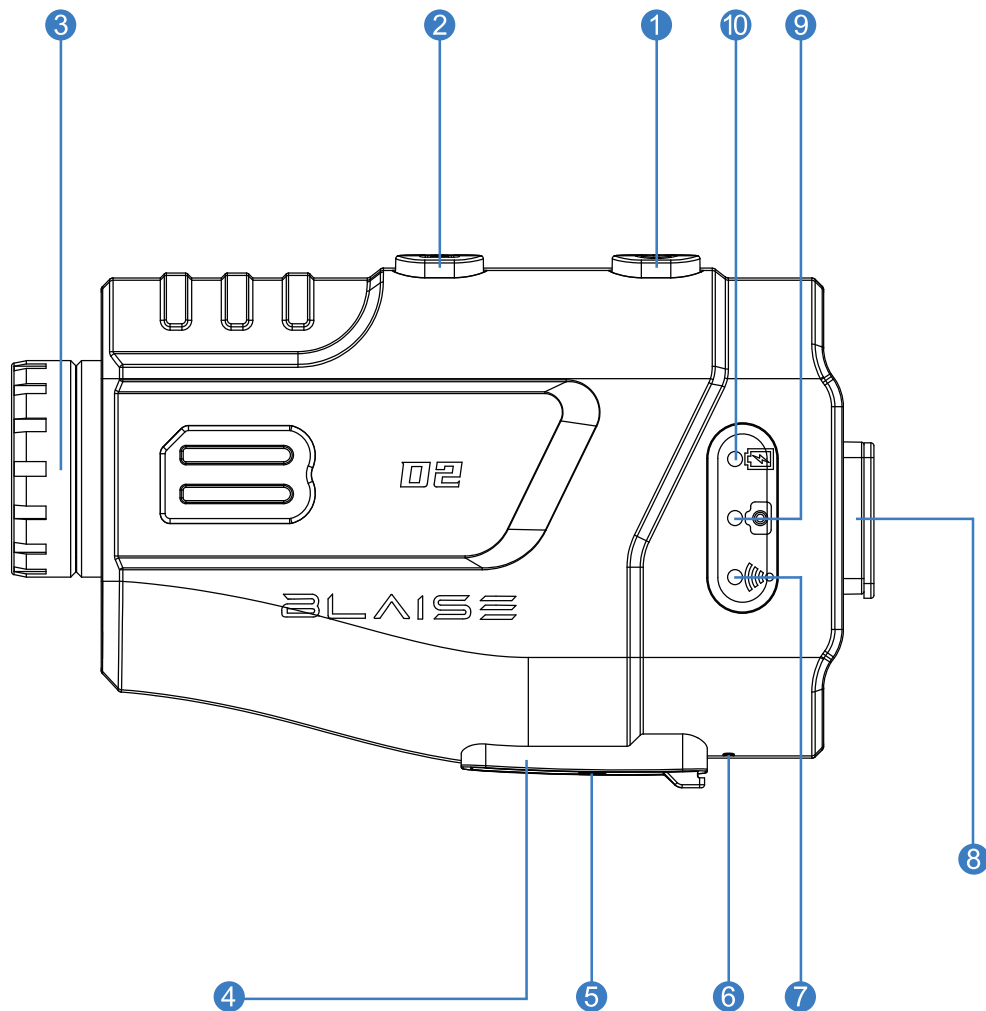

1. Menyalakan atau mematikan
Tombol perekaman

2. Tombol foto
Tombol WiFi

3. Kamera

4. Kartu TF

5. Tombol reset

6. Lubang pickup mikrofon

7. Indikator WiFi (biru)

8. Port pengisian daya

9. Indikator perekaman (hijau)

10. Indikator pengisian daya (merah)

2. Petunjuk penggunaan tombol-tombol

● Tombol hidup atau mati / Tombol video

Menghidupkan atau mematikan daya: Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menghidupkan atau mematikan perangkat

Perekaman: Dalam keadaan hidup, tekan sebentar untuk memulai atau menghentikan perekaman

● Tombol foto/Tombol WiFi

Ambil foto: Saat kamera dinyalakan, setelah perekaman dijeda, tekan sebentar untuk mengambil foto

WiFi: Klik dua kali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan WiFi, tekan dan tahan untuk menghapus kata sandi hotspot, dan mengembalikan kata sandi koneksi ke pengaturan default

● Tombol reset

Ini adalah tombol lubang jarum tersembunyi; tekan sebentar untuk mereset perangkat.

● Status lampu indikator

Perekam perjalanan dalam keadaan menyala: lampu hijau menyala terus

Perekaman video: (Perekaman video dimulai) Lampu hijau berkedip perlahan; (perekaman video berhenti) Lampu hijau menyala terus

Mengambil foto: tekan sebentar untuk mengambil foto, lampu hijau berkedip

WiFi: (WiFi aktif) Lampu biru menyala terus; (WiFi nonaktif) lampu biru mati

Status daya rendah: Getaran daya rendah berbunyi 5 kali, lampu biru berkedip cepat 5 kali dalam waktu sekitar 15 menit, dan daya dimatikan

Tidak ada kartu atau kartu tidak terbaca: lampu indikator biru dan hijau berkedip 7 kali, lalu mati

Status pengisian baterai: Lampu merah pengisian menyala dalam waktu lama, lampu merah penuh mati

● Petunjuk penggunaan kartu TF

Pembaca kartu TF: didukung (masukkan kartu TF, sambungkan kabel data USB—satu ujungnya terhubung ke perangkat, ujung lainnya terhubung ke komputer—perangkat akan secara otomatis masuk ke mode pembaca kartu); Anda dapat menyalin atau menghapus file di komputer

Catatan* Persyaratan pengoperasian perekam perjalanan: kartu memori harus dimasukkan agar perangkat dapat berfungsi dengan normal
(Kartu TF ≤256 GB, kartu berkecepatan tinggi: spesifikasi V30 ke atas)

3. Video darurat motor eksentrik/tabrakan

- **Button operation vibration prompt**

Saat dalam mode boot, setiap kali Anda menekan tombol, mesin akan bergetar.

- **Sensor G (perekaman darurat saat tabrakan)**

Dukungan (Setelah tabrakan, perekaman video darurat selama 1 menit): Video direkam selama 1 menit, dan mesin bergetar secara berulang sebanyak 5 kali, yang menandakan dimulainya perekaman video darurat; setelah selesai, mesin akan bergetar lagi (diiringi lampu hijau yang berkedip selama 1 menit).

Video tabrakan darurat disimpan dalam folder terpisah. Jika kartu memori sudah penuh, rekaman tabrakan darurat baru akan secara otomatis menimpa file-file sebelumnya.

4. Nama jaringan WiFi/Aplikasi perekam perjalanan

- **Nama jaringan WiFi:** D2-WIFI..... (Saat menghubungkan aplikasi ke jaringan lokal, setelah koneksi terjalin, ponsel Anda tidak dapat terhubung ke jaringan WiFi lain atau menggunakan data seluler; jika tidak, aplikasi akan terputus.)

- **Cara Menggunakan Aplikasi Perekam Perjalanan**

I: Unduh aplikasinya.

Buka ponsel Anda, baik Android maupun iOS, cari dan unduh aplikasi dengan nama: Wind Recorder/Viidure langsung dari toko aplikasi atau App Store, lalu instal.

II: Hubungkan perangkat utama ke aplikasi.

Tekan dan tahan tombol sakelar perekam mengemudi host untuk menyalakannya, klik dua kali tombol kamera untuk mengaktifkan WIFI, gunakan ponsel untuk mengaktifkan fungsi WIFI, dan cari nama WIFI: D2-WIFI....., Masukkan kata sandi default untuk terhubung: 12345678, klik setelah koneksi berhasil (ponsel akan berada dalam keadaan tanpa jaringan), buka aplikasi perekam atau Viidure yang telah diunduh, klik “Hubungkan ke Perekam”, setelah koneksi selesai, antarmuka utama aplikasi akan menampilkan bahwa perekam telah terhubung dengan sukses, klik untuk masuk dan melihat rekaman video.

III: Lihat video atau foto yang direkam.

Ulangi langkah-langkah pada Poin 2 di atas. Setelah masuk ke antarmuka pemutaran video, hentikan perekaman terlebih dahulu, lalu klik tombol video di jendela untuk masuk dan melihat video yang direkam; cara melihat foto juga sama.


5. Deskripsi Produk

1. Produk ini dilengkapi dengan sensor HD GC4653 berkinerja tinggi.
2. Perangkat ini beroperasi pada tegangan pengisian terukur sebesar 5V. Harap gunakan sumber daya 5V. Pengguna yang memiliki sumber daya dengan tegangan melebihi tegangan terukur dapat membeli kabel step-down yang kompatibel untuk digunakan dengan perangkat ini.
3. File video disimpan dalam segmen berdurasi 5 menit, dengan perekaman berkelanjutan dan penyimpanan otomatis. Perangkat ini mendukung kartu TF berkecepatan tinggi hingga 256GB.

6. Pengunduhan dan Penggunaan Aplikasi

1 Unduh aplikasinya

Buka perangkat Android atau iOS Anda, cari dan unduh aplikasi bernama “Lu Feng Zhe” atau “Viidure” dari Google Play Store atau App Store, lalu instal. Atau, pindai kode QR melalui WeChat untuk mengunduhnya. Pastikan Anda memberikan izin untuk notifikasi push dan akses kamera selama proses instalasi.

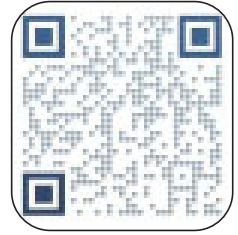

2 Hubungkan ponsel Anda ke dashcam melalui WiFi

Setelah menyalakan dashcam, Anda harus mengaktifkan WiFi secara manual untuk terhubung (WiFi hanya digunakan untuk aplikasi ini).

Tekan dan tahan tombol daya pada dashcam untuk menyalakannya, lalu tekan dua kali tombol foto untuk mengaktifkan WiFi. Aktifkan WiFi di ponsel Anda, buka aplikasi Viidure/Lu Feng Zhe, ketuk tombol “Tambahkan Dashcam”, dan aplikasi akan secara otomatis mengarahkan Anda ke layar WiFi. Cari dan sambungkan ke “D2-WIFI.....”, masukkan kata sandi default untuk menyambung: 12345678. Setelah tersambung, kembali ke antarmuka aplikasi, di mana akan ditampilkan bahwa dashcam telah tersambung dengan sukses. (Catatan: Setelah menyambung ke jaringan lokal dashcam, data seluler dan jaringan WiFi lain tidak dapat digunakan, dan Anda harus menggunakan jaringan ini untuk menonton video di aplikasi.)

3 Perekaman secara langsung

Klik tombol “Perekam” pada antarmuka perangkat lunak untuk melihat siaran video langsung.

4 Tentukan parameter

① Jeda perekaman langsung; ② Klik tombol “Pengaturan” di pojok kanan bawah jendela untuk mengatur berbagai pengaturan

5 Lihat video/foto yang telah direkam

① Hentikan sementara perekaman langsung; ② Klik tombol “File” untuk melihat; langkah-langkah untuk gambar sama seperti di atas.

6 Lihat dan unduh video/gambar

① Klik tombol “Pilih” dan centang video yang ingin Anda unduh; ② Klik tombol “Unduh”
③ Klik tombol “Album Lokal” untuk melihat video yang telah diunduh


7. Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Saat ponsel Anda terhubung ke WiFi dashcam, ponsel mungkin tidak menunjukkan sinyal—ini normal.
2. Jika dashcam gagal terhubung ke aplikasi, verifikasi bahwa ponsel Anda terhubung ke nama jaringan WiFi yang benar; atau keluar dari aplikasi di ponsel Anda, matikan perangkat, dan sambungkan kembali.
3. Jika lampu indikator pengisian daya merah tidak menyala, periksa kabel pengisi daya dari kerusakan.
4. Saat perangkat dihidupkan, dashcam akan mengisi daya baterai sekaligus memberi daya sendiri untuk melanjutkan pengoperasian.
5. Saat perangkat dimatikan, mencolokkan kabel pengisi daya akan menyalakan kamera dasbor; mencabut kabel akan mematikannya secara otomatis.
6. Karena tuntutan baca / tulis video definisi tinggi, disarankan untuk membeli kartu memori berkecepatan tinggi (Kelas 10 / V30 atau lebih tinggi) untuk dashcam.
7. Jika dashcam macet saat digunakan, tekan sebentar tombol reset untuk mematikannya.
8. Saat menghubungkan dashcam ke WiFi, disarankan untuk terlebih dahulu menghubungkan ponsel Anda ke jaringan WiFi di pengaturan ponsel Anda sebelum membuka aplikasi.
9. Untuk kartu TF baru, disarankan untuk memformat kartu sebelum digunakan pertama kali (pilih sistem file FAT32 saat memformat).
10. Nama folder video: VIDEO; Nama folder foto: FOTO; Nama folder video tabrakan darurat: EMR
11. Jika kata sandi WiFi yang dimasukkan di ponsel Anda salah, silakan tekan dan tahan tombol WiFi untuk menghapus kata sandi WiFi dan menyambung kembali menggunakan kata sandi default.
12. Saat Anda menghidupkan perangkat, menyambungkan ke WiFi, dan membuka aplikasi, tanggal dan waktu perekaman akan disinkronkan.
13. Karena persyaratan bitrate yang tinggi, tampilan waktu nyata melalui aplikasi ditampilkan pada 480p, tetapi rekaman yang disimpan secara lokal dalam resolusi 2K.
14. Karena perangkat ini memiliki fungsi yang mencegah penyimpanan rekaman tabrakan darurat, Anda harus secara teratur memeriksa dan menghapus file dari kartu memori selama penggunaan untuk mencegah penyimpanan video yang berlebihan mengganggu perekaman normal.

8. Spesifikasi Produk

Model produk	D2	Lensa sudut lebar	Sudut lebar 130°
Resolusi video	4 juta	Tingkat kedap air	IP67
Durasi video	9 jam (WiFi dimatikan)		
Nama perangkat WiFi	D2-WIFI.....		
Format Perekaman	Format file video: MP4 Format foto: JPG		
Kapasitas memori maksimum	≤256G		
Baterai lithium-ion	3600MAH	Tegangan pengisian	5V/2A
Waktu pengisian daya	≤3.5H	Model yang kompatibel	Sepeda motor/Kendaraan listrik


9. Daftar Produk

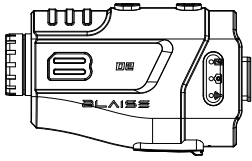


Perangkat D2



Dasar magnetik

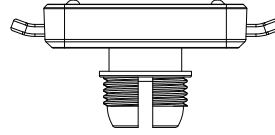


Basis setang

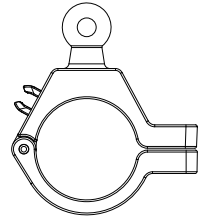


Braket setang




Bantalan silikon
untuk braket setang

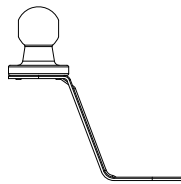

Braket
kaca spion

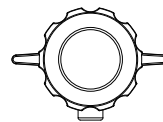


Mur dasar
setang




Sekrup hexagon
Sekrup hexagon
M2,5




Mur segi enam
anti-lepas

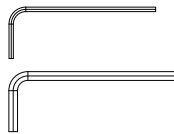

Kunci pas
berbentuk L



Kabel pengisi
daya

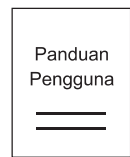


Panduan
Pengguna

10. Peringatan

1. Jangan letakkan produk di dekat api terbuka untuk menghindari ledakan;
2. Jangan membongkar produk untuk menghindari kerusakan pada komponen elektronik produk;
3. Harap jangan letakkan produk di dekat benda tajam untuk menghindari kerusakan pada produk;
4. Simpanlah di tempat yang kering jika tidak digunakan dalam waktu lama;
5. Pastikan perangkat terisi penuh sebelum digunakan;
6. Jika lampu merah tidak menyala saat pengisian daya, tegangan mungkin terlalu rendah;
7. Untuk memperpanjang umur baterai polimer bawaan, silakan isi daya perangkat setidaknya sekali sebulan.

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

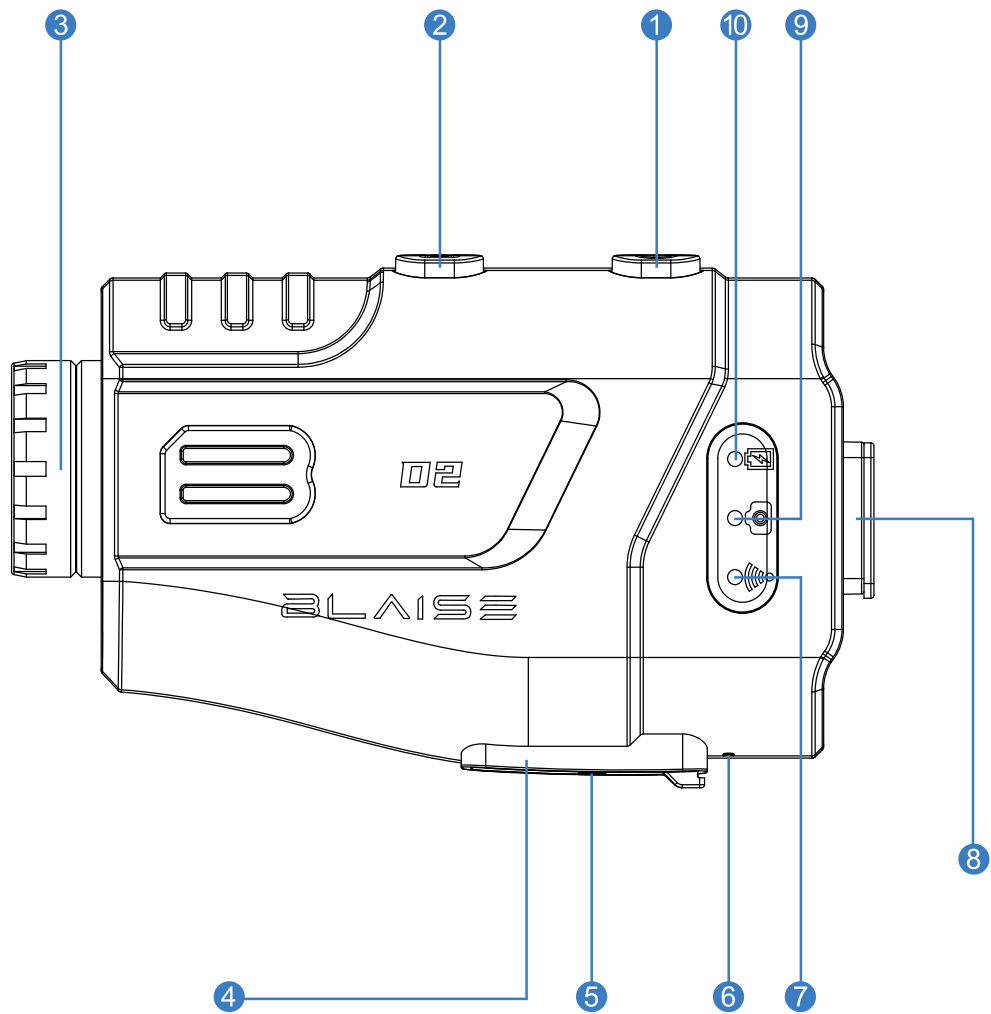

1. เปิดหรือปิดเครื่อง
ปุ่มบันทึก

2. ปุ่มภาพ
ปุ่มไร้สาย

3. ถัง

4. การ์ด TF

5. ปุ่มรีเซ็ต

6. พอร์ตเก็บเสียงไมโครโฟน

7. ตัวบ่งชี้ไฟฟาย (สีน้ำเงิน)

8. ช่องเสียบชาร์จ

9. ตัวบ่งชี้การบันทึก (สีเขียว)

10. ตัวบ่งชี้การชาร์จ (สีแดง)

2. คำแนะนำในการใช้ปุ่ม

● ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง / ปุ่มวิดีโอ

เปิดหรือปิดเครื่อง: กดและกดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์
การบันทึก: ในสภาวะเปิดเครื่อง ให้กดสั้นๆ เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

● ปุ่มรูปภาพ/ปุ่ม WiFi

ถ่ายรูป: เมื่อเปิดกล้องแล้ว และหยุดการบันทึกวิดีโอไว้ ให้กดปุ่มสั้นเพื่อถ่ายรูป
WIFI: กดปุ่มสองครั้งติดต่อกันเพื่อเปิด-ปิด WIFI กดค้างเพื่อลบรหัสผ่านฮอตสปอต และคืนค่ารหัสผ่านเชื่อมต่อเริ่มต้น

● ปุ่มรีเซ็ต

เป็นคีย์รูปเจาะเล็กที่ซ่อนอยู่ ให้กดสั้นๆ เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์

● สถานะไฟสัญญาณ

เครื่องบันทึกการขับขี่เปิดอยู่: ไฟสีเขียวติดนาน
บันทึกวิดีโอ: (เริ่มบันทึกวิดีโอ) ไฟสีเขียวกะพริบช้าๆ; (หยุดบันทึกวิดีโอ) ไฟสีเขียวติดนาน
ถ่ายภาพ: กดสั้นๆ เพื่อถ่ายภาพ ไฟสีเขียวจะกะพริบ
WIFI: (WIFI เปิด) ไฟสีน้ำเงินติดนาน; (WIFI ปิด) ไฟสีน้ำเงินดับ
สถานะพลังงานต่ำ: เครื่องสั่นสะเทือน 5 ครั้ง ไฟสีน้ำเงินกะพริบเร็ว 5 ครั้ง ในเวลาประมาณ 15 นาที แล้วจึงปิดเครื่อง
ไม่มีการ์ดหรือไม่สามารถอ่านการ์ดได้: ไฟสัญญาณสีน้ำเงินและสีเขียวกะพริบ 7 ครั้ง แล้วดับ
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่: ไฟแดงแสดงการชาร์จติดนาน ไฟแดงเต็มจะดับ

● คำแนะนำการใช้บัตร TF

อ่านการ์ด TF: รองรับการใช้งาน (ใส่การ์ด TF, เชื่อมต่อสายข้อมูล USB โดยปลายด้านหนึ่งเชื่อมต่อ กับเครื่อง และอีกปลายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดอ่านการ์ดโดยอัตโนมัติ) คุณสามารถคัดลอกหรือลบไฟล์บนคอมพิวเตอร์ได้

หมายเหตุ* สภาพการทำงานของเครื่องบันทึกขับขี่: ต้องใส่การ์ดหน่วยความจำเพื่อให้ทำงานได้ปกติ (การ์ด TF ≤256G, การ์ดความเร็วสูง: รุ่น V30 ขึ้นไป)

3. วิดีโอฉุกเฉินเกี่ยวกับมอเตอร์แบบเอเซนตริก/การชน

- **การแจ้งเตือนสันสะเทือนจากการใช้งานปุม**

ในสถานะบด ทุกครั้งที่คุณกดปุม เครื่องจะสันสะเทือน

- **เซ็นเซอร์ G (บันทึกเหตุฉุกเฉินจากการชน)**

การสับสนุน (หลังจากเกิดการชน บันทึกวิดีโอฉุกเฉินเป็นเวลา 1 นาที): วิดีโอจะถูกบันทึกเป็นเวลา 1 นาที และเครื่องจะสันอย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง ซึ่งหมายความว่า การบันทึกวิดีโอฉุกเฉินเริ่มขึ้น และจะสันลงเมื่อเสร็จสมบูรณ์ (พร้อมกับไฟสีเขียวกระพริบเป็นเวลา 1 นาที)

วิดีโอการชนฉุกเฉินจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์แยกต่างหาก เมื่อการ์ดหน่วยความจำเต็ม บันทึกการชนฉุกเฉินใหม่ทั้งหมดจะถูกเขียนแทนไฟล์เดิมโดยอัตโนมัติ

4. ข้อการเชื่อมต่อ WiFi/แอปพลิเคชันบันทึกการขับขี่

- **ข้อเครือข่าย WiFi: D2-WIFI.....** (เมื่อเชื่อมต่อแอปเข้ากับเครือข่ายท้องถิ่น หลังจากทำการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ โทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi อื่นหรือใช้ข้อมูลโมบายได้ หากไม่เชื่อมต่อ จะทำให้แอปตัดการเชื่อมต่อ)

- **วิธีใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกการขับขี่**

I: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เปิดโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าจะเป็นระบบแอนดรอยด์หรือไอโอเอส ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยตรงจากตลาดแอปพลิเคชันมือถือหรือแอปสโตร์ (APP STORE) โดยค้นหาชื่อแอป "Wind recorder" หรือ "viidure" แล้วติดตั้ง

II: เครื่องไฮสตรเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

กดปุ่มสวิตช์เครื่องบันทึกการขับขี่บนฮอลล์สตัอย่างยาวนานเพื่อเปิดใช้งาน คลิกสองครั้งที่ปุ่มกลองเพื่อเปิด WiFi ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดฟังก์ชัน WiFi แล้วค้นหาชื่อ WiFi ที่ปรากฏ: D2-WIFI..... ใส่รหัสผ่านเริ่มต้นที่กำหนดไว้: 12345678 หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จให้คลิก เพื่อแสดงหน้าจอที่โทรศัพท์อยู่ในสถานะไร้เครือข่าย แล้วเปิดแอปบันทึกหรือ viidure ที่ดาวน์โหลดมา คลิกเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ หน้าจอหลักของแอปจะแสดงข้อความว่าเครื่องบันทึกเชื่อมต่อได้สำเร็จ คลิกเพื่อเข้าไปดูวิดีโอที่บันทึกไว้


III: ดูวิดีโอหรือรูปภาพที่บันทึกไว้

ทำตามขั้นตอนการใช้งานในข้อ 2 ข้างต้นซ้ำ หลังจากเข้าสู่หน้าจอแสดงวิดีโอ ให้หยุดการบันทึกก่อน จากนั้นคลิกปุ่มวิดีโอบนหน้าต่างเพื่อดูวิดีโอที่บันทึกไว้ การใช้งานในการดูรูปาก็ทำได้เช่นเดียวกัน

5.การดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน

1 ดาวน์โหลดแอป

เปิดอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ ค้นหาและดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า "Lu Feng Zhe" หรือ "Viidure" จากแอปสโตร์ หรือ App Store แล้วติดตั้งแอปนั้น หรืออาจสแกนโค้ด QR ผ่าน WeChat เพื่อดาวน์โหลดก็ได้ โปรดให้สิทธิในการแจ้งเตือนแบบพ๊อปและใช้งานกล้องระหว่างการติดตั้ง

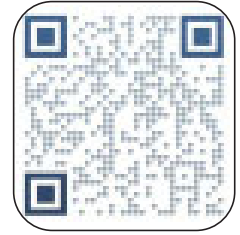

2 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับกล้องบันทึกภาพผ่านWiFi

หลังจากเปิดกล้อง dashcam แล้ว คุณต้องเปิดใช้งาน WiFi ด้วยตนเองเพื่อเชื่อมต่อ (WiFi ใช้เฉพาะกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น)

กดและถือปุ่มเปิดเครื่องบนกล้อง dashcam เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นคลิกสองครั้งที่ปุ่มรูปภาพเพื่อเปิดใช้งาน WiFi ให้เปิดใช้งาน WiFi บนโทรศัพท์ แล้วเปิดแอป Viidure/Lu Feng Zhe คลิกปุ่ม "เพิ่ม dashcam" แอปจะนำคุณไปยังหน้าจอ WiFi โดยอัตโนมัติ ค้นหาและเชื่อมต่อกับ "D2-WIFI....." ใส่รหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเชื่อมต่อ: 12345678 เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ให้กลับไปหน้าจอแอป ซึ่งจะแสดงว่า dashcam เชื่อมต่อได้สำเร็จ (หมายเหตุ: หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นของ dashcam เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถใช้ข้อมูลโมบายหรือเครือข่าย WiFi อื่นๆ ได้ และคุณต้องใช้เครือข่ายนี้เพื่อดูวิดีโอในแอป)

3 บันทึกแบบเรียลไทม์

คลิกปุ่ม "Recorder" บนอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เพื่อดูสัญญาณวิดีโอสด

4 ตั้งค่าพารามิเตอร์

① หยุดการบันทึกแบบเรียลไทม์; ② คลิกปุ่ม "ตั้งค่า" ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างเพื่อตั้งค่าต่างๆ

5 ดูวิดีโอหรือรูปถ่ายที่บันทึกไว้

① หยุดการบันทึกแบบเรียลไทม์; ② คลิกปุ่ม "ไฟล์" เพื่อดู; ขั้นตอนสำหรับภาพจะเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น

6 ดูและดาวน์โหลดวิดีโอ/ภาพ

① คลิกปุ่ม "เลือก" และเลือกวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด; ② คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด"
③ คลิกปุ่ม "อัลบั้มท้องถิ่น" เพื่อดูวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้ว

6. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ความละเอียดสูง GC4653 ที่มีประสิทธิภาพสูง
2. อุปกรณ์นี้ทำงานที่แรงดันชาร์จที่กำหนดไว้ 5V กรุณาใช้แหล่งจ่ายไฟ 5V ผู้ใช้งานที่มีแหล่งจ่ายไฟที่สูงกว่าแรงดันที่กำหนดไว้สามารถซื้อมาเสียบที่ชาร์จได้เพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้
3. ไฟล์วิดีโอจะถูกบันทึกเป็นสไลด์ 5 นาที โดยมีการบันทึกต่อเนื่องและเขียนข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์นี้รองรับการ์ด TF ความเร็วสูงได้สูงสุดถึง 256 GB


7. คำถามที่มักถูกถาม

1. เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi ของกล่อง dashcam อาจไม่แสดงสัญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
2. หากกล่อง dashcam ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปได้ โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับชื่อเครือข่าย WiFi ที่ถูกต้องหรือไม่ หากยังเชื่อมต่อไม่ถูก ให้ออกจากระบบแอปบนโทรศัพท์ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ และเชื่อมต่ออีกครั้ง
3. หากไฟสัญญาณชาร์จสีแดงไม่สว่าง ให้ตรวจสอบสายชาร์จว่ามีความเสียหายหรือไม่
4. เมื่ออุปกรณ์เปิดใช้งาน กล่อง dashcam จะชาร์จแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันก็จ่ายไฟให้ตัวเองเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้
5. เมื่ออุปกรณ์ปิดเครื่อง การเสียบสายชาร์จจะเปิดใช้งานกล่อง dashcam แต่หากถอดสายออก จะทำให้กล่องดับลงโดยอัตโนมัติ
6. เนื่องจากความต้องการในการอ่าน/เขียนของวิดีโอความละเอียดสูง จึงแนะนำให้ซื้อการ์ดหน่วยความจำความเร็วสูง (คลาส 10/V30 หรือสูงกว่า) สำหรับกล่อง dashcam
7. หากกล่องบันทึกภาพติดตั้งทำงานหยุดนิ่ง ให้กดปุ่มรีเซ็ตสักรุ่นเพื่อปิดเครื่อง
8. เมื่อติดตั้งกล่อง dashcam ให้เชื่อมต่อกับ WiFi แนะนำให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ของโทรศัพท์ก่อน ในตัวการตั้งค่าของโทรศัพท์ ก่อนจะเปิดแอป
9. สำหรับการ์ด TF ใหม่ แนะนำให้รีฟอร์แมตการ์ดก่อนใช้งานครั้งแรก (เลือกระบบไฟล์ FAT32 เมื่อทำการรีฟอร์แมต)
10. ชื่อไฟล์เดอร์วิดีโอ: VIDEO; ชื่อไฟล์เดอร์รูปภาพ: PHOTO; ชื่อไฟล์เดอร์วิดีโออุบัติเหตุฉุกเฉิน: EMR
11. หากรหัสผ่าน WiFi ที่คุณป้อนในโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง กรุณาคลิกและกดปุ่ม WiFi เพื่อลบรหัสผ่าน WiFi และเชื่อมต่อใหม่โดยใช้รหัสผ่านเริ่มต้น
12. เมื่อคุณเปิดเครื่อง ต่อ Wi-Fi และเปิดแอปพลิเคชัน วันที่และเวลาการบันทึกจะถูกซิงค์เข้ากัน
13. เนื่องจากต้องการอัตราบิตสูง การแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปจะอยู่ที่ความละเอียด 480p แต่การบันทึกที่เก็บไว้ในเครื่องจะอยู่ที่ความละเอียด 2K
14. เนื่องจากอุปกรณ์มีฟังก์ชันป้องกันไม่ให้เกิดการบันทึกวิดีโอจากการชนถูกเขียนข้อมูลใหม่ คุณควรตรวจสอบและลบไฟล์ออกจากบัตรความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอระหว่างการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทับซ้อนวิดีโอมากเกินไปจนกระทบการบันทึกปกติ

8. ข้อมูลสินค้า

รุ่นผลิตภัณฑ์	D2	เลนส์มุมกว้าง	มุมกว้าง 130°
ความละเอียดวิดีโอ	4 ล้าน	ระดับกันน้ำ	IP67
ระยะเวลาวิดีโอ	9 ชั่วโมง (ปิด WiFi)		
ชื่ออุปกรณ์ WiFi	D2-WIFI.....		
รูปแบบการบันทึก	รูปแบบไฟล์วิดีโอ: MP4 รูปแบบภาพถ่าย: JPG		
หน่วยความจำสูงสุด	≤256G		
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน	3600MAH	แรงดันชาร์จ	5V/2A
เวลาชาร์จ	≤3.5H	รุ่นที่เข้ากันได้	รถจักรยานยนต์/ยานพาหนะไฟฟ้า


9.รายการสินค้า

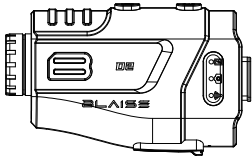


อุปกรณ์ D2



ฐานแม่เหล็ก

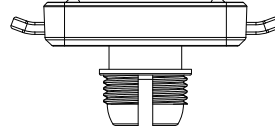


ฐานจับมือ

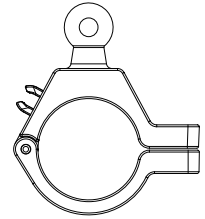


ตัวยึดที่จับคาน




แผ่นซิลิโคนสำหรับตัวยึดที่จับมือ

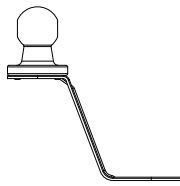

ตัวยึดกระจกมองหลัง

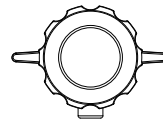


เนื้อฐานที่จับคาน




สกรูหกเหลี่ยม
สกรูรับแบบหกเหลี่ยมขนาด
M2.5



น๊อตรูปหกเหลี่ยมป้องกันการหลุด

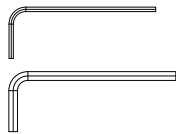

คีมรูปตัว L



สายชาร์จ




คู่มือผู้ใช้

10.ข้อควรระวัง

1. อย่าจุดผลิตภัณฑ์ให้เผาไหม้ด้วยเปลวไฟเปิด เพื่อป้องกันการระเบิด
2. อย่าถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ออก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์
3. โปรดอย่าปิดกับวัตถุที่มีคมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
4. กรุณาเก็บไว้ในที่แห้ง หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
5. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชาร์จไฟเต็มก่อนใช้งาน
6. หากไฟสีแดงไม่เปิดเมื่อชาร์จ แรงดันไฟฟ้าอาจต่ำเกินไป
7. เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โพลิเมอร์ในเครื่อง โปรดชาร์จอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง

1.产品介绍

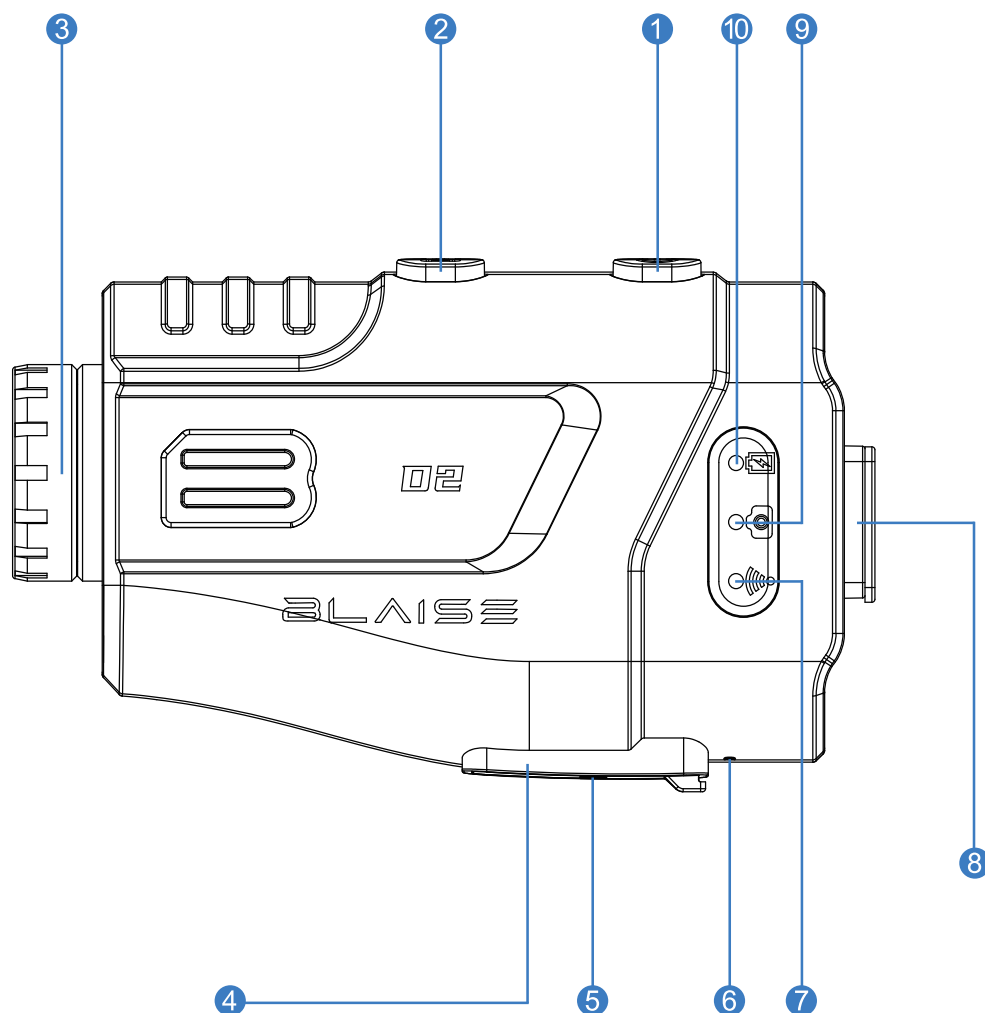

1.开关机键/录像键

2.拍照键/WIFI键

3.摄像头

4.TF卡

5.复位按键

6.麦克风拾音口

7.WIFI指示灯(蓝)

8.充电口

9.录像指示灯(绿)

10.充电指示灯(红)

2.按键操作说明

● 开关机键/录像键

开关机:长按3秒开关机

录像:开机状态下,短按打开或停止录像

● 拍照键/WIFI键

拍照:开机状态下,录像暂停后,短按拍照

WIFI:双击开启或关闭WIFI,长按清除热点密码,恢复默认连接密码

● 复位按键

为隐藏式针孔按键,短按按键机器复位

● 指示灯状态

行车记录仪开机:绿灯长亮

录像:(录像开始)绿灯慢闪;(录像停止)绿灯长亮

拍照:短按拍照,绿灯闪烁一下

WIFI:(WIFI开启)蓝灯长亮;(WIFI关闭)蓝灯熄灭

低电状态:低电震动提示5下,15分钟左右蓝灯快闪5下,关机

无卡或没读到卡:蓝绿指示灯快闪7下,关机

电池充电状态:充电红灯长亮,充满红色熄灭

● TF卡说明

TF读卡器:支持(插入TF卡,插入USB数据线,一头接机器,一头接电脑,机器自动进入读卡器模式);可在电脑上进行拷贝或删除文件

注* 行车记录仪工作条件:必须插入内存卡才能正常工作
(TF卡 $\leq$ 256G,高速卡:V30及以上规格)

3.偏心马达/碰撞紧急录像

- **按键操作震动提示**

开机状态下:每操作一次按键,机器会震动一下

- **G-sensor(碰撞紧急录制)**

支持(碰撞后,紧急录制视频1分钟):视频录制1分钟,机器连续震动5下,代表紧急视频录制开始,完成后震动一下(伴随绿灯快闪1分钟)。

碰撞紧急录像视频为独立文件夹,此文件在存储卡录满后,再次录制紧急碰撞文件就会自动覆盖前面的文件。

4.WIFI连接名/行车记录仪APP

- **WIFI连接名:D2-WIFI.....** (APP连接局域网,连接成功使用后,手机不能连接其它WIFI,也不能使用手机流量,否则APP会断开连接)

- **行车记录仪APP操作方式**

一:下载APP

打开手机安卓或者IOS在手机应用市场或者APP STORE上直接搜索下载APP名:录风者/viidure后安装即可

二:主机连接APP

长按主机行车记录仪开关机键开机,双击拍照键打开WIFI,使用手机打开WIFI功能,搜索到WIFI名:D2-WIFI.....,输入默认密码连接:12345678,点击连接成功后(手机会处于无网络状态),打开下载好的录风者或viidure,点击连接记录仪,连接完成后,APP主界面会显示记录仪连接成功,点击进入即可看到录像视频。


三:查看已录好的视频或照片

重复上述第2点操作方式,进入查看视频界面后,先暂停录制,然后点击窗口上的视频按钮即可进入查看已录好的视频;照片查看操作一样。

5.APP下载和操作

1 下载APP

打开手机安卓或者IOS, 在手机应用市场或者APP STORE上直接搜索下载APP名: 录风者或viidure后安装即可, 或者微信扫码下载; 并安装允许信息服务和摄像头访问

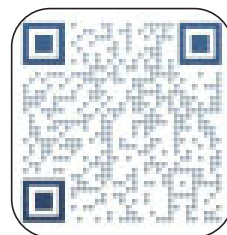

2 手机连接记录仪WIFI

记录仪开机后, 需手动打开WIFI进行连接(WiFi仅限此软件使用)

长按主机行车记录仪开关机键开机, 双击拍照键打开WIFI, 使用手机打开WIFI功能, 打开viidure/录风者软件界面, 点击添加记录仪按钮, 自动跳转WIFI界面, 搜索连接到“D2-WIFI.....”, 输入默认密码连接: 12345678, 连接完成后, 再次回到软件界面此时显示记录仪已连接成功。(注: 连接记录仪局域网后, 手机流量和其他WiFi都不能使用, 且必须使用此网络查看APP视频)

3 实时录像

点击软件界面进入记录仪按钮即可查看到实时录像

4 设定参数

①暂停实时录像; ②点击窗口上右下角“设置”按钮, 可设定各种参数

5 查看录制视频/图片

①暂停实时录像; ②点击“文件”按钮, 即可查看, 图片操作同上

6 查看下载视频/图片

①点击“选择”按钮, 勾选需要下载的视频; ②点击“下载”按钮
③点击“本地相册”按钮即可查看下载的本地视频

6.产品说明

1. 本产品采用高性能GC4653高清传感器
2. 机器使用额定充电电压为5V, 请使用5V电压, 超过额定电压的用户可自行选购相应的降压线搭配使用。
3. 视频文件5分钟保存一段, 循环录制, 自动覆盖, 最大支持256G高速TF卡。


7.使用常见问题

- 1.手机连接上行车记录仪的WIFI,手机无信号,属于正常现象。
- 2.行车记录仪连接APP不成功,确认手机WIFI连接的是本机的WIFI名称;或手机端退出APP,机器关机重新连接。
- 3.充电指示灯红灯不亮,确认充电线有无损坏。
- 4.机器在开机状态下,行车记录仪会一边给电池充电,一边给行车记录仪供电继续工作。
- 5.机器在关机状态下,机器插入充电线充电,行车记录仪端会开机,拔掉充电会自动关机
- 6.行车记录仪内存卡,由于高清视频读写入,如需购买时,建议购买品牌的高速内存卡(CLASS10/V30 及以上高速卡)。
- 7.行车记录仪在使用过程中,如遇到记录仪死机,请短按复位键复位关机。
- 8.记录仪连接WIFI,建议可先在手机设置端连接WIFI成功后,再打开使用APP。
- 9.新的TF卡首次使用建议先格式化TF卡(格式化文件系统选择:FAT32)。
- 10.视频文件夹名:VIDEO,照片文件夹名:PHOTO,紧急碰撞视频文件夹名:EMR
- 11.若手机连接WIFI密码错误,请长按WIFI按键,清除WIFI密码,恢复默认密码连接。
- 12.开机连接上WIFI使用APP,可以同步录制日期和时间。
- 13.因码流较大的问题,机器连接APP实时查看像素是480P,实际录制到本地是2K
- 14.由于主机有碰撞紧急录像不被覆盖功能,在使用过程中,存储卡需要及时查看删除,以免视频过多影响正常录制


8.产品参数

产品型号	D2	广角镜头	广角130°
录像像素	400万	防水等级	IP67
录像时长	9H(未开启WIFI)		
WIFI设备名	D2-WIFI.....		
录制格式	录像文件格式:MP4 照片格式:JPG		
最高内存	≤256G		
锂电池	3600MAH	充电电压	5V/2A
充电时间	≤3.5H左右	适用车型	摩托车/电动车


9.产品清单

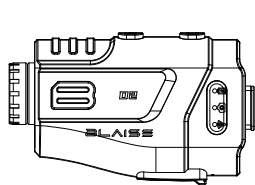


D2主机





磁吸底座

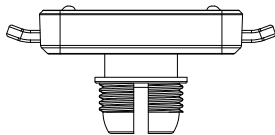




车把底座

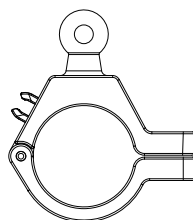


车把支架

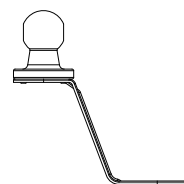车把支架
硅胶垫

后视镜支架

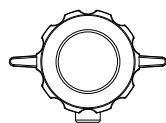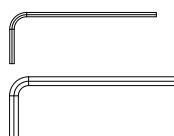车把底座
螺母六角螺丝
M2.5内六角螺丝防松
六角螺母

L型扳手



充电线



说明书

10.注意事项

- 1.请勿将产品投入明火中,避免发生爆炸;
- 2.请勿拆卸产品,避免产品电子器件损坏;
- 3.请勿靠近尖锐器物对产品造成损坏;
- 4.长时间不用,请放置干燥处;
- 5.使用设备前,请先将其充满电;
- 6.如果充电时红灯不亮,可能是电压过低;
- 7.为了延长内置聚合物电池的使用寿命,请每月至少为设备充电一次。

11.产品信息

产品型号: BLAISE D2

认证型号: BLAISE D2


公司名称: 宁波摩航智能科技有限公司

执行标准: GB 4943.1-2022

售后电话: 15267848841

公司地址: 浙江省宁波高新区菁华路188号(甬港现代铭楼)B座041幢

1. 製品概要

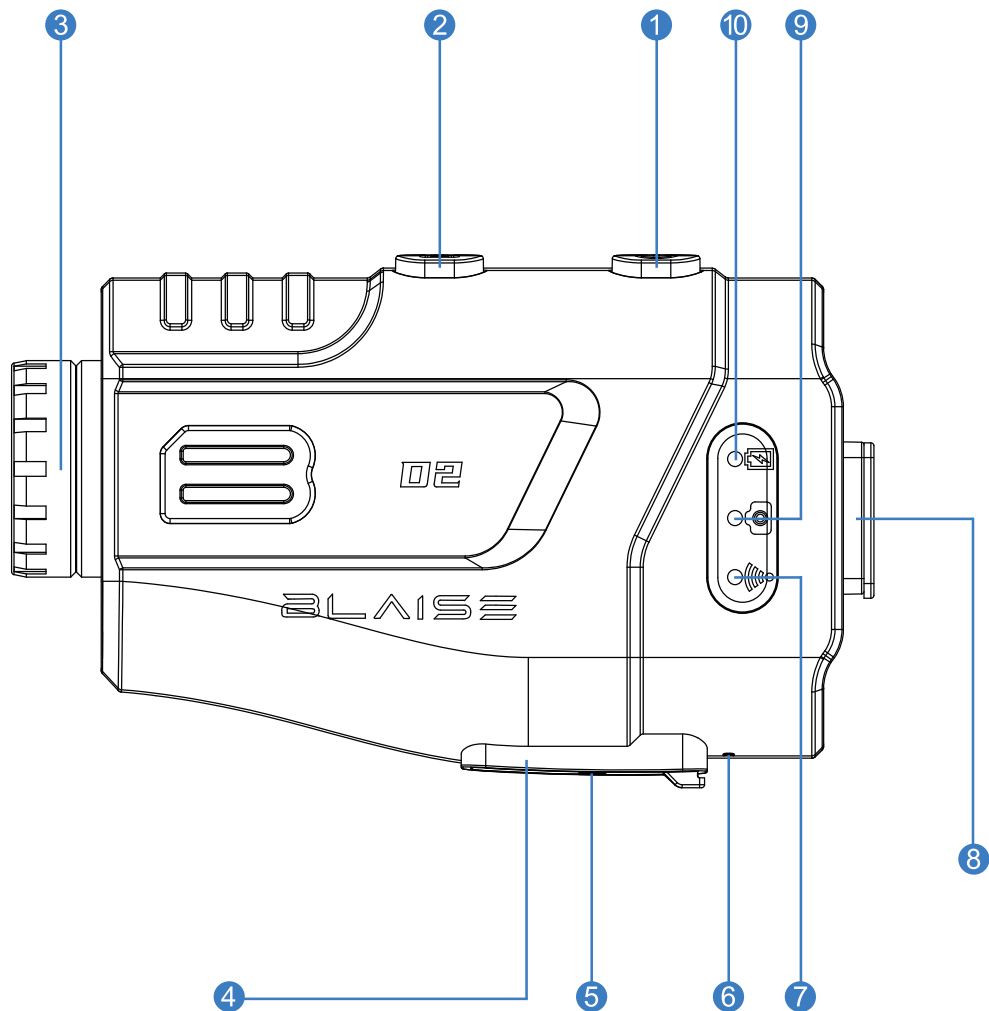

1. 電源のオン／オフ
録画ボタン

2. 写真ボタン
WiFiボタン

3. カメラ

4. TFカード

5. リセットボタン

6. マイク集音口

7. WiFiインジケータ（青色）

8. 充電ポート

9. 録音インジケータ（緑色）

10. 充電インジケータ（赤）

2. ボタンの使い方

● 電源ボタン／ビデオボタン

電源のオン/オフ:3秒間長押しすると、電源が入ります／切れます

録画:電源が入っている状態で、短く押すと録画を開始／停止します

● 写真ボタン／WiFiボタン

写真の撮影:カメラを起動し、録画を一時停止した状態で、ボタンを短く押すと写真を撮影できます

WiFi:ダブルクリックでWi-Fiのオン/オフを切り替え、長押しするとホットスポットのパスワードを消去し、接続パスワードを初期設定に戻します

● リセットボタン

これは隠しピンホールキーです。短く押すとデバイスがリセットされます。

● インジケータランプの状態

ドライブレコーダーの電源が入っています:緑色のランプが点灯したままになります

動画録画:(動画録画開始) 緑色のランプがゆっくり点滅します; (動画録画停止) 緑色のランプが点灯したままになります

写真撮影:短く押すと写真が撮影され、緑色のランプが点滅します

WiFi: (Wi-Fiオン) 青色のランプが点灯したままになります; (WiFiオフ) 青色のランプが消灯します

低電力状態:低電力振動アラームが5回鳴り、約15分後に青色ランプが5回素早く点滅した後、電源が切れます

カード未挿入または読み取り不可:青色と緑色のインジケータランプが7回点滅した後、消灯します

バッテリー充電状態:充電中の赤色ランプが点灯し続け、充電完了の赤色ランプが消灯します

3. TFカードの取り扱い説明

TFカードリーダー:対応 (TFカードを挿入し、USBデータケーブルを接続します。一端を本機に、もう一端をパソコンに接続すると、本機は自動的にカードリーダーモードになります)。パソコン上のファイルのコピーや削除が可能です。

注* ドライブレコーダーの動作条件:正常に動作させるには、メモリーカードを挿入する必要があります (TFカード:256GB以下、高速カード:V30以上の仕様)

4. 偏心モーター／衝突時の緊急映像

- **ボタン操作時の振動通知**

起動状態では、ボタンを押すたびに本体が振動します。

- **Gセンサー (衝突時自動録画)**

サポート (衝突後、1分間の緊急録画):1分間の録画が行われ、本機は5回連続して振動します。これは緊急録画が開始されたことを示しており、録画終了後も振動します (同時に緑色のランプが1分間点滅します)。

緊急衝突時の動画は、別のフォルダに保存されます。メモリーカードが満杯になると、新たに記録された緊急衝突時の動画が、自動的に以前のファイルを上書きします。


5. 商品説明

1. 本製品は、高性能なGC4653 HDセンサーを搭載しています。
2. 本製品の定格充電電圧は5Vです。5Vの電源をご使用ください。定格電圧を超える電源をご利用の場合は、本製品に対応した降圧ケーブルをご購入の上、ご使用ください。
3. 動画ファイルは5分単位で保存され、連続録画と自動上書きが行われます。本製品は最大256GBの高速TFカードに対応しています。

6.アプリのダウンロードと操作

1 アプリをダウンロード

AndroidまたはiOS端末を開き、アプリストアまたはApp Storeで「Lu Feng Zhe」または「Viidure」というアプリを検索してダウンロードし、インストールしてください。または、WeChatでQRコードをスキャンしてダウンロードすることもできます。インストール時には、プッシュ通知とカメラへのアクセス権限を必ず許可してください。

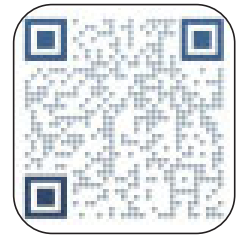

2 スマートフォンをW-Fi経由でドライブレコーダーに接続してください

ドライブレコーダーの電源を入れた後、接続するために手動でWiFiを有効にする必要があります(WiFiはこのアプリでのみ使用します)。

ドライブレコーダーの電源ボタンを長押しして電源を入れ、次に写真ボタンを2回タップしてWiFiを有効にします。スマートフォンでWi-Fiを有効にし、「Viidure/Lu Feng Zhe」アプリを開き、「ドライブレコーダーを追加」ボタンをタップすると、アプリが自動的にWiFi設定画面に切り替わります。「D2-WIFI.....」を検索して接続し、デフォルトのパスワード「12345678」を入力して接続してください。接続が完了すると、アプリ画面に戻り、ダッシュカムが正常に接続されたことが表示されます。(注:ダッシュカムのローカルネットワークに接続すると、モバイルデータ通信や他のWiFiネットワークは使用できなくなり、アプリで動画を視聴するにはこのネットワークを使用する必要があります。)

3 リアルタイム録画

ソフトウェアのインターフェースにある「レコーダー」ボタンをクリックして、ライブ映像を表示してください。

4 パラメータを設定する

① ライブ録画を一時停止します。② ウィンドウの右下にある「設定」ボタンをクリックして、各種設定を行います。

5 録画された動画・写真を閲覧する

① ライブ録画を一時停止します。② 「ファイル」ボタンをクリックして表示します。画像の手順は上記と同じです。

6 動画・画像の閲覧とダウンロード

① 「選択」ボタンをクリックし、ダウンロードしたい動画にチェックを入れます。② 「ダウンロード」ボタンをクリックします。③ 「ローカルアルバム」ボタンをクリックして、ダウンロードした動画を表示します。

7.WiFi接続名／ドライブレコーダーアプリ

- **WiFiネットワーク名:D2-WIFI.....**（アプリをローカルネットワークに接続する際、接続が確立されると、お使いのスマートフォンは他のWi-Fiネットワークに接続したり、モバイルデータ通信を利用したりできなくなります。そうしないと、アプリが切断されてしまいます。）
- **ドライブレコーダーアプリの操作方法**

I: アプリをダウンロードする。AndroidまたはiOSのスマートフォンを起動し、アプリストアまたはApp Storeで「Wind recorder/viidure」と検索してアプリをダウンロードし、インストールします。

II: 本体をアプリに接続する。ドライブレコーダー本体の電源ボタンを長押しして電源を入れ、カメラボタンを2回押してWi-Fiをオンにします。スマートフォンでWi-Fi機能をオンにし、Wi-Fi名「D2-WIFI...」を検索します。デフォルトのパスワード「12345678」を入力して接続します。接続に成功したら（この間、スマートフォンはネットワーク未接続状態になります）、ダウンロードした「Recorder」または「Viidure」アプリを開き、「レコーダーに接続」をタップします。接続が完了すると、アプリのメイン画面にレコーダーへの接続成功が表示されます。タップして録画映像を確認してください。

III: 録画した動画や写真の閲覧。上記の手順2と同様の操作を繰り返します。動画閲覧画面に入ったら、まず録画を一時停止し、ウィンドウ内の動画ボタンをタップして録画した動画を再生します。写真の閲覧操作も同様です。


8. 製品仕様

製品モデル	D2	広角レンズ	130°広角
動画の解像度	400万	防水等級	IP67
動画の長さ	9時間 (WiFiオフ時)		
WiFiデバイスの名前	D2-WIFI.....		
記録形式	動画ファイル形式:MP4 写真形式:JPG		
最大メモリ	≤256G		
リチウムイオン電池	3600MAH	充電電圧	5V/2A
充電時間	≤3.5H	対応機種	オートバイ／電気自動車

9. よくある質問

1. スマートフォンがダッシュカメラのWi-Fiに接続した場合、信号が表示されないことがあります。これは正常な現象です。
2. ダッシュカムがアプリに接続できない場合は、スマートフォンが正しいWi-Fiネットワーク名に接続されているか確認してください。または、スマートフォンでアプリを終了し、デバイスを電源オフから再始動してから再度接続してください。
3. 赤い充電インジケーターが点灯しない場合は、充電ケーブルに損傷がないか確認してください。
4. デバイスが電源を入れると、ダッシュカムはバッテリーを充電しながら、同時に自身も動作し続けます。
5. デバイスが電源オフの状態にある場合、充電ケーブルを差し込むとダッシュカムが起動します。ケーブルを抜くと自動的に電源が切られます。
6. 高画質動画の読み書き負荷が大きいため、ダッシュカムには高速メモリーカード（クラス10/V30以上）の購入をおすすめします。
7. ダッシュカメラが使用中に凍結した場合は、リセットボタンを短く押して電源を切ってください。
8. ダッシュカムをWi-Fiに接続する際は、アプリを開く前にまずスマートフォンの設定でWi-Fiネットワークに接続することをお勧めします。
9. 新しいTFカードを使用する場合は、最初に使用する前にフォーマットすることをおすすめします（フォーマット時にはFAT32ファイルシステムを選択してください）。
10. 動画フォルダ名: VIDEO; 写真フォルダ名: PHOTO; 緊急衝突動画フォルダ名: EMR
11. スマートフォンで入力したWi-Fiパスワードが間違っている場合、Wi-Fiボタンを長押ししてパスワードを消去し、デフォルトのパスワードを使用して再接続してください。
12. デバイスを電源を入れ、Wi-Fiに接続し、アプリを開くと、録音の日時が同期されます。
13. ビットレートの高さにより、アプリを通じたリアルタイム表示は480pで行われますが、ローカルに保存された録画は2K解像度です。
14. このデバイスは、緊急時の衝突記録が上書きされるのを防ぐ機能を備えているため、使用中にメモリーカード内のファイルを定期的に確認し、削除して、過剰な動画保存が正常な録音に支障をきたすのを防ぐ必要があります。






10. 製品一覧

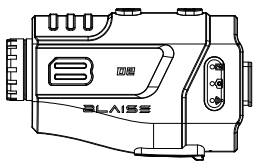


D2デバイス




マグネットベース

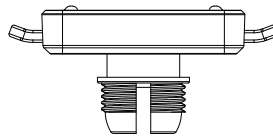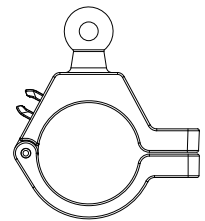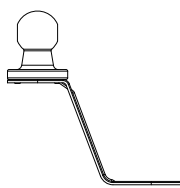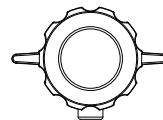ハンドルバ
ーベースハンドルバー
ブラケットハンドルバー用ブ
ラケット用シリコンパッドバックミラー
ブラケットハンドルバー
ベースナット六角ネジ
M2.5 六角
穴付きネジ

緩み防止六角ナット

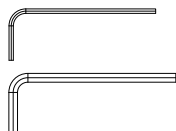

L字レンチ



充電ケーブル




取扱説明書

11. 注意事項

1. 爆発を防ぐため、本製品を直火にかけないでください。
2. 本製品の電子部品の破損を防ぐため、分解しないでください。
3. 本製品が破損する恐れがあるため、鋭利な物の近くに置かないでください。
4. 長期間使用しない場合は、乾燥した場所に保管してください；
5. 使用前に、本体が完全に充電されていることを確認してください；
6. 充電中に赤いランプが点灯しない場合は、電圧が低すぎる可能性があります；
7. 内蔵ポリマー電池の寿命を延ばすため、少なくとも月に1回は充電してください。

1. 제품 개요

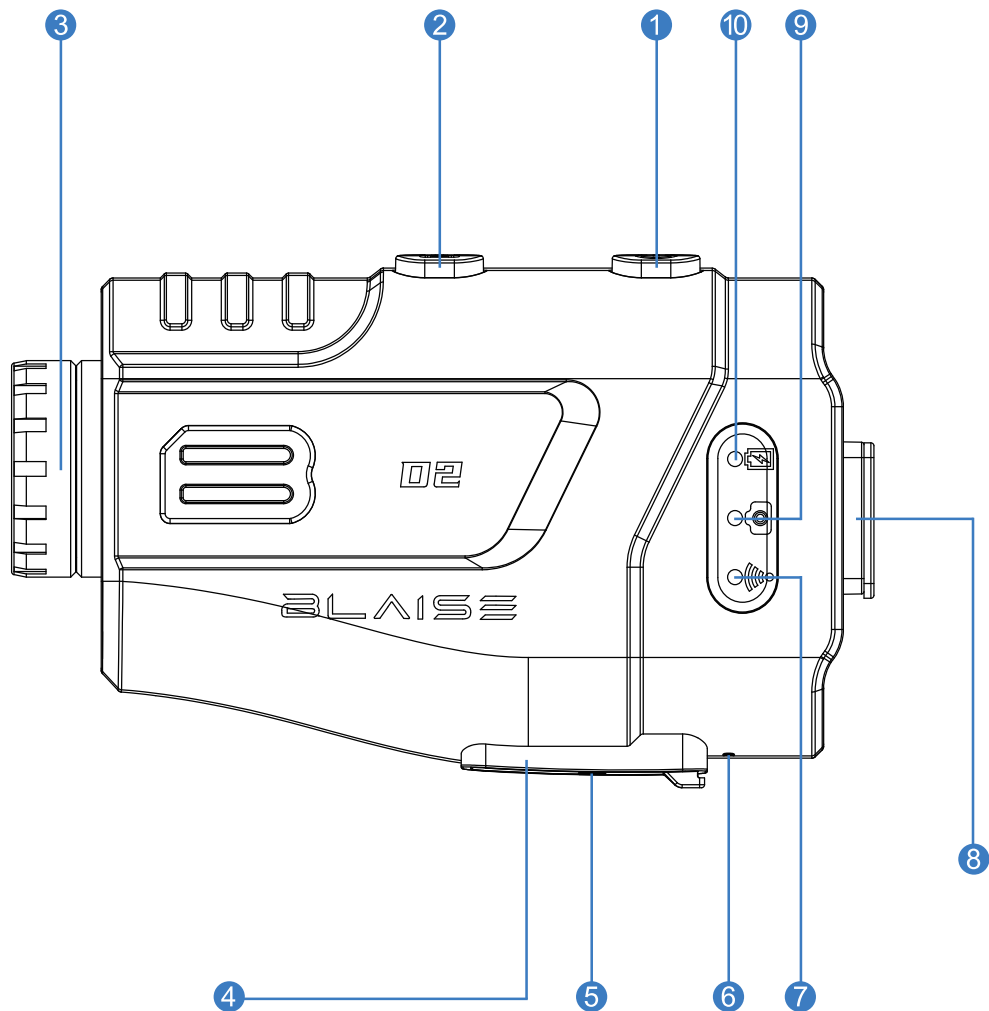

1. 전원 켜기/끄기
녹화 버튼

2. 사진 버튼
WiFi 버튼

3. 카메라

4. TF 카드

5. 재설정 버튼

6. 마이크 수신구

7. WiFi 표시등 (파란색)

8. 충전 포트

9. 녹화 표시등 (녹색)

10. 충전 표시등 (빨간색)

2. 버튼 사용 방법

● 전원 켜기/끄기 버튼 / 동영상 재생 버튼

전원 켜기/끄기: 3초 동안 길게 눌러 기기를 켜거나 끕니다.

녹화: 전원이 켜진 상태에서 짧게 눌러 녹화를 시작하거나 중지합니다.

● 사진 버튼/WiFi 버튼

사진 촬영: 카메라가 켜져 있고 녹화가 일시 정지된 상태에서 버튼을 짧게 눌러 사진을 촬영합니다.

WiFi: 버튼을 두 번 클릭하면 WiFi를 켜거나 끄고, 길게 누르면 핫스팟 비밀번호를 삭제하고 기본 연결 비밀번호로 복원합니다.

● 재설정 버튼

이것은 숨겨진 핀홀 키입니다. 기기를 재설정하려면 짧게 눌러주세요.

● 표시등 상태

드라이브 레코더가 켜져 있습니다: 녹색 표시등이 계속 켜져 있습니다

동영상 녹화: (동영상 녹화 시작) 녹색 표시등이 천천히 깜빡입니다; (동영상 녹화 중지) 녹색 표시등이 계속 켜져 있습니다

사진 촬영: 짧게 눌러 사진을 촬영하면 녹색 표시등이 깜빡입니다

WiFi: (Wi-Fi 켜짐) 파란색 표시등이 계속 켜져 있습니다; (Wi-Fi 꺼짐) 파란색 표시등이 꺼져 있습니다

저전력 상태: 약 15분 동안 저전력 진동 알림이 5회 울리고, 파란색 표시등이 빠르게 5회 깜빡인 후 전원이 꺼집니다

카드 미삽입 또는 카드 인식 불가: 파란색 및 녹색 표시등이 7회 깜빡인 후 꺼집니다

배터리 충전 상태: 충전 중 빨간색 표시등이 오랫동안 켜져 있고, 충전이 완료되면 빨간색 표시등이 꺼집니다

● TF 카드 사용 안내

TF 카드 리더기: 지원 (TF 카드를 삽입하고, USB 데이터 케이블을 한쪽 끝은 기기에, 다른 쪽 끝은 컴퓨터에 연결하면 기기가 자동으로 카드 리더 모드로 전환됩니다); 컴퓨터에서 파일을 복사하거나 삭제할 수 있습니다

참고* 블랙박스 작동 조건: 정상적으로 작동하려면 메모리 카드를 삽입해야 합니다.
(TF 카드 ≤256GB, 고속 카드: V30 이상 사양)

3. 편심 모터/충돌 비상 상황 영상

- **버튼 조작 시 진동 알림**

부팅 상태에서는 버튼을 누를 때마다 기기가 진동합니다.

- **G-센서 (충돌 시 긴급 녹화)**

지원 (충돌 후 1분간 비상 영상 녹화): 영상이 1분간 녹화되며, 기기가 5회 연속 진동합니다. 이는 비상 영상 녹화가 시작되었음을 의미하며, 녹화가 완료된 후에도 기기가 진동합니다(1분간 녹색 불빛이 깜빡임).

비상 충돌 영상은 별도의 폴더에 저장됩니다. 메모리 카드가 가득 차면, 새로 기록된 비상 충돌 영상이 이전 파일을 자동으로 덮어씁니다.

4. WiFi 연결 이름/드라이브 레코더 앱

- **WiFi 네트워크 이름:** D2-WIFI..... (앱을 로컬 네트워크에 연결할 때, 연결이 설정되면 휴대폰에서 다른 WiFi 네트워크에 연결하거나 모바일 데이터를 사용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 앱 연결이 끊어집니다.)

- **드라이빙 레코더 앱 사용 방법**

I: 앱 다운로드. 안드로이드 또는 iOS 스마트폰을 켜고, 앱 스토어에서 'Wind recorder/vi-idure'를 검색하여 다운로드한 후 설치하십시오.

II: 본체와 앱 연결. 본체 블랙박스 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 후, 카메라 버튼을 두 번 눌러 Wi-Fi를 켭니다. 휴대폰에서 Wi-Fi 기능을 켜고 'D2-WIFI...'라는 Wi-Fi 이름을 검색합니다. 연결을 위해 기본 비밀번호를 입력하세요: 12345678. 연결이 성공하면(휴대폰은 네트워크 연결이 끊긴 상태가 됨) 다운로드한 'Recorder' 또는 'Viidure' 앱을 열고, '레코더 연결'을 클릭하세요. 연결이 완료되면 앱 메인 화면에 레코더가 성공적으로 연결되었다는 메시지가 표시되며, 클릭하여 녹화 영상을 확인하세요.

III: 녹화된 동영상 또는 사진 보기. 위의 2번 단계의 조작 방법을 반복합니다. 동영상 보기 화면으로 진입한 후, 먼저 녹화를 일시 정지하고, 창에 있는 동영상 버튼을 클릭하여 녹화된 동영상을 확인합니다. 사진 보기 조작 방법도 동일합니다.


5. 제품 설명

1. 이 제품은 고성능 GC4653 HD 센서를 탑재하고 있습니다.
2. 본 기기는 정격 충전 전압 5V에서 작동합니다. 5V 전원을 사용해 주십시오. 정격 전압을 초과하는 전원을 사용하는 경우, 기기와 호환되는 강압 케이블을 별도로 구매하여 사용하시기 바랍니다.
3. 동영상 파일은 5분 단위로 저장되며, 연속 녹화 및 자동 덮어쓰기 기능이 지원됩니다. 본 기기는 최대 256GB 용량의 고속 TF 카드를 지원합니다.

6. 앱 다운로드 및 사용 방법

1 앱 다운로드

안드로이드 또는 iOS 기기를 켜고, 앱 스토어에서 “Lu Feng Zhe” 또는 “Viidure”라는 앱을 검색하여 다운로드한 후 설치하세요. 또는 위챗을 통해 QR 코드를 스캔하여 다운로드할 수도 있습니다. 설치 과정에서 푸시 알림 및 카메라 사용 권한을 반드시 허용해 주세요.

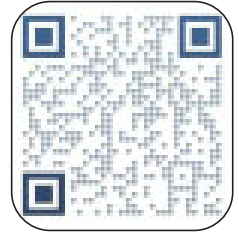

2 휴대폰을 와이파이를 통해 블랙박스에 연결하세요

대시캠 전원을 켜 후, 연결을 위해 수동으로 Wi-Fi를 활성화해야 합니다(Wi-Fi는 이 앱에서만 사용됩니다).

대시캠의 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜 다음, 사진 버튼을 두 번 클릭하여 Wi-Fi를 활성화하세요. 휴대폰에서 Wi-Fi를 켜고 Viidure/Lu Feng Zhe 앱을 실행한 후 “대시캠 추가” 버튼을 탭하면 앱이 자동으로 Wi-Fi 화면으로 이동합니다. “D2-WIFI.....”를 검색하여 연결하고, 기본 비밀번호 12345678을 입력하여 연결하십시오. 연결이 완료되면 앱 화면으로 돌아가면 대시캠이 성공적으로 연결되었다는 메시지가 표시됩니다. (참고: 대시캠의 로컬 네트워크에 연결된 후에는 모바일 데이터 및 다른 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없으며, 앱에서 동영상을 시청하려면 반드시 이 네트워크를 사용해야 합니다.)

3 실시간 녹화

소프트웨어 화면에서 “녹화기” 버튼을 클릭하면 실시간 영상을 볼 수 있습니다.

4 매개변수 설정

① 라이브 녹화를 일시 중지합니다. ② 창 오른쪽 하단에 있는 “설정” 버튼을 클릭하여 다양한 설정을 조정합니다.

5 녹화된 동영상/사진 보기

① 라이브 녹화를 일시 중지합니다.
② “파일” 버튼을 클릭하여 확인합니다. 이미지의 경우 위와 동일한 절차를 따릅니다.

6 동영상/이미지 보기 및 다운로드

① “선택” 버튼을 클릭하고 다운로드할 동영상을 선택하세요;
② “다운로드” 버튼을 클릭하세요;
③ “로컬 앨범” 버튼을 클릭하여 다운로드된 동영상을 확인하세요


7. 자주 묻는 질문

1. 휴대폰이 블랙박스의 WiFi에 연결될 때 신호가 없는 것으로 표시될 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
2. 블랙박스가 앱에 연결되지 않는 경우, 휴대폰이 올바른 WiFi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 또는 휴대폰에서 앱을 종료한 후, 블랙박스의 전원을 껐다가 다시 켜고 재연결해 보십시오.
3. 빨간색 충전 표시등이 켜지지 않으면 충전 케이블에 손상이 없는지 확인하십시오.
4. 기기가 켜져 있을 때, 블랙박스는 작동을 계속하기 위해 전원을 공급하는 동시에 배터리를 충전합니다.
5. 기기가 꺼져 있을 때 충전 케이블을 연결하면 블랙박스가 켜지며, 케이블을 뽑으면 자동으로 꺼집니다.
6. 고화질 동영상의 읽기/쓰기 부하를 고려하여, 블랙박스에 고속 메모리 카드(Class 10/V30 이상)를 사용하는 것이 좋습니다.
7. 사용 중 블랙박스가 멈춘 경우, 리셋 버튼을 짧게 눌러 전원을 끄십시오.
8. 블랙박스를 WiFi에 연결할 때는 앱을 실행하기 전에 먼저 휴대폰 설정에서 휴대폰을 WiFi 네트워크에 연결하는 것이 좋습니다.
9. 새 TF 카드는 처음 사용하기 전에 포맷하는 것이 좋습니다(포맷 시 FAT32 파일 시스템을 선택하십시오).
10. 동영상 폴더 이름: VIDEO; 사진 폴더 이름: PHOTO; 긴급 충돌 동영상 폴더 이름: EMR
11. 휴대폰에 입력한 WiFi 비밀번호가 틀린 경우, WiFi 버튼을 길게 눌러 비밀번호를 초기화한 후 기본 비밀번호를 사용하여 다시 연결해 주십시오.
12. 기기를 켜고 WiFi에 연결한 뒤 앱을 실행하면 녹화 날짜와 시간이 동기화됩니다.
13. 높은 비트레이트 요구 사항으로 인해 앱을 통한 실시간 화면은 480p로 표시되지만, 기기에 저장된 녹화 영상은 2K 해상도입니다.
14. 본 기기에는 긴급 충돌 녹화 파일이 덮어쓰이지 않도록 방지하는 기능이 있으므로, 사용 중에는 메모리 카드의 파일을 정기적으로 확인하고 삭제하여 과도한 영상 저장 용량이 정상적인 녹화를 방해하지 않도록 해야 합니다.

8. 제품 사양

제품 모델	D2	광각 렌즈	130° 광각
동영상 해상도	400만	방수 등급	IP67
동영상 재생 시간	9시간 (WiFi 끄기)		
WiFi 기기 이름	D2-WIFI.....		
녹화 형식	동영상 파일 형식: MP4 사진 파일 형식: JPG		
최대 메모리	≤256G		
리튬 이온 배터리	3600MAH	충전 전압	5V/2A
충전 시간	≤3.5H	호환 모델	오토바이/전기차


9. 제품 목록

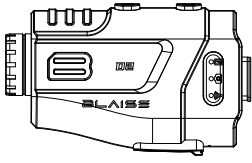


D2 기기




자석 받침대

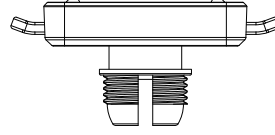



핸들바 베이스

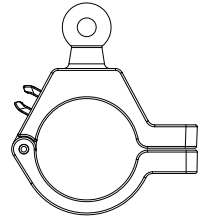


핸들바 브래킷

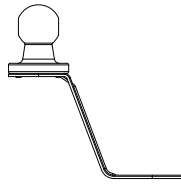핸들바 브래킷용
실리콘 패드


백미러 브래킷

핸들바 베이스
너트육각 나사
M2.5 육각 소켓 나사

폴림 방지 육각 너트

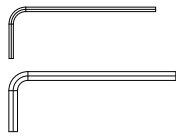

L자형 렌치



충전 케이블



사용 설명서

10. 유의사항

1. 폭발을 방지하기 위해 제품을 화염에 가까이 두지 마십시오;
2. 제품의 전자 부품 손상을 방지하기 위해 제품을 분해하지 마십시오;
3. 제품이 손상되지 않도록 날카로운 물체에 가까이 두지 마십시오;
4. 장기간 사용하지 않을 경우 건조한 곳에 보관해 주십시오;
5. 사용 전 기기가 완전히 충전되었는지 확인해 주십시오;
6. 충전 중 빨간색 표시등이 켜지지 않으면 전압이 너무 낮은 것일 수 있습니다;
7. 내장된 폴리머 배터리의 수명을 연장하기 위해, 적어도 한 달에 한 번은 기기를 충전해 주십시오.