

ANC Wireless Headphones

Quick Start Guide

Model JHM-A9

EN

What's in the box

- Headphones
- Quick Start Guide
- USB Type-C Charging Cable


Things to keep in mind with Wireless Headphone

- Wireless Headphones should not be used in extreme temperatures.
- Before using the headphones for the first time, make sure to charge them using a 5V, 24W or lower USB-C charger.
- The Max. Input Watt for AUX is 50 mW.

Pairing Wireless Headphones with your phone

1.Turn on the headphones by pressing MFB for 2 seconds. You'll then hear a sound notification and the LED will flash white and red alternately.
2.On your phone, go to Settings, turn wireless on, and then pair with "JHM-A9". Check your phone user guide to find out how to access wireless settings.
3.Once paired, the headphones will automatically connect to your phone whenever you turn on the headphones.

Components



LEDS

Charging	Red light always on
Charging completed / Paired	LED off
Low battery warning	Red light flashes one time every few seconds
Powered on and waiting for pairing	Red and white light flashing alternately
ANC on	Green light always on
ANC off	LED off

EN

Controls

MFB	• Press and hold (for 2 seconds) to turn the headphones on. • Press and hold (for 3 seconds) to turn the headphones off. • Press quickly (for 3 times) to turn Voice Assistant on or off. • Press briefly to pause or resume playback. • Press briefly to answer or end the call. • Press and hold (for 2 seconds) to reject the call. • Press and hold (for 10 seconds) to clear pairing records in shutdown state. • Double clicks to game mode/ music mode change.
ANC Button	• One click to ANC on • One click to ANC off
Volume"+"	• Press and hold (for 2 seconds) to play the nxt song. • Press briefly to increase the volume.
Volume"-"	• Press and hold (for 2 econds) to play the previous song. • Press briefly to decrease the volume.

FCC warning

FCC ID 2BFOM-JHM-A9
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 —— Reorient or relocate the receiving antenna.
 —— Increase the separation between the equipment and receiver.
 —— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 —— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Specifications

Product model	JHM-A9
wireless version	5.4
wireless range	⩽10 m
Play time (ANC off)	Approx. 58.0 hours (Volume level 60%)
Play time (ANC on)	Approx. 35.0 hours (Volume level 60%)
Talk time (ANC off)	Approx. 40.0 hours (Volume level 60%)
Talk time (ANC on)	Approx. 30.0 hours (Volume level 60%)
Standby time (ANC off)	Up to 330 hours
Standby time (ANC on)	Up to 50 hours
Battery capacity	500 mAh
Charging port	USB Type-C
Power input rating	5V / 400 mA
Charging time	2 hours
Net weight	150 g



ANC Wireless Kopfhörer

Schnellstartanleitung

Modell JHM-A9

DE

Was ist in der Box

- Kopfhörer
- Schnellstartanleitung
- USB Type-C Ladegerät

Wichtige Hinweise zu den Wireless Kopfhörern

- Wireless Kopfhörer sollten nicht bei extremen Temperaturen verwendet werden.
- Laden Sie die Kopfhörer vor der ersten Nutzung mit einem 5V, 24W oder niedrigeren USB-C Ladegerät auf.
- Die maximale Eingangsleistung für AUX beträgt 50 mW.

Kopplung der Wireless Kopfhörer mit Ihrem Telefon

1.Schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören dann eine akustische Benachrichtigung, und die LED wird abwechselnd weiß und rot blinken.
2.Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu den Einstellungen, aktivieren Sie Drahtlos und koppeln Sie es mit „JHM-A9". Überprüfen Sie die Anleitung Ihres Telefons, um herauszufinden, wie Sie die Drahtlos-Einstellungen aufrufen.
3.Sobald die Kopfhörer gekoppelt sind, verbinden sie sich automatisch mit Ihrem Telefon, sobald Sie die Kopfhörer einschalten.

Komponenten

LEDS

Laden	Rotes Licht immer an
Laden abgeschlossen / Koppelt	LED aus
Warnung bei niedrigem Akku	Rotes Licht blinkt alle paar Sekunden einmal
Eingeschaltet und wartet auf Kopplung	Rotes und weißes Licht blinken abwechselnd
ANC ein	Grünes Licht immer an
ANC aus	LED aus

DE

Bedienelemente

MFB	• Drücken und Halten (für 2 Sekunden), um die Kopfhörer einzuschalten. • Drücken und Halten (für 3 Sekunden), um die Kopfhörer auszuschalten. • Schnell drücken (3 Mal), um den Sprachassistenten ein- oder auszuschalten. • Kurz drücken, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen. • Kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. • Drücken und Halten (für 2 Sekunden), um den Anruf abzulehnen. • Drücken und Halten (für 10 Sekunden), um die Kopplungsaufzeichnungen im ausgeschalteten Zustand zu löschen. • Doppelklick zum Wechseln zwischen Spielmodus und Musikmodus.
ANC-Taste	• Ein Klick, um ANC einzuschalten • Ein Klick, um ANC auszuschalten
Lautstärke "+"	• Drücken und Halten (für2 Sekunde), um das nächste Lied abzuspielen. • Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke "-"	• Drücken und Halten (für 2 Sekunde) um das vorherige Lied abzuspielen. • Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.

FCC-Warnung

FCC ID: 2BFOM-JHM-A9FCC ID: 2BFOM-JHM-A9
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Abschnitts 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis:

- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Heiminstallation zu bieten. Diesesgerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen in einer bestimmten Installation ausgeschlossen werden können. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Empfang von Radio- oder Fernsehsignalen verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
 —— Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegern Sie sie.
 —— Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 —— Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
 —— Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.
- Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.

Spezifikationen

Produktmodell	JHM-A9
Drahtlos-Version	5.4
Drahtlos-Reichweite	⩽ 10 m
Wiedergabezeit (ANC aus)	Ungefähr 58,0 Stunden (Lautstärkepegel 60%)
Wiedergabezeit (ANC ein)	Ungefähr 35,0 Stunden (Lautstärkepegel 60%)
Sprechzeit (ANC aus)	Ungefähr 40,0 Stunden (Lautstärkepegel 60%)
Sprechzeit (ANC ein)	Ungefähr 30,0 Stunden (Lautstärkepegel 60%)
Standby-Zeit (ANC aus)	Bis zu 330 Stunden
Standby-Zeit (ANC ein)	Bis zu 50 Stunden
Batteriekapazität	500 mAh
Ladeanschluss	USB Type-C
Stromaufnahme	5V / 400 mA
Ladezeit	2 Stunden
Netto-Gewicht	150 g



Cuffie wireless ANC

Guida rapida

Modello JHM-A9

IT

Cosa c'è nella confezione

- Cuffie
- Guida Rapida
- Cavo di Ricarica USB Type-C

Cose da tenere a mente con le Cuffie Wireless

- Le cuffie wireless non devono essere utilizzate a temperature estreme.
- Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, assicurati di caricarle con un caricabatterie USB-C da 5V, 24W o inferiore.
- La potenza massima in ingresso per AUX è 50 mW.

Associazione delle Cuffie Wireless con il tuo telefono

1. Accendi le cuffie premendo il tasto MFB per 2 secondi. Sentirai quindi una notifica acustica e il LED lampeggerà alternativamente in bianco e rosso.
2. Sul tuo telefono, vai su Impostazioni, attiva il Wireless e poi associa con "JHM-A9". Consulta il manuale del tuo telefono per sapere come accedere alle impostazioni Wireless.
3. Una volta associato, le cuffie si collegheranno automaticamente al tuo telefono ogni volta che accendi le cuffie.

Componenti



LEDS

Ricarica	Luce rossa sempre accesa
Ricarica completata / Accoppiato	LED spento
Avviso batteria scarica	Luce rossa lampeggia una volta ogni pochi secondi
Acceso e in attesa di accoppiamento	Luce rossa e bianca lampeggiano alternativamente
ANC attivo	Luce verde sempre accesa
ANC disattivato	LED spento

IT

Controlli

MFB	• Premi e tieni premuto (per 2 secondi) per accendere le cuffie. • Premi e tieni premuto (per 3 secondi) per spegnere le cuffie. • Premi rapidamente (3 volte) per attivare o disattivare l'Assistente Vocale. • Premi brevemente per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. • Premi brevemente per rispondere o terminare la chiamata. • Premi e tieni premuto (per 2 secondi) per rifiutare la chiamata. • Premi e tieni premuto (per 10 secondi) per cancellare i record di accoppiamento in stato di spegnimento. • Doppio clic per cambiare modalità gioco/modalità musica.
Pulsante ANC	• Un clic per attivare ANC • Un clic per disattivare ANC
Volume "+"	• Premi e tieni premuto (per 2 secondo) per riprodurre la canzone successiva. • Premi brevemente per aumentare il volume.
Volume "-"	• Premi e tieni premuto (per 2 secondo) per riprodurre la canzone precedente. • Premi brevemente per diminuire il volume.

Avviso FCC

ID FCC 2BFOM-JHM-A9
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze nocive.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota:

- Questo apparecchio è stato testato e rispetta i limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte15 delle Normative FCC. Questi limiti sono progettati per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una installazione particolare. Se questo apparecchio causa interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
 —— Ri-orientare o spostare l'antenna ricevente.
 —— Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
 —— Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 —— Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
- Qualsiasi modifica a questo dispositivo non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Specifiche

Modello del prodotto	JHM-A9
Versione Wireless	5.4
Raggio Wireless	⩽10 m
Tempo di riproduzione (ANC spento)	Circa 58,0 ore (livello volume 60%)
Tempo di riproduzione (ANC acceso)	Circa 35,0 ore (livello volume 60%)
Tempo di conversazione (ANC spento)	Circa 40,0 ore (livello volume 60%)
Tempo di conversazione (ANC acceso)	Circa 30,0 ore (livello volume 60%)
Tempo di stand-by (ANC spento)	Fino a 330 ore
Tempo di stand-by (ANC acceso)	Fino a 50 ore
Capacità della batteria	500 mAh
Porta di ricarica	USB Type-C
Valutazione dell'ingresso di alimentazione	5V / 400 mA
Tempo di ricarica	2 ore
Peso netto	150 g



Casque Sans Fil ANC

Guide de Démarrage Rapide

Modèle JHM-A9

FR

Ce qu'il y a dans la boîte

- Casque
- Guide de Démarrage Rapide
- Câble de Charge USB Type-C


Choses à garder à l'esprit avec les Casques Sans Fil

- Les casques sans fil ne doivent pas être utilisés à des températures extrêmes.
- Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, assurez-vous de les charger à l'aide d'un chargeur USB-C de 5V, 24W ou moins.
- La puissance d'entrée maximale pour AUX est de 50 mW.

Appairer les Casques Sans Fil avec votre téléphone

1. Allumez les écouteurs en appuyant sur le MFB pendant 2 secondes. Vous entendrez alors une notification sonore et la LED clignotera alternativement en blanc et en rouge.
2. Sur votre téléphone, accédez aux paramètres, activez le Sans fil, puis associez-le avec « JHM-A9 ». Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour savoir comment accéder aux paramètres Sans fil.
3. Une fois appariés, les écouteurs se connecteront automatiquement à votre téléphone chaque fois que vous allumerez les écouteurs.

Composants



LEDS

Charge	Lumière rouge toujours allumée
Charge terminée / Apparié	LED éteinte
Alerte batterie faible	Lumière rouge clignote une fois toutes les quelques secondes
Allumé et en attente de connexion	Lumière rouge et blanche clignotant alternativement
ANC activé	Lumière verte toujours allumée
ANC désactivé	LED éteinte

FR

Commandes

MFB	• Appuyez et maintenez (pendant 2 secondes) pour allumer les écouteurs. • Appuyez et maintenez (pendant 3 secondes) pour éteindre les écouteurs. • Appuyez rapidement (3 fois) pour activer ou désactiver l'Assistant Vocal. • Appuyez brièvement pour mettre en pause ou reprendre la lecture. • Appuyez brièvement pour répondre ou mettre fin à l'appel. • Appuyez et maintenez (pendant 2 secondes) pour rejeter l'appel. • Appuyez et maintenez (pendant 10 secondes) pour effacer les enregistrements de couplage en état d'arrêt. • Double-cliquez pour changer de mode jeu/mode musique.
Bouton ANC	• Un clic pour activer ANC • Un clic pour désactiver ANC
Volume "+"	• Appuyez et maintenez (pendant 2 seconde) pour lire la chanson suivante. • Appuyez brièvement pour augmenter le volume.
Volume "-"	• Appuyez et maintenez (pendant 2 seconde) pour lire la chanson précédente. • Appuyez brièvement pour diminuer le volume.

Avertissement FCC

ID FCC : 2BFOM-JHM-A9
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditons suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque:

- Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 —— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 —— Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 —— Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.gato il ricevitore.
 —— Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Toute modification ou altération de cette unité non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Spécifications

Modèle du produit	JHM-A9
Version Sans fil	5.4
Portée Sans fil	⩽10 m
Temps de lecture (ANC désactivé)	Environ 58,0 heures (niveau sonore 60%)
Temps de lecture (ANC activé)	Environ 35,0 heures (niveau sonore 60%)
Temps de conversation (ANC désactivé) %)	Environ 40,0 heures (niveau sonore 60%)
Temps de conversation (ANC activé)	Environ 30,0 heures (niveau sonore 60%)
Temps en veille (ANC désactivé)	Jusqu'à 330 heures
Temps en veille (ANC activé)	Jusqu'à 50 heures
Capacité de la batterie	500 mAh
Port de charge	USB Type-C
Taux d'entrée électrique	5V / 400 mA
Temps de charge	2 heures
Poids net	150 g



Auriculares Inalámbricos ANC

Guía de Inicio Rápido

Modelo JHM-A9

ES

Qué hay en la caja

- Auriculares
- Guía de Inicio Rápido
- Cable de Carga USB Tipo-C


Cosas a tener en cuenta con los Auriculares Inalámbricos

- Los auriculares inalámbricos no deben usarse en temperaturas extremas.
- Antes de usar los auriculares por primera vez, asegúrate de cargarlos utilizando un cargador USB-C de 5V, 24W o menor.
- La potencia máxima de entrada para AUX es 50 mW.

Emparejar los Auriculares Inalámbricos con tu teléfono

1. Enciende los auriculares manteniendo presionado el MFB durante 2 segundos. Luego escucharás una notificación sonora y el LED parpadeará alternativamente en blanco y rojo.
2. En tu teléfono, ve a Configuración, activa el Inalámbrica y empareja con "JHM-A9". Consulta el manual de tu teléfono para saber cómo acceder a la configuración de Inalámbrica.
3. Una vez emparejados, los auriculares se conectarán automáticamente a tu teléfono cada vez que los enciendas.

Componentes

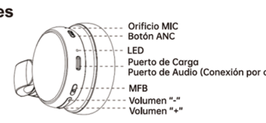

LEDS

Cargando	Luz roja siempre encendida
Carga completada / Emparejado	LED apagado
Advertencia de batería baja	Luz roja parpadea una vez cada pocos segundos
Encendido y esperando emparejamiento	Luz roja y blanca parpadeando alternativamente
ANC activado	Luz verde siempre encendida
ANC desactivado	LED apagado

ES

Controles

MFB	• Presiona y mantén (por 2 segundos) para encender los auriculares. • Presiona y mantén (por 3 segundos) para apagar los auriculares. • Presiona rápidamente (3 veces) para activar o desactivar el Asistente de Voz. • Presiona brevemente para pausar o reanudar la reproducción. • Presiona brevemente para responder o finalizar la llamada. • Presiona y mantén (por 2 segundos) para rechazar la llamada. • Presiona y mantén (por 10 segundos) para borrar los registros de emparejamiento en estado de apagado. • Doble clic para cambiar al modo juego/modo música.
Botón ANC	• Un clic para activar el ANC. • Un clic para desactivar el ANC.
Volumen "+"	• Presiona y mantén (por 2 segundo) para reproducir la siguiente canción. • Presiona brevemente para aumentar el volumen.
Volumen "-"	• Presiona y mantén (por 2 segundo) para reproducir la canción anterior. • Presiona brevemente para disminuir el volumen.

Advertencia de la FCC

ID de la FCC: 2BFOM-JHM-A9
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Remarque:

- Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 —— Reorientar o reubicar la antena receptora.
 —— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 —— Conectar el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 —— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
- Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Especificaciones

Modelo del producto	JHM-A9
Versión de Inalámbrica	5.4
Alcance de Inalámbrica	⩽ 10 m
Tiempo de reproducción (ANC desactivado)	Aproximadamente 58.0 horas (Nivel de volumen 60%)
Tiempo de reproducción (ANC activado)	Aproximadamente 35.0 horas (Nivel de volumen 60%)
Tiempo de conversación (ANC desactivado)	Aproximadamente 40.0 horas (Nivel de volumen 60%)
Tiempo de conversación (ANC activado)	Aproximadamente 30.0 horas (Nivel de volumen 60%)
Tiempo en espera (ANC desactivado)	Hasta 330 horas
Tiempo en espera (ANC activado)	Hasta 50 horas
Capacidad de la batería	500 mAh
Puerto de carga	USB Tipo-C
Calificación de entrada de energía	5V / 400 mA
iempo de carga	2 horas
Peso neto	150 g



ANC ワイヤレスヘッドフォン

クイックスタートガイド

モデル **JHM-A9**

JP

箱の中身

- ヘッドフォン
- クイックスタートガイド
- USB Type-C 充電ケーブル


ワイヤレスヘッドフォンに関する注意事項

- ワイヤレスヘッドフォンは極端な温度では使用しないでください。
- ヘッドフォンを初めて使用する前に、5V、24W 以下のUSB-C 充電器で充電してください。
- AUXの最大入力ワット数は50 mWです

ワイヤレスヘッドフォンを電話とペアリングする方法

1. MFBを2秒間押してヘッドフォンの電源を入れます。すると、音の通知が聞こえ、LEDが白と赤に交互に点滅します。
2. 電話の設定メニューでワイヤレスをオンにし、「JHM-A9」とペアリングします。ワイヤレス設定にアクセスする方法については、電話のユーザーガイドを参照してください。
3. ペアリングが完了すると、ヘッドフォンの電源を入れるたびに、自動的に電話と接続されます。

コンポーネント



LEDS

充電中	赤色の光が常に点灯
充電完了 / ペアリング済み	LEDオフ
バッテリー残量警告	赤色の光が数秒ごとに1回点滅
電源オン、ペアリング待機中	赤色と白色の光が交互に点滅
ANCオン	緑色の光が常に点灯
ANCオフ	LEDオフ

JP

操作方法

MFB	• 長押し（2 秒）でヘッドフォンの電源を入れる。 • 長押し（3 秒）でヘッドフォンの電源を切る。 • 短押し（5 回）で音声アシスタントをオンまたはオフにする。 • 短押しで再生/一時停止を切り替える。 • 短押しで通話を受けるまたは終了する。 • 長押し（2秒）で通話を拒否する。 • 長押し（10秒）でシャットダウン状態でペアリング履歴をクリアする。 • ダブルクリックでゲームモード / 音楽モードに切り替え。
ANC ボタン	• 1回押すと ANC オン • 1回押すと ANC オフ
音量「+」	• 長押し（2 秒）で次の曲を再生する。 • 短押しで音量を上げる。
音量「-」	• 長押し（2 秒）で前の曲を再生する。 • 短押しで音量を下げる。

FCC 警告

IFCC ID: 2BFOM-JHM-A9
このデバイスは、FCC 規則の第15部に準拠しています。運用は以下の2つの条件に従う必要があります：
(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。
(2) このデバイスは受信した干渉を受け入れる必要があり、これには望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉が含まれます。

注意：

- この機器は、FCC 規則の第15部に基づくクラス B デジタル機器の制限に適合していることがテストされており確認されています。これらの制限は、住宅設置での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するよう設計されています。この機器はラジオ周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、ラジオ通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しない保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器をオン/オフにして確認し、以下のいずれかの対策を試みることをお勧めします：
 —— 受信アンテナの向きを変える、または移動する。
 —— 機器と受信機の間の距離を広げる。
 —— 機器を受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続する。
 —— ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
- このユニットに対して責任者によって明示的に承認されていない変更や改造は、ユーザーの機器操作権限を無効にする可能性があります。

仕様

製品モデル	JHM-A9
ワイヤレスバージョン	5.4
ワイヤレス範囲	⩽10 m
再生時間（ANCオフ）	約 58.0 時間（音量レベル 60%）
再生時間（ANCオン）	約 35.0 時間（音量レベル 60%）
通話時間（ANCオフ）	約 40.0 時間（音量レベル 60%）
通話時間（ANCオン）	約 30.0 時間（音量レベル 60%）
待機時間（ANCオフ）	最大 330 時間
待機時間（ANCオン）	最大 50 時間
バッテリー容量	500 mAh
充電ポート	USB Type-C
電力入力定格	5V / 400 mA
充電時間	2 時間
正味重量	150 g