

V98

三模数码屏键盘


The third mock examination digital screen keyboard

温馨提醒:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

Detusch


Grundparameter

Produktmodell	V98
Bluetooth-Namen	EWEADN-V98
Verbindungsmodus	kabelgebunden/2.4G/BT
Systemkompatibilität	Windows, MacOs, ios, Android

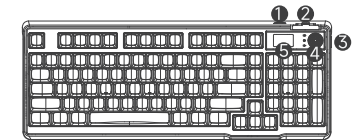


- 1.TYPE-C-Schnittstelle
2. der Netzschalter ON/OFF
3. die Speicherung des Empfängers
4. knopf
5. digitaler Bildschirm

2.4G Verbindung

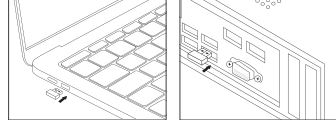


FN+1
Drücken Sie kurz FN+1, um in den 2.4G-Modus zu wechseln, drücken Sie lange FN+1 für 3S, um die 2.4G-Code-Kopplung einzugeben, die 2.4G-Lampe auf dem Display wird schnell blinken, um den Code-Kopplungsstatus anzuzeigen, und die Code-Kopplungszeit wird 1MIN sein.

Bluetooth-Verbindung



FN+2 @ Bluetooth-Kanal eins:
Halten Sie kurz FN+2, um den Bluetooth-Kanal 1 zu wechseln, drücken Sie lange FN+2, um den Bluetooth-1-Kopplungscode einzugeben, das Bluetooth-2-Licht auf dem Display blinkt schnell, um den Kopplungscode anzuzeigen, und die Kopplungszeit beträgt 2MIN.

FN+3 @ Bluetooth-Kanal zwei:
Drücken Sie kurz FN+3, um den Bluetooth-Kanal 2 zu wechseln, drücken Sie lange FN+3 für 3S, um den Bluetooth-2-Kopplungscode einzugeben, das Bluetooth-2-Licht auf dem Display blinkt schnell, um den Kopplungscode-Status anzuzeigen, und die Kopplungszeit beträgt 2MIN.

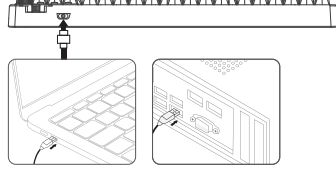

FN+4\$
Drücken Sie kurz FN+4, um in den verdichteten Modus zu wechseln. Das Logo für die Verdichtung auf dem Display leuchtet immer.

fig. ausruhen und sich erholen
Während des Ladevorgangs wird der aktuelle Ladezustand durch ein langsames Blinken angezeigt, und wenn der Akku voll ist, leuchten die vier Leuchten ständig.
VR Knob Definition
Drehen Sie nach links, um die Systemlautstärke zu verringern, drehen Sie nach rechts, um die Systemlautstärke zu erhöhen, und drücken Sie zum Stummschalten.

WIN Lock-Funktion
Im WIN-System drücken Sie kurz die Tastenkombination FN+WIN-L, die WIN-L-Taste wird gesperrt, ohne dass ein Code gesendet wird, dann drücken Sie erneut kurz, um sie zu entsperren.
Drücken Sie kurz die Tastenkombination FN+W, um W S A D mit 1 L ↔ zu vertauschen, und drücken Sie dann erneut kurz, um fortzufahren.
Drücken Sie kurz die Tastenkombination FN+L, um die LOGO-Anzeige auf dem digitalen Bildschirm ein- oder auszuschalten.
RGB-Hintergrundbeleuchtung
FN+BackSPACE
Drücken Sie kurz die Tastenkombination FN+BackSPACE, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

FN+EINFÜGEN
Umschalten des Lichteffektmodus, der Lichteffekt wechselt zwischen farbigem Streaming, Neon, Atmung, Doppelperle, monochromem Streaming, siebenfarbigem Laufendem Streaming, Dauerleuchte, rot, grün, blau, orange, cyan, violett, weiß, Aus-Modus, (dynamische Beleuchtung kann die Helligkeit nicht einstellen)
Im Konstantmodus drücken Sie die Tastenkombination FN+PGUP, um die Helligkeit des Lichteffekts zu erhöhen, drücken Sie die Tastenkombination FN+PGDN, um die Helligkeit des Lichteffekts zu verringern.
In den Mod Streaming, Neon, Atmung und anderen Mod drücken Sie die Tastenkombination FN+↔, um die Geschwindigkeit des Lichteffekts zu verringern, und die Tastenkombination FN+↔+ um die Geschwindigkeit des Lichteffekts zu erhöhen.
Schlafen und Wachen
Kabelloser Modus, nach dem Loslassen von 2MIN wird das Display ausgeschaltet und der Lichteffekt schaltet sich aus, um die erste Stufe des Ruhezustands einzuschalten, nach dem Loslassen von 15MIN geht die Tastatur in die zweite Stufe des tiefen Ruhezustands über, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken; Kabelgebundener Modus, nach dem Loslassen von 2MIN schaltet sich der Lichteffekt aus und das Display geht nicht aus.

FN+ESC-Kombinationstaste 3S, stellt die Tastatur die Werkeinstellungen wieder her, löscht den Bluetooth-Pairing-Status und stellt den Standard-Lichteffekt (keine Lichtanzeige) wieder her.

Schlüsselverbundfunktion

WIN-SYSTEM(FN+A=WIN)

Leistungsfähigkeit	Funktionalität	Leistungsfähigkeit	Funktionalität
FN+F1	Helligkeit des Computers erhöhen	FN+F2	Nächster Song
FN+F2	Helligkeit des Computers senken	FN+F3	Wiedergabe/Pause
FN+F3	Wiedergabe/Pause	FN+F4	Beendigung
FN+F4	Wiedergabe/Pause	FN+F5	Stummschalten
FN+F5	Stummschalten	FN+F6	Band -
FN+F6	Band -	FN+F7	Band +

MAC SYSTEMES(FN+S=MAC)

Tastenkombination	Funktionalität	Tastenkombination	Funktionalität
F1	Bildschirm Helligkeit	F7	Vorheriger Song/ Rewind
F2	Bildschirm Helligkeit -	F8	Wiedergabe/Pause
F3	Multi-Tasking / Fensterverwalten	F9	Nächster Song/ Fast Forward
F4	Start/Hilfen	F10	Stummschalten
F5	SRI	F11	Band -
F6	Bildschirmfoto	F12	Band +

Liste der Elemente

- 1.Tastatur x1
- 2.Type-C Datenkabel x1
- 3.Garantiekarte Handbuch x1
- 4.2.4G Empfänger x1

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,


which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Portugués

Parâmetros básicos

Modelo de Produtos	V98
Nome Bluetooth	EWEADN-V98
modo de conexão	fixo/2.4G/BT
Compatibilidade do sistema	Windows, MacOs, ios, Android



Ligação 2.4G

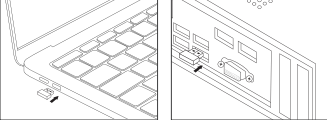

FN+1
Prima brevemente FN+1 para mudar para o modo 2.4G, prima lentamente FN+1 durante 3S para entrar no emparelhamento de códigos 2.4G, a lâmpada 2.4G no visor piscará rapidamente para indicar o estado do emparelhamento de códigos e o tempo de emparelhamento será de 2MIN.


Bluetooth



FN+2 @ Bluetooth canal um:
Premir demoradamente a tecla combinada FN+2 durante 3 segundos para introduzir o código de emparelhamento Bluetooth 1, a luz Bluetooth 1 no visor piscará rapidamente para indicar o estado do código de emparelhamento e o tempo de emparelhamento será de 2MIN.

FN+3 @ Bluetooth canal dois:
Premir brevemente FN+3 para mudar o canal Bluetooth 2, premir demoradamente a tecla combinada FN+3 durante 3S para introduzir o código de emparelhamento Bluetooth 2, a luz Bluetooth 2 no visor piscará rapidamente para indicar o estado do código de emparelhamento, tempo do código de emparelhamento 2MIN.

ligação por cabo

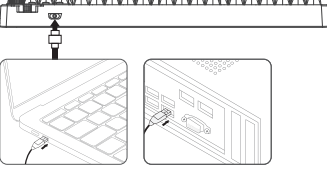

FN+4\$
Prima brevemente FN+4 para mudar para o modo com fios, a luz do logotipo com fios no visor está sempre acesa para indicar.

fig. descansar e recuperar

Durante o carregamento, a grelha do nível de potência atual é indicada por um flash lento e, quando a bateria está cheia, as quatro luzes estão sempre acesas.

Definição do botão VR

Rode para a esquerda para regular o volume do sistema para baixo, rode para a direita para regular o volume do sistema para cima e prima para silenciar.

Função de bloqueio WIN

No sistema WIN, premir brevemente a combinação de teclas FN+WIN-L, a tecla WIN-L será bloqueada sem enviar o código e, em seguida, premir brevemente novamente para desbloquear.
Premir brevemente a combinação de teclas FN+W para trocar W S A D por 1 L ↔, depois, premir brevemente novamente para retornar.
Prima brevemente a combinação de teclas FN+L para ligar ou desligar o indicador LOGO do ecrã digital.
Retrilluminação RGB

FN+BackSPACE
Prima brevemente a combinação de teclas FN+BackSPACE para desligar ou ligar a retrilluminação.

FN+INSERR
Alternar o modo de efeito de luz, o efeito de luz alterna entre fluxo colorido, néon, respiração, cavalo duplo, fluxo monocromático, cavalo de corrida de sete cores, luz constante de cor mista, vermelho, verde, azul, laranja, ciano, rosa, branco, modo desligado, (a iluminação dinâmica não pode ajustar o brilho)
No modo constante, premir a combinação de teclas FN+PGUP para aumentar o brilho do efeito de luz, premir a combinação de teclas FN+PGDN para diminuir o brilho do efeito de luz. Nos modos de transmissão, néon, respiração e outros, premir a combinação de teclas FN+↔ para reduzir a velocidade do efeito de luz, premir a combinação de teclas FN+↔+ para aumentar a velocidade do efeito de luz.

Dormir e acordar
Modo sem fios, depois de libertar 2MIN, o ecrã desliga-se e o efeito de luz desliga-se parcialmente, o processo nível de hibernação, depois de libertar 15MIN, o teclado entra no segundo nível de hibernação profunda, prima qualquer tecla para acordar o teclado; Modo com fios, depois de libertar 2MIN, o efeito de luz desliga-se e o ecrã não se apaga.

Com a tecla combinada FN+ESC 3S, o teclado repõe as definições de fábrica, limpa o registo de emparelhamento Bluetooth e repõe o efeito de luz predefinido (sem aviso luminoso).

Schlüsselverbundfunktion

WIN-SYSTEM(FN+A=WIN)

combinação de teclas	funcionalidade	combinação de teclas	funcionalidade
FN+F1	Brilho do ecrã de computador +	FN+F2	próxima canção
FN+F2	Brilho do ecrã de computador -	FN+F3	Reproduzir/Pausa
FN+F3	janela de conversão	FN+F4	cessação
FN+F4	microfones	FN+F5	silenciar
FN+F5	jogador	FN+F6	Volume -
FN+F6	canção anterior	FN+F7	Volume +

MAC SYSTEMES(FN+S=MAC)

combinação de teclas	funcionalidade	combinação de teclas	funcionalidade
F1	Brilho do ecrã -	F7	Canção anterior/ Rewind
F2	Brilho do ecrã +	F8	Reproduzir/Pausa
F3	janela de conversão de multi-tarefas	F9	Próxima canção/ Fast Forward
F4	atenuação de arranque	F10	silenciar
F5	SRI	F11	Volume -
F6	captura de ecrã	F12	Volume +


Lista de Itens

1. Teclado x1
- 2.Cabo de dados tipo C x1
- 3.Manual do cartão de garantia x1
- 4.Receptor 2.4G x1

Español


parámetros básicos

Modelo del producto	V98
Nombre Bluetooth	EWEADN-V98
Modo de conexión	cableado/2.4G/BT
Compatibilidad del sistema	Windows, MacOs, ios, Android

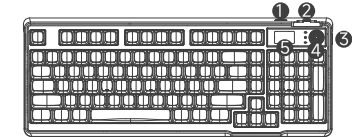

- 1.Interface TIPO-C
2. Interruptor de encendido ON/OFF
3. Almacenamiento del receptor
4. Pomo
5. Pantalla digital

conexión por cable

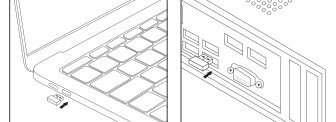

FN+1
Pulse brevemente FN+1 para cambiar al modo 2.4G, mantenga pulsado FN+1 durante 3S para entrar en el emparejamiento por código 2.4G, la luz 2.4G de la pantalla parpadeará rápidamente para indicar el estado del código de emparejamiento, y el tiempo de emparejamiento por código será de 1MIN.


Conexión Bluetooth



FN+2 @ Bluetooth canal uno:
Mantenga pulsada la tecla FN+2 durante 3 segundos para introducir el código de emparejamiento Bluetooth 1, la luz Bluetooth 1 de la pantalla parpadeará rápidamente para indicar el estado del código de emparejamiento, el tiempo de emparejamiento es de 2 minutos.

FN+3 @ Bluetooth canal dos:
Premir brevemente FN+3 para mudar o canal Bluetooth 2, premir demoradamente a tecla combinada FN+3 durante 3S para introducir o código de emparelhamento Bluetooth 2, a luz Bluetooth 2 no visor pisca rapidamente para indicar o estado do código de emparelhamento, tempo do código de emparelhamento 2MIN.

ligação por cabo

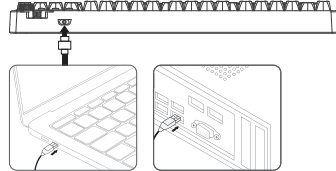

FN+4\$
Pulse brevemente FN+4 para cambiar al modo cableado, la luz del logotipo de cableado en la pantalla siempre está encendida para indicarlo.

fig. descansar y recuperar

Durante la carga, la red de nivel de potencia actual se indica mediante un parpadeo lento, y cuando la batería está llena, las cuatro luces están siempre encendidas.

Definición del mando VR

Gire a la izquierda para bajar el volumen del sistema, gire a la derecha para subirlo y pulse para silenciar.

Función de bloqueo WIN

En el sistema WIN, pulse brevemente la combinación de teclas FN+WIN-L, la tecla WIN-L se bloqueará sin enviar el código y a continuación, vuelva a pulsarla brevemente para desbloquearla.
Pulse brevemente la combinación de teclas FN+W para cambiar W S A D por 1 L ↔, y vuelva a pulsar brevemente para reanudar.
Pulse brevemente la combinación de teclas FN+L para encender o apagar el indicador LOGO de la pantalla digital.

Retrilluminação RGB

FN+BackSPACE
Pulse brevemente la combinación de teclas FN+BackSPACE para apagar o encender la retrilluminação.

FN+INSERAR
Alternar el modo de efecto de luz, los ciclos de efecto de luz entre flujo de color, néon, respiración, doble caballo, flujo monocromo, caballo de siete colores, luz constante de color mixto, rojo, verde, azul, naranja, cian, púrpura, blanco, modo apagado, (iluminación dinámica no puede ajustar el brillo)
En modo constante, pulse la combinación de teclas FN+PGUP para aumentar el brillo del efecto luminoso, pulse la combinación de teclas FN+PGDN para disminuir el brillo del efecto luminoso.

En los modos streaming, néon, respiración y otros, pulse la combinación de teclas FN+↔ para reducir la velocidad del efecto luminoso, pulse la combinación de teclas FN+↔+ para aumentar la velocidad del efecto luminoso.
Sueño y vigilia
Modo inalámbrico, después de soltar 2MIN, la pantalla se apagará y el efecto de luz se apagará para entrar en el primer nivel de hibernación, después de soltar 15MIN, el teclado entrará en el segundo nivel de hibernación profunda, pulse cualquier tecla para despertar el teclado; Modo cableado, después de soltar 2MIN, el efecto de luz se apagará y la pantalla no se apagará.

FN+ESC tecla combinada 3S, el teclado restablece la configuración de fábrica, borra el registro de emparejamiento Bluetooth y restablece el efecto de luz predefinido (sin indicación luminosa).

Schlüsselverbundfunktion

WIN-SYSTEM(FN+A=WIN)

combinação de teclas	funcionalidade	combinação de teclas	funcionalidade
FN+F1	Brilho do ecrã de computador +	FN+F2	próxima canção
FN+F2	Brilho do ecrã de computador -	FN+F3	Reproduzir/Pausa
FN+F3	janela de conversão	FN+F4	cessação
FN+F4	microfones	FN+F5	silenciar
FN+F5	jogador	FN+F6	Volume -
FN+F6	canção anterior	FN+F7	Volume +

MAC SYSTEMES(FN+S=MAC)

combinação de teclas	funcionalidade	combinação de teclas	funcionalidade
F1	Brilho do ecrã -	F7	Canção anterior/ Rewind
F2	Brilho do ecrã +	F8	Reproduzir/Pausa
F3	janela de conversão de multi-tarefas	F9	Próxima canção/ Fast Forward
F4	atenuação de arranque	F10	silenciar
F5	SRI	F11	Volume -
F6	captura de ecrã	F12	Volume +


Lista de artículos

- 1.teclado X1
- 2.línea de datos Type - C X1
- 3.instrucciones de la tarjeta de garantía X1
- 4.2.4G receptor X1

日本語


基本パラメータ

製品型番	V98
Bluetooth名	EWEADN-V98
接続モード	有線/2.4G/BT
システム互換性	Windows, MacOs, ios, Android

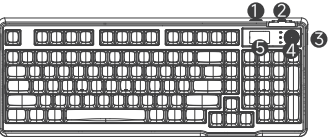

- 1.TYPE-Cインターフェース
- 2.電源スイッチON/OFF
- 3.レシーバー・ストレージ
- 4.ノブ
- 5.デジタルスクリーン

2.4G 接続

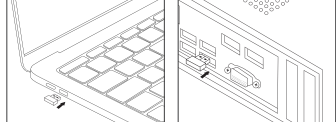


FN+1
FN+1を短く押すと2.4Gモードに切り替わり、FN+1を3秒間長く押すと2.4Gコードペアリングに入り、ディスプレイの2.4Gランプが速く点滅し、ペアリング時間は1分になります。

Bluetooth接続



FN+2 @ Bluetoothチャンネル1:
長押しFN+2を3秒間押し続けると、Bluetooth 10ペアリングコードを入力するには、ディスプレイ上のBluetoothのランプがペアリングコードの状態を示すために速く点滅し、ペアリング時間は1分になります。
FN+3 @ Bluetoothチャンネル2:
短押しFN+3 Bluetoothの2チャンネルを切り替えます。長押しFN+3を3秒間押し続けると、Bluetoothのペアリングコードを入力するには、ディスプレイ上のBluetoothのランプがペアリングコードの状態を示すために速く点滅し、ペアリング時間は1分になります。

有線接続

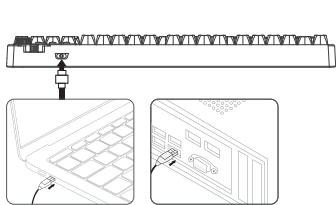

FN+4\$
FN+4を短く押すと有線モードに切り替わり、ディスプレイの有線ロゴライトが常点灯して表示されます。

充電

充電中は、現在のパワー・レベルのグリッドがゆっくりと点滅し、充電完了（バッテリーが満タム）になると、4つのライトが常点灯します。

VR ノブの定義

回転して左に回す音量が下がり、右に回すとシステム音量が上がりります。

WIN ロック機能

WINシステムでは、FN+WIN-Lキーの組み合わせを短く押すと、WIN-Lキーはコードを送信せずにロックされます。

FN+Wキーの組み合わせを短く押し、W S A Dと1 L ↔を入力します。

FN+Lキーの組み合わせを短く押すと、デジタル画面のLOGOインジケータがオンまたはオフになります。

RGB バックライト

FN+BackSPACE
FN+BackSPACEキーの組み合わせを短く押すと、バックライトのオフ/オンを切り替えることができます。

FN+INSERT
光の効果モードを切り替えること、光の効果は、カラフルなストリーミング、ネオン、呼吸、ダブル馬、モノクロストリーミング、7色のランダムランダム、ミックスカラー、追従、赤、青、黄、オレンジ、シアン、紫、白、オフモードの間で循環します（ディスプレイのインジケータは明るさを調整することはできません）。

定常モードで、キーの組み合わせFN+PGUPを押してディスプレイの明るさを増強し、キーの組み合わせFN+PGDNを押してライト効果の明るさを減少させる。

ストリーミング、ネオン、ブリージング、その他のモードでは、キーの組み合わせFN+↔を押してディスプレイの明るさを下げ、キーの組み合わせFN+↔+を押してライト効果のスピードを上げ。

睡眠と覚醒

ワイヤレスモードでは、2MINを解放した後、ディスプレイがオフになり、光の効果は、15MINを解放した後、キーボードの大部分の明るさが段階的に入り、まず全画面の第一階層に入るためにオフになり、キーボードをワイヤレスにするには、左側のキーを押します。有線モードでは、2MINを解放した後、光の効果はオフになり、ディスプレイが消灯します。

FN+ESCコンボキー-3S、キーボードは工場出荷時の設定を元に戻し、Bluetoothペアリング記録をクリアし、ペアリングのライト効果（ライトプロファイル）を元に戻します。

キーコンボショット関数

ウィンシステム (FN+A=WIN)

キーコンボーション	機能性	キーコンボーション	機能性
FN+F1	画面の明るさ	FN+F2	次の曲
FN+F2	コンピュータの画面の明るさ	FN+F3	再生一時停止
FN+F3	変換ウィンドウ	FN+F4	待機
FN+F4	マイクオフ/オン	FN+F5	消音
FN+F5	選手	FN+F6	ボリューム
FN+F6	前曲	FN+F7	ボリューム

MAC システム (FN+S=MAC)

キーコンボーション	機能性	キーコンボーション	機能性
F1	画面の明るさ	F7	再生一時停止
F2	画面の明るさ	F8	再生一時停止
F3	マルチタスクウィンドウ	F9	次の曲/ファストフォワード
F4	スクリーンバッド	F10	消音
F5	SRI	F11	ボリューム
F6	スクリーンショット	F12	ボリューム

アイテムリスト

- 1.キーボード x1
- 2.TYPE-C データ線 x1
- 3.保証カード説明書 x1
- 4.2.4 G受信機 x1

设计说明

材质: 105g铜版纸 (单色印刷)

尺寸: 105x148MM(折页)