



MUSIC BOXING TARGET QB15

OPERATION INSTRUCTION

Installation method:


hook and loop fasteners



1. Stick the short strip on the back of the machine.



2. Stick a strip on the wall

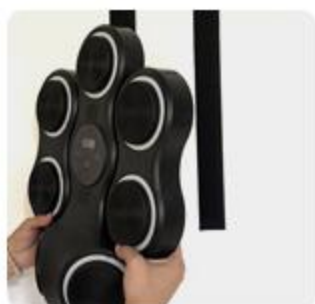

3. Paste the back at a suitable height.



4. Installation completed

Hook and loop is easy to install and install,
and hook and loop is torn.

Direct installation, saving time and effort,
supporting one-button Bluetooth, faster connection,
You can play any music you like.

The charging time is 2 hours and the use time is 4 hours.



Volume reduction
speed adjustment

Boot+Bluetooth link

Volume plus
Mode adjustment

Bluetooth connection:

Press and hold the "on/off" key for 3 seconds, and then click the "On" key to change to Bluetooth mode. Then the Bluetooth of the mobile phone is turned on, and you can find the Bluetooth of "Music boxing plate". If you don't want Bluetooth mode, click Switch.

Mode adjustment:

Click the "MODE" key to adjust the mode. P1 and P2 are two lights on. P3 and P4 are three lights on. P5 and P6 are four lights on. P7 is five lights on. P8 is 6 lights on. P9 means all seven lights are on. P10 is a double mode. P11 is a music card point where both the rhythm card point's own songs and Bluetooth songs can be realized.

Speed adjustment:

Click the "SPEED" key to adjust the speed, a total of 9 gear speeds. The higher the gear, the faster the corresponding hitting speed, and exercise the reaction ability.

Volume adjustment:

There are a total of 5 volume levels, press VOLUME to increase the volume and press SPEED to decrease the volume. Press and hold the left and right buttons simultaneously to turn off the striking sound effect


De installatiemethode zorgt ervoor Magische stickers



1. en kleine balken op de achterkant van de machine plakken



2. Plak de balk tegen de muur

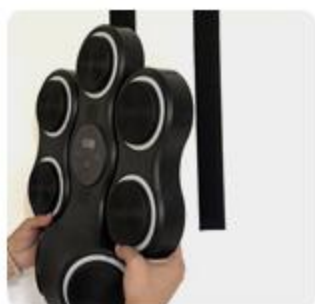

3. Plak de achterzijde op de juiste hoogte



4. Installatie voltooid

Eenvoudig te installeren, te installeren en te verwijderen
Rechtstreekse installatie, tijdbesparende
ondersteuning voor Bluetooth met één klik en snellere verbindingen
waarmee je je favoriete muziek kunt afspelen

Laadtijd van 2 uur, gebruiksduur van 4 uur



Zet het zachter
Versnelling van snelheid

Opstarten + Bluetooth-koppeling

Meer volume
Aanpassing van modus

Bluetooth-verbindingen zijn niet goed

Druk drie seconden op de knop Aan/ Uit om uit te schakelen en klik op de knop Aan om de Bluetooth-modus aan te zetten. Vervolgens wordt Bluetooth op de mobiele telefoon ingeschakeld en vindt u de bluetooth-clip voor Music boxing plate. Klik op Verwisselen als u de Bluetooth-modus niet wilt.

Modulair aanpassen

Klik op de knop MODE om de modus aan te passen, waarbij P1 en P2 twee lichten oplichten. P3 en P4 zijn drie lichten die op de hoogte staan. P5 en P6 zijn vier lichten die oplichten. P-7 is vijf lichten die aan het licht zijn. P8 is zes lichten die aan het licht zijn. P9 is zeven lichten, allemaal licht. P10 is een dubbelganger. De P11 is een beat-kaart met eigen nummers en Bluetooth-nummers voor muziekkartstippen.

Snelheid aanpassen

Klik op de snelheidstoets om de snelheid aan te passen in totaal negen versnellingssnelheden. Hoe hoger het frame, hoe sneller het slaan, hoe sneller het reageren.

Geluidsinstellingen zijn afgesloten

In totaal vijf volumematen, per volume plus en per snelheid minus. Lange druk op beide knoppen links en rechts om het geluid uit te schakelen.

Metoda instalace


Magie! Magie



1. na zadní stranu stroje



2. Připevněte sloupec ke zdi

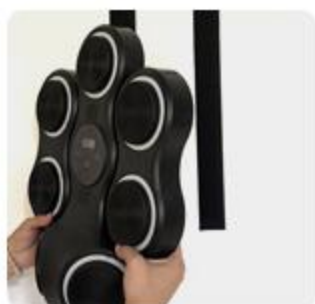

3. Vložte zadní stranu do správné výšky



4. Instalace dokončena

Instalaci, instalace, demontáž
Instalace přímo, šetří čas, podporuje technologii
Bluetooth® s jedním tlačítkem a zajišťuje rychlejší připojení
může hrát jakoukoliv hudbu, kterou chcete

Doba nabíjení: 2 hodiny, doba provozu: 4 hodiny



Ztište se
Úprava rychlosti

Spuštění a připojení Bluetooth

Zvyšte hlasitost
Úprava režimu

Spojení Bluetooth

Po zapnutí stiskněte 3 sekundy tlačítko on/off. Po zapnutí kliknutím na tlačítko Otevřít se změní režim Bluetooth. Poté se zapne Bluetooth z mobilu, takže můžete najít nástroj Bluetooth pro Music boxing plate (Music Boxing Plate). Pokud nechcete režim Bluetooth, klikněte na tlačítko Zaměnit.

Modální úprava

Klikněte na tlačítko Režim pro úpravu režimu. MODE P1 a P2 jsou dvě světla, která svítí. P3 a P4 jsou tři světla, která svítí. P5 a P6 jsou čtyři světla, která svítí. P7 je pět světél, která svítí. P8 je šest světél, která svítí. P9 je 7 světél, které jsou plné. P10 je dvojitý model. P11 je hudební nástroj, který obsahuje hudbu a bluetooth.

Rychlost je regulována

Kliknutím na tlačítko Rychlost nastavíte rychlost celkem 9 bitů. Čím vyšší je pozice, tím rychlejší je rychlost úderu, tím vyšší je síla cvičení.

Nastavení hlasitosti

Celkem 5 velikostí hlasitosti, podle hlasitosti plus hlasitost a podle rychlosti minus hlasitost. Po dlouhém stisknutí obou tlačítek po levé a pravé straně vypnete zvuk.


Installationsmetod för att göra det möjligt Ett magiskt tips



1. och sätter fast korta linjer
på maskinens baksida



2. Fäst stapeln mot väggen

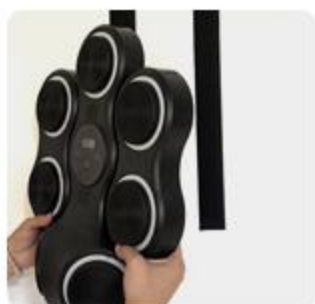

3. Klistra in
baksidan på rätt höjd



4. Installationen är klar

Det är enkelt att installera och montera
Direktinstallation, tidsbesparande och Bluetooth-stöd med en
enda knapp för snabbare anslutningsmöjligheter
kan spela musik som du vill

Laddningstid på två timmar, användningstid på fyra timmar



Bluetooth-anslutning till anslutning

Tryck på 3 sekunder för att stänga av
När Bluetooth på mobilen är påslagen kan du hitta bluetooth-intervjun för Music boxing plate
Klicka på Skär om du inte vill ha Bluetooth-läge

Mönsterregulering av strömmar

Klicka på knappen MODE för att justera läget, och P1 och P2 är de två ljuskällorna som lyser upp
P3 och P4 är tre ljuskällor som lyser upp P5 och P6 är fyra lampor som lyser upp P7 är fem
lampor som tänds P8 är sex lampor som lyser upp P9 är sju lampor P10 är en tvåmansmodell
P11 är ett rytmiskt kort som levereras med låtar och Bluetooth-låtar för musikkort

Hastighetsjustering. Gå till vänster

Klicka SPEED hastighetstangenten för att justera hastigheten för totalt nio växlar
Ju högre växel, desto snabbare slår motsvarande växel

Låg volymjustering

Totalt 5 volymstorlekar, plus volym efter volym och minskad volym efter hastighet. Vänster och
höger knappar samtidigt för att stänga av slagljudet

Método de instalación:


La magia.



1. Coloque líneas cortas en la parte posterior de la máquina.



2. Coloca largas líneas en la pared.

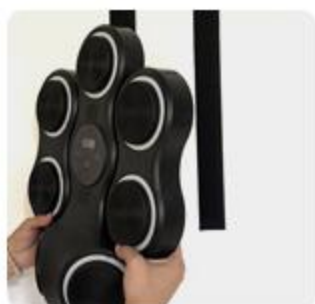

3. Coloque la parte posterior a la altura adecuada.



4. Instalación terminada

Instalación de pegatinas mágicas, instalación simple, desgarrar pegatinas mágicas, instalación directa, ahorro de tiempo y esfuerzo, soporte Bluetooth de un clic, conexión más rápida, Puedes reproducir cualquier música que te guste.

Tiempo de carga de 2 horas, tiempo de uso de 4 horas.



El volumen disminuye
Ajuste de velocidad

Inicio + enlace Bluetooth

El volumen más
Modalidad de ajuste

Conexión Bluetooth:

Pulse durante 3 segundos la tecla de encendido "on/off" después de encender y haga clic en la clave de encendido para convertirse en el modo Bluetooth. Luego, el teléfono móvil Bluetooth se abre, se puede encontrar el Bluetooth "Music Boxing Plate". Si no desea el modo Bluetooth, haga clic en Cambiar.

Modalidad de ajuste:

Haga clic en la tecla "MODE" para ajustar el modo, P1 y P2 son las dos luces encendidas. P3 y P4 son las tres luces encendidas. P5 y P6 son las cuatro luces encendidas. P7 es cinco luces encendidas. P8 está encendido con 6 luces. P9 está completamente encendido con 7 luces. El P10 es un modo dual. P11 es un punto de tarjeta de ritmo con canciones + canciones Bluetooth pueden lograr puntos de tarjeta de música

Ajuste de velocidad:

Haga clic en la tecla "SPEED" para ajustar la velocidad, un total de 9 velocidades. Cuanto más alto sea el nivel, más rápido será la velocidad de golpe correspondiente, ejercitar la capacidad de respuesta.

Ajuste de volumen:

Un total de 5 tamaños de volumen, presione Volume más volumen y presione Speed para reducir el volumen. Las teclas izquierda y derecha se presionan durante mucho tiempo al mismo tiempo, lo que puede apagar los efectos de sonido.

Μέθοδος εγκατάστασης:


Βελιγράδι



1.Κολλήστε τη μικρή λωρίδα στο πίσω μέρος της μηχανής



2.Κόλλησε τη μακριά λωρίδα στον τοίχο

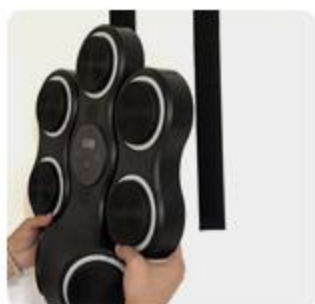

3.Τοποθετήστε την πλάτη σε κατάλληλο ύψος



4.η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

Εγκατάσταση εύκολος να εγκαταστήσει, να σκίσει το βελούδινο βελούδο,Άμεση εγκατάσταση, εξοικονόμηση χρόνου και εξοικονόμηση εργασίας, υποστηρίζει ένα κλικ συνδέει γρηγορότερα, Μπορείτε να παίξετε την αγαπημένη σας μουσική ελεύθερα
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες, χρόνος χρήσης 4 ώρες.



Vol
Ρύθμιση ταχύτητας

Ενεργοποίηση+σύνδεση Bluetooth

Προσθήκη ήχου
Ρυθμίσεις μοντέλου

Σύνδεση Bluetooth:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταβείτε σε λειτουργία. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να βρείτε το για την "πλάκα μουσικού μποξ", Εάν δεν θέλετε τη λειτουργία κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτης

Ρύθμιση λειτουργίας:

Κάντε κλικ στο κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία, και είναι δύο φώτα που ανάβουν. Το P3 και το P4 είναι τρία φώτα αναμμένα. Οι P5 και P6 έχουν τέσσερα φώτα αναμμένα. Το P7 έχει πέντε φώτα αναμμένα. Ο P8 έχει 6 φώτα αναμμένα. Το P9 έχει όλα τα επτά φώτα αναμμένα. Το P10 είναι λειτουργία δύο ατόμων. Το P11 είναι ένα σημείο ελέγχου ρυθμού που έρχεται με ενσωματωμένα τραγούδια και τραγούδια επιτρέποντας το σημείο ελέγχου μουσικής

Ρυθμίσεις ταχύτητας:

Κάντε κλικ στο κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα, με συνολικά 9 ταχυτήτων Όσο υψηλότερο είναι το εργαλείο, τόσο γρηγορότερη η αντίστοιχη ταχύτητα χτυπήματος, η οποία ασκεί ικανότητα αντίδρασης

Ρύθμιση έντασης:

Συνολικά 5 μεγέθη ήχου, με προσθήκη ήχου κατά VOLUME και μείωση ήχου κατά SPEED. Πατήστε ταυτόχρονα τα δεξιά και τα αριστερά πλήκτρα για να απενεργοποιήσετε τον ήχο χτύπησης

Telepítési módszer


Művészeti szabályok



1.rövid sávot a gép hátán



2.Az oszlopokat a falra kötötték

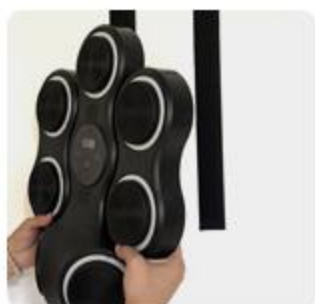

3.Illessze be a hátsó lapot a megfelelő magasságba



4.A telepítés befejeződött

A művészetek egyszerűen telepíthetők, és letéphetők
Közvetlen üzembe helyezés, időtakarékoskodás, egy gombos
Bluetooth-támogatás, gyorsabb csatlakoztatási lehetőségek
hogy bármilyen zenét lejátsszanak, amit szeretnek

2 órás töltési idő, 4 órás töltési idő



Csökken a hangerő
A sebesség beállítása

Indítás + Bluetooth kapcsolat

Hangosítsd fel
Modális korrekció

Bluetooth kapcsolat

3 másodpercig nyomja meg a kikapcsolás gombot, és a bekapcsolás után kattintson a Bekapcsolás gombra, és váltson Bluetooth módba
Ezután bekapcsolja a Bluetooth-t, és megtalálja a MusicBoxing Plate-t
Ha nem kívánja a Bluetooth módot, kattintson a Csere gombra

A mintázatok állítják össze a fényeket

Kattintson a mód gombra a mód módosításához, ahol a P1 és P2 két fény világít A P3 és P4 három fény világít A P5 és a P6 négy fény világít A P7 öt fény világít A P8 hat fény világít A P9 egy hét világítótorny A P10 egy kettős meghajtó A P11 egy ritmus-kártya, amelynek saját dalai és Bluetooth-dalai lehetővé teszik a zenekar pontjainak használatát

A sebesség szabályozza az embereket

Kattintson a Sebesség gombra a sebesség beállításához összesen kilenc sebességgel
Minél magasabb a fogantyú, annál gyorsabb a megfelelő ütés, annál erősebb a mozgás

Hangerő beállítása

Összesen 5 hangméret, hangméret VOLUME, hangméret csökkentése SPEED. A bal- és jobboldali gombokat egyszerre nyomja meg, hogy kikapcsolja a ütés hangját

Metodo di installazione:


La magia.



1. Applicare una breve striscia sul retro della macchina



2. Mettere lunghe strisce sul muro.

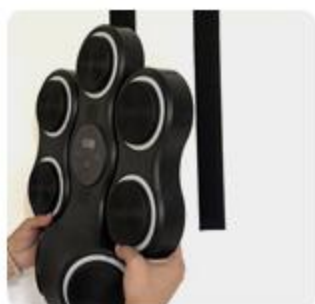

3. Incollare la parte posteriore alla giusta altezza



4. Installazione completata

Installazione magica, installazione semplice,
strappare la magia, installazione diretta,
risparmio di tempo e sforzo,
supporto di un tocco Bluetooth, connessione più veloce,
Puoi riprodurre la musica che preferisci.

Tempo di ricarica 2 ore, tempo di utilizzo 4 ore.



Riduzione del volume
Regolare la velocità

Collegamento Boot + Bluetooth

Volume di più
Adattare il modello

Connessione Bluetooth:

Premere l'interruttore "on/off" per 3 secondi dopo l'avvio.

Premendo il tasto Apri si trasformerà in modalità Bluetooth. Poi ci sono i telefoni Bluetooth.

Apri e puoi trovare Bluetooth "scatola musicale",

Se non vuoi la modalità Bluetooth, fai clic su Modifica.

Modalità di adattamento:

Fare clic sul tasto "MODE" per regolare la modalità, P1 e P2 sono entrambe le luci accese.

P3 e P4 sono 3 luci accese. P5 e P6 sono quattro luci accese. P7 è illuminato da 5 luci.

P8 è illuminato da 6 luci. P9 è pieno di 7 luci. Il P10 è una modalità a due giocatori.

P11 è un punto di scheda di ritmo con canzoni + canzoni Bluetooth possono raggiungere punti di scheda musicale

Regolazione di velocità:

Fare clic sul tasto "SPEED" per regolare la velocità, per un totale di 9 velocità di marcia

Più alto è il livello, più veloce è la velocità di colpo corrispondente, esercitare la capacità di reazione.

Regolamento del volume:

Un totale di 5 dimensioni di volume, per volume più, per velocità meno. Premere il tasto a sinistra e a destra per disattivare il suono

طريقة التثبيت:

السحر المرسوم



1. ضع شريط قصير على ظهر الجهاز.



2. ضع الشريط الطويل على الحائط.



3. ضع الجزء الخلفي في الارتفاع المناسب.



4. التركيب اكتمل.

، سحر ملصق التثبيت، تركيب بسيط، تمزيق ملصق السحر ، التثبيت المباشر ، وتوفير الوقت والجهد ، ودعم بلوتوث بنقرة واحدة ، واتصال أسرع ، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تحبها .

مدة الشحن 2 ساعة ، ومدة الاستخدام 4 ساعات .



انخفاض الصوت
تعديل السرعة

تشغيل + وصلة بلوتوث

الصوت إضافة
نموذج التكيف

اتصال بلوتوث:

، لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله بعد النقر على مفتاح فتح بصبح وضع بلوتوث "on/off" اضغط على مفتاح التبديل "Music boxing plate" ، يمكنك العثور على Bluetooth لالهاتف ، يمكنك العثور على Bluetooth ثم يتم فتح . إذا كنت لا تريد وضع بلوتوث، انقر فوق التبديل .

تعديل النموذج:

هي 3 أضواء مضاءة P4 و P3 ، هي اثنين من الأضواء مضاءة P2 و P1 ، وضبط الوضع "MODE" انقر فوق مفتاح . هو 7 مصابيح مضاءة بالكامل P9 هو 6 أضواء مضاءة P8 هو 5 أضواء مضاءة P7 هي أربعة أضواء مضاءة P6 و P5 هو بطاقة إيقاع الأغاني + أغاني بلوتوث يمكن تحقيق بطاقة الموسيقى نقطة P11 هو وضع مزدوج P10

تعديل السرعة:

لضبط السرعة ، ما مجموعه 9 سرعات "SPEED" اضغط على مفتاح . كلما كان مستوى أعلى ، كلما كانت سرعة الضرب المقابلة أسرع ، تمارين القدرة على الاستجابة

ضبط الصوت:

، بالإضافة إلى حجم ، اضغط على سرعة خفض حجم volume ما مجموعه 5 حجم الصحافة . اضغط على اليسار واليمين مفاتيح طويلة في وقت واحد ، يمكن إيقاف ضرب الصوت


Méthode d'installation : Magique postée.



1. Placez des lignes courtes à l'arrière de la machine



2. Placez une longue bande sur le mur.

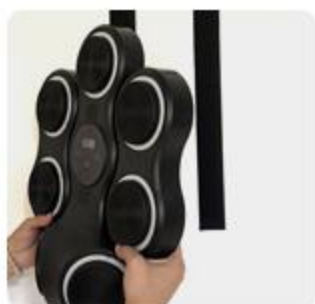

3. Coller le dos à la bonne hauteur



4. Installation terminée

Installation de magie, installation simple,
déchirer le magie collage,
Installation directe, gagne du temps et des efforts,
prend en charge un bouton Bluetooth, connexion plus rapide,
Vous pouvez écouter la musique que vous aimez.

Temps de charge de 2 heures, temps d'utilisation de 4 heures.



Volume réduit
Réglage de vitesse

Boot + Liens Bluetooth

Volume plus
Modèle d'ajustement

Connexion Bluetooth :

Appuyez sur la touche de commutateur "on/off" pendant 3 secondes après le démarrage en cliquant sur la clé Ouvrir devient le mode Bluetooth. Puis le téléphone portable Bluetooth est allumé, vous pouvez trouver le Bluetooth "Music boxing plate", Si vous ne voulez pas le mode Bluetooth, cliquez sur changer.

Modèle d'ajustement :

Cliquez sur la touche "MODE" pour régler le mode, P1 et P2 sont les deux lumières allumées. P3 et P4 sont trois lumières allumées. P5 et P6 sont 4 lumières allumées. P7 était 5 lumières allumées. P8 était 6 lumières allumées. P9 est entièrement allumé avec 7 lumières. Le P10 est en mode double. P11 est un point de carte de rythme avec des chansons + des chansons Bluetooth peuvent atteindre des points de carte de musique

Ajustement de vitesse :

Cliquez sur la touche "SPEED" pour régler la vitesse, pour un total de 9 vitesses. Plus le niveau est élevé, plus la vitesse de frappe correspondante est rapide, la capacité de réaction de l'exercice.

Ajustement du volume :

5 tailles de volume au total, appuyez sur volume plus et Speed moins. Appuyez sur les touches gauche et droite pendant une longue pression, peut fermer les effets sonores de frappe

Metoda instalacji


Kategoria: Bitwy



1. przykleić krótki pasek do tylnej powierzchni maszyny



2. Umieść kolumnę na ścianie

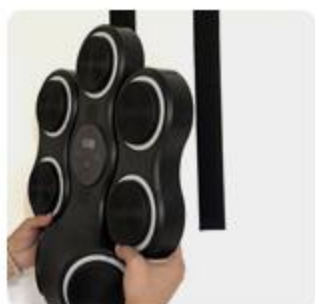

3. Wklej tylną powierzchnię do odpowiedniej wysokości



4. Instalacja zakończona

Sztuka jest łatwa do zainstalowania, łatwa do zainstalowania
Bezpośrednia instalacja, oszczędność czasu i wysiłku dzięki
obsłudze technologii Bluetooth za pomocą jednego przycisku
mogą odtwarzać swoją ulubioną muzykę

Czas ładowania: 2 godziny, 4 godziny użytkowania



Zmniejsz głośność
Regulacja prędkości

Uruchomienie i łącze Bluetooth

Zwiększ głośność
Modyfikacja trybu

Połączenie Bluetooth

Naciśnij 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć

Następnie włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, a następnie znajdziesz moduł Bluetooth dla płyty Music boxing plate

Jeśli tryb Bluetooth nie jest wymagany, kliknij przycisk Wyłącz

Modyfikacja wzorców

Kliknij tryb regulacji trybu, gdzie P1 i P2 są dwoma oświetlonymi światłami Punkty P3 i P4 to trzy oświetlone światła P5 i P6 to cztery światła P7 to pięć światła P8 to sześć światła P9 to siedem światła P10 to podwójny tryb P11 to karta taktyczna z własnymi piosenkami i utworami Bluetooth umożliwiającymi korzystanie z karty muzycznej

Regulacja prędkości

Kliknij przycisk Prędkość, aby dostosować prędkość w SPEED 9 przebiegów
Im wyższa pozycja, tym szybsze uderzenie, tym większa siła aktywności

regulacja głośności

Łącznie 5 rozmiarów głośności, w zależności od głośności plus głośność, w zależności od prędkości minus głośność. Długie naciśnięcie przycisku po lewej i prawej stronie, aby wyłączyć dźwięk uderzenia


Installationsmåde at gøre det på -Hvad er det



1. Sæt de korte linjer på maskinens bagside



2. Sæt søjlerne på væggen

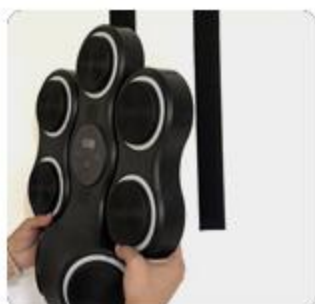

3. Indsæt bagsiden i den passende højde



4. Installationen er fuldført

Det er nemt at installere og installere
Direkte installation, tidsbesparende,
Bluetooth-understøttelse med ét
tryk og hurtigere tilslutning
kan spille den musik, du ønsker at spille

To timers opladningstid, fire timers anvendelsestid



lydstyrke -
Hastighedsjustering

Opstart + Bluetooth-link

lydstyrke +
Modusjustering

Bluetooth-forbindelse til offentliggørelse

Tryk på tre sekunder for at tænde for at slukke for den, og klik på tænd for at ændre nøglen til Bluetooth-tilstand. Så tænder du for Bluetooth på mobilen, og du kan finde Bluetooth-softwaren på Music boxing plate. Klik på Skær, hvis du ikke vil have Bluetooth-tilstand.

Mønsterregulering af strømmen

Klik på knappen VOLUME for at justere tilstanden, hvor P1 og P2 er de to lys, der lyser op. P3 og P4 er tre lys, der tænder. P5 og P6 er fire lys, der tænder. P7 er fem lys, der tænder. P8 er seks lys, der tænder. P9 er syv lys. P10 er en dobbeltmodel. P11 er et rytmisk kort, der leveres med musikkort og Bluetooth-sange.

Hastighedsjustering af strømmen

Klik på "SPEED"-tasten for at justere hastigheden i alt 9 gearkasser. Jo højere værktøj, jo hurtigere slår man, desto hurtigere træner man.

Lydstyrkeregulering af strøm

I alt 5 lydstyrkestørrelser, plus lydstyrke efter VOLUME og minus lydstyrke efter SPEED. Langtryk på begge taster på venstre og højre side samtidigt for at slukke for slaglyden.


Installationsmethode: Zaubersprüche.



1. Halten Sie die kurzen Streifen auf der Rückseite der Maschine



2. Lange Streifen an der Wand anbringen

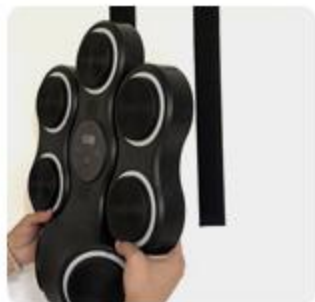

3. Heben Sie die Rückseite in die richtige Höhe ein.



4. Installation abgeschlossen

Magic Stick installieren, einfach zu installieren, zerreißen Magic Stick, Direkte Installation, spart Zeit und Mühe, unterstützt Bluetooth mit einem Klick, verbindet sich schneller, Sie können beliebige Musik abspielen, die Sie mögen.

Die Ladezeit beträgt 2 Stunden und die Nutzungsdauer beträgt 4 Stunden.



Lautstärke -
Geschwindigkeitsstellung

Starten
Bluetooth-Verbindung

Lautstärke +
Musteranpassung

Bluetooth-Verbindung:

3 Sekunden lang drücken Sie die Schaltertaste "On / Off" und starten Sie, indem Sie auf die Schaltertaste klicken, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen. Dann wird das Bluetooth des Telefons eingeschaltet und Sie können das Bluetooth der "Music Boxing Plate" finden. Wenn Sie den Bluetooth-Modus nicht möchten, klicken Sie auf Umschalten

Musteranpassung:

Klicken Sie auf die Taste "VOLUME", um den Modus einzustellen, P1 und P2 sind beide Lichter auf. P3 und P4 sind drei Lichter. P5 und P6 sind vier Lichter. Der P7 hat fünf Lichter. Der P8 hat sechs Lichter. Die P9 hat 7 Lampen. Ganz hell. Der P10 ist ein Doppelmodus. P11 ist ein Rhythm-Kartenpunkt mit eigenen Liedern + Bluetooth-Lieder können Musikkartenpunkte erreichen

Geschwindigkeitsstellung:

Klicken Sie auf die Taste "Geschwindigkeit", um die Geschwindigkeit für insgesamt 9 Geschwindigkeiten anzupassen. Je höher der Gang ist, desto schneller ist die entsprechende Schlaggeschwindigkeit, die Reaktionsfähigkeit trainieren

Lautstärkeeinstellung:

Insgesamt 5 Lautstärkegrößen, nach Lautstärke plus Lautstärke, nach Geschwindigkeit minus Lautstärke. Langdrücken Sie beide Tasten auf der linken und rechten Seite, um den Schlagklang auszuschalten


Способы установки: Волшебный пост



1. Наложите короткие полосы на заднюю часть машины.



2. Наложите длинные полосы на стену.

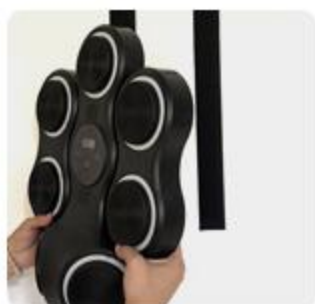

3. Вставьте спину на нужную высоту.



4. Установка завершена

Волшебный наклейк устанавливает, устанавливает просто, разрывает волшебный наклейк, Прямая установка, экономия времени и усилий, поддержка One Click Bluetooth, соединение быстрее, Вы можете играть любую любимую музыку.

Время зарядки 2 часа, время использования 4 часа.



Уменьшение громкости
Скорость регулируется

Загрузка + Bluetooth-связь

громкость плюс
Модель корректировки

Подключение Bluetooth:

После длительного нажатия кнопки «on/off» выключателя на 3 секунды после включения, нажав на ключ включения, он превращается в режим Bluetooth.

После этого мобильный телефон открывается Bluetooth, и вы можете найти Bluetooth для «Music boxing plate».

Если вы не хотите использовать режим Bluetooth, нажмите переключение.

Модель корректировки:

Нажмите кнопку "MODE" для настройки режима, P1 и P2 являются одними из двух светильников. P3 и P4 — это три светильника. P5 и P6 - это четыре светильника. P7 - это пять огней, которые загораются. P8 — это шесть огней, которые загораются. P9 - 7 ламп полностью освещены. P10 - это двухпользовательский режим. P11 является точкой ритма карты с собственными песнями + песни Bluetooth могут достичь точки карты музыки

Скорость регулирования:

Нажмите кнопку «SPEED» для настройки скорости, в общей сложности 9 скоростей. Чем выше уровень, тем быстрее соответствует скорости удара, тренируется способность реагировать.

Регулирование громкости:

В общей сложности 5 громкостей, нажмите VOLUME плюс громкость, нажмите SPEED минус громкость. Правая и правая кнопки нажимаются одновременно, чтобы отключить звуковой эффект удара


설치 방법: 마술 스티커



1. 짧은 줄을 기계 뒷면에 붙인다



2. 긴 막대를 벽에 붙인다

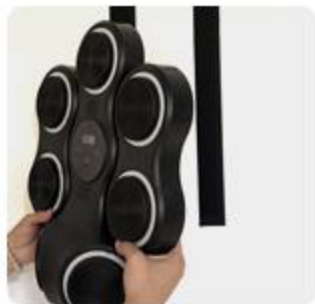

3. 뒷면을 적절한 높이에 붙여 놓습니다



4. 설치가 완료되었습니다

벨크로 스티커 설치, 간단한 설치, 벨크로 스티커 찢기,
직접 설치, 시간 절약, 원버튼 블루투스 지원, 빠른 연결,
자신이 좋아하는 음악을 마음대로 재생할 수 있다

충전 시간 2 시간, 사용 시간 4 시간.



음량이 줄다
속도 조절

전원 켜기+bluetooth 링크

음량을 더하다
패턴 조정

Bluetooth 연결:

3 초 동안 스위치 "on/off" 키를 눌러 전원을 켜 후 켜기 키를 눌러 Bluetooth 모드로 변경합니다. 휴대전화 블루투스가 켜지면 'Music boxing plate'의 블루투스를 찾을 수 있습니다. Bluetooth 모드를 원하지 않으면 전환을 클릭하십시오

모드 조정:

MODE 키 조정 모드를 클릭합니다. P1과 P2는 두 개의 라이트가 켜집니다. P3과 P4는 3개의 라이트가 켜져 있습니다. P5와 P6은 4개의 라이트가 켜져 있습니다. P7은 5개의 라이트가 켜져 있습니다. P8은 6개의 라이트가 켜져 있습니다. P9는 7개의 전등이다. P10은 더블 모드입니다. P11은 리듬 카드 포인트 자체 노래+블루투스 노래로 음악 카드 포인트를 구현합니다

속도 조절:

스피드 키를 클릭하여 총 9개의 기어 속도로 속도를 조정합니다
위치가 높을수록 해당 타격 속도가 빨라져 반응력을 단련해야 한다

볼륨 조절:

총 5개의 볼륨 크기로 VOLUME 키를 눌러 볼륨을 더하고 SPEED 키를 눌러 볼륨을 줄인다.
좌우 양쪽 버튼을 동시에 길게 누르면 타격 음향 효과가 꺼진다


インストール方法: マジックテープ



1. 短い棒を機械の裏に貼る



2. 長尺を壁に貼る

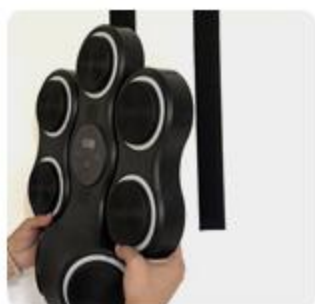

3. 裏面を適切な高さに貼り付ける



4. インストール完了

マジックテープの取り付け、取り付けが簡単で、マジックテープを裂いて、直接インストールして、時間と労力を節約して、ワンタッチのbluetoothに対応して、接続がもっと速くて、好きな音楽を好きなだけ再生できます

充電時間2時間、使用時間4時間。



音量を落とす
スピード調節

電源を入れる+bluetoothリンク

音量を上げる
モード調整

bluetooth接続:

3秒長押しでシャットダウン「on/off」キーを押して電源を入れ、キーを押してbluetoothモードになり、そして携帯電話のbluetoothをオンにすると、「Music boxing plate」のbluetoothを見つけることができます。bluetoothモードが不要な場合は、[切り替え]をクリックします

モード調整:

「MODE」キーをクリックしてモードを調整すると、P1とP2が2つのライトで点灯します。P3とP4は3つのライトが点灯しています。P5とP6は4つのライトが点灯しています。P7は5つのライトが点灯します。P8は6つのライトが点灯しています。P9は7つのライトが全点灯しています。P10はツインモードです。P11はリズムカードポイント持参曲+bluetooth曲で音楽カードポイントを実現できる

スピード調節:

「SPEED」キーをクリックして速度を調節すると、合計9段階の速度になります。シフトが高いほど、対応する打撃速度が速くなり、反応能力が鍛えられます

音量調節:

合計5つの音量サイズで、VOLUMEプラス音量、SPEEDマイナス音量を押します。左右のボタンを同時に長押しすると、打音効果をオフにすることができます


安装方法： 魔术贴



1.将短条贴在机器背面



2.将长条贴在墙上

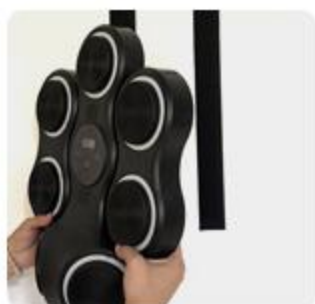

3.将背面粘贴在合适高度



4.安装完成

魔术贴安装、安装简单，撕开魔术贴，
直接安装，省时省力，支持一键蓝牙，连接更快捷，
可以任意播放自己喜欢的音乐

充电时间2小时，使用时间4小时。



音量-
速度调节

开机+蓝牙链接

音量+
模式调节

蓝牙连接：

长按3秒开关机“on/off”键开机后单击开关键变成蓝牙模式，
然后手机蓝牙打开，就可以找到“Music boxing plate”的蓝牙，
如果不要蓝牙模式，单击切换

模式调节：

单击“VOLUME”键调节模式，P1和P2是两个灯光亮起。P3和P4是3个灯光亮起。
P5和P6是4个灯光亮起。P7是5个灯光亮起。P8是6个灯光亮起。P9是7个灯
全亮。P10是双人模式。P11是节奏卡点自带歌曲+蓝牙歌曲皆可实现音乐卡点

速度调节：

单击“SPEED”键调节速度，总共9个档位速度
档位越高，对应的击打速度要越快，锻炼反应能力

音量调节：

总共5个音量大小，按VOLUME加音量，按SPEED减音量。左右两边按键同
时长按，可关闭击打音效

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.