



Préparation à la conduite

1. Choisissez un lieu de conduite approprié.
2. Dépliez la trottinette électrique en suivant les consignes de dépliage et portez un équipement de protection.
3. Il est nécessaire de vérifier que le système de direction est correctement réglé, que tous les éléments de connexion (tels que le système de pliage) sont correctement serrés et ne sont pas cassés, et que les freins et les roues sont en bon état.

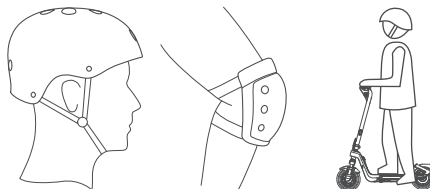


Conduite

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la trottinette électrique.
 2. Posez un pied sur le marchepied et l'autre sur le sol.
 3. faites glisser le corps du scooter vers l'avant jusqu'à 2mph (4km/h) et appuyez doucement sur l'accélérateur. La trottinette avancera lentement. Lorsque le scooter roule régulièrement, mettez l'autre pied sur le marchepied. Plus l'angle de maintien de l'accélérateur est grand, plus la vitesse est élevée.
- Remarque : Pour la sécurité de la conduite, la dispose d'un mode de démarrage non nul. Vous pouvez commencer à rouler en tournant l'accélérateur à une vitesse de glisse supérieure à 2mph(4km/h).

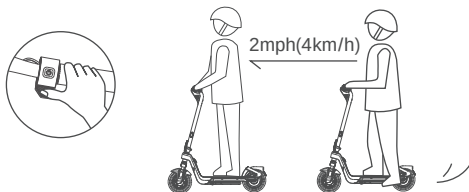


Arrêt


Dans des circonstances normales, si vous maintenez le levier de frein à gauche ou à droite, le moteur sera immédiatement coupé et soumis au freinage électrique, tandis que le frein à tambour aura également un effet. Plus vous maintenez le levier enfoncé, plus la force de freinage est importante. Une plus grande sécurité sera assurée en tenant les leviers de frein des deux côtés en même temps.

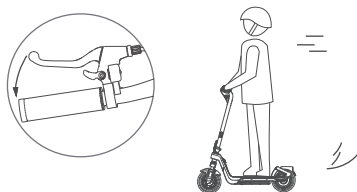

7 Système de commande

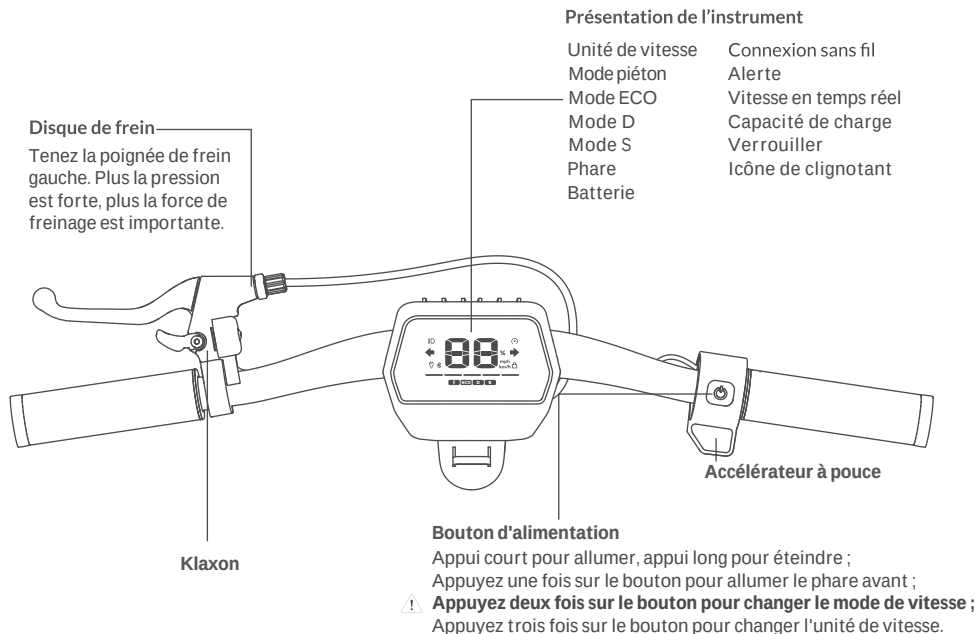

Écran LED

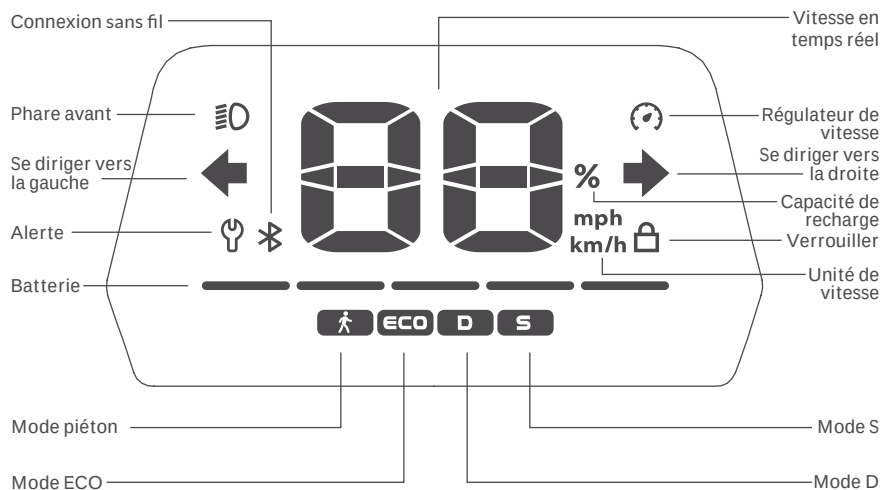

Interrupteur d'alimentation

Fonction du bouton d'alimentation :

Appui court pour allumer, appui long pour éteindre ;

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le phare ;

Appuyez deux fois sur le bouton pour changer le mode de vitesse ;

Appuyez trois fois sur le bouton pour changer l'unité de vitesse.

Paramètres de démarrage

Il existe deux modes de démarrage, le réglage par défaut est le démarrage non nul, vous pouvez modifier les modes de démarrage dans l'application.

1. Démarrage non nul : pour commencer à rouler, actionnez l'accélérateur au pouce lorsque la vitesse de glissement est supérieure à 2 mph (4 km/h).

2. Démarrage nul : lorsque l'écran affiche le mode P, l'accélérateur au pouce ne permet pas d'accélérer. Pour quitter le mode P et accélérer normalement : soit actionnez l'accélérateur dans les 3 secondes suivant le relâchement du levier de frein, soit laissez le véhicule rouler jusqu'à ce que la vitesse atteigne ≥ 2 mph (4 km/h).

Réglage des vitesses

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse. Les vitesses peuvent être configurées en mode piéton, mode ECO, mode D et mode S.

Mode régulateur de vitesse

Maintenez l'accélérateur à la même vitesse (≥ 4 mph) pendant 5 secondes pour activer le mode régulateur de vitesse. Le mode régulateur de vitesse peut être désactivé en freinant ou en appuyant à nouveau sur l'accélérateur. La fonction de régulateur de vitesse est activée par défaut ; elle peut être désactivée en appuyant cinq fois de suite sur le bouton ou via l'application mobile.

Émissions sonores


Le niveau de pression acoustique émis par le véhicule en fonctionnement, pondéré A, est inférieur à 70 dB(A).

8 Description du voyant


Si la trottinette électrique présente une anomalie, le voyant d'avertissement clignotera et la valeur clignotante 1-22 s'affichera.

Codes	Erreurs	Solutions
01	Défaut de communication	Défaut de communication. Il est recommandé de vérifier si la ligne de connexion entre l'instrument et le contrôleur est bien connectée. Si elle est bien connectée, veuillez contacter le personnel du service après-vente officiel.
03	Défaut du contrôleur	Défaut du contrôleur. Il est recommandé de remplacer le contrôleur ou de contacter le personnel du service après-vente officiel.
04	Surchauffe du contrôleur	Alarme de température élevée. La température du contrôleur est trop élevée. Il est recommandé de laisser le scooter refroidir avant de le redémarrer.
05	Défaut du moteur	Défaut du moteur. Il est recommandé de vérifier si les câbles du moteur et du contrôleur sont correctement connectés. S'ils sont déjà connectés, veuillez contacter le personnel du service après-vente officiel.
06	Blocage du moteur	Le moteur est bloqué. Veuillez relâcher l'accélérateur et redémarrer le véhicule pour voir si le défaut disparaît. S'il persiste, veuillez contacter le personnel du service après-vente officiel.
07	Défaut du capteur Hall du moteur	Défaut du capteur Hall du moteur. Veuillez vérifier le câblage lié au contrôleur et au capteur Hall du moteur, ou contacter le personnel du service après-vente officiel.
09	Défaut du capteur de courant du moteur	Défaut du capteur de courant du moteur. Veuillez vérifier le circuit lié au contrôleur et à la ligne de phase du moteur, ou contacter le personnel du service après-vente officiel.
10	Surchauffe du moteur	Le moteur surchauffe. Il est recommandé de le laisser refroidir pendant un certain temps et d'attendre que la température du moteur baisse avant de l'utiliser. En même temps, essayez d'éviter les freinages brusques pendant l'utilisation.
11	Défaut de l'accélérateur	Défaut de l'accélérateur. Veuillez vérifier si l'accélérateur est remis à zéro, et vérifier le câble, l'accélérateur et les circuits associés, ou contacter le personnel du service après-vente officiel.
12	Défaut du frein	Défaut du frein. Veuillez vérifier si le levier de frein est remis à zéro, et vérifier le câble de frein, le levier de frein et les circuits associés, ou contacter le personnel du service après-vente officiel.
14	Protection contre la surtension	Protection contre la surtension, veuillez contacter le personnel du service après-vente officiel.
15	Protection contre la sous-tension	Protection contre la sous-tension, veuillez vérifier la tension et la capacité de la batterie, ou contacter le personnel du service après-vente officiel.

9 À propos de la recharge

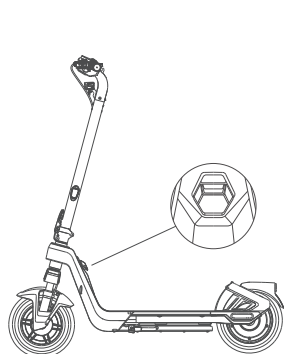

Ouvrez le couvercle de protection du port de recharge.



Connectez le chargeur.



Après la recharge, remettez le couvercle de protection en place

1. Ouvrez le couvercle du port de recharge, insérez le câble de recharge et insérez la fiche d'alimentation dans la prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation, la puissance de la batterie s'affichera sur l'écran LED.
3. le scooter ne peut pas être conduit lorsqu'il est en charge.
4. La température de charge du scooter électrique est de 0 à 40 °C.

Capacité de recharge

L'évolution de la recharge est indiquée par la mention "%" et l'affichage en temps réel de celui-ci.

L'adaptateur est intégré et, lors du démarrage de la charge, le tableau de bord affichera le niveau de la batterie et le nombre en % sur le tableau de bord sera mis en évidence.

10 À propos de la batterie et du chargeur

Chaque trottinette électrique est équipée d'une batterie au lithium et d'un câble de recharge dédiés.

La trottinette électrique et ses accessoires portent un numéro d'identification de ceux-ci. L'utilisation d'un câble de recharge d'une autre marque est interdite. Le câble de recharge fourni par l'entreprise ne doit pas être utilisé à d'autres fins. L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'endommagement de la batterie ou du chargeur.

Batterie

La batterie au lithium fournie par l'entreprise peut être rechargée au moins 800 fois, et plus de 1 000 fois dans des circonstances normales. Veuillez charger la batterie complètement pour la première fois avant de l'utiliser. En attendant, n'oubliez pas de la recharger tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas à long terme.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de décharge électrique- Les batteries ou leurs composants ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur.

Limites de température

Charge : 32 °F ~ 113 °F (0 °C ~ 45 °C)

Fonctionnement : -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)

Stockage : -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)

Adaptateur de chargeur intégré

Le chargeur dédié fourni par l'entreprise dispose d'une fonction de protection de la recharge pour le chargeur intégré. Lorsque la batterie est chargée à 100 %, le chargeur s'éteindra automatiquement. La durée de recharge est d'environ 4 à 5 heures. La politique de garantie ne s'applique pas aux dommages causés à la batterie par l'eau, les collisions et d'autres facteurs anormaux.

Usine de production : SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

MODÈLE : XSL108-5460150

ENTRÉE : 100-240VAC 50/60Hz 2.5A MAX

SORTIE : 54.6V  1.5A 81.9W

Consignes de recharge

1. Ouvrez le caoutchouc et insérez la fiche dans le trou ;
2. Insérez une autre fiche du câble dans la prise électrique ;
3. Veuillez arrêter la trottinette électrique et la tenir à l'écart de l'eau avant de la recharger.
4. N'utilisez que le câble recommandé pour la recharge.
5. Avertissement : Soyez prudent afin de ne pas être victime d'une décharge électrique.

Récupération de l'énergie cinétique

Appuyez sur le frein pendant la conduite afin d'activer le système de récupération de l'énergie cinétique et convertir une partie de celle-ci en énergie électrique à stocker et à utiliser. La qualité du freinage d'urgence peut être améliorée grâce au système de récupération de l'énergie cinétique. La récupération de l'énergie cinétique permet en même temps d'augmenter l'endurance. Simultanément, les modifications de la puissance sont affichées.


11 Description de l'application

Nous accordons une grande attention à l'expérience de l'utilisateur et injectons constamment de nouvelles fonctions dans l'application, de sorte que l'interface utilisateur de l'application peut changer avec la mise à jour de la version. Le contenu suivant est fourni à titre de référence uniquement, veuillez suivre les instructions en fonction de la version actuelle de l'application.

1. Utilisez votre téléphone portable pour scanner le code QR afin de télécharger l'application, ou recherchez "Invanti", "InvantiMobility", "5thWheel" ou "5thWheelTrip" dans l'app store pour la télécharger et l'installer. Si vous avez installé l'application, assurez-vous qu'il s'agit de la dernière version.



2. Ouvrez l'application, complétez l'enregistrement pour la première utilisation. Après l'enregistrement, connectez-vous à la page d'accueil, appuyez sur "+" en haut à droite ou sur le bouton Search Devices dans la partie centrale inférieure, puis suivez les instructions pour ajouter votre scooter. Veuillez garder votre Bluetooth et votre scooter allumés, et réessayez si vous ne parvenez pas à scanner.

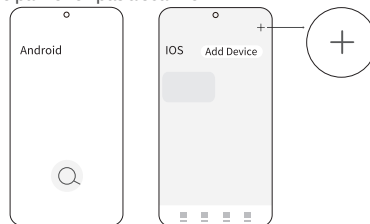

Note spéciale : En ce qui concerne la fonction de verrouillage, elle ne peut que garantir que le scooter ne peut pas fonctionner normalement. En raison de la légèreté de l'ensemble du scooter et du fait qu'il est composé de pièces mécaniques, il peut être retiré à l'aide d'outils appropriés. Pour éviter le vol de votre scooter électrique, nous vous suggérons de toujours garer votre scooter dans un endroit bien éclairé et bien visible pour vous, ou d'investir dans un antivol de haute qualité et robuste qui peut le garder verrouillé en toute sécurité.

12 Élimination



Les matériaux d'emballage peuvent être réintégrés dans le cycle des matières premières. Éliminer les matériaux d'emballage conformément aux exigences légales. Des informations peuvent être obtenues auprès de l'organisation de recyclage de votre communauté.

Lubrification



Pour l'entretien, ajoutez une petite quantité de graisse blanche ou de lubrifiant sur la partie pliée une fois tous les six mois.

Vérifiez la trottinette électrique une fois tous les trois mois pour vous assurer que les vis ne se desserrent pas. Serrez la vis desserrée.

Batterie



Lorsque vous recevez la trottinette électrique pour la première fois, veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser. La batterie peut être rechargée à tout moment pour assurer l'alimentation électrique. Il ne sera pas endommagé pendant la charge. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie doit être rechargée tous les trois mois.

*Données de laboratoire

Rangement et entretien quotidien



Évitez de laisser la trottinette électrique sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits très humides pendant une longue période.

Stockez le scooter électrique pendant -20~45 °C.

Gardez la trottinette électrique propre.

Vérifiez régulièrement le serrage des différents éléments boulonnés, notamment les axes de roue, le système de pliage, le système de direction et l'arbre des freins.

Recommandations relatives au nettoyage



Si vous voyez des taches sur la carrosserie de la trottinette électrique, essuyez-les avec un chiffon humide.

Si les taches ne disparaissent pas au frottement, mettez du dentifrice et brossez-les avec une brosse à dents, puis essuyez-les avec un chiffon humide.

Ne nettoyez pas la trottinette électrique avec de l'alcool, de l'essence, du pétrole ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatiles afin d'éviter des dommages irréparables. Ne lavez pas la trottinette électrique à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Pendant le nettoyage, assurez-vous que la trottinette électrique est arrêtée, que le câble de recharge est débranché et que le volet en caoutchouc est fermé, car une fuite d'eau peut entraîner une décharge électrique ou d'autres problèmes majeurs.



1. Avant de conduire, vérifiez que le mécanisme de pliage est bien verrouillé ;
2. Vérifiez que les pneus ne sont pas trop usés. Veuillez contacter le revendeur local agréé s'ils doivent être remplacés ;
3. Veuillez vérifier si la pression des pneus correspond à la valeur standard. Si la pression des pneus est trop basse, il faut les gonfler immédiatement ;
4. Veuillez vérifier si l'état d'usure de la plaquette de frein affecte l'utilisation du système de freinage. Si c'est le cas, veuillez contacter le revendeur local agréé pour résoudre le problème ;
5. Les vis utilisées sur cette trottinette sont des vis autotaraudeuses. Veuillez noter que l'effet peut disparaître après plusieurs séances de resserrement.
6. AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de décharge électrique - Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
7. Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux intempéries peut endommager les matériaux du boîtier ; conservez-les à l'intérieur lorsque vous ne les utilisez pas.
8. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Rapprochez-vous de votre vendeur afin qu'il puisse vous orienter vers un organisme de formation approprié.

14 Paramètres de configuration

Paramètres	Nom du produit	Trottinette électrique
	Modèle	SUPERX
Taille	Verticale : L x L x H	46.2 pouces*24.1 pouces*50.7 pouces (1173 mm*612 mm*1288 mm)
	Pliée : L x L x H	45.7 pouces*24.1 pouces*23.8 pouces (1173 mm*612 mm*605 mm)
Poids	Poids net	49.7 lbs (22.6 kg)
État	Gamme de charge	110 ~ 330 lbs (50~150kg)
Cavalier	Âge	14-60 ans

Paramètres principaux	Vitesse maximale	20 mph (32 km/h)		
	Autonomie ^[1] batterie pleine	17~25 miles (28~40 km, selon l'environnement, l'inclinaison, la vitesse, les habitudes de conduite et autres facteurs)		
	Pente maximale ^[2]	Environ 25 %		
	Pneu	Pneu pneumatique sans chambre à air de 11 pouces		
	Pression du pneu	35 - 50 psi		
	Clase IP	IP X5		
	Système de freinage	Frein à tambour + frein électronique		
	Affichage	Vitesse, mode de vitesse, niveau de batterie, fonctions, etc.		
	Système d'éclairage	Phare et feu arrière LED à haute luminosité.		
	Puissance nominale / maximale	500 W	Puissance maximale	900 W
Chargeur	Batería	48VDC - 7.8Ah		
	Tension d'entrée	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz		
	Tension de sortie	54.6 V MAX		
	Courant de sortie	1.5 A		
Paramètres sans fil	Temps de charge	5 - 6 h		
	Plage de fréquence sans fil	2402 ~ 2480 MHz		
	Puissance de sortie maximale sans fil	Máx 5 dBm		

[1] Autonomie de la batterie : dépend de l'environnement, de l'angle, de la vitesse, des habitudes de conduite et d'autres facteurs.

[2] Pente maximale : La pente maximale que le conducteur pesant 165lbs(75kg) peut franchir à une vitesse constante de 5mph (8km/h), à une température ambiante de 77°F(25 °C), lorsque la batterie est pleine.

15 Authentification

Le produit a obtenu la certification ANSI/CAN/UL-2272.

La batterie est conforme à la norme UN/DOT 38.3.

Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC) Déclaration édictée comme suit :

La trottinette est conforme à la partie 15 des règles de la FCC, et l'utilisation doit remplir les deux conditions suivantes :

(1) le produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) le produit doit être compatible avec toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner une utilisation accidentelle. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser la trottinette électrique.



La déclaration de conformité de l'UE est la suivante :

La DEEE permet de mettre au rebut et de recycler la trottinette de manière appropriée. Ce signe indique que le produit ne devrait pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE.

Par conséquent, pour empêcher que le traitement incontrôlé des déchets ne nuise à l'environnement naturel ou à la santé humaine, il est indispensable de les recycler et de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Afin de recycler le produit usagé, nous vous invitons à recourir au système de retour et de collecte ou à contacter le détaillant qui pourra utiliser la trottinette électrique pour un recyclage respectueux de l'environnement.



Informations relatives au recyclage des batteries au sein de l'UE :

Les batteries ou les compartiments de batterie sont marqués conformément à la directive européenne 2006/66/CE et à l'amendement 2013/56/UE relatifs aux batteries et aux batteries rechargeables ainsi qu'aux déchets de batteries et de batteries rechargeables.

La directive s'applique au cadre de recyclage des déchets de batteries et d'accumulateurs au sein de l'UE. L'étiquette apposée sur la batterie indique que celle-ci ne doit pas être jetée, mais recyclée à la fin de sa durée de vie conformément à la directive.

Conformément à la directive européenne 2006/66/CE et à l'amendement 2013/56/UE, les batteries et les accumulateurs sont étiquetés pour indiquer qu'ils seront collectés séparément et recyclés à la fin de leur durée de vie. L'étiquette apposée sur la batterie peut également contenir les symboles chimiques des métaux pertinents contenus dans la batterie (Pb, Hg et Cd). Les utilisateurs ne doivent pas jeter les batteries et les accumulateurs comme des déchets, mais utiliser le cadre de collecte mis à la disposition des clients pour recycler et mettre au rebut les batteries et les accumulateurs. Avec l'engagement des utilisateurs, il est important de minimiser l'impact potentiel des batteries et des accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances potentiellement dangereuses.

Avant de mettre les équipements électriques et électroniques (EEE) dans un circuit de collecte de déchets ou dans une installation de collecte de déchets, les utilisateurs d'équipements contenant des batteries et/ou des accumulateurs doivent retirer ces dernières en vue d'une collecte séparée.

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Les produits et pièces (câbles, fils, etc.) de Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd sont conformes aux exigences de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ("refonte RoHS " ou " RoHS 2 ").

Marques déposées et déclarations juridiques

5TH WHEEL et le logo 5TH WHEEL sont des marques déposées de Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd., utilisées sous licence. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. et App Store est une marque de service d'Apple Inc. Leurs propriétaires respectifs se réservent les droits de marque mentionnés dans ce manuel d'utilisation. Les produits concernés par la marque déposée de 5TH WHEEL sont protégés par les lois sur les brevets en vigueur. Dans ce manuel d'utilisation, nous nous efforçons de décrire toutes les instructions et fonctions du scooter électrique. Avec les mises à jour et itérations constantes, le scooter électrique reçu peut être légèrement différent des caractéristiques du produit présentées dans ce manuel. Pour plus d'informations, veuillez visiter l'Apple App Store (iOS) pour télécharger l'application. Veuillez noter que Invanti a développé des produits avec de nombreuses fonctions et différents modèles de produits, et que certaines des fonctions mentionnées ici peuvent ne pas être applicables au produit ou à l'équipement reçu. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et la fonction du scooter électrique et des documents sans préavis. 2025 Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.



Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Rules. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques, génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est responsable de l'utilisation de l'appareil. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
4. consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Contactez-nous

Si vous rencontrez le moindre problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter par les méthodes suivantes ou à **scanner le code QR** pour obtenir une réponse rapide et une solution satisfaisante.



Aftersales QR Code



Unbox QR Code

Avis Important

Veillez vérifier les points suivants avant de retourner le produit aux revendeurs :

Si vous rencontrez le moindre problème avec ce produit : Ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté.

Notre équipe de service autorisée est là pour vous aider.

Veillez contacter le Service Client :

1. Consultez d'abord la FAQ (Foire aux Questions).
2. Adresse e-mail : service@ride5thwheel.com pour le support produit.
3. Plus de support et de ressources sont disponibles sur notre site web : ride5thwheel.com.



FAQ QR Code

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules . These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada 's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d ' innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d ' interférences.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l ' appareil.

Déclaration relative à l ' exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d ' exposition aux rayonnements d ' ISED définies pour un environnement non contrôlé. L ' appareil peut être utilisé dans des conditions d ' exposition portatives sans restriction.