



13. Utilice este producto conforme a las instrucciones relevantes en este manual. No coloque en este producto una carga mayor de la permitida.

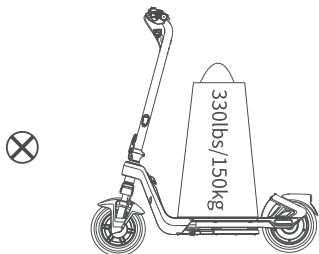

14. Evite utilizar o mantener este producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, o dejar este producto junto con productos inflamables.

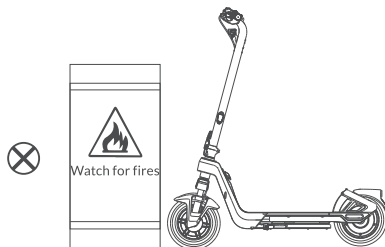


15. El patinete es un producto de movilidad especial. Utilícelo en carreteras lisas y sin baches.



16. No sujete ninguna carga al manillar.




17. Coloque la pata de cabra cuando no utilice el vehículo; Pliegue la pata de cabra antes de usar el patinete; No aparque el patinete en cuesta.

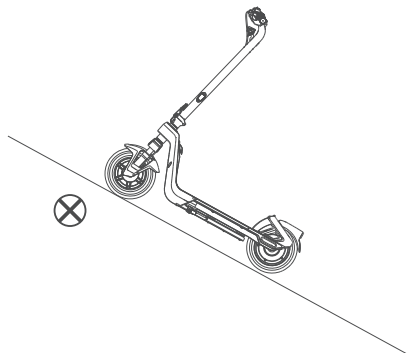


19. El rendimiento del freno y el rozamiento entre el neumático y la carretera se deterioran con la humedad, de manera que es más difícil controlar la velocidad y más fácil perder el control. Reduzca la velocidad y frene antes cuando esté lloviendo.




18. La altura mínima para conducir el patinete es de 55 pulgadas(140cm), y no debe superar los 86.6 pulgadas(220cm); y el intervalo de edad es de al menos 14 años y no más de 60.

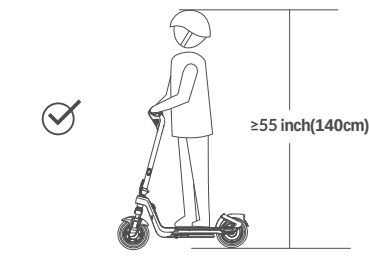


20. ADVERTENCIA – Mantenga la cubierta de plástico fuera del alcance de los niños para evitar que se asfixien.

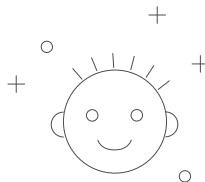

21. El usuario deberá tomarse el tiempo necesario para aprender los fundamentos de la práctica para evitar accidentes graves que pueda producirse en el primer mes.

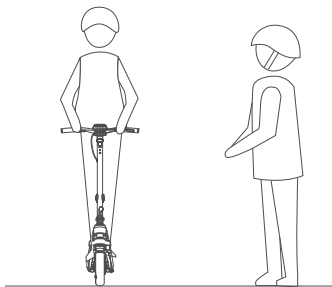


22. Notifique su presencia al acercarse a un peatón o ciclista cuando no le vean o no le oigan. Evite zonas de tráfico intenso o áreas masificadas.

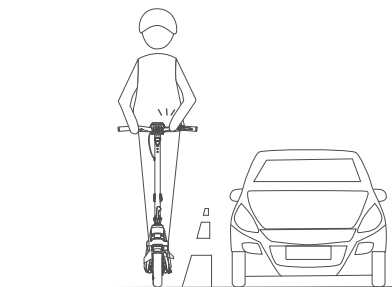


23. Cruce por los pasos de cebra cuando esté caminando. En todo momento, cuide de si mismo y de los demás.




24. No cambie el uso previsto del vehículo. Este vehículo no está diseñado para hacer acrobacias.

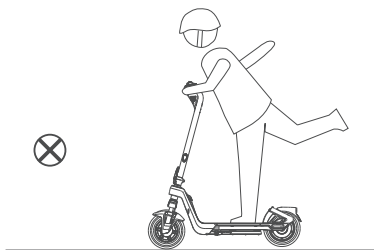


25. Precaución, el freno puede calentarse durante su uso. No lo toque después de utilizarlo.

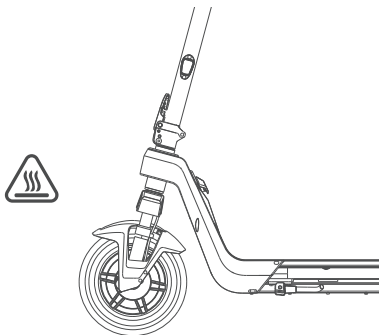


27. El usuario tiene que usar zapatos obligatoriamente cuando conduzca el patinete.

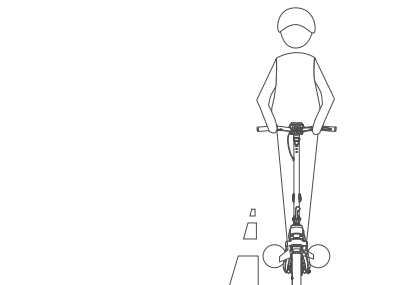

26. Elimine los bordes afilados causados por el uso. No modifique ni transforme el vehículo, incluyendo el eje de dirección y los puños, el mástil, el mecanismo de plegado y el freno trasero.

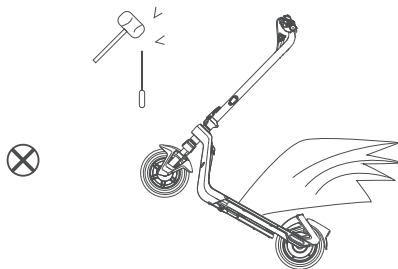


28. En cualquier caso, anticipe su trayectoria y la velocidad respetando el código de la circulación, las normas para conducir sobre la acera y a las personas más vulnerables. Si existen leyes y reglamentos locales especiales, deberá cumplirlos al conducir este vehículo.

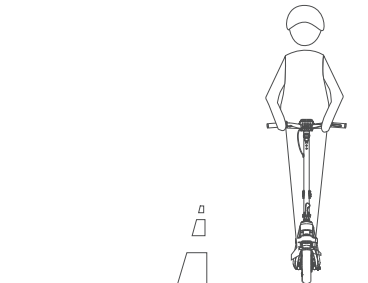

2 Introducción a las funciones

1. Descripción General del Producto

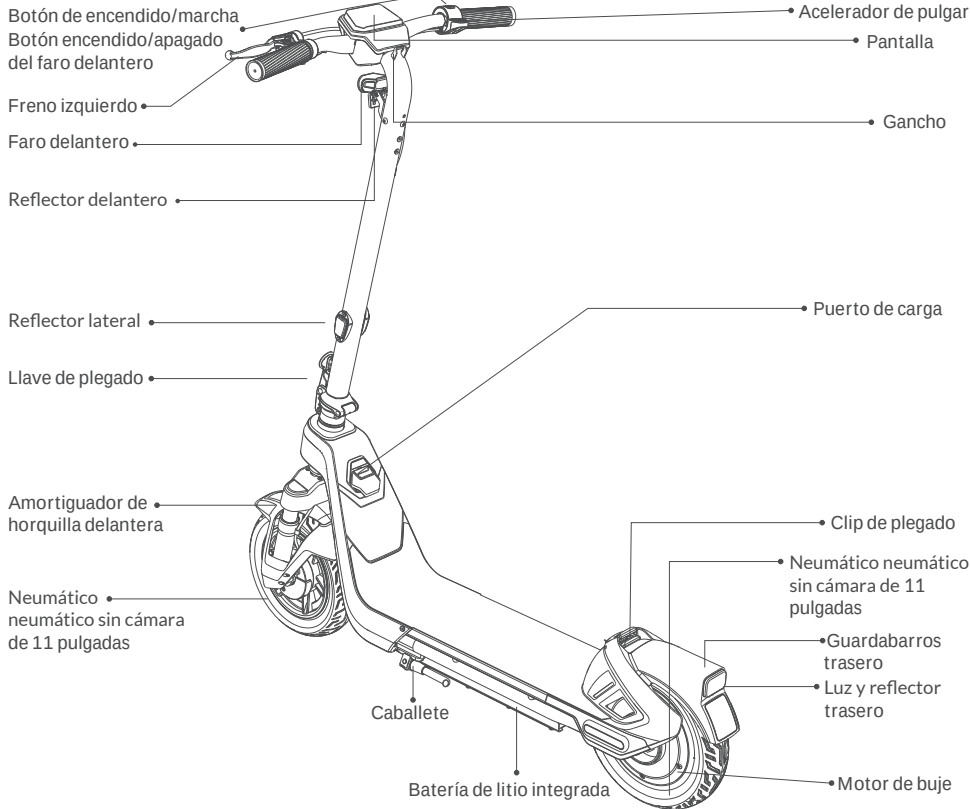

***No se deben utilizar accesorios y elementos adicionales que no estén aprobados por el fabricante.**

Accesorios




Manual del usuario



Tornillo M5*12x6
(2 de repuesto)



Destornillador
de 3 mm

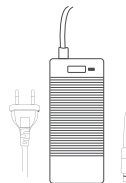

Adaptador de poder


Nota: Compruebe detenidamente que están todos los artículos en el paquete.
Si falta algo o descubre alguna parte dañada, póngase en contacto con el siguiente correo electrónico: service@ride5thwheel.com

El cable de alimentación en diferentes regiones puede tener diferentes versiones.


Lista de accesorios	Cantidad
Manual de usuario	1
Tornillo M5*12	6 (2 de repuesto)
Destornillador	1
Adaptador de poder	1

3 Visualización del producto

Estado desplegado

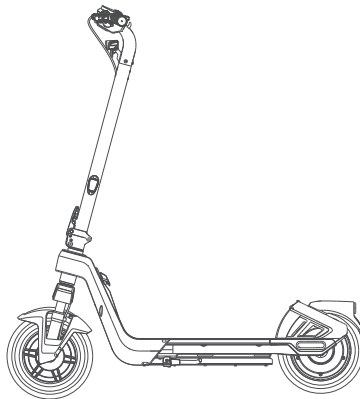

Estado de plegado

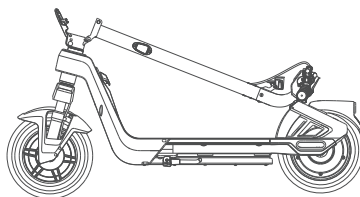



Este es el código QR de un videotutorial para usar el producto.
Se recomienda escanear este código QR para aprender a usar el producto.



**¡Preste atención
antes de montar!**

1. Pulse el botón de encendido para encender el patinete.
- ⚠ 2. Por seguridad, el patinete viene configurado de fábrica para arrancarlo con cierta velocidad, necesita imprimirle una velocidad de al menos 2mph(4km/h) para que el acelerador de pulgar funcione con normalidad.
3. Puede encender el patinete con normalidad y no podrá usarlo en modo paseo, solo podrá empujarlo.
- ⚠ 4. No es posible encender el motor durante la carga.
5. No se deshaga del manual y consúltelo para operaciones específicas.
6. El sistema de suspensión se han fijado bien en la fabricación, por favor, póngase en contacto con servicio al cliente si se produce algún problema.
7. Los dispositivos no están diseñados para usarse en altitudes superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.
8. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos climáticos puede dañar los materiales de la carcasa. Guardar en interiores cuando no se utilice.
9. ADVERTENCIA – Riesgo de incendio – Sin piezas reparables por el usuario.
10. ADVERTENCIA – Riesgo de incendio y descarga eléctrica – La batería y sus componentes no son reemplazables por el usuario.