


6 Conducir y aparcar

Preparación antes de usarlo


1. Seleccione un lugar adecuado para montar en el patinete.
2. Despliegue el patinete conforme a las instrucciones de desplegado y lleve puesto equipo de protección.
3. Es necesario comprobar que el sistema de dirección está correctamente ajustado, que todos los elementos de conexión (como el sistema de plegado) están correctamente apretados y no estén rotos, y que los frenos y las ruedas están en perfectas condiciones.

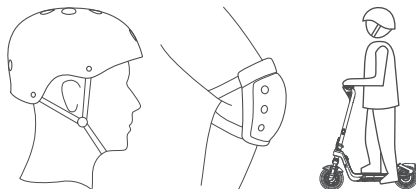

Conducción


1. Pulse el botón de encendido para encender el patinete.
2. Coloque un pie en la tabla manteniendo el otro en el suelo.
3. Haga que la carrocería del scooter se deslice hacia delante a 2mph (4km/h) y presione suavemente el acelerador. El scooter lentamente hacia delante. Cuando el scooter esté en marcha de forma estable, ponga el otro pie en el estribo. Cuanto mayor sea el ángulo de sujeción del acelerador de pulgar, mayor será la velocidad.

Nota: Por motivos de seguridad, el tiene un arranque con velocidad inicial. Puede empezar a conducir girando el pulgar a una velocidad de deslizamiento superior a 2 mph.(4 km/h).

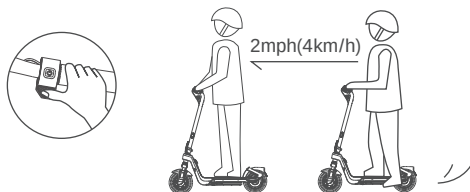


Parar


En circunstancias normales, sujete cualquiera de las palancas de freno a la izquierda o a la derecha, el motor se apagará inmediatamente y se someterá a frenado eléctrico, mientras tanto el freno de tambor también actuará. Cuanto más fuerte se sujete, mayor será la fuerza de frenado. Se proporcionará más seguridad sujetando las palancas de freno de ambos lados al mismo tiempo.

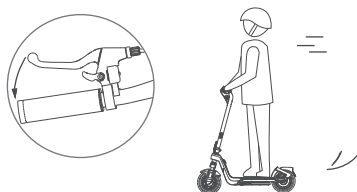

7 Sistema de control

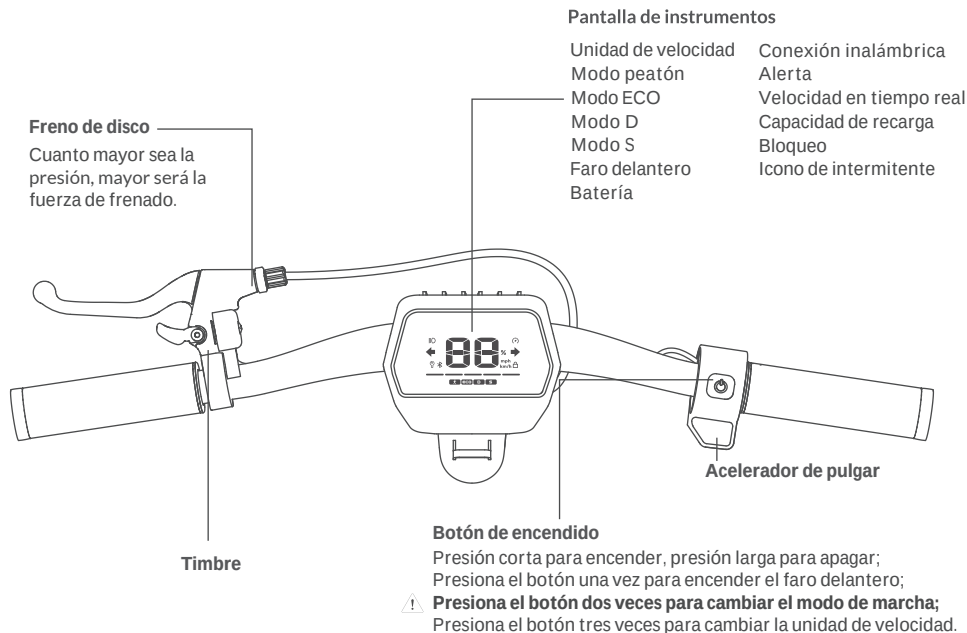

Pantalla LED

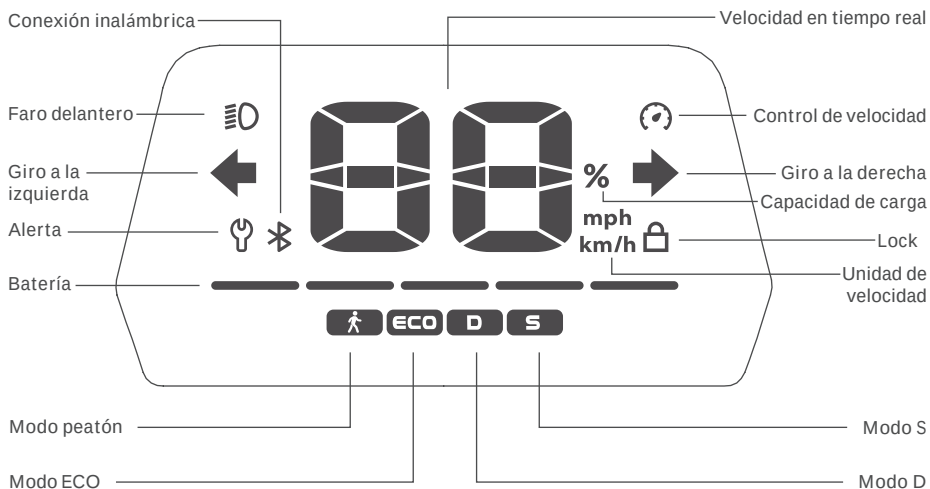

Interruptor de Encendido

Función del botón de encendido:

Presión corta para encender, presión larga para apagar;

Presione el botón una vez para encender el faro;

Presione el botón dos veces para cambiar el modo de marcha;

Presione el botón tres veces para cambiar la unidad de velocidad.

Configuración de Arranque

Hay dos modos de arranque, la configuración predeterminada es el arranque no nulo, y puede cambiar los modos de arranque en la APP.

1. Arranque no nulo: para empezar a circular, gire el acelerador de pulgar a una velocidad de deslizamiento superior a 2 mph (4 km/h).

2. Arranque nulo: cuando la pantalla muestre el modo P, el acelerador de pulgar no podrá acelerar. Para salir del modo P y acelerar normalmente: gire el acelerador en los 3 segundos posteriores a soltar la palanca de freno, o deje que el vehículo ruede hasta que alcance una velocidad ≥ 2 mph (4 km/h).

Configuración de Marchas

Presione el botón de encendido dos veces rápidamente para cambiar de marcha. Las marchas se pueden configurar en modo peatón, modo ECO, modo D y modo S.

Modo de Crucero

Mantenga presionado el acelerador a la misma velocidad (≥ 4 mph) durante 5 segundos para activar el modo de control de crucero. El modo de crucero se puede desactivar frenando o volviendo a presionar el acelerador. La función de control de crucero está activada por defecto; se puede desactivar presionando el botón cinco veces consecutivas o mediante la aplicación móvil.

Emisión de Ruido


El nivel de presión sonora de emisión ponderado A del vehículo en funcionamiento es inferior a 70 dB(A).

8 Descripción de las indicaciones

Si el patinete tiene algún problema, el indicador de advertencia parpadeará y mostrará un valor intermitente entre 1 y 22.

Códigos	Errores	Soluciones
01	Fallo de comunicación	Fallo de comunicación. Se recomienda comprobar si la línea de conexión entre el instrumento y el controlador está bien conectada. Si está bien conectada, contacte con el personal oficial de servicio postventa.
03	Fallo del controlador	Fallo del controlador, se recomienda reemplazar el controlador o contactar con el personal oficial de servicio postventa.
04	Sobrecalentamiento del controlador	Alarma de alta temperatura. La temperatura del controlador es demasiado alta. Se recomienda dejar que el scooter se enfríe antes de reiniciarlo.
05	Fallo del motor	Fallo del motor, se recomienda comprobar si los cables del motor y del controlador están correctamente conectados. Si ya están conectados, contacte con el personal oficial de servicio postventa.
06	Bloqueo del motor	Motor bloqueado. Suelte el acelerador y reinicie el vehículo para observar si el fallo desaparece. Si persiste, contacte con el personal oficial de servicio postventa.
07	Fallo del sensor Hall del motor	Fallo del sensor Hall del motor. Compruebe el cableado relacionado con el controlador y el sensor Hall del motor, o contacte con el personal oficial de servicio postventa.
09	Fallo del sensor de corriente del motor	Fallo del sensor de corriente del motor. Compruebe el circuito relacionado con el controlador y la línea de fase del motor, o contacte con el personal oficial de servicio postventa.
10	Sobrecalentamiento del motor	Sobrecalentamiento del motor. Se recomienda enfriarlo durante un tiempo y esperar a que la temperatura del motor descienda antes de usarlo. Al mismo tiempo, intente evitar frenadas bruscas durante el uso.
11	Fallo del acelerador	Fallo del acelerador. Compruebe si el acelerador está en posición cero, y revise el cable, el acelerador y los circuitos relacionados, o contacte con el personal oficial de servicio postventa.
12	Fallo del freno	Fallo del freno. Compruebe si la palanca del freno está en posición cero, y revise la línea del freno, la palanca del freno y los circuitos relacionados, o contacte con el personal oficial de servicio postventa.
14	Protección por sobretensión	Protección por sobretensión, contacte con el personal oficial de servicio postventa.
15	Protección por subtensión	Protección por subtensión, compruebe el voltaje y la capacidad de la batería, o contacte con el personal oficial de servicio postventa.

9 Cómo se carga

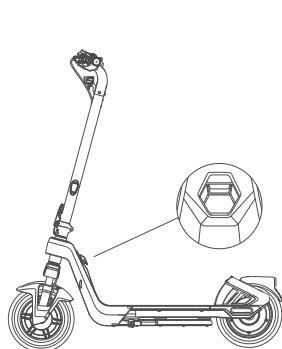

Abra la tapa protectora del puerto de carga.



Conecte el cargador.



Después de la carga, presione la tapa protectora para colocarla en su sitio.

1. Abra el tapón del puerto de carga, inserte el cable de carga y enchufe el otro extremo del cable en la toma de corriente.
2. Pulse el botón de encendido y verá la carga de la batería en la pantalla LED.
3. Durante la carga, el scooter no se puede conducir.
4. La temperatura de carga del scooter eléctrico es de 0~40 °C.

Capacidad de carga

Durante la carga, "%" se ilumina y se puede visualizar el progreso de carga en tiempo real.

El adaptador está integrado, y cuando se inicia la carga, el panel de instrumentos mostrará el nivel de la batería, y el número % en el panel de instrumentos se resaltarán.

10 Acerca de la batería y el cargador

Cada patinete eléctrico viene equipado con una batería de litio y un cable de carga. Tanto el patinete como sus accesorios tienen números de identificación del producto. Está prohibido usar un cable de carga de otras marcas. El cable de carga proporcionado por la empresa no se debe usar para otros propósitos. La empresa no es responsable de los daños resultantes en la batería o en el cargador.

Batería

La batería de litio suministrada por la empresa puede recargarse al menos 800 veces, y más de 1.000 en circunstancias normales. Antes de usar el patinete por primera vez, cargue la batería completamente. Mientras tanto, no olvide cargarla al menos una vez cada 3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo.

El riesgo de advertencia de incendio y componentes de descarga eléctrica y/o la batería no son reemplazables por el usuario.

Límite de temperatura

Carga: 32 °F ~ 113 °F (0 °C ~ 45 °C)

Funcionamiento: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)

Almacenamiento: -4 °F ~ 113 °F (-20 °C ~ 45 °C)

Adaptador cargador integrado

El cargador específico proporcionado por la empresa tiene la función de protección de carga para el cargador integrado. Cuando la batería está cargada al 100 %, el cargador se apagará automáticamente. El tiempo de carga es de unas 5-6 horas. Los daños a la batería producidos por agua, golpes y otros factores anormales quedan excluidos de la política de garantía.

Fábrica de producción: SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

MODELO: XSL108-5460150

ENTRADA: 100-240VAC 50/60Hz 2.5A MAX

SALIDA: 54.6V  1.5A 81.9W

Instrucciones de carga

1. Abra el tapón de goma e introduzca el enchufe en el orificio;
2. Introduzca el otro enchufe del cable en la toma de corriente;
3. Apague el patinete y manténgalo alejado del agua antes de ponerlo a cargar.
4. Utilice solamente el cable de carga especificado.
5. Advertencia: Tenga mucho cuidado para no sufrir una descarga eléctrica.

Recuperación de energía cinética

Pulse el freno con el patinete funcionando para activar el sistema de recuperación de energía cinética y convertir parte de la energía cinética en energía eléctrica para recargar la batería. El sistema de recuperación de energía cinética mejorará el funcionamiento del frenado de emergencia. Y, al mismo tiempo, la energía cinética recuperada ayudará a aumentar la autonomía. Los cambios de energía aparecen inmediatamente en la pantalla.


11 Descripción de la aplicación para móvil

Prestamos gran atención a la experiencia del usuario y constantemente inyectamos nuevas funciones en la App, por lo que la interfaz de usuario de la App puede cambiar con la actualización de la versión. Los siguientes contenidos son sólo para referencia, por favor, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

1. Utilice su teléfono móvil para escanear el código QR y descargar la aplicación, o busque "Invanti", "InvantiMobility", "5thWheel" o "5thWheelTrip" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla. Si ha instalado la aplicación, asegúrese de que es la última versión.



2. Abra la aplicación y complete el registro para utilizarla por primera vez. Después de registrarse, acceda a la página de inicio, pulse "+" en la parte superior derecha o el botón Buscar dispositivos en la sección media-baja, a continuación, siga las instrucciones para añadir su scooter. Por favor, mantenga su Bluetooth y su scooter encendidos, y vuelva a intentarlo si falla el escaneo.

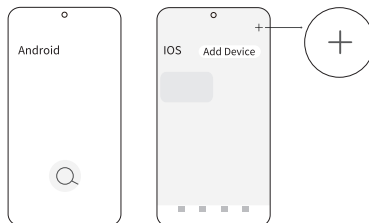

Nota especial: Acerca de la función de bloqueo, sólo puede asegurar que el scooter no puede funcionar normalmente. Debido al peso ligero de todo el scooter y todo el scooter se compone de partes mecánicas, se puede quitar con las herramientas correspondientes. Para evitar el robo de su scooter eléctrico, le sugerimos que siempre aparque su scooter en una zona bien iluminada y muy visible para usted, o invierta en un candado de alta calidad y resistente que pueda mantenerlo bien cerrado.

12 Desecho



Los materiales de embalaje se pueden transferir nuevamente al ciclo de la materia prima. Eliminar los materiales de embalaje de acuerdo con los requisitos legales. Puede obtener información de la organización de reciclaje de su comunidad.

13 Mantenimiento

Lubricación

Por mantenimiento, añada una pequeña cantidad de grasa o lubricante a la parte plegada una vez cada seis meses. Compruebe el apriete de los tornillos del patinete cada tres meses. Apriete los tornillos flojos.

Batería

Cuando reciba el patinete eléctrico por primera vez, cargue completamente la batería antes de usar el patinete. La batería se puede cargar en cualquier momento para garantizar la alimentación del patinete. No se dañará durante la carga. Cuando no se utilice el patinete, es necesario cargar la batería cada tres meses.

*Datos de laboratorio

Almacenamiento y mantenimiento diario

Evite dejar el patinete bajo los rayos directos del sol ni en lugares muy húmedos, durante largos periodos de tiempo. Mantenga el patinete limpio.

Guarde el scooter eléctrico durante -20~45 °C.

Compruebe regularmente el apriete de los diferentes elementos con tornillos, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje del freno.

Recomendaciones de limpieza

Si ve manchas en la estructura del patinete, límpielas con un trapo humedecido con agua. Si no salen las manchas, aplique pasta de dientes con un cepillo y al finalizar retire el sobrante con un trapo humedecido.

Para evitar daños graves, no utilice alcohol, gasolina, queroseno ni otros disolventes volátiles y corrosivos para limpiar el patinete. No limpie el patinete con agua pulverizada a alta presión. Durante la limpieza, asegúrese que el patinete esté apagado, el cable de carga desconectado y el tapón de goma colocado, ya que la entrada de agua puede ocasionar una descarga eléctrica o problemas mayores.



1. Antes de montarse en el patinete, confirme que el mecanismo de plegado está bloqueado;
2. Compruebe si los neumáticos están muy desgastados. Contacte con su distribuidor local autorizado si necesita reemplazarlos;
3. Compruebe si la presión de los neumáticos está en su valor normal. Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, inflelos inmediatamente;
4. Compruebe si el desgaste de las pastillas de freno afecta al uso del sistema de frenado. Si es así, contacte con su distribuidor local autorizado para resolver el problema;
5. Los tornillos usados en este producto son autorroscantes. Tenga en cuenta que el efecto se irá perdiendo después de apretarlos varias veces.
6. ADVERTENCIA – Riesgo de incendio y descargas eléctricas – No hay piezas que el usuario pueda reparar.
7. Una exposición prolongada a la rayos UV, a la lluvia y a los elementos atmosféricos puede deteriorar los materiales de la carrocería. Guarde el patinete en interiores cuando no lo utilice.
8. Los dispositivos no están diseñados para su uso en elevaciones superiores a 2000 m sobre el nivel del mar.

Acércate a tu vendedor para que pueda remitirte a una organización de formación adecuada.

14 Configuración de parámetros

Parámetro	Nombre del producto	Patinete eléctrico
	Modelo	SUPERX
Tamaño	Desplegado en vertical: L x A x A	46.2 pulgadas*24.1 pulgadas*50.7pulgadas (1173 mm*612 mm*1288 mm)
	Plegado: L x A x A	45.7 pulgadas*24.1 pulgadas*23.8 pulgadas (1173 mm*612 mm*605 mm)
Peso	Peso neto	49.7 lbs (22.6 kg)
Estado	Rango de carga	110 ~ 330 lbs (50~150kg)
Rider	edad	14-60 años de edad

Parámetros Principales	Velocidad Máxima	20 mph (32 km/h)		
	Autonomía con ^[1] batería llena	17~25 millas (28~40 km, dependiendo del entorno, inclinación, velocidad, hábitos de conducción y otros factores)		
	Pendiente máxima ^[2]	Aproximadamente 25 %		
	Neumático	Neumático neumático sin cámara de 11 pulgadas		
	Presión de neumático	35 - 50 psi		
	Clase IP	IP X5		
	Sistema de frenado	Freno de tambor + freno electrónico		
	Pantalla	Velocidad, modo de marcha, nivel de batería, funciones, etc.		
	Sistema de iluminación	Faro y luz trasera LED de alto brillo.		
	Potencia Nominal / Pico	500 W	Potencia Pico	900 W
	Batería	48VDC - 7.8Ah		
Cargador	Tensión de entrada	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz		
	Tensión de salida	54.6 V MAX		
	Corriente de salida	1.5 A		
	Tiempo de carga	5 - 6 h		
Parámetros Inalámbricos	Rango de frecuencia inalámbrica	2402 ~ 2480 MHz		
	Potencia máxima de salida inalámbrica	Máx 5 dBm		

[1] Autonomía a batería completa: Depende del entorno, el ángulo, la velocidad, los hábitos de conducción y otros factores.

[2] Pendiente máxima: La pendiente máxima que un conductor de 165 lbs (75 kg) puede superar a una velocidad constante de 5 mph (8 km/h) a una temperatura ambiente de 77 °F (25 °C) con la batería llena.

15 Autenticación

El producto ha superado la certificación ANSI/CAN/UL-2272.

La batería ha pasado las pruebas UN/DOT 38.3.

Conforme a la declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) como sigue:

El producto cumple las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC, y su utilización debe cumplir con las dos condiciones siguientes: (1) el producto no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento accidental. Cualquier cambio o modificación que se haya aprobado expresamente por la parte responsable, puede anular el derecho a utilizar el producto.



La declaración de cumplimiento de la UE es la siguiente:

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse y reciclarse correctamente. Este símbolo indica que el producto no debería eliminarse junto con la basura doméstica en toda la UE.

Por tanto, para evitar los posibles daños del tratamiento incontrolado de residuos al medio natural o a la salud humana, es necesario reciclarlos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar el producto usado, utilice el sistema de recogida selectiva de basuras o contacte con su vendedor que podrá llevar el producto para un reciclado seguro para el medio ambiente.



Información sobre el reciclaje de baterías en la UE:

Las baterías o compartimentos de baterías están marcados de acuerdo con la Directiva Europea 2006/66/CE y la enmienda 2013/56/UE sobre baterías y acumuladores y desechos de baterías y acumuladores.

La directiva se aplica al marco del reciclado de residuos de baterías y acumuladores en toda la UE. La etiqueta de la batería indica que ésta no debe desecharse al final de su vida útil, sino que tiene que reciclarse de acuerdo con la directiva.

Según la Directiva Europea 2006/66/CE y la enmienda 2013/56/UE, las baterías y acumuladores se etiquetan para indicar que se recogerán por separado y se reciclarán al final de su vida útil. La etiqueta de la batería también puede los contener símbolos químicos de los metales relevantes en la batería (Pb, Hg y Cd). Los usuarios no deben deshacerse de las baterías y acumuladores como si fueran basura, sino utilizar el marco de recogida selectiva a disposición de los clientes para reciclar y eliminar las baterías y acumuladores. Con el compromiso de los usuarios, es importante minimizar cualquier impacto potencial de las baterías y acumuladores sobre el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas.

Antes de tirar equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en el sistema de recogida de basuras o en las instalaciones de reciclaje, los usuarios de equipos que contengan baterías y/o acumuladores deben sacar estas baterías y acumuladores para una recogida selectiva.

Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Los productos y piezas (cables, hilos, etc.) de Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd cumplen con los requisitos de la directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos ("Refundición RoHS" o "RoHS 2")

Marca comercial y menciones legales

5TH WHEEL y el logotipo de 5TH WHEEL son marcas comerciales de Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd., utilizadas bajo licencia. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. y App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Sus respectivos propietarios se reservan los derechos de marca mencionados en este manual de usuario.

Los productos de la marca registrada 5TH WHEEL están protegidos por las leyes de patentes pertinentes.

En este manual de usuario, nos esforzamos al máximo para describir todas las instrucciones y funciones del scooter eléctrico. Con las constantes actualizaciones e iteraciones, el scooter eléctrico recibido puede ser ligeramente diferente de las características del producto mostradas en este manual. Para obtener más información, visite la App Store de Apple (iOS) para descargar la aplicación.

Tenga en cuenta que Invanti ha desarrollado productos con muchas funciones y diferentes modelos de productos, y algunas de las funciones aquí mencionadas pueden no ser aplicables al producto o equipo recibido. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño y la función del scooter eléctrico y los documentos sin previo aviso.

2025 Invanti (Beijing) Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.



Advertencia de exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Contáctenos

Si encuentra algún problema al usar el producto, no dude en contactarnos a través de los siguientes métodos o **escanear el código QR** para obtener una respuesta rápida y una solución satisfactoria.



Aftersales QR Code



Unbox QR Code

Aviso Importante

Por favor, revise lo siguiente antes de devolver el producto a los distribuidores:

Si experimenta algún problema con este producto: No lo devuelva a la tienda donde lo compró.

Nuestro equipo de servicio autorizado está aquí para ayudarle.

Por favor, contacte con el Servicio de Atención al Cliente a través de:

1. Consulte primero las Preguntas Frecuentes (FAQ).
2. Dirección de correo electrónico: service@ride5thwheel.com para soporte del producto.
3. Más soporte y recursos disponibles en nuestro sitio web: ride5thwheel.com.



FAQ QR Code


Contenu-FR

1. Consignes de sécurité	60
2. Présentation des fonctions	67
3. Présentation du produit	69
4. Montage de la trottinette électrique	71
5. Dépliage/Pliage/Transport	72
6. Conduite et stationnement	75
7. Système de commande	76
8. Description du voyant	78
9. À propos de la recharge	80
10. À propos de la batterie et du chargeur	80
11. Description de l'application	82
12. Élimination	82
13. Entretien	83
14. Paramètres de configuration	84
15. Authentification	85

* Veuillez lire attentivement les consignes décrites dans le manuel d'utilisateur avant d'utiliser la trottinette électrique et conservez-le en vue d'une consultation ultérieure.

Veuillez ne pas jeter la trottinette électrique au hasard, celle-ci doit être mise au rebut conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

Merci d'avoir choisi pour la trottinette électrique 5th Wheel. Profitez du plaisir que vous procure ce scooter.

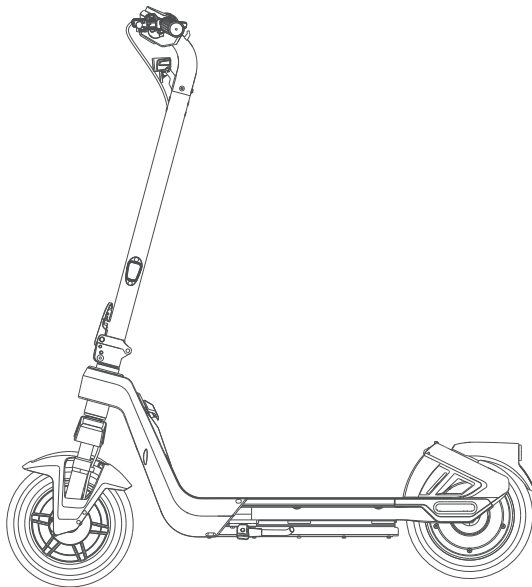

La photo est uniquement à titre de référence.


El scooter eléctrico es una herramienta deportiva y de entretenimiento, más que un medio de transporte. Sin embargo, una vez que lo conduzcas en una zona pública (si lo permiten las leyes y normativas regionales y nacionales), también tendrá los atributos de un medio de transporte. Por lo tanto, existen posibles riesgos para la seguridad de todos los vehículos. Conducir siguiendo estrictamente las instrucciones establecidas en este manual le protegerá a usted y a los demás en la mayor medida posible, y le garantizará el cumplimiento de las leyes y reglamentos de tráfico nacionales y provinciales.

1 Consignes de sécurité


Remarque : Avant d'utiliser cette trottinette électrique, veuillez lire attentivement les informations de sécurité importantes ci-dessous.

Los vehículos no destinados a ser utilizados en lugares de gran altitud indicarán que no están destinados a ser utilizados a elevaciones superiores a 1.2 miles(2000 m) sobre el nivel del mar.


1. Cette trottinette électrique ne peut être utilisée que par un seul adulte. Ne transportez jamais les autres.

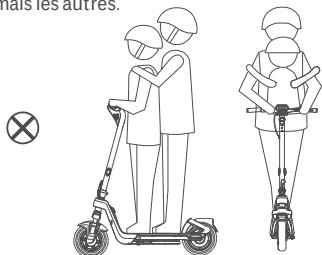


2. Portez un casque de sécurité et d'autres équipements de protection lors de la conduite de la trottinette électrique.

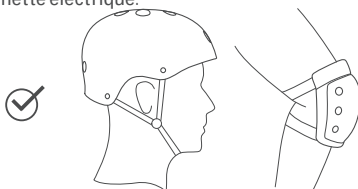


3. Ne conduisez jamais cette trottinette électrique dans un endroit dangereux ou illégal.

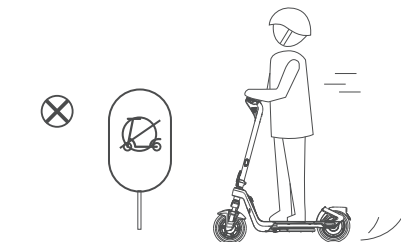

4. Veuillez d'abord vous exercer dans un endroit dégagé (pas sur les pistes) et utilisez cette trottinette jusqu'à ce que vous en maîtrisiez l'utilisation.

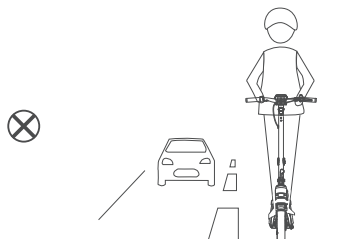


5. Ne faites pas de gestes dangereux et ne conduisez pas d'une seule main. Gardez vos pieds sur la trottinette électrique.

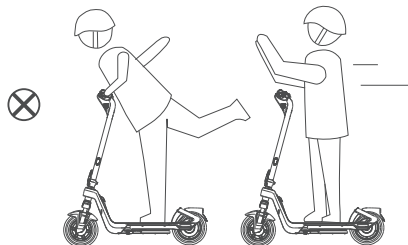

7. Pour votre sécurité, veillez à ne pas dépasser la vitesse de 20mph(32.2km/h). Évitez autant que possible de la conduire la nuit. Si vous conduisez cette trottinette électrique la nuit, allumez les phares avant et contrôlez que la vitesse est inférieure ou égale à 9.3mph(15.0km/h).



6. Évitez les sauts d'obstacles, anticipez, adaptez votre trajectoire et votre vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. En attendant, descendez de la trottinette lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du fait qu'ils glissent. N'essayez pas de franchir directement les marches d'une hauteur supérieure à 1,2 pouce(3cm).

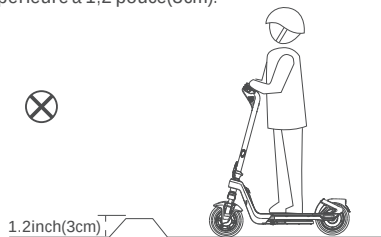

8. N'utilisez pas cette trottinette électrique à une température ambiante inférieure à 14°F(-5°C). Plage de températures de l'environnement de recharge et de conduite : 14°F-140°F(10°C-40°C).

