## WIRELESS SPEAKER WITH STAND (EN)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS
- PRODUCT CONTAINS AN INTEGRATED LITHIUM BATTERY WITH SURGE PROTECTION 230 mAh 3.7 V 0.851 Wh
- TRANSMISSION FREQUENCY: 2,402 - 2,480 MHz
- SNR (SIGNAL TO-NOISE RATIO): ≥ 85 ± 3 dB
- WIRELESS VERSION: 4.2

- INPUT VOLTAGE: 5 V
- OUTPUT VOLTAGE: 5 V
- MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SPEAKER AND DEVICE: MAXIMUM 10 m / 32.8 ft WITHOUT OBSTACLES.
- CHARGING TIME: 1.5 HOURS
- BATTERY LIFE: UP TO 3 HOURS OF PLAYING TIME
- CABLE LENGTH: 30 cm / 11.8"
- USE: INDOORS

CAUTION: THE PRODUCT'S INTERNAL BATTERY CANNOT BE REMOVED OR REPLACED. ANY ATTEMPT TO REMOVE OR REPLACE IT IS RISKY AND CAN DAMAGE THE PRODUCT.

### DESCRIPTION OF COMPONENTS
1. LED INDICATORS
2. ON/OFF SWITCH
3. TYPE-C PORT
4. CHARGING CABLE
5. STAND
6. SPEAKER

### HOW TO CHARGE THE BATTERY
1. INSERT ONE END OF THE CHARGING CABLE INTO THE TYPE-C PORT ON THE BACK OF THE SPEAKER.
2. INSERT THE OTHER END OF THE CHARGING CABLE INTO THE TYPE-C PORT OF A COMPUTER OR AN AC/DC ADAPTER. THE RED LED INDICATOR LIGHT TURNS ON AND THE BATTERY STARTS CHARGING
3. WHEN THE BATTERY IS FULLY CHARGED, THE LED LIGHT TURNS OFF.

NOTE: WHEN THE VOLUME STARTS TO DECREASE AND THE SPEAKER BEEPS, CHARGE THE BATTERY.

### HOW TO PAIR THE SPEAKER WITH A SMARTPHONE OR OTHER DEVICE
1. SETTHE SWITCH TO "ON" TO POWER ON THE SPEAKER. THE SPEAKER WILL MAKE A SOUND AND THE BLUE LED LIGHT WILL TURN ON.
2. TURN THE DEVICE ON AND ACTIVATE THE WIRELESS FUNCTION.
3. SEARCH FOR "LEGAMI KITTY" IN THE DEVICE'S WIRELESS LIST AND SELECT IT TO SET UP THE CONNECTION. THE BLUE LED LIGHT WILL FLASH DURING CONNECTION. THE SPEAKER WILL PAIR AUTOMATICALLY AND WILL MAKE A DIFFERENT SOUND FROM THE "POWER ON" NOISE. YOU WILL NOW BE ABLE TO LISTEN TO MUSIC.
4. PULL OUT THE CAT'S PAWS TO REST THE SMARTPHONE ON THE STAND.
5. SET THE SWITCH TO "OFF" TO POWER THE SPEAKER OFF.

NOTE 1: IF MUSIC IS BEING PLAYED FROM THE DEVICE PAIRED WITH THE SPEAKER BEFORE A CALL IS TAKEN, THE MUSIC WILL STOP DURING THE CALL. ONCE THE CALL IS ENDED, THE MUSIC WILL RESUME AUTOMATICALLY.

NOTE 2: ONLY ONE DEVICE CAN BE PAIRED WITH THE SPEAKER AT A TIME. IF THERE IS ALREADY AN ACTIVE PAIRING WITH ANOTHER DEVICE, THIS CONNECTION MUST BE INTERRUPTED FIRST. IF THE SPEAKER OR THE DEVICE IT IS ACTIVELY CONNECTED TO IS TURNED OFF OR TAKEN OUT OF RANGE, THE CONNECTION WILL BE INTERRUPTED. WHEN SWITCHED ON AGAIN OR WHEN THE DEVICE COMES BACK INTO THE RANGE OF THE SPEAKER, THE CONNECTION WILL AUTOMATICALLY BE RE-ESTABLISHED. TO ENABLE THIS AUTOMATIC CONNECTION, THIS FUNCTION MUST BE ACTIVATED ON THE DEVICE.

NOTE 3: THE SPEAKER DOES NOT HAVE A VOLUME CONTROL FUNCTION. THE VOLUME MUST BE ADJUSTED FROM THE PAIRED OR CONNECTED DEVICE

### SAFETY INSTRUCTIONS
- DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- TO PREVENT FIRES OR ELECTRIC SHOCKS, DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO RAIN OR MOISTURE.
- DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO DRIPPING OR SPLASHING AND DO NOT PLACE IT IN HUMID AREAS SUCH AS A BATHROOM.
- DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO DIRECT SUNLIGHT OR HEAT SOURCES (SUCH AS HEATING, HOBS, OVENS, ETC.).
- DO NOT EXPOSE TO EXTREME TEMPERATURES IN HOT OR COLD ENVIRONMENTS
- DO NOT SUBJECT THE DEVICE TO STRONG IMPACTSAND DO NOT LET IT FALL.
- TO CLEAN THE DEVICE EXTERNALLY, USE A DRY, SOFT AND CLEAN CLOTH ONLY
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN THE DEVICE IS USED NEAR A CHILD.
- THE SAFE USE OF THE PRODUCT IS NO LONGER GUARANTEED IF: IT HAS VISIBLE DAMAGE, IS NOT WORKING PROPERLY, HAS BEEN STORED FOR A LONG PERIOD IN ADVERSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OR HAS BEEN EXPOSED TO CONSIDERABLE STRESS WHILE BEING TRANSPORTED. IF ONE OF THE SITUATIONS DESCRIBED ABOVE OCCURS, STOP USING THE PRODUCT.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE

### IMPORTANT WARNING FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT
AS THE BATTERIES CONTAINED IN THE DEVICE ARE NOT REPLACEABLE, THEIR SEPARATE DISPOSAL SHOULD BE CARRIED OUT BY A CENTRE WHICH WILL DISPOSE OF THE WHOLE UNIT.
EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) STATES THAT THESE DEVICES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE NORMAL UNSORTED URBAN WASTE STREAM, BUT COLLECTED SEPARATELY TO OPTIMIZE THE RECOVERY AND RECYCLING FLOW OF THE MATERIALS THEY ARE MADE OF AND TO PREVENT POTENTIAL HARM TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT DUE TO THE PRESENCE OF POTENTIALLY HAZARDOUS SUBSTANCES.
THE CROSSED-OUT WASTE CONTAINER SYMBOL IS SHOWN ON ALL DEVICES TO REMIND YOU OF THIS.
WASTE CAN BE DELIVERED TO SPECIAL RECYCLING CENTRES OR CAN BE HANDED OVER FREE OF CHARGE TO THE DISTRIBUTOR WHERE YOU PURCHASED THE DEVICE UPON PURCHASING A NEW EQUIVALENT ONE OR WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE A NEW ONE IF THE DEVICE IS SMALLER THAN 25 cm/9.75"
FOR FURTHER INFORMATION ON THE CORRECT DISPOSAL OF THESE DEVICES, YOU CAN CONTACT THE RELEVANT PUBLIC AUTHORITY.

CAUTION: THIS DEVICE HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS HAVE BEEN DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION.
THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION MANUAL, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.
EVEN SO, INTERFERENCE COULD STILL OCCUR IN CERTAIN SITUATIONS.
IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT ON AND OFF, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REPOSITION OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE DISTANCE BETWEEN THE DEVICE AND RECEIVER.
- CONNECT THE DEVICE TO AN OUTLET THAT IS ON A DIFFERENT CIRCUIT THAN THE RECEIVER.
- ASK THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MUST NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY COMPROMISE OPERATION.
CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY LEGAMI COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE DEVICE.

### DECLARATION OF CONFORMITY
HEREBY, LEGAMI DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE "THE SOUND OF CUTENESS" IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU. THE FULL TEXT OF THE EU DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE AT THE FOLLOWING INTERNET ADDRESS: WWW.LEGAMI.COM.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

## SPEAKER WIRELESS CON SUPPORTO (IT)

### SPECIFICHE TECNICHE
- PRODOTTO DOTATO DI UNA BATTERIA INTEGRATA AL LITIO CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2402 - 2480 MHz
- SNR (RAPPORTO SEGNALE/RUMORE): ≥85±3 dB
- VERSIONE WIRELESS: 4,2
- VOLTAGGIO D'ENTRATA: 5 V
- VOLTAGGIO D'USCITA: 5 V
- DISTANZA MASSIMA TRA SPEAKER E DISPOSITIVO: MASSIMO 10 m SENZA OSTACOLI
- TEMPO DI CARICA: 1,5 ORE
- AUTONOMIA: FINO A 3 ORE DI RIPRODUZIONE
- LUNGHEZZA CAVO: 30 cm
- USO: INTERNO

NOTA: LA BATTERIA PRESENTE ALL'INTERNO DEL PRODOTTO NON PUÒ ESSERE RIMOSSA O SOSTITUITA DALL'UTENTE. QUALSIASI TENTATIVO DI RIMOZIONE O SOSTITUZIONE È RISCHIOSO E PUÒ DANNEGGIARE IL PRODOTTO

### DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
1. INDICATORI LED
2. INTERRUTTORE ON/OFF
3. PORTA TIPO-C
4. CAVO DI RICARICA
5. SUPPORTO
6. ALTOPARLANTE

### COME RICARICARE LA BATTERIA
1. INSERIRE UN'ESTREMITÀ DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA TIPO-C DELLO SPEAKER COLLOCATA SUL RETRO.
2. INSERIRE L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO DI RICARICA NELLA PRESA TIPO-C DI UN COMPUTER O IN UN ADATTATORE AC/DC. L'INDICATORE LED ROSSO SI ACCENDE E LA BATTERIA INIZIA A CARICARSI.
3. QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA, L'IN DICATORE LED SI SPEGNE.

NOTA: QUANDO IL VOLUME INIZIA A DIMINUIRE E LO SPEAKER EMETTE UN SEGNALE SONORO, RICARICARE LA BATTERIA.

### COME ABBINARE LO SPEAKER ALLO SMARTPHONE O AD ALTRI DISPOSITIVI
1. ACCENDERE LO SPEAKER SPOSTANDO L'INTERRUTTORE SU "ON". LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO E SI ACCENDERÀ L'INDICATORE LED BLU
2. ACCENDERE IL DISPOSITIVO E ATTIVARE LA FUNZIONE WIRELESS.
3. CERCARE "LEGAMI KITTY" NELLA LISTA WIRELESS DEL DISPOSITIVO E CLICCARE PER STABILIRE IL COLLEGAMENTO. L'INDICATORE LED BLU LAMPEGGERÀ DURANTE LA CONNESSIONE. LO SPEAKER SI ABBINERÀ AUTOMATICAMENTE ED EMETTERÀ UN SUONO DIFFERENTE DA QUELLO DI ACCENSIONE. SARÀ ORA POSSIBILE ASCOLTARE LA MUSICA.
4. ESTRARRE I PIEDI DEL GATTINO PER APPOGGIARE LO SMARTPHONE SULL'APPOSITO SUPPORTO
5. SPOSTARE L'INTERRUTTORE SU "OFF" PER SPEGNERE LO SPEAKER.

NOTA 1: SE PRIMA DI ACCETTARE LA CHIAMATA VENIVA RIPRODOTTA MUSICA DAL DISPOSITIVO ASSOCIATO ALLO SPEAKER, DURANTE LA CHIAMATA LA RIPRODUZIONE MUSICALE SI INTERROMPE. UNA VOLTA TERMINATA LA CHIAMATA, LA RIPRODUZIONE RIPRENDERÀ AUTOMATICAMENTE.

NOTA 2: PUÒ ESSERE ACCOPPIATO ALLO SPEAKER SEMPRE SOLO UN UNICO DISPOSITIVO. SE C'È GIÀ UN ACCOPPIAMENTO WIRELESS ATTIVO CON UN ALTRO DISPOSITIVO, TALE COLLEGAMENTO DEVE PRIMA ESSERE INTERROTTO. SE LO SPEAKER O IL DISPOSITIVO CON IL QUALE VI È UNA CONNESSIONE ATTIVA VIENE SPENTO O PORTATO FUORI CAMPO, LA CONNESSIONE SI INTERROMPE. ALLA RIACCENSIONE O QUANDO IL DISPOSITIVO TORNA NEL CAMPO DELLO SPEAKER, LA CONNESSIONE VIENE RISTABILITA AUTOMATICAMENTE. PER CONSENTIRE QUESTO COLLEGAMENTO AUTOMATICO, QUESTA FUNZIONE DEVE ESSERE EVENTUALMENTE ATTIVATA SUL DISPOSITIVO.

NOTA 3: LO SPEAKER NON HA UN REGOLATORE VOLUME. IL VOLUME DEVE ESSERE REGOLATO TRAMITE IL DISPOSITIVO AD ESSO ASSOCIATO O COLLEGATO

### NORME DI SICUREZZA
- NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI
- PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A GOCCE O SCHIZZI E NON COLLOCARLO IN AMBIENTI UMIDI, COME IL BAGNO.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA O A FONTI DI CALORE (QUALI RISCALDAMENTO, FORNELLI, FORNO ... ECC.).
- NON ESPORRE A TEMPERATURE ESTREME DI AMBIENTI CALDI O FREDDI.
- NON SOTTOPORRE IL DISPOSITIVO A FORTI URTI NÉ LASCIARLO CADERE.
- PER PULIRE ESTERNAMENTE IL DISPOSITIVO BASTA UN PANNO ASCIUTTO, MORBIDO E PULITO.
- LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO È RICHIESTA QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO IN PROSSIMITÀ DI UN BAMBINO.
- L'USO SICURO DEL PRODOTTO NON È PIÙ GARANTITO SE: PRESENTA DANNI VISIBILI, NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, È STATO CONSERVATO PER PERIODI PROLUNGATI IN CONDIZIONI AMBIENTALI SFAVOREVOLI OPPURE È STATO ESPOSTO A CONSIDEREVOLI SOLLECITAZIONI DURANTE IL TRASPORTO. NEL CASO SI PRESENTASSE UNO DEI CASI SOPRA DESCRITTI INTERROMPERE L'UTILIZZO DELLO STESSO.
- QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREPOSTI

### IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
DAL MOMENTO CHE LE BATTERIE CONTENUTE NEL DISPOSITIVO NON SONO SOSTITUIBILI, LO SMALTIMENTO SEPARATO DELLE BATTERIE SARÀ AD OPERA DEL CONSORZIO CHE EFFETTUERÀ LO SMALTIMENTO DELL'INTERO DISPOSITIVO.
LA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) PREVEDE CHE QUESTI APPARECCHI NON DEBBANO ESSERE SMALTITI NEL NORMALE FLUSSO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MA CHE VENGANO RACCOLTI SEPARATAMENTE PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI CHE LI COMPONGONO ED IMPEDIRE POTENZIALI DANNI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DOVUTI ALLA PRESENZA DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.
IL SIMBOLO DEL BIDONE SBARRATO È RIPORTATO SU TUTTI I DISPOSITIVI PER RICORDARLO.
I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI AGLI APPOSITI CENTRI DI RACCOLTA, OPPURE POSSONO ESSERE CONSEGNATI GRATUITAMENTE AL DISTRIBUTORE DOVE È STATA ACQUISTATA L'APPARECCHIATURA ALL'ATTO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA EQUIVALENTE O SENZA OBBLIGO DI UN ACQUISTO NUOVO PER LE APPARECCHIATURE DI DIMENSIONI MINORI DI 25 cm.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CORRETTA DISMISSIONE DI QUESTI DISPOSITIVI CI SI PUÒ RIVOLGERE AL SERVIZIO PUBBLICO PREPOSTO.

NOTA: L'APPARECCHIATURA È STATA COLLAUDATA E RISCONTRATA CONFORME AI LIMITI PER I DISPOSITIVI DIGITALI DI CLASSE B AI SENSI DELLA PARTE 15 DELLA NORMATIVA FCC. TALI LIMITI SONO STATI STUDIATI PER FORNIRE UNA RAGIONEVOLE PROTEZIONE CONTRO DANNOSE INTERFERENZE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI.
L'APPARECCHIATURA GENERA, UTILIZZA E PUÒ EMETTERE ENERGIA A RADIOFREQUENZA E SE NON VIENE INSTALLATA ED UTILIZZATA COME INDICATO NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PUÒ PROVOCARE PERICOLOSE INTERFERENZE SULLE RADIOCOMUNICAZIONI.
TUTTAVIA NON C'È GARANZIA CHE LE INTERFERENZE POSSANO MANIFESTARSI IN ALCUNE PARTICOLARI INSTALLAZIONI.
SE QUESTO DISPOSITIVO DOVESSE CAUSARE DANNOSE INTERFERENZE ALLA RICEZIONE DI RADIO E TELEVISIONI, CHE POSSONO ESSERE COMPROVATE ACCENDENDO E SPEGNENDO IL DISPOSITIVO, L'UTENTE È INVITATO A:
- RIORIENTARE O RICOLLOCARE L'ANTENNA RICEVENTE.
- AUMENTARE LA DISTANZA TRA L'APPARECCHIATURA E L'EQUIPAGGIAMENTO RICEVENTE.
- COLLEGARE L'APPARECCHIATURA ALLA PRESA DI UN CIRCUITO DIVERSO DA QUELLO A CUI È COLLEGATO IL RICEVITORE.
- CONSULTARE UN RIVENDITORE O UN TECNICO RADIO/TV.

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLA PARTE 15 DELLE NORME FCC. IL FUNZIONAMENTO È SOGGETTO ALLE SEGUENTI DUE CONDIZIONI: (1) QUESTO DISPOSITIVO NON PUÒ CAUSARE INTERFERENZE DANNOSE E (2) QUESTO DISPOSITIVO DEVE ACCETTARE QUALSIASI INTERFERENZA RICEVUTA, INCLUSE INTERFERENZE CHE POTREBBERO COMPROMETTERNE IL FUNZIONAMENTO.
NOTA: CAMBIAMENTI O MODIFICHE A QUESTO DISPOSITIVO NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE DA LEGAMI POTREBBERO INVALIDARE L'AUTORITÀ DELL'UTENTE A UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IL FABBRICANTE, LEGAMI, DICHIARA CHE IL TIPO DI APPARECCHIATURA RADIO "THE SOUND OF CUTENESS" È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2014/53/UE. IL TESTO COMPLETO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE È DISPONIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO INTERNET: WWW.LEGAMI.COM

**LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.**

## BAFFLE SANS FIL AVEC SUPPORT (FR)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- PRODUIT DOTÉ D'UNE PILE AU LITHIUM INTÉGRÉE AVEC PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
-
- FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : 2402 - 2480 MHz
- SNR (RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT) : ≥ 85±3 dB
- VERSION SANS FIL : 4.2
- TENSION D'ENTRÉE : 5 V
- TENSION DE SORTIE : 5 V
- DISTANCE MAXIMALE ENTRE BAFFLE ET DISPOSITIF : 10 m MAXIMUM SANS OBSTACLE.
- TEMPS DE CHARGE : 1,5 HEURE
- AUTONOMIE : JUSQU'À 3 HEURES D'ÉCOUTE
- LONGUEUR DU CÂBLE : 30 cm
- USAGE : À L'INTÉRIEUR

REMARQUE : LA PILE PRÉSENTE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE NI RETIRÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE TENTATIVE DE RETRAIT OU DE REMPLACEMENT EST RISQUÉE ET EST SUSCEPTIBLE D'ENDOMMAGER LE PRODUIT.

### DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1. VOYANTS LED
2. INTERRUPTEUR ON/OFF
3. PORT TYPE-C
4. CÂBLE DE CHARGE
5. SUPPORT
6. HAUT-PARLEUR

### COMMENT RECHARGER LA PILE
1. INTRODUIRE UNE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE DE CHARGE DANS LE PORT TYPE-C SITUÉ À L'ARRIÈRE DU BAFFLE.
2. INTRODUIRE L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE DE CHARGE DANS LA PRISE TYPE-C D'UN ORDINATEUR OU DANS UN ADAPTATEUR CA/CC. LA LED ROUGE S'ALLUME ET LA PILE COMMENCE À SE CHARGER.
3. QUAND LA PILE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE, LA LED S'ÉTEINT.

REMARQUE : QUAND LE VOLUME DE REPRODUCTION COMMENCE À BAISSER ET QUE LE BAFFLE ÉMET UN SIGNAL SONORE, RECHARGER SA PILE.

### COMMENT ASSOCIER LE BAFFLE À UN SMARTPHONE OU À D'AUTRES DISPOSITIFS
1. ALLUMER LE BAFFLE EN DÉPLAÇANT L'INTERRUPTEUR SUR « ON ». LE BAFFLE ÉMET UN SON ET LE VOYANT LED BLEU S'ALLUME.
2. ALLUMER LE DISPOSITIF ET ACTIVER LA FONCTION SANS FIL.
3. SUR LE DISPOSITIF, CHERCHER « LEGAMI KITTY » DANS LA LISTE DES APPAREILS DISPONIBLES ET CLIQUER POUR ÉTABLIR LA CONNEXION. LE VOYANT LED BLEU CLIGNOTE DURANT LA CONNEXION. LE BAFFLE S'ASSOCIE AUTOMATIQUEMENT ET ÉMET UN SON DIFFÉRENT QUE CELUI DE L'ALLUMAGE. IL EST À PRÉSENT POSSIBLE D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
4. DÉPLIER LES PIEDS DU CHATON POUR POSER LE SMARTPHONE SUR LE SUPPORT DÉDIÉ.
5. DÉPLACER L'INTERRUPTEUR SUR « OFF » POUR ÉTEINDRE LE BAFFLE.

REMARQUE 1 : SI LE DISPOSITIF ASSOCIÉ AU BAFFLE REPRODUISAIT DE LA MUSIQUE AVANT D'ACCEPTER L'APPEL, LA LECTURE S'INTERROMPT DURANT LA COMMUNICATION. UNE FOIS L'APPEL TERMINÉ, LA REPRODUCTION REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT.

REMARQUE 2 : IL N'EST POSSIBLE D'ASSOCIER AU BAFFLE QU'UN SEUL ET UNIQUE APPAREIL À LA FOIS. SI UNE CONNEXION SANS FIL EST DÉJÀ ACTIVÉE AVEC UN AUTRE APPAREIL, ELLE DOIT PRÉALABLEMENT ÊTRE INTERROMPUE. SI LE BAFFLE OU L'APPAREIL AVEC LEQUEL LA CONNEXION EST ÉTABLIE EST ÉTEINT OU PLACÉ HORS DU CHAMPS D'ACTION, LA CONNEXION S'INTERROMPT. LORSQUE L'APPAREIL EST RALLUMÉ OU QU'IL SE TROUVE À NOUVEAU DANS LE CHAMPS D'ACTION DU BAFFLE, LA CONNEXION EST AUTOMATIQUEMENT RÉTABLIE. POUR PERMETTRE CETTE CONNEXION AUTOMATIQUE, CETTE FONCTION DOIT ÉVENTUELLEMENT ÊTRE ACTIVÉE SUR L'APPAREIL.

REMARQUE 3 : LE BAFFLE NE POSSÈDE PAS DE BOUTON DE CONTRÔLE DU VOLUME. LE VOLUME DOIT ÊTRE RÉGLÉ À L'AIDE DU DISPOSITIF CONNECTÉ AU BAFFLE.

### NORMES DE SÉCURITÉ
- NE PAS PLONGER DANS L'EAU NI DANS D'AUTRES TYPES DE LIQUIDES.
- POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, N'EXPOSER L'APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'EXPOSER L'APPAREIL NI À DES GOUTTES NI À DES ÉCLABOUSSURES ET NE PAS LE PLACER DANS LES PIÈCES HUMIDES, COMME LA SALLE DE BAINS.
- NE PLACER L'APPAREIL NI SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL NI À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR (EX : CHAUFFAGE, PLAQUES DE CUISSON, FOUR, ETC.).
- NE PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, CHAUDES OU FROIDES.
- NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL NI LE SOUMETTRE À DES CHOCS VIOLENTS.
- POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL, IL SUFFIT D'UTILISER UN CHIFFON SEC DOUX ET PROPRE.
- LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE QUAND L'APPAREIL EST UTILISÉ PRÈS D'UN ENFANT.
- L'UTILISATION SÛRE DU PRODUIT N'EST PLUS GARANTIE S'IL PRÉSENTE DES DOMMAGES VISIBLES, S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, S'IL A ÉTÉ CONSERVÉ DURANT DES PÉRIODES PROLONGÉES DANS DES CONDITIONS AMBIANTES DÉFAVORABLES OU S'IL A ÉTÉ EXPOSÉ À DES CHOCS IMPORTANTS DURANT LE TRANSPORT. SI L'UN DES CAS SUSMENTIONNÉS SE PRODUIT, INTERROMPRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL.
- CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT POUR DES USAGES AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS IL A ÉTÉPRÉVU.

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT
LES PILES CONTENUES DANS L'APPAREIL NE SONT PAS REMPLAÇABLES, PAR CONSÉQUENT L'ÉLIMINATION SÉLECTIVE DES PILES SERA EFFECTUÉE PAR LE CENTRE CHARGÉ DE L'ÉLIMINATION DE L'INTÉGRALITÉ DE L'APPAREIL.
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE CONCERNANT LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) PRÉVOIT QUE CES APPAREILS NE DOIVENT PAS ÊTRE ÉLIMINÉS AVEC LES DÉCHETS SOLIDES URBAINS, MAIS ÊTRE COLLECTÉS SÉPARÉMENT POUR OPTIMISER LE FLUX DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX QUI LES COMPOSENT ET EMPÊCHER DES DOMMAGES POTENTIELS POUR LA SANTÉ ET POUR L'ENVIRONNEMENT DUS À LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES.
TOUS CES APPAREILS PORTENT LE SYMBOLE D'UNE POUBELLE BARRÉE POUR LE RAPPELER.
LES DÉCHETS PEUVENT ÊTRE REMIS AUPRÈS D'UN CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE OU REMIS GRATUITEMENT AU DISTRIBUTEUR OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ ACHETÉ LORS DE L'ACHAT D'UN NOUVEL APPAREIL ÉQUIVALENT OU SANS L'OBLIGATION D'UN NOUVEL ACHAT POUR LES APPAREILS DE DIMENSIONS INFÉRIEURES À 25 cm.
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DE CES APPAREILS, S'ADRESSER AU SERVICE PUBLIC PRÉPOSÉ.

REMARQUE : CET APPAREIL A ÉTÉ TESTÉ ET DÉCLARÉ CONFORME AUX LIMITES IMPOSÉES À UN APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE LA RÉGLEMENTATION FCC. CES LIMITES ONT ÉTÉ CONÇUES POUR ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENTIELLE.
L'APPAREIL PRODUIT, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE PAR RADIOFRÉQUENCE. S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET EMPLOYÉ DANS LE RESPECT DES INDICATIONS DU MODE D'EMPLOI, IL POURRAIT ENTRAÎNER DE DANGEREUSES INTERFÉRENCES AU NIVEAU DES COMMUNICATIONS RADIO.
TOUTEFOIS, IL EST IMPOSSIBLE DE GARANTIR QUE DES INTERFÉRENCES PUISSENT SE MANIFESTER DANS CERTAINES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES.
SI CE DISPOSITIF DEVAIT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION D'APPAREILS DE RADIO ET TÉLÉVISION POUVANT ÊTRE PROUVÉES EN L'ALLUMANT ET L'ÉTEIGNANT, L'UTILISATEUR EST INVITÉ À
- RÉORIENTER OU REPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET L'ÉQUIPEMENT DE RÉCEPTION
- BRANCHER L'APPAREIL À LA PRISE D'UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI SUR LEQUEL EST BRANCHÉ LE RÉCEPTEUR.
- CONSULTER UN REVENDEUR OU UN TECHNICIEN RADIO/TÉLÉVISION.

CET APPAREIL EST CONFORME À L'ARTICLE 15 DES NORMES FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE PEUT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES SUSCEPTIBLES D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.
REMARQUE : TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL NON EXPRESSÉMENT AUTORISÉ PAR LEGAMI POURRAIT INVALIDER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'APPAREIL.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
LE SOUSSIGNÉ, LEGAMI, DÉCLARE QUE L'ÉQUIPEMENT RADIOÉLECTRIQUE DU TYPE « THE SOUND OF CUTENESS » EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2014/53/UE. LE TEXTE COMPLET DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : WWW.LEGAMI.COM.

**NOTICE À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

## ALTAVOZ INALÁMBRICO CON SOPORTE (ES)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- PRODUCTO DOTADO DE BATERÍA INTEGRADA AL LITIO CON PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
- FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 2402 - 2480 MHz SNR (RELACIÓN SEÑAL/RUIDO): ≥85±3 dB
- VERSIÓN INALÁMBRICA: 4.2
- TENSIÓN DE ENTRADA: 5 V
- TENSIÓN DE SALIDA: 5 V
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ALTAVOZ Y DISPOSITIVO: MÁXIMO 10 m SIN OBSTÁCULOS.
- TIEMPO DE CARGA: 1,5 HORAS
- AUTONOMÍA: HASTA 3 HORAS DE REPRODUCCIÓN
- LONGITUD DEL CABLE: 30 cm
- USO: INTERIOR

NOTA: EL USUARIO NO PUEDE EXTRAER NI SUSTITUIR LA BATERÍA PRESENTE EN EL INTERIOR DEL PRODUCTO. CUALQUIER INTENTO DE EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN ES ARRIESGADO Y PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. INDICADORES LED
2. INTERRUPTOR ON/OFF
3. PUERTO TIPO C
4. CABLE DE CARGA
5. SOPORTE
6. ALTAVOZ

### CÓMO CARGAR LA BATERÍA
1. INTRODUCIR UN EXTREMO DEL CABLE DE CARGA EN EL PUERTO TIPO C SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ALTAVOZ.
2. INTRODUCIR EL OTRO EXTREMO DEL CABLE DE CARGA EN EL PUERTO TIPO C DE UN ORDENADOR O DE UN ADAPTADOR CA/CC. EL INDICADOR LED ROJO SE ENCIENDE Y LA BATERÍA EMPIEZA A CARGARSE.
3. CUANDO LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA, EL INDICADOR LED SE APAGA.

NOTA: CUANDO EL VOLUMEN EMPIEZA A DISMINUIR Y EL ALTAVOZ EMITE UNA SEÑAL SONORA, VOLVER A CARGAR LA BATERÍA.

### CÓMO CONECTAR EL ALTAVOZ AL SMARTPHONE U OTROS DISPOSITIVOS
1. ENCENDER EL ALTAVOZ COLOCANDO EL INTERRUPTOR EN POSICIÓN «ON». EL ALTAVOZ EMITIRÁ UN SONIDO Y SE ENCENDERÁ EL INDICADOR LED AZUL.
2. ENCENDER EL DISPOSITIVO Y ACTIVAR LA FUNCIÓN INALÁMBRICA.
3. BUSCAR «LEGAMI KITTY» EN LA LISTA DE CONEXIONES INALÁMBRICAS DEL DISPOSITIVO Y HACER CLIC PARA ESTABLECER LA CONEXIÓN. EL INDICADOR LED AZUL PARPADEARÁ DURANTE LA CONEXIÓN. EL ALTAVOZ SE CONECTARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y EMITIRÁ UN SONIDO DIFERENTE DEL DE ENCENDIDO. A PARTIR DE ESTE MOMENTO, SERÁ POSIBLE ESCUCHAR MÚSICA
4. EXTRAER LAS PATAS DEL GATITO PARA APOYAR EL SMARTPHONE EN EL SOPORTE CORRESPONDIENTE.
5. COLOCAR EL INTERRUPTOR EN POSICIÓN «OFF» PARA APAGAR EL ALTAVOZ.

NOTA 1: SI EL DISPOSITIVO EMPAREJADO AL ALTAVOZ ESTABA REPRODUCIENDO MÚSICA ANTES DE RESPONDER A UNA LLAMADA, LA REPRODUCCIÓN MUSICAL SE INTERRUMPIRÁ DURANTE LA LLAMADA. LA REPRODUCCIÓN SE REANUDARÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE TERMINE LA LLAMADA.

NOTA 2: SOLO SE PUEDE EMPAREJAR UN ÚNICO DISPOSITIVO AL ALTAVOZ. SI YA HAY UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA ACTIVA CON OTRO DISPOSITIVO, DICHA CONEXIÓN DEBE INTERRUMPIRSE PRIMERO. SI EL ALTAVOZ O EL DISPOSITIVO CON EL QUE YA SE HA ESTABLECIDO UNA CONEXIÓN SE APAGA O SE ALEJA DE LA SEÑAL, LA CONEXIÓN SE INTERRUMPIRÁ. CUANDO SE VUELVA A ENCENDER O CUANDO EL DISPOSITIVO VUELVA A ESTAR CERCA DE LA SEÑAL QUE EMITE EL ALTAVOZ, LA CONEXIÓN SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE. PARA PERMITIR ESTA CONEXIÓN AUTOMÁTICA, DEBE ACTIVARSE PREVIAMENTE ESTA FUNCIÓN EN EL DISPOSITIVO.

NOTA 3: EL ALTAVOZ NO TIENE REGULADOR DE VOLUMEN. EL VOLUMEN DEBE REGULARSE DESDE EL DISPOSITIVO EMPAREJADO O CONECTADO AL ALTAVOZ.

### NORMAS DE SEGURIDAD
- NO SUMERGIR EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
- PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONER EL DISPOSITIVO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- NO EXPONER EL DISPOSITIVO A GOTAS O SALPICADURAS DE AGUA Y NO COLOCARLO EN AMBIENTES HÚMEDOS, COMO EL BAÑO.
- NO EXPONER EL DISPOSITIVO A LA LUZ SOLAR DIRECTA O A FUENTES DE CALOR (COMO CALEFACCIÓN, HORNILLAS, HORNO, ETC.).
- NO EXPONER A TEMPERATURAS EXTREMAS DE AMBIENTES CALIENTES O FRÍOS.
- NO SOMETER EL DISPOSITIVO A FUERTES GOLPES NI DEJARLO CAER.
- PARA LIMPIAR EXTERNAMENTE EL DISPOSITIVO, ES SUFICIENTE UN PAÑO SECO, SUAVE Y LIMPIO.
- SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO EL DISPOSITIVO ES UTILIZADO CERCA DE UN NIÑO.
- EL USO SEGURO DEL PRODUCTO NO SE GARANTIZA SI: PRESENTA DAÑOS VISIBLES, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HA ALMACENADO DURANTE LARGOS PERIODOS EN CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES, O SI HA ESTADO EXPUESTO A GOLPES CONSIDERABLES DURANTE EL TRANSPORTE. SI SE PRESENTA UNO DE LOS CASOS ANTES DESCRITOS, NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
DADO QUE LA PILA INTERNA DEL DISPOSITIVO NO SE PUEDE CAMBIAR, LA ELIMINACIÓN POR SEPARADO DE LA BATERÍA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD QUE EFECTÚE LA ELIMINACIÓN DE TODO EL DISPOSITIVO.
LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE SOBRE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) ESTABLECE QUE ESTOS APARATOS NO DEBEN ELIMINARSE EN EL FLUJO NORMAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SINO QUE SE DEBEN RECOGER DE FORMA SEPARADA PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE LOS MATERIALES QUE LOS COMPONEN E IMPEDIR POTENCIALES DAÑOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DEBIDOS A LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS.
EL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO SE INDICA EN TODOS LOS DISPOSITIVOS PARA RECORDARLO.
LOS RESIDUOS SE PUEDEN ENTREGAR EN LOS CORRESPON DIENTES CENTROS DE RECOGIDA O, DE FORMA GRATUITA, DIRECTAMENTE AL DISTRIBUIDOR DONDE SE HA COMPRADO EL APARATO CUANDO SE COMPRE UNO NUEVO EQUIVALENTE O SIN OBLIGACIÓN DE UNA COMPRA NUEVA SI SE TRATA DE APARATOS DE DIMENSIONES INFERIORES A LOS 25 cm.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS, DIRÍJASE AL SERVICIO PÚBLICO DE COMPETENCIA.
NOTA: EL APARATO SE HA INSPECCIONADO Y COMPROBADO DE ACUERDO CON LOS LÍMITES PARA LOS DISPOSITIVOS DIGITALES DE CLASE B DE CONFORMIDAD CON LA PARTE 15 DE LA NORMATIVA FCC. DICHOS LÍMITES SE HAN ESTUDIADO PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA INTERFERENCIAS NEGATIVAS EN LOS AMBIENTES RESIDENCIALES.
EL APARATO GENERA, UTILIZA Y PUEDE EMITIR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA, POR LO QUE SI EL USO Y LA INSTALACIÓN DEL MISMO NO SE REALIZAN TAL Y COMO SE INDICA EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, PUEDE PROVOCAR PELIGROSAS INTERFERENCIAS EN LAS RADIOCOMUNICACIONES.
NO OBSTANTE, NO EXISTE GARANTÍA DE QUE LAS INTERFERENCIAS PUEDAN MANIFESTARSE EN DETERMINADAS INSTALACIONES.
SI ESTE DISPOSITIVO INTERFIRIERA DE FORMA NEGATIVA EN LA RECEPCIÓN DE RADIOS Y TELEVISIONES, INTERFERENCIA QUE PUEDE COMPROBARSE ENCENDIENDO Y APAGANDO EL DISPOSITIVO, EL USUARIO DEBERÁ:
- VOLVER A ORIENTAR O RECOLOCAR LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTAR LA DISTANCIA ENTRE EL APARATO Y EL EQUIPO RECEPTOR.
- CONECTAR EL APARATO A LA TOMA DE UN CIRCUITO DIFERENTE AL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR.
- CONSULTAR CON UN DISTRIBUIDOR O UN TÉCNICO DE RADIO/TV.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE15 DE LAS NORMAS FCC. SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS NEGATIVAS, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PODRÍAN COMPROMETER SU FUNCIONAMIENTO.
NOTA: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES EN ESTE DISPOSITIVO QUE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR LEGAMI PODRÍAN INVALIDAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL DISPOSITIVO

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
POR LA PRESENTE, LEGAMI DECLARA QUE EL TIPO DE EQUIPO RADIOELÉCTRICO "THE SOUND OF CUTENESS" ES CONFORME CON LA DIRECTIVA 2014/53/UE. EL TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN INTERNET SIGUIENTE: WWW.LEGAMI.COM.

**LEER Y CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## WIRELESS-SPEAKER MIT HALTERUNG (DE)

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- INTEGRIERTE LITHIUMBATTERIE MIT ÜBERLASTSCHUTZ 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
- ÜBERTRAGUNGSFREQUENZ: 2402 - 2480 MHz
- SNR (SIGNAL-RAUSCH VERHÄLTNIS): ≥85±3 dB
- WIRELES S VERSION: 4.2
- EINGANGSSPANNUNG: 5 V
- AUSGANGSSPANNUNG: 5 V

SPS0003_THE SOUND OF CUTENESS_Kitty_User manual_rev1.indd 1
25/06/24 14:35

- MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN SPEAKER UND GERÄT: 10 m OHNE HINDERNISSE
- LADEZEIT: 1,5 STUNDEN
- BETRIEBSDAUER: BIS ZU 3 STUNDEN SPIELZEIT
- KABELLÄNGE: 30 cm
- VERWENDUNG: IN INNENRÄUMEN

HINWEIS: DIE IM PRODUKT ENTHALTENE BATTERIE KANN VOM BENUTZER WEDER ENTFERNT NOCH AUSGETAUSCHT WERDEN. JEDER ENTSPRECHENDE VERSUCH IST GEFÄHRLICH UND KANN DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN

## BESCHREIBUNG DER TEILE

1. ANZEIGE-LEDS
2. ON/OFF-SCHALTER
3. ANSCHLUSS TYP C
4. LADEKABEL
5. HALTERUNG
6. LAUTSPRECHER

## AUFLADEN DER BATTERIE

1. DAS EINE ENDE DES LADEKABELS IN DEN TYP-C-ANSCHLUSS AUF DER RÜCKSEITE DES LAUTSPRECHERS STECKEN.
2. DAS ANDERE ENDE DES LADEKABELS IN DIE C-BUCHSE DES COMPUTERS ODER EINES AC/DCADAPTERS STECKEN. DIE ROTE LED-ANZEIGE LEUCHTET AUF UND DIE BATTERIE BEGINNT, SICH AUFZULADEN.
3. WENN DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, ERLISCHT DIE LED.

HINWEIS: WENN DIE LAUTSTÄRKE GERINGER WIRD UND DER SPEAKER EIN AKUSTISCHES SIGNAL ABGIBT, MUSS DIE BATTERIE AUFGELADEN WERDEN.

## AUFBAUEN DER VERBINDUNG ZWISCHEN SPEAKER UND SMARTPHONE ODER ANDEREN GERÄTEN

1. SPEAKER DURCH DREHEN DES SCHALTERS AUF „ON" EINSCHALTEN. VOM SPEAKER ERKLINGT EIN AKUSTISCHES SIGNAL UND DIE BLAUE LED BEGINNT ZU LEUCHTEN
2. GERÄT EINSCHALTEN UND WIRELESS-FUNKTION AKTIVIEREN.
3. IN DER WIRELESS-LISTE DES GERÄTS „LEGAMI KITTY" SUCHEN UND ANKLICKEN, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. WÄHREND DES AUFBAUS DER VERBINDUNG BLINKT DIE BLAUE LED-ANZEIGE. DER SPEAKER VERBINDET SICH AUTOMATISCH UND ES ERKLINGT EIN ANDERES AKUSTISCHES SIGNAL ALS BEIM EINSCHALTEN. JETZT IST ES MÖGLICH, MUSIK ZU HÖREN.
4. ZIEHEN SIE DIE FÜSSE DES KÄTZCHENS HERAUS, UM DAS SMARTPHONE AUF DER ENTSPRECHENDEN HALTERUNG ABZULEGEN.
5. SCHALTER AUF „OFF" STELLEN, UM DEN SPEAKER AUSZUSCHALTEN

HINWEIS 1: WENN VOR DER ANNAHME EINES ANRUFS VON DEM MIT DEM SPEAKER GEKOPPELTEN GERÄT MUSIK WIEDERGEGEBEN WURDE, WIRD DIE MUSIKWIEDERGABE WÄHREND DES ANRUFS UNTERBROCHEN. SOBALD DER ANRUF BEENDET IST, WIRD DIE WIEDERGABE AUTOMATISCH FORTGESETZT.

HINWEIS 2: ES KANN IMMER NUR EIN GERÄT MIT DEM SPEAKER GEKOPPELT WERDEN. WENN BEREITS EINE AKTIVE WIRELESS-VERBINDUNG MIT EINEM ANDEREN GERÄT BESTEHT, MUSS DIESE ZUERST UNTERBROCHEN WERDEN. WIRD DER SPEAKER ODER DAS GERÄT, MIT DEM EINE AKTIVE VERBINDUNG BESTEHT, AUSGESCHALTET ODER AUSSER REICHWEITE GEBRACHT, WIRD DIE VERBINDUNG UNTERBROCHEN. BEIM WIEDEREINSCHALTEN, ODER WENN DAS GERÄT IN DAS SPEAKER-EMPFANGSFELD ZURÜCKKEHRT, WIRD DIE VERBINDUNG AUTOMATISCH WIEDERHERGESTELLT. UM DIESE AUTOMATISCHE VERBINDUNG ZU ERMÖGLICHEN, MUSS DIESE FUNKTION GEGEBENENFALLS AM GERÄT AKTIVIERT WERDEN.

HINWEIS 3: DER SPEAKER HAT KEINEN LAUTSTÄRKEREGLER. DIE LAUTSTÄRKE MUSS ÜBER DAS GEKOPPELTE ODER ANGESCHLOSSENE GERÄT GEREGELT WERDEN

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN
- UM BRÄNDE ODER STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.
- DAS GERÄT NICHT TROPFEN ODER SPRITZERN AUSSETZEN UND NICHT IN FEUCHTEN UMGEBUNGEN, WIE DEM BAD, PLATZIEREN.
- DAS GERÄT NICHT DEM DIREKTEN SONNENLICHT ODER WÄRMEQUELLEN AUSSETZEN (WIE HEIZUNG, HERD, BACKOFEN ETC.).
- KEINEN EXTREM HEISSEN ODER KALTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.
- DAS GERÄT KEINEN STARKEN STÖSSEN AUSSETZEN UND NICHT FALLENLASSEN.
- UM DAS GERÄT AUSSEN ZU REINIGEN, REICHT EIN TROCKENES, WEICHES UND SAUBERES TUCH.
- WENN DAS GERÄT IN DER NÄHE VON KINDERN VERWENDET WIRD, MÜSSEN DIE KINDER VON EINER ERWACHSENEN PERSON BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- DER SICHERE GEBRAUCH DES PRODUKTS IST NICHT MEHR GEWÄHRLEISTET, WENN ES SICHTBARE SCHÄDEN AUFWEIST, NICHT KORREKT FUNKTIONIERT, LÄNGERE ZEIT BEI UNGÜNSTIGEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN AUFBEWAHRT ODER WÄHREND DES TRANSPORTS BEACHTLICHEN BELASTUNGEN AUSGESETZT WURDE. SOLLTE EINER DER OBEN BESCHRIEBENEN FÄLLE EINTRETEN, DEN GEBRAUCH ABBRECHEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. VON KINDERN FERNHALTEN.
- DAS PRODUKT KEINESFALLS FÜR ANDERE ALS DIE VORGESEHENEN ZWECKE NUTZEN

## WICHTIGE HINWEISE FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

DA DIE IM GERÄT ENTHALTENEN BATTERIEN NICHT AUSTAUSCHBAR SIND, OBLIEGT DIE SEPARATE ENTSORGUNG DER BATTERIEN DEM BETRIEB, DER DIE ENTSORGUNG DES GESAMTEN GERÄTS VORNIMMT.
DIE EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE) SIEHT VOR, DASS DIESE GERÄTE NICHT ÜBER DEN GEWÖHNLICHEN SIEDLUNGSMÜLL ENTSORGT WERDEN DÜRFEN, SONDERN SEPARAT GESAMMELT WERDEN MÜSSEN, UM DEN PROZESS ZUR WIEDERVERWERTUNG UND ZUM RECYCLING DER ENTHALTENEN MATERIALIEN ZU OPTIMIEREN UND UM POTENZIELLE SCHÄDEN DURCH DAS VORHANDENSEIN POTENZIELL GEFÄHRLICHER SUBSTANZEN FÜR GESUNDHEIT UND UMWELT ZU VERHINDERN.
DAS SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN ABFALLTONNE IST AUF ALLEN GERÄTEN ABGEBILDET, UM DARAN ZU ERINNERN.
DIE ABFÄLLE KÖNNEN IN ENTSPRECHENDEN ABFALLSAMMELZENTREN ABGEGEBEN ODER BEI KAUF EINES NEUEN GERÄTS DERSELBEN ART ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. AUSSERDEM KÖNNEN GERÄTE UNTER EINER GRÖSSE VON 25 cm OHNE VERPFLICHTUNG ZU EINEM NEUKAUF BEI DEM HÄNDLER ZUR ENTSORGUNG ZURÜCKGEGEBEN WERDEN, BEI DEM SIE ERWORBEN WURDEN.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DIESER GERÄTE KANN DIE BETREFFENDE BEHÖRDE KONTAKTIERT WERDEN.

HINWEIS: DIESES GERÄT WURDE GETESTET UND ENTSPRICHT DEN GRENZWERTEN FÜR DIGITALE GERÄTE DER KLASSE B GEMÄSS TEIL 15 DER FCC-BESTIMMUNGEN. DIESE GRENZWERTE WURDEN ENTWICKELT, UM EINEN ANGEMESSENEN SCHUTZ GEGEN STÖRENDE INTERFERENZEN IN WOHNUMGEBUNGEN ZU BIETEN.
DIESES GERÄT ERZEUGT UND VERWENDET HOCHFREQUENZENERGIE UND KANN DIESE EMITTIEREN. WENN ES NICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG INSTALLIERT UND VERWENDET WIRD, KANN ES GEFÄHRLICHE INTERFERENZEN IM FUNKVERKEHR VERURSACHEN.
DENNOCH KANN NICHT MIT GARANTIE AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DASS IN BESTIMMTEN INSTALLATIONEN INTERFERENZEN AUFTRETEN KÖNNEN.
WENN DIESES GERÄT STÖRENDE INTERFERENZEN BEIM EMPFANG VON RADIO- UND FERNSEHGERÄTEN VERURSACHT, WAS DURCH EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS NACHGEWIESEN WERDEN KANN, WIRD DER BENUTZER ZU FOLGENDEN MASSNAHMEN AUFGEFORDERT:
- DIE EMPFANGSANTENNE NEU AUSZURICHTEN ODER IHREN STANDORT ZU WECHSELN.
- DEN ABSTAND ZWISCHEN GERÄT UND EMPFANGSAUSRÜSTUNG ZU ERHÖHEN.
- DAS GERÄT NICHT AN EINE STECKDOSE IN DEMSELBEN STROMKREIS ANZUSCHLIESSEN, AN DEN AUCH DER EMPFÄNGER ANGESCHLOSSEN IST.
- SICH AN EINEN FACHHÄNDLER ODER RADIO-/FERNSEHTECHNIKER ZU WENDEN.

DIESES GERÄT ENTSPRICHT TEIL 15 DER FCC-BESTIMMUNGEN. FÜR DEN BETRIEB GELTEN DIE FOLGENDEN ZWEI BEDINGUNGEN: (1) DAS GERÄT DARF KEINE STÖRENDEN INTERFERENZEN VERURSACHEN UND (2) DAS GERÄT MUSS DEN EMPFANG VON INTERFERENZEN ZULASSEN, EINSCHLIESSLICH VON INTERFERENZEN, DIE EINEN UNERWÜNSCHTEN BETRIEB VERURSACHEN KÖNNEN.
HINWEIS: NICHT AUSDRÜCKLICH VON LEGAMI GENEHMIGTE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM GERÄT KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DIE NUTZUNGSBEFUGNIS DES BENUTZERS ZUM GEBRAUCH DES GERÄTS IHRE GÜLTIGKEIT VERLIERT.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HIERMIT ERKLÄRT LEGAMI, DASS DER FUNKANLAGENTYP „THE SOUND OF CUTENESS" DER RICHTLINIE 2014/53/EU ENTSPRICHT. DER VOLLSTÄNDIGE TEXT DER EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST UNTER DER FOLGENDEN INTERNETADRESSE VERFÜGBAR: WWW.LEGAMI.COM.

**SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR EINE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.**

# ALTIFALANTE SEM FIOS COM SUPORTE

PT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PRODUTO EQUIPADO COM UMA BATERIA DE LÍTIO INTEGRADA COM PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
-
- TRANSMISSÃO: 2402 - 2480 MHz
- NAL/RUÍDO): ≥85±3 dB
- VERSÃO SEM FIOS: 4.2
- TENSÃO DE ENTRADA: 5 V
- TENSÃO DE SAÍDA: 5 V
- DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE O ALTIFALANTE E O DISPOSITIVO: MÁXIMO 10 m SEM OBSTÁCULOS.
- TEMPO DE CARREGAMENTO: 1,5 HORAS
- AUTONOMIA: ATÉ 3 HORAS DE REPRODUÇÃO
- COMPRIMENTO DO CABO: 30 cm
- USO: NO INTERIOR

NOTA: A BATERIA PRESENTE DENTRO DO PRODUTO NÃO PODE SER REMOVIDA NEM SUBSTITUÍDA PELO UTILIZADOR. QUALQUER TENTATIVA DE REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO É ARRISCADA E PODE DANIFICAR O PRODUTO

## DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. INDICADORES LED
2. INTERRUPTOR ON/OFF
3. PORTA TIPO C
4. CABO DE CARREGAMENTO
5. SUPORTE
6. ALTIFALANTE

## COMO RECARREGAR A BATERIA

1. INSERIR UMA EXTREMIDADE DO CABO DE CARREGAMENTO NA PORTA TIPO-C DO ALTIFALANTE SITUADA NA PARTE DE TRÁS.
2. INSERIR A OUTRA EXTREMIDADE DO CABO DE CARREGAMENTO NA ENTRADA TIPO-C DE UM COMPUTADOR OU NUM ADAPTADOR AC/DC. O INDICADOR LED VERMELHO ACENDE-SE E A BATERIA COMEÇA A CARREGAR
3. QUANDO A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA, O INDICADOR LED APAGA-SE.

NOTA: QUANDO O VOLUME COMEÇA A DIMINUIR E O ALTIFALANTE EMITE UM SINAL SONORO, RECARREGAR A BATERIA.

## COMO EMPARELHAR O ALTIFALANTE COM O SMARTPHONE OU OUTROS DISPOSITIVOS

1. LIGAR O ALTIFALANTE COLOCANDO O INTERRUPTOR EM "ON". O ALTIFALANTE EMITE UM SOM E O INDICADOR LED AZUL ACENDE-SE.
2. LIGAR O DISPOSITIVO E ATIVAR A FUNÇÃO SEM FIOS
3. PROCURAR "LEGAMI KITTY" NA LISTA SEM FIOS DO DISPOSITIVO E CLICAR PARA ESTABELECER A LIGAÇÃO. O INDICADOR LED AZUL PISCA DURANTE A LIGAÇÃO. O ALTIFALANTE EMPARELHA-SE AUTOMATICAMENTE E EMITE UM SOM DIFERENTE DO DE ACENDIMENTO. AGORA É POSSÍVEL OUVIR MÚSICA.
4. EXTRAIR OS PÉS DO GATO PARA APOIAR O SMARTPHONE NO SUPORTE ESPECÍFICO
5. COLOCAR O INTERRUPTOR EM "OFF" PARA DESLIGAR O ALTIFALANTE.

NOTA 1: SE ANTES DE ACEITAR A CHAMADA FOR REPRODUZIDA MÚSICA DO DISPOSITIVO LIGADO AO ALTIFALANTE, DURANTE A CHAMADA A REPRODUÇÃO MUSICAL É INTERROMPIDA. QUANDO TERMINAR A CHAMADA, A REPRODUÇÃO É RETOMADA AUTOMATICAMENTE.

NOTA 2: SÓ PODE SER EMPARELHADO AO ALTIFALANTE UM ÚNICO DISPOSITIVO. SE JÁ EXISTIR UM EMPARELHAMENTO SEM FIOS ATIVO COM UM OUTRO DISPOSITIVO, ESSA LIGAÇÃO DEVE PRIMEIRO SER INTERROMPIDA. SE O ALTIFALANTE OU O DISPOSITIVO COM O QUAL EXISTE UMA LIGAÇÃO ATIVA FOR DESLIGADO OU AFASTADO, A LIGAÇÃO É INTERROMPIDA. A LIGAÇÃO É AUTOMATICAMENTE RESTABELECIDA QUANDO O DISPOSITIVO É LIGADO OU SE APROXIMA DO ALTIFALANTE. ESTA FUNÇÃO DEVE SER EVENTUALMENTE ATIVADA NO DISPOSITIVO PARA PERMITIR A LIGAÇÃO AUTOMÁTICA.

NOTA 3: O ALTIFALANTE NÃO TEM UM REGULADOR DE VOLUME. O VOLUME DEVE SER REGULADO USANDO O DISPOSITIVO EMPARELHADO OU LIGADO AO MESMO

## NORMAS DE SEGURANÇA

- NÃO IMERGIR EM ÁGUA OU NOUTROS LÍQUIDOS.
- PARA EVITAR INCÊNDIOS OU CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À CHUVA OU HUMIDADE.
- NÃO EXPOR O DISPOSITIVO A PINGOS OU SALPICOS E NÃO O COLOCAR EM AMBIENTES HÚMIDOS, COMO A CASA DE BANHO.
- MANTER O DISPOSITIVO AFASTADO DA LUZ SOLAR DIRETA OU FONTES DE CALOR (POR EXEMPLO, AQUECIMENTO, FOGÃO, FORNO, ETC.).
- NÃO EXPOR A TEMPERATURAS EXTREMAS DE AMBIENTES QUENTES OU FRIOS
- NÃO SUJEITAR O DISPOSITIVO A IMPACTOS VIOLENTOS NEM O DEIXAR CAIR.
- PARA LIMPAR EXTERNAMENTE O DISPOSITIVO BASTA UM PANO SECO, MACIO E LIMPO.
- O DISPOSITIVO NÃO PODE SER UTILIZADO PERTO DE UMA CRIANÇA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- A UTILIZAÇÃO SEGURA DO PRODUTO DEIXA DE SER GARANTIDA SE: APRESENTAR DANOS VISÍVEIS, NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE, TIVER SIDO CONSERVADO POR PERÍODOS PROLONGADOS EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESFAVORÁVEIS OU SE TIVER SIDO EXPOSTO A TENSÕES CONSIDERÁVEIS DURANTE O TRANSPORTE. CASO SE CONFIRME UM DOS CASOS ACIMA DESCRITOS, INTERROMPER A UTILIZAÇÃO DO MESMO.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO UTILIZAR O PRODUTO PARA FINS DIFERENTES DAQUELES A QUE SE DESTINA

## ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

UMA VEZ QUE AS BATERIAS CONTIDAS NO DISPOSITIVO NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS, A ELIMINAÇÃO SEPARADA DAS BATERIAS SERÁ EFETUADA PELO CONSÓRCIO QUE PROCEDERÁ À ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO COMPLETO.
A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE) ESTABELECE QUE ESTES APARELHOS NÃO DEVEM SER ELIMINADOS COMO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MAS RECOLHIDOS SEPARADAMENTE PARA OTIMIZAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO E RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUE OS COMPÕEM E IMPEDIR POTENCIAIS DANOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE DEVIDO À PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS.
O SÍMBOLO CONSTITUÍDO POR UM CONTENTOR DE LIXO BARRADO COM UMA CRUZ É COLOCADO EM TODOS OS DISPOSITIVOS DE FORMA A RECORDAR A OBRIGATORIEDADE DE RECOLHA SEPARADA.
OS RESÍDUOS PODEM SER ENTREGUES NOS CENTROS DE RECOLHA ESPECÍFICOS PARA O EFEITO OU PODEM SER ENTREGUES GRATUITAMENTE AO DISTRIBUIDOR ONDE FOI COMPRADO O APARELHO NO ATO DE COMPRA DE UM NOVO EQUIVALENTE OU SEM A OBRIGAÇÃO DE UMA NOVA COMPRA NO CASO DE APARELHOS COM DIMENSÕES INFERIORES A 25 cm.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTES DISPOSITIVOS CONTACTAR O SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA MESMA.

NOTA: O APARELHO FOI TESTADO E CONSIDERADO EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES PARA OS DISPOSITIVOS DIGITAIS DA CLASSE B, NOS TERMOS DA PARTE 15 DAS REGRAS DA FCC. ESSES LIMITES FORAM ESTUDADOS PARA FORNECER UMA PROTEÇÃO RAZOÁVEL CONTRA INTERFERÊNCIAS NOCIVAS NAS INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS.
ESTE EQUIPAMENTO GERA, UTILIZA E PODE EMITIR ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA E, SE NÃO FOR INSTALADO E UTILIZADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES, PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS PERIGOSAS NAS COMUNICAÇÕES DE RÁDIO.
NO ENTANTO, NÃO HÁ GARANTIAS DE QUE NÃO OCORRAM INTERFERÊNCIAS EM ALGUMAS INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS.
SE ESTE EQUIPAMENTO CAUSAR INTERFERÊNCIAS NOCIVAS NA RECEÇÃO DE RÁDIO OU TELEVISÃO, QUE PODEM SER COMPROVADAS LIGANDO E DESLIGANDO O DISPOSITIVO, RECOMENDA-SE QUE O UTILIZADOR:
- REORIENTE OU RECOLOQUE A ANTENA RECETORA.
- AUMENTE A DISTÂNCIA ENTRE O APARELHO E O EQUIPAMENTO RECETOR
- LIGUE O APARELHO A UMA TOMADA DE UM CIRCUITO DIFERENTE DAQUELE A QUE ESTÁ LIGADO O RECETOR.
- CONSULTE UM REVENDEDOR OU UM TÉCNICO DE RÁDIO/TV.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PARTE 15 DAS REGRAS DA FCC. O FUNCIONAMENTO ESTÁ SUJEITO ÀS DUAS CONDIÇÕES SEGUINTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS NOCIVAS E (2) ESTE DISPOSITIVO DEVE ACEITAR QUALQUER INTERFERÊNCIA RECEBIDA, INCLUINDO INTERFERÊNCIAS QUE POSSAM COMPROMETER O SEU FUNCIONAMENTO.
NOTA: AS MODIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES NESTE DISPOSITIVO NÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS PELA LEGAMI PODEM INVALIDAR A AUTORIDADE DO UTILIZADOR PARA UTILIZAR O DISPOSITIVO.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A ABAIXO ASSINADA LEGAMI DECLARA QUE O PRESENTE TIPO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO "THE SOUND OF CUTENESS" ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2014/53/UE. O TEXTO INTEGRAL DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO DE INTERNET: WWW.LEGAMI.COM.

**LER AS INSTRUÇÕES E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.**

AR

# مكبر صوت لاسلكي مع حامل

## المواصفات الفنية

- منتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة مع حماية من التيار الزائد 230 mAh 3,7 V 0,851 Wh
- قدرة : 3 واط
- تردد الإرسال: 2402 - 2480 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: ≤ 85±3 ديسيبل
- إصدار اللاسلكي: 4,2
- الجهد الكهربائي المُدخَل: 5 فولت
- الجهد الكهربائي المُخرَج: 5 فولت
- أقصى مسافة بين السماعة الخارجية والجهاز: حد أقصى 10 أمتار/ 32,8 قدم من دون عوائق.
- زمن الشحن: 1,5 ساعة
- مدى البطارية: حتى 3 ساعات تشغيل
- طول الكابل: 30 سم
- الاستخدام: في الأماكن المغلقة

ملحوظة: لا يمكن للمُستخدِم إزالة البطارية الموجودة داخل المنتج أو استبدالها. أي محاولة لإزالة البطارية أو استبدالها تعد خطيرة وقد تؤدي إلى إتلاف المنتج.

## وصف العناصر

1) مؤشرات ليد
2) قاطع تشغيل «ON»/ إيقاف «OFF»
3) منفذ من نوع C
4) كابل شحن
5) حامل
6) سمّاعة خارجية

## كيفية إعادة شحن البطارية

1) أدخل أحد طرفي كابل الشحن في منفذ مكبر الصوت من النوع c الموجود في الجزء الخلفي.
2) قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن بمقبس من النوع c في جهاز كمبيوتر أو محول تيار متردد/ تيار مستمر. سيضيئ مؤشر الضوئي الأحمر، وسيبدأ شحن البطارية.
3) عندما تُشحَن البطارية بالكامل، سينطفئ مؤشر الليد.

ملحوظة: عندما يبدأ الصوت في الانخفاض، وتُصدِر السمّاعة الخارجية إشارة صوتية، فيجب إعادة شحن البطارية.

## كيفية ربط السمّاعة الخارجية بالهاتف الذكي أو بأجهزة أخرى

1) شغِّل السمّاعة الخارجية بتحريك القاطع وجعله عند تشغيل «ON». ستُصدِر السمّاعة الخارجية صوتًا وسيضيئ مؤشر الليد الأزرق.
2) شغِّل الجهاز ونشِّط خاصية الاتصال اللاسلكي.
3) ابحث عن «LEGAMI KITTY» في قائمة اللاسلكي بالجهاز، وانقر لإنشاء اتصال. سيومض مؤشر الليد الأزرق أثناء التوصيل. ستقترن السمّاعة الخارجية تلقائيًا، وستُصدِر صوتًا مختلفًا عن صوت التشغيل. سيمكن حينها الاستماع إلى المقاطع الصوتية.
4) اسحب قدمي القطة لوضع الهاتف الذكي على الحامل المخصص.
5) حرِّك القاطع ليكون عند إيقاف «OFF» من أجل إطفاء السمّاعة الخارجية.

ملحوظة 1: في حالة تشغيل مقطع صوتي على الجهاز المتصل بالسماعة الخارجية قبل استقبال الاتصال الهاتفي، سيتوقف تشغيل المقطع الصوتي أثناء المكالمة. بمجرد انتهاء المكالمة سيتم استئناف تشغيل المقطع تلقائيًا.

ملحوظة 2: يمكن دائمًا ربط جهاز واحد فقط بالسماعة الخارجية. في حالة وجود اقتران لاسلكي نشط بالفعل مع جهاز آخر، فيجب قطع هذا الاتصال أولًا. سينقطع الاتصال بين السماعة الخارجية والجهاز المتصل بها، إذا انطفأ أحدهما أو خرج من النطاق. عند إعادة التشغيل أو عندما يعود الجهاز إلى نطاق السماعة الخارجية، سيُعاد إنشاء الاتصال تلقائيًا. لكي يحدث هذا الاتصال التلقائي، فإن هذه الخاصية يجب تنشيطها بصورة ما في الجهاز.

ملحوظة 3: السمّاعة الخارجية لا يتوفر بها خاصية ضبط مستوى الصوت. يجب ضبط مستوى الصوت عن طريق الجهاز المربوط بالسمّاعة الخارجية أو المتصل بها.

## تعليمات السلامة

- لا تغمر المنتج في الماء أو في سوائل أخرى.
- لا تُعَرِّض الجهاز للمطر أو للرطوبة، لتجنب خطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية.
- لا تُعَرِّض الجهاز لقطرات أو لرذاذ، ولا تضعه في أماكن رطبة، مثل الحمام.
- لا تُعَرِّض الجهاز لضوء الشمس المباشر، أو لمصادر حرا رة (مثل التدفئة والمواقد والأفران وما شابه).
- لا تُعَرِّض المنتج لدرجات حرارة متطرفة في أماكن حارة أو باردة.
- لا تُعَرِّض الجهاز لصدمات قوية، ولا تتركه يسقط.
- لتنظيف الجهاز من الخارج يكفي استعمال قطعة قماش جافة وناعمة ونظيفة.
- يلزم وجود إشراف من شخص راشد عند استعمال الجهاز بالقرب من الأطفال.
- لا يمكن ضمان استخدام المنتج بصورة آمنة، إذا كان: يبدو عليه التلف بوضوح، أو لا يعمل بشكل صحيح، أو قد تم تخزينه لفترة طويلة في ظروف بيئية غير جيدة، أو إذا تعرض أثناء النقل إلى ضغوط كبيرة. في حالة حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، توقف عن استعمال المنتج.
- هذا المنتج ليس لعبة أطفال. ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تستعمل المنتج لأغراض مخالفة لما هو مفترض.

## تحذيرات مهمة للتخلص السليم من المنتج

نظرًا لأن البطاريات الموجودة في الجهاز غير قابلة للاستبدال، فإن التخلص من البطاريات بصورة منفصلة سيكون مهمة الجهة التي ستتخلص من الجهاز بأكمله.
التوجيه الأوروبي UE/2012/19 المختص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ينص على وجوب عدم التخلص من هذه الأجهزة مع المخلفات الصلبة الحضرية العادية، وعلى أنه يجب تجميعها بصورة منفصلة من أجل تحسين مسار استعادة خامات المكونات وإعادة تدويرها، ومن أجل منع الأضرار المحتملة على الصحة والبيئة نتيجة وجود مواد محتملة الخطورة.
رمز الحاوية المشطوبة مذكور على جميع الأجهزة للتذكير بالأمر.
يمكن تسليم المخلفات إلى المراكز المختصة بالتجميع، أو يمكن تسليمها مجانًا إلى الموزع، الذي اشتريت منه الجهاز، عند شراء جهاز مشابه، أو دون وجوب شراء جهاز جديد، في حالة الأجهزة التي تقل أبعادها عن 25 سم.
للحصول على المزيد من المعلومات بشأن التخلص من هذه الأجهزة بصورة سليمة، يمكن التوجه إلى الخدمة العامة المختصة.

ملحوظة: تم اختبار الجهاز وثبت أنه مطابق لحدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقًا للجزء 15 من لائحة هيئة الاتصالات الفدرالية «FCC». تلك الحدود مصممة لتوفير حماية معقولة من التداخلات الضارة في الأماكن السكنية.
الجهاز يولِّد طاقة بترددات راديو ويستخدمها وقد يصدرها، وإذا لم يتم تثبيته واستعماله على النحو المذكور في دليل التعليمات، فإنه قد يسبب تداخلات خطيرة على الاتصالات اللاسلكية.
إلا أنه لا يمكن ضمان عدم ظهور التداخلات في حالات محددة.
إذا تسبب هذا الجهاز في تداخلات تضر باستقبال الراديو والتلفاز، بصورة يمكن التأكد منها عن طريق تشغيل الجهاز وإطفائه، فإننا ندعو المُستخدِم إلى:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله إلى مكان آخر.
- زيادة المسافة بين الجهاز ومعدات الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة أحد تجار التجزئة أو فنيِر اديو/تلفاز.

هذا الجهاز مطابق للجزء 15 من لوائح هيئة الاتصالات الفدرالية «FCC». يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) هذا الجهاز لا يمكن أن يتسبب في تداخلات ضارة و (2) هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخلات التي قد تؤثر سلبًا على عمله.
ملحوظة: التغييرات أو التعديلات التي تتم على هذا الجهاز من دون ترخيص صريح من شركة LEGAMI قد تؤدي إلى بطلان صلاحية استعمال المُستخدِم للجهاز.

## إقرار مطابقة


جهة الصنع، شركة LEGAMI تقر بأن نوع الجهاز اللاسلكي «THE SOUND OF CUTENESS» مطابق للتوجيه UE/2014/53. النص الكامل لإقرار المطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: www.legami.com.

**يُرجى قراءة التعليمات والاحتفاظ بها من أجل الاطلاع عليها مستقبلًا.**

APPLE IS A TRADEMARK OF APPLE INC. ALL OF THE BRANDS, NAMES AND MODELS OF THE DEVICES ARE THE PROPERTY OF THE RELATIVE COMPANIES. / APPLE È UN MARCHIO DI APPLE INC. TUTTI I MARCHI, I NOMI ED I MODELLI DEI DISPOSITIVI SONO DI PROPRIETÀ DELLE RISPETTIVE AZIENDE. / APPLE EST UNE MARQUE D'APPLE INC. TOUTES LES MARQUES, LES NOMS ET LES MODÈLES DES DISPOSITIFS SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS ENTREPRISES RESPECTIVES. / APPLE ES UNA MARCA COMERCIAL DE APPLE INC. TODAS LAS MARCAS, LOS NOMBRES Y LOS MODELOS DE LOS DISPOSITIVOS PERTENECEN A LAS RESPECTIVAS EMPRESAS. / APPLE IST EINE MARKE VON APPLE INC. ALLE MARKEN, NAMEN UND MODELLE DER GERÄTE SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN UNTERNEHMEN. / APPLE É UMA MARCA REGISTADA DA APPLE INC. TODAS AS MARCAS, OS NOMES E OS MODELOS DOS DISPOSITIVOS SÃO PROPRIEDADE DAS RESPETIVAS EMPRESAS. /

APPLE علامة تجارية مملوكة لشركة APPLE INC. جميع العلامات التجارية وأسماء الأجهزة وموديلاتها المذكورة مملوكة للشركات المعنية بها.

SCAN AND RECYCLE
SCANNERIZZA E RICICLA
SCANNEZ ET RECYCLEZ
ESCANEA Y RECICLA
SCANNEN UND RECYCELN
DIGITALIZAR E RECICLAR

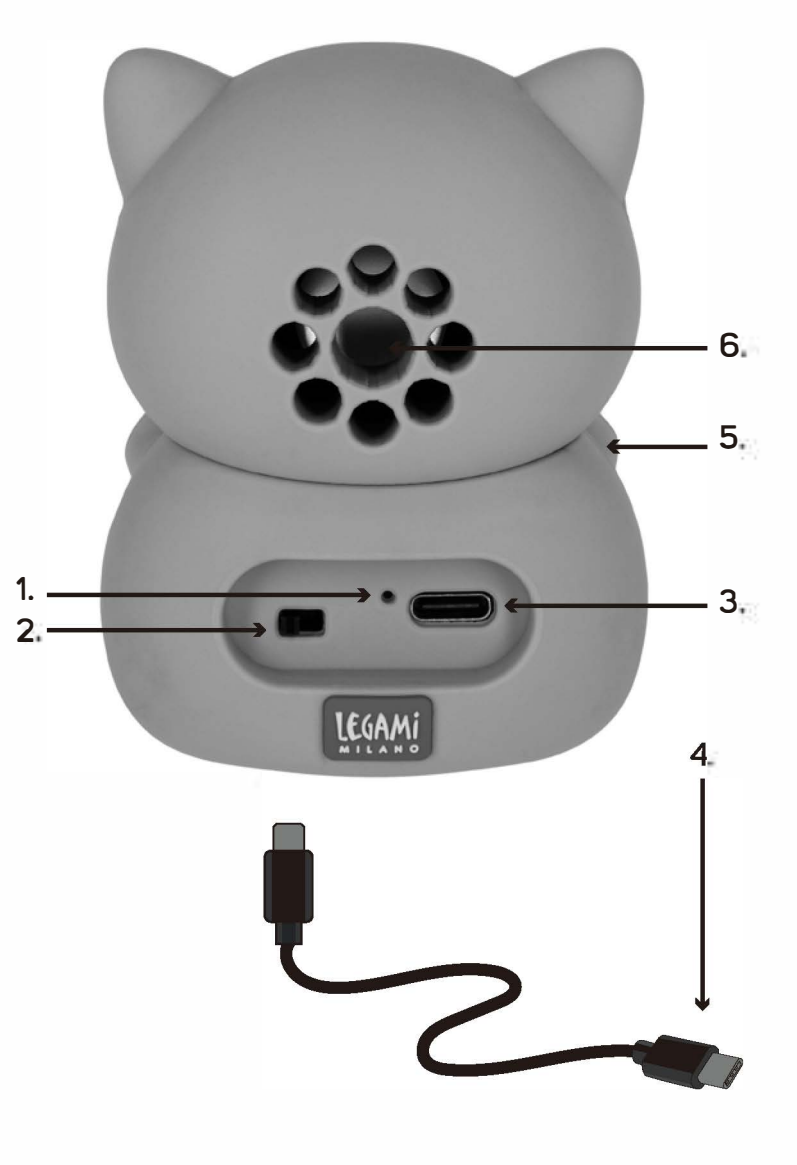


LEGAMI MILANO

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.