

04 TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Input: 9 V – 1,67 A

Wireless Output: 15 W

05 ENTSORGUNG / DISPOSAL

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer öffentlich ausgewiesenen Sammelstelle oder bei der Verkaufsstelle abgegeben werden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder die öffentlichen Behörden. Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Bestimmungen in Ihrem Land.

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste, but must be returned to a public separate collection or at the point of sale. For more information, please contact your sales outlet or the public authorities. When you dispose of the packaging, pay attention to the relevant regulations in your country.

06

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt ZOGI /Herzog Products GmbH, dass dieses Produkt den gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt des Erwerbs entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/shop-files.zogi.biz/product-attachments/conf-charge-15S.pdf>

Hereby ZOGI / Herzog Products GmbH declares that this product complies with the legal EU regulations, standards and guidelines at the time of purchase.


The Declaration of Conformity can be found under the following URL:

<https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/shop-files.zogi.biz/product-attachments/conf-charge-15S.pdf>



Herzog Products GmbH // Gutenbergstraße 2 // 75210 Keltern/Germany
www.zogi.biz

EASYCHARGE 15 S (SNW009)

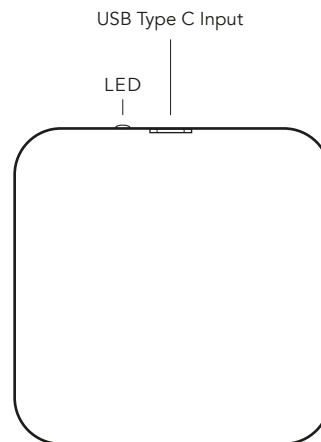

de | Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Zwecke oder Benutzer auf.

en | Please read this manual carefully before initial operation and keep it for future reference or other users.



MADE IN CHINA

01

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY PRECAUTIONS

- › Das Produkt ist für die private Nutzung bestimmt.
- › Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- › Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen – Brandgefahr.
- › Das Produkt nicht erhitzen, vor Hitze und Feuer schützen
- › Das Gehäuse nicht öffnen – Verletzungs- bzw. Brandgefahr.
- › Nicht deformieren, quetschen, anbohren oder anderweitig beschädigen.
- › Bei Missbrauch besteht Verletzungsgefahr durch entweichende Gase, austretende Flüssigkeit oder Explosion.
- › *For private use only.*
- › *Keep out of reach of children.*
- › *Do not expose to rain, moisture or snow – fire hazard.*
- › *Keep it away from heat and fire – fire hazard.*
- › *Do not operate if it has received a sharp blow, has been dropped, or is damaged in any way, take it to a qualified service person.*
- › *Do not disassemble powerbank. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.*
- › *Do not use under water or immerse in water.*
- › *In case of abuse there is a risk of injury by escaping gases, liquid or explosion.*

02

LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 × »EasyCharge 15 S« | 1 × »EasyCharge 15 S« |
| 1 × USB Ladekabel | 1 × USB charging cable |
| 1 × Bedienungsanleitung | 1 × User Manual |



03

INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

! Während des Ladeprozesses erwärmt sich das Produkt, das ist normal. Stellen Sie fest, dass das Produkt extrem heiß wird, unterbrechen Sie die Stromversorgung und verwenden es nicht mehr. Es besteht Verletzungsgefahr durch austretende Gase, Flüssigkeit oder Explosion!

! *During the charging process, the product is heated, this is normal. If you find that the product gets extremely hot, disconnect the power supply and do not use it any more – Risk of injury by escaping gases, liquid or explosion!*


- › Schließen Sie die Ladestation an, indem Sie sie durch das beiliegende USB Typ A zu C Kabel mit Ihrem PC verbinden.
- › *Connect the charging-station to your PC with the included USB A to C cable.*

ACHTUNG! / ATTENTION!

Produkt ausschließlich am PC oder Laptop verwenden / laden.
Use / load product only with PC or laptop.

04

LADEN VON GERÄTEN / CHARGING DEVICES

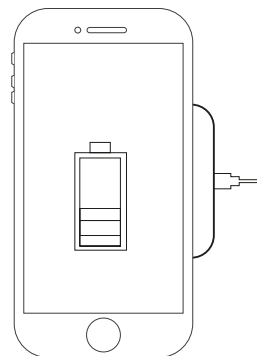

- › Kabelloses Laden: Legen Sie Ihr Smartphone (ohne Schale/Hülle) auf die Ladefläche und ermitteln die korrekte Position.

› *Wireless charging: Place your phone (without case) on the wireless charger. Make sure that the phone is well located at the charging area.*

