




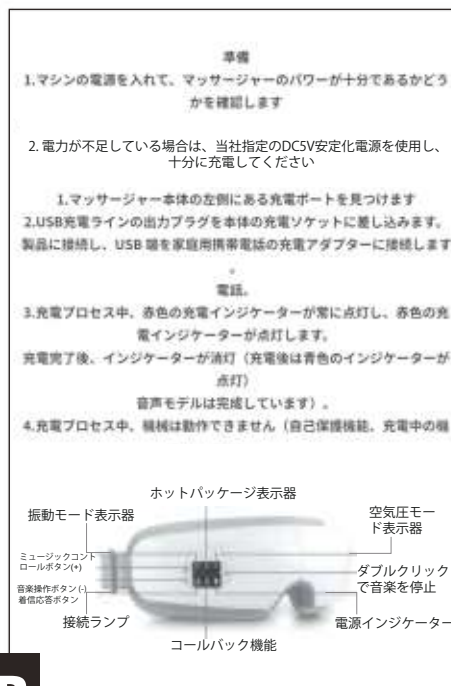

JP

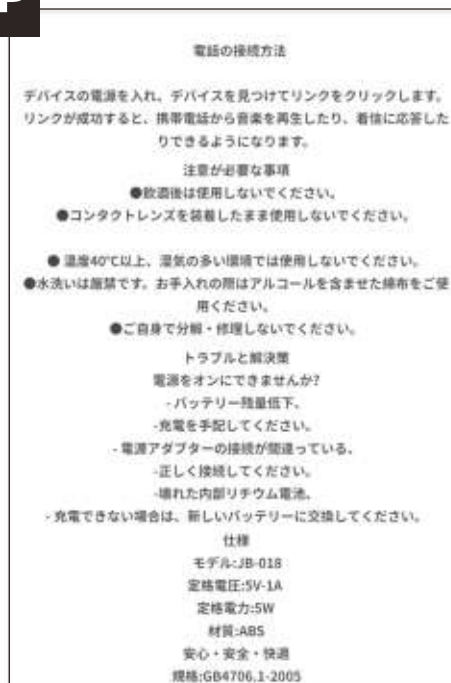

- EN** Instructions for eye massager (P1) **DE** Anleitung für Augenmassagegerät (P2)
- IT** Istruzioni per massaggiatore oculare (P3) **FR** Instructions pour masseur oculaire (P4)
- ES** Instrucciones para masajeador ocular (P5) **HU** Szemmasszírozó használati útmutató (P6)
- CS** Návod k očnímu masážnímu přístroji (P7) **PL** Instrukcja masażera do oczu (P8)
- NL** Handleiding voor oogmassageapparaat (P9) **SV** Bruksanvisning för ögonmassageapparat (P10)
- EL** Οδηγίες για μασάζ ματιών (P11) **DA** Brugsanvisning til øjenmassageapparat (P12)
- JP** アイマッサーの取扱説明書 (P13)

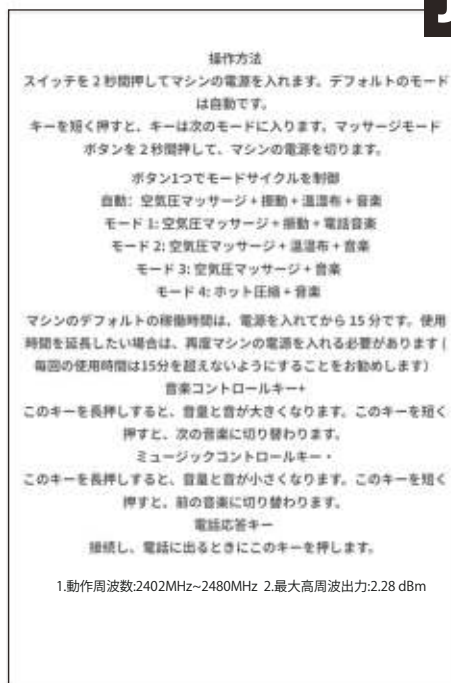

Preparation

1. Turn on the machine to check whether the power of the massage is sufficient
2. If the power is insufficient, please use DC5V stable power supply configured by our company to charge until the power is sufficient

Charge

1. Find the charging port on the left side of the massager body
2. Insert the output plug of the USB charging line into the charging socket of the product, and then connect the USB end to the charging adaptor of the home mobile phone.
3. During the charging process, the red charging indicator is always on, and the red indicator is off after the charging is completed (the blue indicator is on after charging is completed for voice model).
4. During the charging process, then machine can not work (self-protection function, automatic shut off for the machine during charging).
5. Charge for 3 hours.

Operation Method

Press the switch for 2 seconds to turn on the machine. The default mode is automatic.

When press key shortly, the key will enter the next mode. The massage mode will be cycled in turn. Press the button for 2 seconds to switch off the machine.

Mode cycle with one button control

Automatic: Pneumatic massage + vibration + hot compress + music

Mode 1: Pneumatic massage + vibration + phone music

Mode 2: Pneumatic massage + hot compress + music

Mode 3: Pneumatic massage + music

Mode 4: Hot compress + music

The default working time of the machine is 15 minutes after it switches on. If you want to extend the using time, you need to switch on the machine again (it is recommended that the using time should not exceed 15 minutes for each time)

Music control key +

Press this key for a long time to control the volume and sound to increase. Press this key for a short time to switch to the next music

Music control key -

Press and hold this key for a long time to control the volume and sound to be smaller. Press this key for a short time to switch into the previous music.

Call answer key

Connect, press this key when call comes to answer.

How to connect your phone

Turn on the device, locate the device, and click the link. After the link is successful, you can play music from your phone and answer incoming calls

1. Operating Frequency: 2402MHz ~ 2480MHz
2. Maximum Radio-Frequency Power: 2.28 dBm

Matters needing attention

- Do not use the device after drinking alcohol
- Do not use this device while wearing contact lenses
- Do not use this product in the environment with temperature over 40 °C and excessive humidity.
- It is forbidden to wash the product with water. Please use cotton cloth soaked with alcohol for cleaning.
- Do not disassemble or attempt to repair by yourself.

Trouble and Solution

Can't switch on the power source?

- low battery, please arrange charging.
- incorrect connection for power adaptor, please connect it properly.
- broken inner lithium battery.

if can't charge, please change new battery.

Specification

Model: JB-018

Rated voltage: 5V-1

AP Product Power: 5W

Material: ABS

Reliable, safe, comfortable

Standard: GB4706.1-2005

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Anleitung für Augenmassagegerät

Vorbereitung

1. Schalten Sie das Gerät ein, um zu prüfen, ob die Leistung des Massagegeräts ausreicht
2. Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, verwenden Sie bitte eine von unserem Unternehmen konfigurierte stabile DCSV-Stromversorgung laden, bis die Leistung ausreicht

Aufladung

1. Suchen Sie den Ladeanschluss auf der linken Seite des Massagegeräts
 2. Stecken Sie den Ausgangsstecker des USB-Ladekabels in die Ladebuchse des Produkts, und verbinden Sie dann das USB-Ende mit dem Ladeadapter des Heim-Mobiltelphones
 3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige immer und die rote
- Die Anzeige erlischt, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist (die blaue Anzeige leuchtet nach dem Ladevorgang).
Ist für das Sprachmodell abgeschlossen).
4. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht funktionieren (Selbstschutzfunktion, automatische Abschaltung des Geräts während des Ladevorgangs).
 5. 3 Stunden lang aufladen.

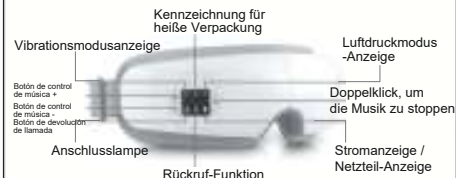

Operationsmethode

- Drücken Sie den Schalter 2 Sekunden lang, um die Maschine einzuschalten. Der Standardmodus ist automatisch.
- Wenn Sie die Taste kurz drücken, gelangen Sie in den nächsten Modus: den Massagemodus
- wird der Reihe nach durchlaufen. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um die Maschine auszuschalten.
- Moduszyklus mit Ein-Knopf-Steuerung
- Automatisch: Pneumatische Massage + Vibration + heiße Kompressen + Musik
- Modus 1: Pneumatische Massage + Vibration + Telefonmusik
- Modus 2: Pneumatische Massage + heiße Kompressen + Musik
- Modus 3: Pneumatische Massage + Musik
- Modus 4: Heiße Kompressen + Musik

DE

Die Standardbetriebszeit der Maschine beträgt 15 Minuten nach dem Einschalten. Wenn Sie die Nutzungsdauer verlängern möchten, müssen Sie die Maschine erneut einschalten (dies ist der Fall).

Es wird empfohlen, dass die Nutzungsdauer jeweils 15 Minuten nicht überschreitet.)

Musiksteuerungstaste

Drücken Sie diese Taste lange, um die Lautstärke zu regeln und den Klang zu erhöhen. Drücken Sie diese Taste kurz, um zur nächsten Musik zu wechseln.

Musiksteuerungstaste

Halten Sie diese Taste lange gedrückt, um die Lautstärke zu regeln und den Ton leiser zu machen. Drücken Sie diese Taste kurz, um zu vorheriger Musik zu wechseln.

Anrufannahmetaste

Stellen Sie eine Verbindung her. Drücken Sie diese Taste, wenn der Anruf entgegengenommen wird.

So schließen Sie Ihr Telefon an

Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie das Gerät und klicken Sie auf den Link. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie Musik von Ihrem Telefon abspielen und eingehende Anrufe entgegennehmen

1. Betriebsfrequenz: 2402 MHz - 2480 MHz
2. Maximale Hochfrequenzleistung: 2,28 dBm

Istruzioni per il massaggiatore oculare

Preparazione

1. Accendere la macchina per verificare se la potenza del massaggiatore è sufficiente
2. Se l'alimentazione è insufficiente, utilizzare l'alimentatore stabile DCSV configurato dalla nostra azienda caricare fino a quando la potenza è sufficiente

Carica

1. Trova la porta di ricarica sul lato sinistro del corpo del massaggiatore
 2. Inserire la spina di uscita del cavo di ricarica USB nella presa di ricarica del prodotto, quindi collegare l'estremità USB all'adattatore di ricarica del cellulare di casa
 3. Durante il processo di ricarica, l'indicatore di ricarica rosso è sempre acceso e il rosso
- l'indicatore è spento una volta completata la ricarica (l'indicatore blu è acceso dopo la ricarica è completato per il modello vocale).
4. Durante il processo di ricarica, la macchina non può funzionare (funzione di autoprotezione, spegnimento automatico della macchina durante la ricarica).
 5. Caricare per 3 ore.



Metodo operativo

- Premere l'interruttore per 2 secondi per accendere la macchina. La modalità predefinita è automatica.
- Quando si preme brevemente il tasto, si accede alla modalità successiva. La modalità massaggio verrà eseguito un ciclo a turno. Premere il pulsante per 2 secondi per spegnere la macchina.
- Ciclo di modalità con controllo a un pulsante
- Automatico: massaggio pneumatico + vibrazione + impacco caldo + musica
- Modalità 1: massaggio pneumatico + vibrazione + musica del telefono
- Modalità 2: massaggio pneumatico + impacco caldo + musica
- Modalità 3: massaggio pneumatico + musica
- Modalità 4: impacco caldo + musica

IT

L'orario di lavoro predefinito della macchina è di 15 minuti dopo l'accensione. Se si desidera prolungare il tempo di utilizzo, è necessario accendere nuovamente la macchina (è si raccomanda che il tempo di utilizzo non superi i 15 minuti per volta)

Tasto di controllo della musica

Premere questo tasto a lungo per controllare il volume e aumentare il suono. Premere questo tasto brevemente per passare alla musica successiva.

Tasto di controllo della musica

Tenere premuto questo tasto a lungo per controllare il volume e ridurre il suono. Premere brevemente questo tasto per passare alla musica precedente.

Tasto di risposta alla chiamata

Connetti, premere questo tasto quando arriva la chiamata per rispondere.

Come collegare il telefono

Accendi il dispositivo, individua il dispositivo e fai clic sul collegamento. Una volta stabilito il collegamento, è possibile riprodurre musica dal telefono e rispondere alle chiamate in arrivo

1. Frequenza operativa: 2402 MHz - 2480 MHz
2. Potenza massima in radiofrequenza: 2,28 dBm

Questioni che richiedono attenzione

- Non utilizzare il dispositivo dopo aver bevuto alcolici
- Non utilizzare questo dispositivo mentre si indossano lenti a contatto
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti con temperatura superiore a 40 °C e umidità eccessiva.
- È vietato lavare il prodotto con acqua. Per la pulizia utilizzare un panno di cotone imbevuto di alcool.
- Non smontare o tentare di riparare da soli.

Problemi e soluzioni

Non riesci ad accendere la fonte di alimentazione?

- batteria scarica,
- si prega di organizzare la ricarica.
- collegamento errato dell'alimentatore,
- si prega di collegarlo correttamente.
- batteria al litio interna rotta,
- Se non è possibile caricare, sostituire la batteria con una nuova.

Specifiche

Modello: JB-018
Tensione nominale: 5 V-1 A
Potenza nominale: 5 W
Materiale: ABS
Affidabile, sicuro, confortevole
Norma: GB4706.1-2005

Instructions pour le masseur oculaire

Préparation

1. Allumez la machine pour vérifier si la puissance du masseur est suffisante
2. Si la puissance est insuffisante, veuillez utiliser une alimentation stable DC5V configurée par notre société, charger jusqu'à ce que la puissance soit suffisante

Charge

1. Trouvez le port de charge sur le côté gauche du corps du masseur
2. Insérez la fiche de sortie de la ligne de chargement USB dans la prise de chargement du Produit, puis connectez l'extrémité USB à l'adaptateur de charge de mobile domestique téléphone.
3. Pendant le processus de charge, l'indicateur de charge rouge est toujours allumé et le rouge. L'indicateur est éteint une fois la charge terminée (l'indicateur bleu est allumé après la charge est terminé pour le modèle vocal).
4. Pendant le processus de charge, la machine ne peut pas fonctionner (fonction d'auto-protection, arrêt automatique de la machine pendant la charge).
5. Chargez pendant 3 heures.



Méthode d'opération

- Appuyez sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour allumer la machine. Le mode par défaut est automatique.
- Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche, la touche entre dans le mode suivant. Le mode massage sera cycle à tour de rôle. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour éteindre la machine.
- Cycle de mode avec commande à un bouton
- Automatique : massage pneumatique + vibration + compresse chaude + musique
- Mode 1 : massage pneumatique + vibration + musique du téléphone
- Mode 2 : Massage pneumatique + compresse chaude + musique
- Mode 3 : Massage pneumatique + musique
- Mode 4 : Compresse chaude + musique

FR

Le temps de travail par défaut de la machine est de 15 minutes après sa mise sous tension. Si vous souhaitez prolonger la durée d'utilisation, vous devez rallumer la machine (c'est recommandé que le temps d'utilisation ne dépasse pas 15 minutes à chaque fois)

Touche de contrôle de la musique+

Appuyez longuement sur cette touche pour contrôler le volume et le son pour augmenter. Appuyez brièvement sur cette touche pour passer à la musique suivante.

Touche de contrôle de la musique -

Appuyez longuement sur cette touche pour contrôler le volume et le son afin qu'ils soient plus petits. Appuyez brièvement sur cette touche pour passer à la musique précédente.

Touche de réponse aux appels

Connectez-vous, appuyez sur cette touche lorsque l'appel arrive pour répondre.

Comment connecter votre téléphone

Allumez l'appareil, localisez l'appareil et cliquez sur le lien. Une fois le lien établi, vous pouvez écouter de la musique depuis votre téléphone et répondre aux appels entrants.

1. Fréquence de fonctionnement : 2402 MHz - 2480 MHz
2. Puissance radioélectrique maximale : 2,28 dBm

Instrucciones para masajeador de ojos.

Preparación

1. Encienda la máquina para comprobar si la potencia del masajeador es suficiente
2. Si la energía es insuficiente, utilice una fuente de alimentación estable DC5V configurada por nuestra empresa, cargar hasta que la potencia sea suficiente

Cargar

1. Busque el puerto de carga en el lado izquierdo del cuerpo del masajeador.
2. Inserte el enchufe de salida de la línea de carga USB en el enchufe de carga del Producto y luego conecte el extremo USB al adaptador de carga del móvil doméstico, teléfono.
3. Durante el proceso de carga, el indicador de carga rojo siempre está encendido y el indicador rojo. El indicador se apaga después de completar la carga (el indicador azul se enciende después de la carga). se completa para el modelo de voz).
4. Durante el proceso de carga, la máquina no puede funcionar (función de autoprotección, apagado automático de la máquina durante la carga).
5. Carga durante 3 horas.



Método de operación

Presione el interruptor durante 2 segundos para encender la máquina. El modo predeterminado es automático. Cuando presione la tecla brevemente, la tecla ingresará al siguiente modo. El modo de masaje se ciclará a su vez. Presione el botón durante 2 segundos para apagar la máquina.

Ciclo de modo con control de un botón.

Automático: masaje neumático + vibración + compresión caliente + música

- Modo 1: Masaje neumático + vibración + música del teléfono
- Modo 2: Masaje neumático + compresión caliente + música
- Modo 3: Masaje neumático + música
- Modo 4: compresión en caliente + música

ES

El tiempo de trabajo predeterminado de la máquina es de 15 minutos después de encenderse. Si desea extender el tiempo de uso, debe encender la máquina nuevamente (se recomienda que el tiempo de uso no exceda los 15 minutos por cada vez)

Tecla de control de música+

Presione esta tecla durante mucho tiempo para controlar el volumen y el sonido para aumentar. Presione esta tecla durante un momento breve para cambiar a la siguiente música.

Tecla de control de música -

Mantenga presionada esta tecla durante mucho tiempo para controlar el volumen y el sonido para que sea más pequeño. Presione esta tecla por un momento para cambiar a la música anterior.

Tecla de respuesta de llamada

Conéctese, presione esta tecla cuando llegue la llamada para responder.

Cómo conectar tu teléfono

Encienda el dispositivo, localice y haga clic en el enlace. Una vez que el enlace se haya realizado correctamente, podrá reproducir música desde su teléfono y responder llamadas entrantes.

1. Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz - 2480 MHz
2. Potencia máxima de radiofrecuencia: 2,28 dBm

Asuntos que necesitan atención

- No utilice el dispositivo después de beber alcohol.
- No utilice este dispositivo mientras usa lentes de contacto.

- No utilice este producto en ambientes con temperatura superior a 40 °C y humedad excesiva.
- Está prohibido lavar el producto con agua. Utilice un paño de algodón empapado en alcohol para limpiarlo.
- No lo desmonte ni intente repararlo usted mismo.

Problema y solución

¿No puedes encender la fuente de alimentación?

- batería baja,
- Por favor, organice la carga.

-conexión incorrecta para el adaptador de corriente,

- Por favor conéctelo correctamente.

-batería de litio interna rota,

- Si no se puede cargar, cambie la batería nueva.

Especificación

Modelo: JB-018

Tensión nominal: 5V-1A

Potencia nominal: 5W

Material: ABS

Fiable, seguro, cómodo

Estándar: GB4706.1-2005

Használati utasítás a szemmasszírozóhoz.

Előkészítés

1. Kapcsolja be a készüléket, hogy ellenőrizze, elegendő-e a masszázsfeljesítménye.
 2. Ha az energia nem elegendő, használjon stabil 5V DC tápegységet, amelyet cégünk állított be.
Töltsé addig, amíg a teljesítmény elegendő nem lesz.
- ### Töltés
1. Keresse meg a töltőportot a masszázsfeljesítmény bal oldalán.
 2. Csatlakoztassa a USB töltőkábelt a készülék töltőportjába, majd dugja a USB végét egy otthoni mobiltelefon-töltőbe.
 3. A töltés során a piros töltőjelző folyamatosan világít. A töltés befejezése után a piros jelzőkialszik (a hangvezérelt modellnél a kék jelző világít be).
 4. A töltés során a készülék nem használható (önvédelmi funkció: a készülék automatikusan kikapcsol töltés közben).
 5. Töltési idő: 3 óra.



Működési módszer

Nyomja meg a kapcsolót 2 másodpercig a gép bekapcsolásához. Az alapértelmezett mód az automatikus. Ha röviden megnyomja a gombot, a gomb a következő módba vált. A masszázsi mód ciklikusan váltakozik. Nyomja meg a gombot 2 másodpercig a gép kikapcsolásához.

Módváltás egy gombbal:

Automatikus: Légmasszázs + rezgés + meleg kompressz + zene

1. mód: Légmasszázs + rezgés + telefonszene
2. mód: Légmasszázs + meleg kompressz + zene
3. mód: Légmasszázs + zene
4. mód: Meleg kompressz + zene

HU

A gép alapértelmezett működési ideje 15 perc a bekapcsolást követően. Ha szeretné meghosszabbítani a használati időt, kapcsolja be újra a gépet (ajánlott, hogy egy alkalommal ne haladja meg a 15 percet).

Zenevezérlő gomb + – Hosszan nyomva tartva növelheti a hangerőt. Rövid megnyomással a következő zeneszámra vált.

Zenevezérlő gomb * – Hosszan nyomva tartva csökkentheti a hangerőt. Rövid megnyomással az előző zeneszámra vált.

Hívásvétel gomb – Kapcsolódás után nyomja meg ezt a gombot a bejövő hívás fogadásához.

Telefon csatlakoztatása – Kapcsolja be az eszközt, keresse meg, és kattintson a csatlakozásra. A sikeres kapcsolat létrejötte után zenét játszhat le telefonjáról és fogadhat bejövő hívásokat.

1. Üzemeltetési frekvencia: 2402 MHz -2480 MHz
2. Maximális radiofrekvencias teljesítmény: 2,28 dBm

Návod k oční masáži

Příprava

Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda je výkon masážního zařízení dostatečný.

Pokud je energie nedostatečná, použijte stabilní napájecí zdroj 5V DC, který naše společnost nastavila. Nabíjejte, dokud nebude výkon dostatečný.

Nabíjení

Najděte nabíjecí port na levé straně těla masážního přístroje.

Vložte výstupní konektor USB nabíjecího kabelu do nabíjecího portu výrobku a poté připojte USB konek domácímu mobilnímu nabíječi.

Během nabíjení svítí červená nabíjecí indikace. Po dokončení nabíjení červená indikace zhasne (u hlasového modelu se rozsvítí modrá indikace).

Během nabíjení přístroj nelze používat (funkce autoprotection: přístroj se během nabíjení automaticky vypne).

Doba nabíjení: 3 hodiny.



Způsob provozu

Podržte vypínač po dobu 2 sekund pro zapnutí přístroje. Výchozí režim je automatický. Při krátkém stisknutí tlačítka přejde přístroj do dalšího režimu. Masážní režimy se cyklicky střídají. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro vypnutí přístroje.

Cyklování režimů jedním tlačítkem:

Automatický: Vzduchová masáž + vibrace + teplý obklad + hudba

Režim 1: Vzduchová masáž + vibrace + hudba z telefonu

Režim 2: Vzduchová masáž + teplý obklad + hudba

Režim 3: Vzduchová masáž + hudba

Režim 4: Teplý obklad + hudba

CS

Výchozí doba provozu zařízení je 15 minut po zapnutí.

Chcete-li prodloužit dobu používání, musíte zařízení znovu zapnout (doporučuje se nepřekračovat 15 minut najednou).

Tlačítko ovládání hudby + – Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost. Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu.

Tlačítko ovládání hudby * – Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost. Krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu.

Tlačítko přijetí hlvu – Po připojení stiskněte toto tlačítko pro přijetí příchozího hovoru.

Připojení telefonu – Zapněte zařízení, vyhledejte jej a klikněte na připojení. Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu z telefonu a přijímat příchozí hovory.

1. Provozní frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz
2. Maximální vysokofrekvenční výkon: 2,28 dBm

Upozornění

Nepoužívejte zařízení po konzumaci alkoholu.
Nepoužívejte toto zařízení při nošení kontaktních čoček.
Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s teplotou nad 40 °C a vysokou vlhkostí.

Je zakázáno mýt výrobek vodou. K čištění použijte bavlněný hadřík navlhčený alkoholem.

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami.

Problém a řešení

Nelze zapnout napájení?

Nízká baterie. Prosím, dobijte ji.

Nesprávné připojení adaptéru. Prosím, připojte správně.

Poškozená vnitřní lithiová baterie. Pokud nelze nabít, vyměňte za novou.

Specifikace

Model: JB-018

Jmenovité napětí: 5V-1A

Jmenovitý výkon: 5W

Materiál: ABS

Spolehlivý, bezpečný, pohodlný

Standard: GB4706.1-2005

Instrukcja obsługi masażera oczu

Przygotowanie

Włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy moc masażera jest wystarczająca.

Jeśli energia jest niewystarczająca, użyj stabilnego zasilacza DC 5V skonfigurowanego przez naszą firmę. Ładuj, aż moc będzie wystarczająca.

Ładowanie


Znajdź port ładowania po lewej stronie obudowy masażera.

Włóż wtyczkę wyjściową kabla USB do portu ładowania produktu, a następnie podłącz koniec USB do domowej ładowarki do telefonu.

Podczas ładowania czerwona dioda ładowania cały czas świeci. Po zakończeniu ładowania czerwona dioda gaśnie (dla modelu głosowego zapala się niebieska dioda).

Podczas ładowania urządzenie nie może działać (funkcja autochrony: automatyczne wyłączenie podczas ładowania).

Czas ładowania: 3 godziny.

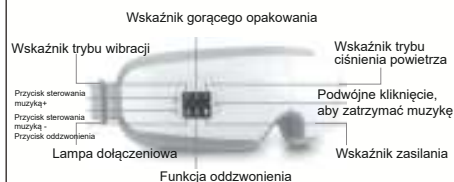

Metoda działania

Przytrzymaj przełącznik przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Domyślny tryb to automatyczny. Krótkie naciśnięcie przycisku przełączy tryb. Tryby masażu zmieniają się cyklicznie. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Cykl trybów z jednym przyciskiem:

Automatyczny: Masaż pneumatyczny + wibracje + kompres grzewczy + muzyka

Tryb 1: Masaż pneumatyczny + wibracje + muzyka z telefonu

Tryb 2: Masaż pneumatyczny + kompres grzewczy + muzyka

Tryb 3: Masaż pneumatyczny + muzyka

Tryb 4: Kompres grzewczy + muzyka

PL

Domyślny czas pracy urządzenia wynosi 15 minut po włączeniu. Aby przedłużyć czas użytkowania, należy ponownie włączyć urządzenie (zaleca się, aby czas użytkowania nie przekraczał 15 minut jednorazowo).

Przycisk sterowania muzyką + – Przytrzymaj długo, aby zwiększyć głośność. Krótkie naciśnięcie przełącza na następny utwór.

Przycisk sterowania muzyką * – Przytrzymaj długo, aby zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie przełącza na poprzedni utwór.

Przycisk odbierania połączeń – Po połączeniu naciśnij ten przycisk, aby odebrać przychodzące połączenie.

Podłączanie telefonu – Włącz urządzenie, znajdź je i kliknij połączenie. Po pomyślnym połączeniu możesz odtwarzać muzykę z telefonu i odbierać połączenia przychodzące.

- 1.Częstotliwość robocza: 2402 MHz – 2480 MHz
- 2.Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2,28 dBm

Uwagi

Nie używaj urządzenia po spożyciu alkoholu.

Nie używaj tego urządzenia podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Nie używaj produktu w temperaturach powyżej 40 °C i nadmiernej wilgotności.

Zabrania się mycia produktu wodą. Do czyszczenia użyj bawełnianej szmatki zwilżonej alkoholem.

Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Problem i rozwiązanie

Nie można włączyć zasilania?

Niski poziom baterii. Proszę naładować.

Nieprawidłowe podłączenie adaptera. Proszę podłączyć poprawnie.

Uszkodzona wewnętrzna bateria litowa. Jeśli nie można jej naładować, wymień na nową.

Specyfikacja

Model: JB-018

Napięcie znamionowe: 5V-1A

Moc znamionowa: 5W

Materiał: ABS

Niezawodny, bezpieczny, wygodny

Standard: GB4706.1-2005

Instructies voor oogmassageapparaat

Voorbereiding

Schakel het apparaat in om te controleren of het vermogen van de massager voldoende is.

Als de energie onvoldoende is, gebruik dan een stabiele 5V DC-voeding die door ons bedrijf is ingesteld. Laad op tot het vermogen voldoende is.

Opladen


Zoek de oplaadpoort aan de linkerkant van de massager.

Steek de USB-oplader in de oplaadpoort van het product en sluit de USB-kant aan op een thuislader voor mobiele telefoons.

Tijdens het opladen brandt de rode oplaadindicator continu. Na voltooiing van het opladen gaat de rode indicator uit (voor het spraakmodel gaat de blauwe indicator aan).

Tijdens het opladen kan het apparaat niet werken (autobeschermingsfunctie: automatisch uitschakelen tijdens het opladen).

Oplaadtijd: 3 uur.

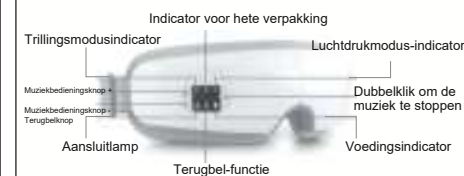

Bedieningsmethode

Houd de schakelaar 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De standaardmodus is automatisch. Als u kort op de knop drukt, schakelt het apparaat naar de volgende modus. De massagemodus wisselt cyclisch. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Moduscycclus met één knop:

Automatisch: Luchtmassage + vibratie + warmtekompres + muziek

Modus 1: Luchtmassage + vibratie + telefoonmuziek

Modus 2: Luchtmassage + warmtekompres + muziek

Modus 3: Luchtmassage + muziek

Modus 4: Warmtekompres + muziek

NL

De standaard werktijd van het apparaat is 15 minuten na inschakeling. Als u de gebruiksduur wilt verlengen, moet u het apparaat opnieuw inschakelen (aanbevolen wordt om niet langer dan 15 minuten per keer te gebruiken).

Muziekbedieningstoets + – Lang indrukken om het volume te verhogen. Kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan.

Muziekbedieningstoets * – Lang indrukken om het volume te verlagen. Kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan.

Oproepbeantwoordtoets – Druk op deze toets om een inkomend gesprek te beantwoorden.

Telefoon verbinden – Schakel het apparaat in, zoek het en klik op verbinding. Na een succesvolle verbinding kunt u muziek afspelen vanaf uw telefoon en inkomende oproepen beantwoorden.

1. Werkfrequentie: 2402 MHz - 2480 MHz
2. Maximaal radiofrequentievermogen: 2,28 dBm

Waarschuwingen

Gebruik het apparaat niet na alcoholgebruik.

Gebruik dit apparaat niet tijdens het dragen van contactlenzen.

Gebruik dit product niet in omgevingen met temperaturen boven 40 °C en extreme vochtigheid.

Het is verboden het product met water te wassen. Gebruik een met alcohol bevochtigde katoenen doek om het schoon te maken.

Demonteer of repareer het niet zelf.

Probleem en oplossing

Kan de stroombron niet aanzetten?

Batterij leeg. Laad hem op.

Onjuiste aansluiting van de adapter. Sluit hem correct aan.

Interne lithiumbatterij defect. Vervang deze als opladen niet mogelijk is.

Specificaties

Model: JB-018

Nominale spanning: 5V-1A

Nominaal vermogen: 5W

Materiaal: ABS

Betrouwbaar, veilig, comfortabel

Standaard: GB4706.1-2005

Instruktioner för ögonmassageapparat

Förberedelse

Sätt på maskinen för att kontrollera om massagens effekt är tillräcklig.

Om energin är otillräcklig, använd en stabil 5V DC-strömkälla som konfigurerats av vårt företag. Ladda tills effekten är tillräcklig.

Laddning


Hitta laddningsporten på vänster sida av massagenheten.

Sätt in USB-kabelns uttag i produktens laddningsuttag och anslut sedan USB-änden till en hemma-laddare för mobiltelefoner.

Under laddningen lyser den röda laddningsindikatorn kontinuerligt. Efter fullständig laddning slocknar den röda indikatorn (för röstmodellen tänds den blå indikatorn).

Under laddningen kan maskinen inte användas (automatiskt skydd: maskinen stängs av automatiskt under laddning).

Laddningstid: 3 timmar.

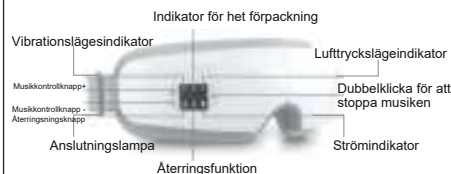

Driftsätt

Håll om strömbrytaren i 2 sekunder för att sätta på maskinen. Standardläget är automatiskt. Vid kort tryckning på knappen växlar den till nästa läge. Massagelägena cyklas i tur och ordning. Håll ner knappen i 2 sekunder för att stänga av maskinen.

Lägescykel med en knapp:

Automatiskt: Luftmassage + vibration + värmekompress + musik

Läge 1: Luftmassage + vibration + telefonmusik

Läge 2: Luftmassage + värmekompress + musik

Läge 3: Luftmassage + musik

Läge 4: Värmekompress + musik

SV

Varningar

Använd inte enheten efter alkoholintag.

Använd inte denna enhet när du bär kontaktlinser.

Använd inte denna produkt i miljöer med temperatur över 40 °C och hög luftfuktighet.

Det är förbjudet att tvätta produkten med vatten. Använd en bomullsduk doppad i alkohol för rengöring.

Demontera eller försök inte reparera den själv.

Problem och lösning

Kan inte sätta på strömkällan?

Lågt batteri. Ladda upp det.

Felaktig anslutning av adapter. Anslut den korrekt.

Intern litiumbatteri trasig. Byt till nytt om det inte går att ladda.

Specifikationer

Modell: JB-018

Nominell spänning: 5V-1A

Nominell effekt: 5W

Material: ABS

Pålitlig, säker, bekväm

Standard: GB4706.1-2005

Odhigies για μασάζ ματιών

Προετοιμασία

Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ελέγξετε αν η ισχύς του μασάζ είναι επαρκής.

Εάν η ενέργεια είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιήστε μια σταθερή πηγή τροφοδοσίας DC5V που έχει ρυθμιστεί από την εταιρεία μας. Φορτίστε μέχρι η ισχύς να είναι επαρκής.

Φόρτιση

Βρείτε τη θύρα φόρτισης στην αριστερή πλευρά του μασάζ.

Συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης του προϊόντος και στη συνέχεια συνδέστε το USB άκρο σε μια οικιακή φόρτιση κινητού τηλεφώνου.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η κόκκινη ένδειξη φόρτισης παραμένει αναμμένη. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η κόκκινη ένδειξη σβήνει (για το μοντέλο φωνής, η μπλε ένδειξη ανάβει).

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργεί (αυτοπροστασία: η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση).

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες.



Μέθοδος λειτουργίας

Κρατήστε το διακόπτη για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι αυτόματη. Πατώντας σύντομα το κουμπί, η συσκευή εισέρχεται στην επόμενη λειτουργία. Οι λειτουργίες μασάζ επαναλαμβάνονται κυκλικά. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κύκλος λειτουργιών με ένα κουμπί:

Αυτόματο: Πνευματικό μασάζ + δόνηση + θερμό κομπρέ + μουσική

Λειτουργία 1: Πνευματικό μασάζ + δόνηση + μουσική τηλεφώνου

Λειτουργία 2: Πνευματικό μασάζ + θερμό κομπρέ + μουσική

Λειτουργία 3: Πνευματικό μασάζ + μουσική

Λειτουργία 4: Θερμό κομπρέ + μουσική

EL

Προειδοποιήσεις

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ενώ φοράτε φακούς επαφής.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία άνω των 40 °C και υπερβολική υγρασία.

Απαγορεύεται το πλύσιμο του προϊόντος με νερό. Χρησιμοποιήστε βαμβάκερο πανί εμποτισμένο με αλκοόλ για τον καθαρισμό.

Μη αποσυρμαολογείτε ούτε προσπαθείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

Πρόβλημα και λύση

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος;

Χαμηλή μπαταρία. Παρακαλώ, φορτίστε την.

Λανθασμένη σύνδεση του μετατροπέα. Παρακαλώ, συνδέστε τον σωστά.

Κατεστραμμένη εσωτερική λιθιακή μπαταρία. Αν δεν φορτίζεται, αλλάξει τη με νέα.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: JB-018

Ονομαστική τάση: 5V-1A

Ονομαστική ισχύς: 5W

Υλικό: ABS

Αξιόπιστο, ασφαλές, άνετο

Πρότυπο: GB4706.1-2005

Brugervejledning til øjenmassageapparat

Forberedelse

Tænd maskinen for at kontrollere, om massageapparatets effekt er tilstrækkelig.

Hvis energien er utilstrækkelig, brug en stabil 5V DC-strømforsyning konfigureret af vores virksomhed. Lad, indtil effekten er tilstrækkelig.

Opladning


Find opladningsporten på venstre side af massageapparatet.

Indsæt USB-kablens stik i produktets opladningsport, og tilslut derefter USB-enden til en hjemmelader til mobiltelefoner.

Under opladningen lyser den røde opladningsindikator konstant. Efter fuldstændt opladning slukker den røde indikator (for stemmemodelen tændes den blå indikator).

Under opladningen kan maskinen ikke bruges (autobeskyttelsesfunktion: maskinen slukker automatisk under opladning).

Opladningstid: 3 timer.

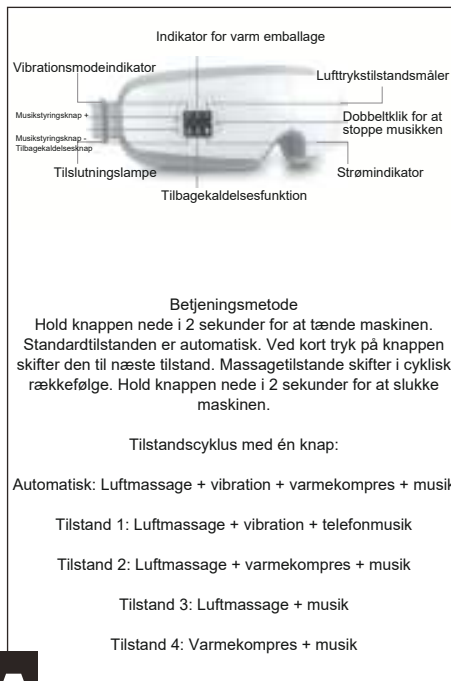

Betjeningsmetode

Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde maskinen. Standardtilstanden er automatisk. Ved kort tryk på knappen skifter den til næste tilstand. Massagetilstande skifter i cyklisk rækkefølge. Hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke maskinen.

Tilstandscyklus med én knap:

Automatisk: Luftmassage + vibration + varmekompres + musik

Tilstand 1: Luftmassage + vibration + telefonmusik

Tilstand 2: Luftmassage + varmekompres + musik

Tilstand 3: Luftmassage + musik

Tilstand 4: Varmekompres + musik

DA

Advarsler

Brug ikke enheden efter alkoholindtagelse.

Brug ikke denne enhed, mens du bærer kontaktlinser.

Brug ikke dette produkt i miljøer med temperatur over 40 °C og overdreven fugtighed.

Det er forbudt at vaske produktet med vand. Brug en bomuldsklud fugtet med alkohol til rengøring.

Demonter eller reparer det ikke selv.

Problem og løsning

Kan ikke tænde strømforsyningen?

Lav batteriniveau. Oplad det.

Forkert tilknytning af adapteren. Tilslut den korrekt.

Ødelagt indre lithiumbatteri. Skift til nyt, hvis det ikke kan oplades.

Specifikationer

Model: JB-018

Nominel spænding: 5V-1A

Nominel effekt: 5W

Materiale: ABS

Pålidelig, sikker, komfortabel

Standard: GB4706.1-2005

Maskinens standard arbejdstid er 15 minutter efter tænding. Hvis du vil forlænge brugstiden, skal du tænde maskinen igen (anbefales ikke at overstige 15 minutter ad gangen).

Musikstyringsknap + – Hold længe nede for at øge lydstyrken. Tryk kort for at skifte til næste sang.

Musikstyringsknap * – Hold længe nede for at mindske lydstyrken. Tryk kort for at skifte til forrige sang.

Opkaldssvars-knap – Tryk på denne knap for at besvare indgående opkald.

Tilslut din telefon – Tænd enheden, find den og klik på tilslutning. Efter succesfuld tilslutning kan du afspille musik fra din telefon og besvare indgående opkald.

Driftsfrekvens: 2402 MHz – 2480 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: 2,28 dBm