

56cm*22cm

正面

11cm

1.

reverse side
反面

MPODS



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.



CONTENU DU PAQUET

- Mpods*1
- Câble de charge USB Type-C*1
- Câble Aux*1
- Manuel d'instructions*1

SPECIFICATIONS


- Version Bluetooth: V6.0
- Puce: JL
- Profil: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
- Portée Bluetooth: 10m
- Impédance: 32Ω
- Taille du haut-parleur: 40mm
- Plage de fréquences: 20Hz-20KHz
- Sensibilité: 120 ± 3 dB
- Capacité de la batterie: 800mAh
- Temps de charge: 3 ~ 4 heures
- Entrée de charge: DC 5V
- Autonomie: 120 heures (volume à 50 %)
90 heures (volume à 100 %)

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

- Démarrage:** Appuyez longuement sur le bouton "🔊". Les écouteurs démarrent et entreront automatiquement en « Mode Bluetooth », et l'indicateur LED clignotera en bleu et rouge.
- Arrêt:** Appuyez longuement sur le bouton "🔊", et l'indicateur LED s'éteint.

16

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

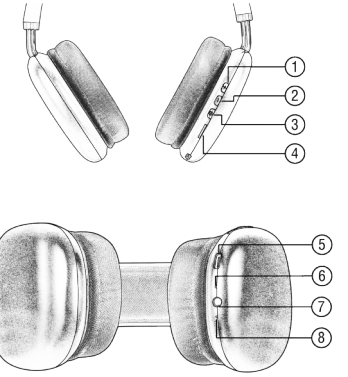

1. Augmentation du volume (+)

2. Diminution du volume (-)

3. Allumage / Arrêt

4. Fente pour carte TF

5. Port de chargement Type-C

6. Voyant lumineux LED

7. Voyant d'entrée AUX

8. Microphone intégré

17

PAIRage AVEC LES APPAREILS BLUETOOTH

- Maintenez le bouton "🔊" pour allumer les écouteurs
- Lorsque les écouteurs sont en mode sans fil, le voyant LED clignotera en bleu et rouge. Activez le mode Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez l'appareil portant le nom "Mpods". Aucun mot de passe n'est requis pour établir l'appairage.
- Une fois connecté à un appareil mobile, l'indicateur lumineux passera au BLEU, et les écouteurs émettront un court signal sonore.

NOTE:

- Les écouteurs s'apparieront automatiquement avec le dernier appareil mobile utilisé.
- Si aucune connexion ne peut être établie après 5 minutes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

MODE DE LECTURE CARTE TF

Insérez la carte TF, et l'indicateur lumineux LED passera au bleu avec une courte alerte sonore. Il diffusera le média automatiquement, et l'indicateur lumineux LED restera bleu et clignotera toutes les 2 secondes.

Note: Seule l'insertion de la carte TF activera ce mode.

MODE AUX-IN

Insérez le câble auxiliaire de 3,5 mm dans le port d'entrée audio. L'appareil s'éteindra automatiquement et vous pourrez utiliser les écouteurs comme des écouteurs ordinaires.

Les fonctions des écouteurs sans fil ne sont pas applicables.

18

CONTRÔLES

1. Commandes de réglage

FONCTION	OPÉRATION
Augmenter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton Volume +
Diminuer le volume	Appuyez brièvement sur le bouton Volume -
Piste suivante	Maintenez appuyé le bouton Volume +
Piste précédente	Maintenez appuyé le bouton Volume -
Assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton Volume +

2. Commandes téléphoniques

FONCTION	OPÉRATION
Répondre ou terminer l'appel	Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt "🔊"
Rejeter un appel	Maintenez appuyé le bouton Marche/Arrêt "🔊"
Rappeler	Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour rappeler le dernier numéro

19

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CHARGE DES ÉCOUTEURS

- Lorsque le niveau de batterie est bas, les écouteurs émettront un signal sonore distinct pour vous rappeler de les charger.
- Connectez l'extrémité Type-C du câble de charge au port de charge Type-C de vos écouteurs, puis insérez l'extrémité USB dans le port de charge de votre station de charge souhaitée. Assurez-vous ensuite qu'il est correctement connecté.
- Une fois que les écouteurs sont complètement chargés, la lumière rouge s'éteindra et les écouteurs seront prêts à être réutilisés.

Remarque: Si les écouteurs ne sont pas utilisés, rechargez-les au moins une fois par mois pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- ant le Av nettoyage:** Assurez-vous que le produit n'est pas en charge avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Nettoyage:** Essuyez la surface du produit à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de matériaux de nettoyage agressifs ou abrasifs sur le produit, car cela pourrait endommager ou rayer la finition.
- Ne exposez pas le produit aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées pendant de longues périodes.
- Ne stockez pas à des températures supérieures à 140 °F (60 °C).

20

PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Mpods ne doivent être utilisés qu'avec les pièces fournies par le fabricant. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais ce produit près de l'eau ou dans un endroit où il peut entrer en contact avec l'eau.
- Ne manipulez jamais le produit s'il est tombé dans l'eau ou un autre liquide. C'est un danger pour la sécurité si le produit entre en contact avec l'eau alors qu'il est encore branché.
- Toujours sécher vos mains avant de toucher le câble USB ou les connexions d'alimentation.
- N'utilisez pas le produit avec un câble endommagé ou après qu'il ait mal fonctionné, été tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'utilisation commerciale annule la garantie, et le fournisseur ne peut être tenu responsable d'aucun mauvais usage, abus ou service non autorisé du dispositif à une fin autre que celle prévue.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation du dispositif.
- Une extrême prudence doit être exercée.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter de jouer avec le produit.
- L'emballage ne doit jamais être laissé à la portée des enfants car il peut présenter un danger potentiel.



21

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque: Le titulaire n'est pas responsable des modifications ou changements qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux fréquences radio (RF). Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne(s) ne doivent pas être situés conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

22

MPODS



PANDUAN PENGGUNAAN

Harap baca instruksi ini dengan seksama dan simpan untuk referensi di masa depan.



ISI KOTAK

- Mpods*1
- Kabel Pengisian Type C-USB*1
- Panduan Pengguna*1
- Instruksi Manual*1

SPESIFIKASI


- Versi Bluetooth: V6.0
- Chipset: JL
- Profil: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
- Jangkauan Bluetooth: 10m
- Impedansi: 32Ω
- Ukuran Driver: 40mm
- Rentang Frekuensi: 20Hz-20KHz
- Sensitivitas: 120 ± 3 dB
- Kapasitas Baterai: 800mAh
- Waktu Pengisian: 3-4 Jam
- Masukan Pengisian: DC 5V
- Waktu Pemutaran: 120 Jam (Volume 50%)
90 Jam (Volume 100%)

NYALAKAN DAN MATIKAN

- Menyalakan:** Tekan dan tahan tombol "🔊" (tombol power). Headphone akan menyala dan masuk ke "Mode Bluetooth" secara otomatis, dan lampu indikator LED akan berkedip biru dan merah.
- Mematikan:** Tekan dan tahan tombol "🔊" (tombol power), dan lampu indikator LED akan mati.

23

TERJEMAHAN INDONESIA

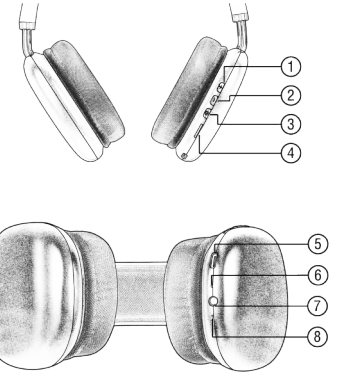

1. Tombol Volume Up (+)

2. Tombol Volume Down (-)

3. Tombol Power On / Off

4. Slot Input Kartu TF

5. Port Pengisian Tipe-C

6. Lampu Indikator LED

7. Lampu Input AUX

8. Mikrofon Bawaan

24

PASAING DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH

- Tekan dan tahan tombol "🔊" untuk menyalakan headphone.
- Ketika headphone berada dalam mode nirkabel, lampu LED akan berkedip biru dan merah, kemudian nyalkan Mode Bluetooth pada perangkat seluler Anda dan cari perangkat bernama "Mpods". Tidak diperlukan kata sandi untuk membuat pasangan.
- Setelah terhubung ke perangkat seluler, lampu indikator akan berubah menjadi biru, dan Headphone akan memainkan nada pendek.

CATATAN:

- Headphone akan secara otomatis berpasangan dengan perangkat seluler terakhir yang digunakan.
- Jika tidak ada koneksi yang terbentuk setelah 5 menit, headphone akan mati secara otomatis.

MODE PEMUTARAN KARTU TF

Masukkan Kartu TF, dan lampu indikator LED akan berubah menjadi biru dengan nada singkat. Ini akan memutar media secara otomatis, dan lampu indikator LED akan berubah biru dan berkedip setiap 2 detik.

Catatan: Hanya dengan memasukkan Kartu TF akan mengaktifkan mode kartu TF.

MODE AUX-IN

Masukkan kabel aux 3,5 mm ke port input audio. Perangkat akan mati secara otomatis, dan Anda dapat menggunakan headphone sebagai headphone biasa.

Fungsi headphone nirkabel tidak berlaku.

25

KONTROL

1. Kontrol Penyesuaian

FUNGSI	CARA KERJA
Naikkan Volume	Tekan tombol Volume + sebentar
Turunkan Volume	Tekan tombol Volume - sebentar
Pilih Trek Berikutnya	Tekan dan tahan tombol Volume +
Pilih Sebelumnya	Tekan dan tahan tombol Volume -
Asisten Suara	Tekan dua kali tombol Volume +

2. Kontrol Telepon

FUNGSI	CARA KERJA
Terima atau Akhiri Panggilan	Tekan tombol On / Off sebentar "🔊"
Tolak Panggilan	Tekan dan tahan tombol On / Off "🔊"
Telepon Ulang	Tekan tombol On / Off dua kali untuk menelepon ulang nomor terakhir

26

PETUNJUK PENGGUNAAN

MENGISI ULANG HEADPHONE

- Saat level baterai rendah, headphone akan mengeluarkan suara peringatan untuk mengingatkan Anda mengisi daya.
- Hubungkan ujung Type-C dari Kabel Pengisian ke port Pengisian Type-C pada headphone Anda, dan masukkan ujung USB ke port pengisian di stasiun pengisian yang diinginkan. Kemudian pastikan kabel tersebut tersambung dengan benar.
- Setelah headphone terisi penuh, lampu indikator merah akan mati, dan headphone siap digunakan.

Catatan: Jika headphone tidak digunakan, isi ulang setidaknya sekali sebulan untuk melindungi baterai dan memperpanjang umur baterai.

PETUNJUK PENCUCIAN DAN PERAWATAN

- Sebelum Mencuci:** Pastikan produk tidak sedang diisi daya sebelum membersihkan atau merawatnya.
- Pencucian:** Bersihkan permukaan produk menggunakan kain lembut yang sedikit basah.
- Jangan gunakan bahan kimia atau bahan pembersih keras atau abrasif pada produk, karena dapat merusak atau menggores lapisan finish.
- Jangan mengekspos produk ke sinar matahari langsung atau suhu tinggi dalam waktu lama.
- Jangan disimpan pada suhu di atas 140 °F (60 °C).

27

KESELAMATAN

- Mpods hanya boleh digunakan dengan suku cadang yang disediakan oleh pabrik.
- Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Jangan pernah menggunakan produk ini di dekat air atau di tempat di mana ia dapat bersentuhan dengan air.
- Jangan menangani produk jika telah jatuh ke dalam air atau cairan lain.
- Ini adalah bahaya keselamatan jika produk bersentuhan dengan air sementara masih terhubung ke listrik.
- Selalu keringkan tangan Anda sebelum menyentuh kabel USB atau sambungan daya.
- Jangan mengoperasikan produk dengan kabel yang rusak atau setelah terjadi gangguan, terjatuh, atau kerusakan dalam bentuk apa pun.
- Penggunaan komersial membatalkan garansi, dan pemasok tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas masalah apa pun yang terjadi selama penggunaan perangkat untuk tujuan lain selain yang dimaksud.
- Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak, atau orang dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang terbatas, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan perangkat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Hacerus dilakukan kehati-hatian ekstrem saat mengoperasikan perangkat.
- Anak-anak harus diawasi untuk menghindari bermain dengan produk.
- Kemasan tidak boleh pernah dibiarkan dalam jangkauan anak-anak karena berpotensi berbahaya.



28

PERINGATAN FCC

Perangkat ini mematuhi bagian 15 dari Aturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apa pun yang diterima, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 dari Aturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya dalam instalasi rumah tinggal. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki interferensi tersebut dengan satu atau lebih langkah berikut:

- Mengarahkan ulang atau memindahkan antena penerima.
- Menambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Menghubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari sirkuit tempat penerima terhubung.
- Berkonsultasi dengan dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Catatan: Penerima hibah tidak bertanggung jawab atas perubahan atau modifikasi apa pun yang tidak secara tegas disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas keputusan. Modifikasi semacam itu dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan. Perangkat telah dievaluasi untuk memenuhi persyaratan paparan RF umum.

Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi RF FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkendali. Perangkat ini dan antenanya tidak boleh ditempatkan bersama atau digabungkan dengan antena atau pemancar lainnya.

Perangkat dapat digunakan dalam kondisi paparan portabel tanpa batasan.

29