


page turner

— User's Manual —

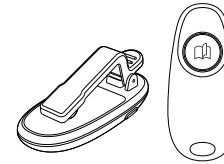

English 02

Deutsch 06

Français 10

Italiano 14

Español 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CUSTOMER SERVICE

✉ teamforRCT01@outlook.com

Need help? Contact us directly with your order ID. We are more than happy to serve you in 24 hours.

TECHNICAL INFORMATION

Model:RC-T01	
Page-turner	Remote control unit
Battery capacity: 300mAh	Battery capacity: 300mAh
Charging time: About2H	Charging time: About2H
Frequency(Hz): 433MHz	Frequency(Hz): 433MHz
Transmit distance: >5M	Transmit distance: >5M
Output Power: <0.1W	Output Power: 0.03W
Power Supply: 3.7V	Power Supply: 3.7V
Charging Cable: Type-C	Charging Cable: Type-C
Dimension: 73*30*13mm	Dimension: 86*38*23mm
Weight: 20g	Weight: 30g

PACKAGE CONTENTS

1 X Screen Sensor Clip

1 X RF Remote

1 X USB-C Charging Cable

1 X Storage Bag

1 X Hand Strap

1 X User's Manual

SAFETY INFORMATION

1.Avoid placing the unit in rain or humids place, keep it dry.

2.The unit should be situated away from fire, like candles or the others.

3.Put the unit away from heat source, dust or vibration.

4.Use provided power cord for the sake of safety.

5.Do not disassemble the unit by yourself.

6.Any problems occurs, contact us for help.

USE YOUR PAGE TURNER

Power On

1.Press the button of the page turner. The indicator lights show in green for about 5 seconds, which means it turns on successfully.

2.Put the page turner on your Kindle. Adjust the clip's position or the text layout of Kindle.

3.Press the button of remote control to turn pages normally.

Charge The Device

The indicator light will blink red when the battery is low. It becomes solid red while charging, and turns green once it's fully charged.

Reset The Device

Long press the button of the page turner. The indicator light flashes in green, which means the device is being reset.

Press the button on remote.

The indicator light on page turner stop flashing then off, the resetting is done.

Auto Standby Mode

After 30 minutes of no operation (no page turning command received and no manual shutdown), the page turner will automatically shut down. It should be powered on again when you use.

QUESTIONS & ANSWERS

Can this work with kindle cover?

Yes, unless your protective case is thicker than 0.79in/20mm.

Why the device don't turn the pages?

It is suggested to reset the device(refer the method in user's manual). And check if it's low battery.

If it still doesn't work, please contact us for replacement or refund.

How do I get for help?

Contact us directly with your order ID. We are more than happy to serve you in 24 hours.

✉ teamforRCT01@outlook.com

Warm Tip:

If this product is placed in a strong magnetic environment, it will be disturbed.

Solution: It is recommended to leave it alone for more than 30 minutes in a normal environment without magnetic.

KUNDENDIENST

✉ teamforRCT01@outlook.com

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrer Bestellnummer. Wir sind gerne innerhalb von 24 Stunden für Sie da. Wir bieten 60 Tage Geld-zurück- und 365-Tage-Ersatzservice.

TECHNISCHE INFORMATION

Modell:RC-T01	
Page-turner	Fernbedienung
Batteriekapazität: 300mAh	Batteriekapazität: 300mAh
Ladezeit: About2H	Ladezeit: About2H
Frequenz (Hz): 433MHz	Frequenz (Hz): 433MHz
Entfernung übertragen: >5M	Entfernung übertragen: >5M
Ausgangsleistung: <0.1W	Ausgangsleistung: 0.03W
Stromversorgung: 3.7V	Stromversorgung: 3.7V
Ladekabel: Type-C	Ladekabel: Type-C
Abmessung: 73*30*13mm	Abmessung: 86*38*23mm
Gewicht: 20g	Gewicht: 30g

PACKUNGSMINHALT

1 x Bildschirmssensor-Clip

1 x RF-Fernbedienung

1 x USB-C-Ladekabel

1 x Benutzerhandbuch

1 x Aufbewahrungstasche

1 x Handschleife

SICHERHEITSMITTEILUNG

1. Stellen Sie das Gerät nicht im Regen oder an feuchten Orten auf und halten Sie es trocken.

2. Das Gerät sollte von Feuer wie Kerzen oder anderen ferngehalten werden.

3. Stellen Sie das Gerät fern von Geräuschquellen, Staub oder Vibrationen auf.

4. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das mitgelieferte Netzkabel.

5. Ziehen Sie die Taste auf der Fernbedienung.

6. Treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an uns.

NUTZEN SIE IHREN PAGETURNER

Einschalten

1. Drücken Sie die Taste des Seitenwenders. Die Kontrollleuchten leuchten etwa 5 Sekunden lang grün, was bedeutet, dass das Einschalten erfolgreich war.

2. Installieren Sie den Pageturner auf Ihrem Kindle. Passen Sie die Position des Clips oder das Textlayout des Kindle an.

3. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Seiten normal umzublättern.

Laden Sie das Gerät auf

Die Kontrollleuchte blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist. Während des Ladevorgangs leuchtet es durchgehend rot und wird grün, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Setzen Sie das Gerät zurück

Drücken Sie lange auf die Taste des Seitenwenders. Die Kontrollleuchte blinkt grün, was bedeutet, dass das Gerät zurückgesetzt wird. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung. Die Kontrollleuchte am Seitenwender hört auf zu blinken und erlischt dann. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

Automatischer Standby-Modus

Nach 30 Minuten ohne Bedienung (kein Umblätternbefehl empfangen und kein manuelles Herunterfahren) schaltet sich der Seitenwender automatisch ab. Es sollte wieder eingeschaltet werden, wenn Sie es verwenden.

FRAGEN & ANTWORTEN

Funktioniert das mit einer Kindle-Hülle?

Ja, es sei denn, Ihre Schutzhülle ist dicker als 0.79 Zoll/20 mm.

Warum blättert das Gerät nicht um?

Es wird empfohlen, das Gerät zurückzusetzen (siehe Methode im Benutzerhandbuch). Und prüfen Sie, ob die Batterie schwach ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte für Ersatz oder Geld zurück.

Wie bekomme ich Hilfe?

Kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrer Bestellnummer. Wir sind gerne innerhalb von 24 Stunden für Sie da.

✉ teamforRCT01@outlook.com

Guter Tipp:

Wenn dieses Produkt in einer Umgebung mit starkem Magnetismus platziert wird, wird es gestört.

Lösung: Es wird empfohlen, es länger als 30 Minuten in einer normalen Umgebung unbeaufsichtigt zu lassen.

SERVICE CLIENT

✉ teamforRCT01@outlook.com

Besoin d'aide? Contactez-nous directement avec votre numéro de commande. Nous sommes plus qu'heureux de vous servir dans les 24 heures. Nous offrons un remboursement de 60 jours et un service de remplacement de 365 jours.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle:RC-T01	
Tourne-page	Télécommande
Capacité de la batterie: 300mAh	Capacité de la batterie: 300mAh
Temps de charge: About2H	Temps de charge: About2H
Fréquence (Hz): 433MHz	Fréquence (Hz): 433MHz
Distance de transmission: >5M	Distance de transmission: >5M
Puissance de sortie: <0.1W	Puissance de sortie: 0.03W
Alimentation: 3.7V	Alimentation: 3.7V
Câble de chargement: Type-C	Câble de chargement: Type-C
Dimensions: 73*30*13mm	Dimensions: 86*38*23mm
Poids: 20g	Poids: 30g

CONTENU DU COLIS

1 X clip de capteur d'écran

1 X télécommande RF

1 X câble de chargement USB-C

1 X dragonne

1 X manuel de l'utilisateur

1 X sac de rangement

INFORMATION DE SÉCURITÉ

1. Évitez de placer l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, gardez-le au sec.

2. L'unité doit être située à l'écart du feu, comme des bougies ou autres.

3. Placez l'appareil à l'écart de toute source sonore, de la poussière ou des vibrations.

4. Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour des raisons de sécurité.

5. Ne démontez pas l'appareil vous-même.

6. En cas de problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

UTILISER VOTRE TOURNEUR DE PAGE

Allumer

1. Appuyez sur le bouton du tourne-page. Les voyants lumineux s'allument en vert pendant environ 5 secondes, ce qui signifie qu'il s'allume avec succès.