




User Manual



Parameter



Model: — — — — — — — — — — — — — — V9
Transmission Distance:— — — — — — — — — — — — 10m
Microphone:— — — — — — — — — — — — Built in
SNR: — — — — — — — — — — More than 80dB
Battery Capacity: — — — — — — — — — — — 1200mAh
Charging Time: — — — — — — — — — — About 3 Hours
Playback Time: — — — — — — — — 7-10Hours (about 50%sound level)

Accessories



Type-C cable

Key Function

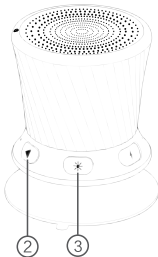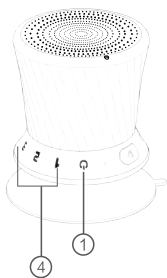

- ① Power on/Power off
- ② Play/Pause/Answer/Hang up
- ③ Previous track/Next track
- ④ 1 - 5:Volume down/Volume up

BUTTON	OPERATING	FUNCTION DESCRIPTION
	Long press for 3 seconds	Long press the speaker for 3 seconds to activate TWS pairing.
	Single press	1. Single press to reject an incoming call. 2. Single press to switch light effects.
	Double press	Play the previous track.
	Single press	1. Single press the ► button on the device to play/pause. 2. Single press the ► button on the device to answer an incoming call; single press the ► button on the device during a call to hang up.
	Double press	Play the next track



Rotate the speaker

1. Power on: Rotate the rotating part on the top of the speaker clockwise until the small dot on the top passes the power on/off indicator, and the speaker will turn on.
2. Power off: Rotate the rotating part on the top of the speaker counterclockwise until the small dot on the top passes the power on/off indicator, and the speaker will turn off.



Rotate the speaker

Rotate the rotating part on the top of the speaker. The small dot on the top indicates the volume level. The volume is the lowest at position 1 and the highest at position 5.

LED indicator

1. After turning on the speaker, if the Bluetooth connection is successful, it will enter the colorful light mode; if the connection fails, the left and right blue lights will flash alternately.
2. Press the multifunction key to switch the light modes.
3. When the speaker is turned off, the light modes will turn off along with the prompt tone.

Bluetooth connection

1. After turning on the speaker, if the Bluetooth connection is successful, it will enter the colorful light effect mode; if the connection fails, the left and right blue lights will flash alternately as an indication.
2. If the speaker is in a Bluetooth-disconnected state and there is no operation for 5 minutes, it will automatically shut down.

TWS pairing


1. For two products to be paired, the following operations must be carried out when there is no any connection.

2. Operation: Select either product as the host, and long - press the “button” on the body for 3 seconds to start TWS pairing (the product will emit a TWS search prompt tone, and after successful pairing, a TWS pairing success prompt tone will be played).

Charging Alerts

Permanent replacement of damaged, defective item or missing components. Please activate via email below within 15 days.
amazon.seller9966@gmail.com

the power delivered by the charger must be between min [0.01] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.






Benutzerhandbuch



Parameter


Modell: — V9
Übertragungsabstand: — 10m
Mikrofon: — Eingebaut
SNR: — Mehr als 80 dB
Batteriekapazität: — 1200mah
Ladezeit: — 3 Stunden
Wiedergabezeit: — 7-10 Stunden (ca. 50%Schallpegel)

Zubehör



Typ-C-Kabel

Schlüsselfunktion

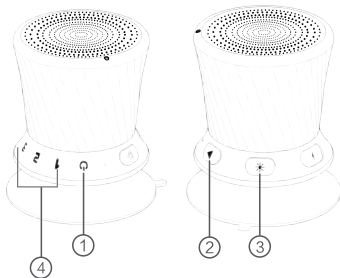

- ① Einschalten/Ausschalten
- ② Abspielen/Pause/Annehmen/Auflegen
- ③ Vorheriger Titel/Nächster Titel
Anhang auflehnen/Leuchteffekt umschalten
- ④ 1 - 5: Lautstärke verringern/Lautstärke erhöhen

Schaltfläche	Betrieb	Funktionsbeschreibung
	Lange für 3 Sekunden drücken	Lange auf den Lautsprecher für 3 Sekunden drücken, um die TWS - Kopplung zu aktivieren.
	Einmal drücken	1.Einmal drücken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. 2.Einmal drücken, um die Licht - Effekte umzuschalten.
	Zweimal drücken	Den vorherigen Titel abspielen.
	Einmal drücken	1. Drücken Sie den ►-Knopf auf dem Gerät einmal, um abzuspielen/pause zu setzen. 2. Drücken Sie den ►-Knopf auf dem Gerät einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen; drücken Sie den ►-Knopf auf dem Gerät einmal während eines Anrufs, um aufzuhängen.
	Zweimal drücken	Spielen Sie die nächste Titelfolge ab.



Drehen des Lautsprechers

1. Einschalten: Drehen Sie den drehbaren Teil an der Oberseite des Lautsprechers im Uhrzeigersinn, bis der kleine Punkt an der Oberseite das Ein-/Ausschaltanzeige - Symbol passiert. Dann schaltet sich der Lautsprecher ein.
2. Ausschalten: Drehen Sie den drehbaren Teil an der Oberseite des Lautsprechers gegen den Uhrzeigersinn, bis der kleine Punkt an der Oberseite das Ein-/Ausschaltanzeige - Symbol passiert. Dann schaltet sich der Lautsprecher aus.



Drehen Sie den Lautsprecher

Drehen Sie den drehbaren Teil an der Oberseite des Lautsprechers. Der kleine Punkt an der Oberseite gibt die Lautstärke-Stufe an. Die Lautstärke ist an Position 1 am niedrigsten und an Position 5 am höchsten.

LED -Indikator

1. Nachdem der Lautsprecher eingeschaltet ist, wechselt er bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung in den Farbeleuchtungsmodus; bei fehlgeschlagener Verbindung blinken die linke und rechte Blaulichtalternierend.
2. Drücken Sie die Multifunktions Taste, um die Lichtmodi zu wechseln.
3. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird, gehen die Lichtmodi zusammen mit dem Promptton aus.

Bluetooth -Verbindung

1. Nachdem der Lautsprecher eingeschaltet ist, geht er bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung in den Modus mit bunten Lichteffekten über; bei fehlgeschlagener Verbindung blinken die linke und rechte Blaulichtalternierend als Anzeige.
2. Wenn der Lautsprecher im Bluetooth-getrennten Zustand ist und es 5 Minuten lang keine Bedienung gibt, schaltet er sich automatisch aus.


TWS -Paarung

1. Für die beiden Produkte, die gepaart werden sollen, müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden, wenn keine Verbindung besteht:
2. Vorgehen: Wähle eines der beiden Produkte als Host aus und halte den "Knopf" am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, um die TWS - Kopplung zu starten (Das Produkt gibt einen TWS - Suchhinweiston aus, und nach erfolgreicher Kopplung wird ein TWS - Kopplungs - Erfolgs - Hinweiston ausgegeben).

Ladewarnungen

Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant: amazon.seller9966@gmail.com

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [0.01] Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.





Manuel d'utilisation



Paramètre

Modèle: — — — — — — — — — — — — — — — — — V9

Distance de transmission:— — — — — — — — — — — — — — — 10m

Microphone: — — — — — — — — — — — — — — intégré


SNR: — — — — — — — — — — — — — — — plus de 80 dB

Capacité de la batterie:— — — — — 1200mAh

Temps de charge: — — — — — — — — — — environ 3 heures


Temps de lecture: — — — — 7-10 heures (environ 50% de niveau sonore)

Accessoires



Câble de type C

Fonction clé

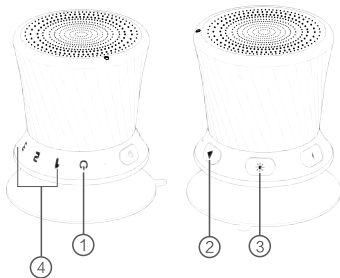

- ① Allumer / Éteindre
- ② Lire / Pause / Répondre / Raccrocher
- ③ Piste précédente / Piste suivante
Refuser un appel / Basculer l'effet lumineux
- ④ 1 - 5 : Diminuer le volume / Augmenter le volume

Bouton	opération	fonction Description
	Appui long de 3 secondes	Appuyer longuement sur le haut-parleur pendant 3 secondes pour activer le jumelage TWS.
	Appui simple	1. Appui simple pour rejeter un appel entrant. 2. Appui simple pour basculer entre les effets d'éclairage.
	Appui double	Jouer la piste précédente.
	Appui simple	1. Appuyez une seule fois sur le bouton ► de l'appareil pour lire/mettre en pause. 2. Appuyez une seule fois sur le bouton ► de l'appareil pour répondre à un appel entrant ; appuyez une seule fois sur le bouton ► de l'appareil pendant un appel pour raccrocher.
	Appui double	Jouer la piste suivante.



Faire tourner le haut-parleur

1. Allumage : Faites tourner la partie rotative située en haut du haut-parleur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point en haut passe devant l'indicateur de mise sous tension/arrêt, et le haut-parleur s'allumera.
2. Arrêt : Faites tourner la partie rotative située en haut du haut-parleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point en haut passe devant l'indicateur de mise sous tension/arrêt, et le haut-parleur s'éteindra.



Faire pivoter le haut-parleur

Faites pivoter la partie rotative au sommet du haut-parleur. Le petit point en haut indique le niveau de volume. Le volume est le plus bas à la position 1 et le plus élevé à la position 5.

Indicateur LED

1. Après avoir allumé l'enceinte, si la connexion Bluetooth réussit, elle entre en mode lumière colorée ; si la connexion échoue, les lumières bleues gauche et droite clignotent alternativement.
2. Appuyez sur la touche multifonction pour basculer entre les modes de lumière.
3. Lorsque l'enceinte est éteinte, les modes de lumière s'éteignent avec le son d'avertissement.

Connexion Bluetooth

1. Après avoir allumé l'enceinte, si la connexion Bluetooth réussit, elle entre en mode d'effets lumineux colorés ; si la connexion échoue, les lumières bleues gauche et droite clignotent alternativement comme indication.
2. Si l'enceinte est dans un état de non - connexion Bluetooth et qu'il n'y a pas d'opération pendant 5 minutes, elle s'éteindra automatiquement.


Pairing TWS

1. Pour les deux produits à appairer, les opérations suivantes doivent être réalisées dans un état sans aucune connexion :
2. Procédure : Choisissez l'un des deux produits comme hôte, appuyez longuement sur le "bouton" du corps pendant 3 secondes pour lancer l'appariement TWS (le produit émettra un signal sonore de recherche TWS, et après un appariement réussi, un signal sonore de réussite de l'appariement TWS sera diffusé).

Charges alertes

Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant: amazon.seller9966@gmail.com

la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.01] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.





Manuale dell'utente



Parametro

Modello: — — — — — — — — — — — — — — — V9

Distanza di trasmissione: — — — — — — — — — — — — — — 10m

Microfono: — — — — — — — — — — — — — — integrato


SNR: — — — — — — — — — — — — — — più di 80 dB

Capacità della batteria: — — — — — — — — — — — — — — 1200mAh

Tempo di ricarica: — — — — — — — — — — — — — — circa 3 ore



Tempo di riproduzione: — — — — 7-10 ore (circa il 50% di livello del suono)

Accessori



Cavo di tipo C

Funzione chiave

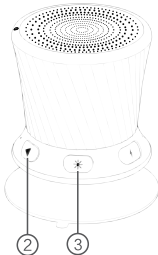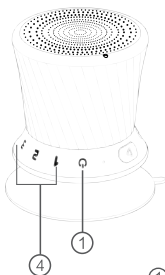

- ① Accensione/Spengimento
- ② Riproduzione/Pausa/Rispondi/Collega
- ③ Pista precedente/Pista successiva
Rifiuta una chiamata/Cambia effetto luce
- ④ 1 - 5: Diminuisce volume/Aumenta volume

Descrizione del pulsante	operazione	funzione
	Pressione prolungata di 3 secondi	Tenere premuto il diffusore per 3 secondi per attivare l'abbinamento TWS.
	Pressione singola	1. Pressione singola per rifiutare una chiamata in entrata. 2. Pressione singola per commutare gli effetti di luce.
	Pressione doppia	Riproduci la traccia precedente.
	Pressione singola	1. Effettuare una pressione singola sul pulsante ► del dispositivo per riprodurre/mettere in pausa. 2. Effettuare una pressione singola sul pulsante ► del dispositivo per rispondere a una chiamata in entrata; effettuare una pressione singola sul pulsante ► del dispositivo durante una chiamata per chiudere la comunicazione.
	Pressione doppia	Riproduci la traccia successiva.



Girare il diffusore

1. Accensione: Girare la parte rotante sulla parte superiore del diffusore in senso orario fino a che il piccolo punto in cima superi l'indicatore di accensione/spegnimento; il diffusore si accenderà.
2. Spegnimento: Girare la parte rotante sulla parte superiore del diffusore in senso antiorario fino a che il piccolo punto in cima superi l'indicatore di accensione/spegnimento; il diffusore si spegnerà.



Girare il diffusore

Girare la parte rotante situata sulla parte superiore del diffusore. Il piccolo punto in cima indica il livello del volume. Il volume è il più basso in posizione 1 e il più alto in posizione 5.

Indicatore a LED

1. Dopo aver acceso la casse acustiche, se la connessione Bluetooth ha successo, entra in modalità luce colorata; se la connessione fallisce, le luci blu sinistra e destra lampeggiano alternativamente.
2. Premere il tasto multifunzione per passare tra le modalità di luce.
3. Quando la casse acustiche viene spenta, le modalità di luce si spengono insieme al suono di avviso.

Connessione Bluetooth

1. Dopo aver acceso la casse acustiche, se la connessione Bluetooth ha successo, entrerà nel modo con effetti luminosi colorati; se la connessione fallisce, le luci blu sinistra e destra lampeggiano alternativamente come indicazione.
2. Se la casse acustiche è in uno stato di non - connessione Bluetooth e non c'è alcuna operazione per 5 minuti, si spegnerà automaticamente.


Abbinamento TWS

1. Per i due prodotti da accoppiare, è necessario eseguire le seguenti operazioni quando non c'è alcuna connessione:
2. Procedura: Seleziona uno dei due prodotti come host, tieni premuto a lungo il "pulsante" sul corpo per 3 secondi per avviare l'accoppiamento TWS (il prodotto emetterà un suono di ricerca TWS; dopo un accoppiamento riuscito, verrà riprodotto un suono di successo dell'accoppiamento TWS).

Avvisi di ricarica !

Sostituzione permanente dell'articolo danneggiato e difettoso o componenti mancanti. Si prega di attivare la garanzia tramite e-mail di seguito entro 15 giorni. amazon.seller9966@gmail.com

la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.01] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.





Manual de usuario



Parámetro

Model: — — — — — — — — — — — — — — — — — — V9

Distancia de transmisión:— — — — — 10m

Micrófono: — — — — — — — — — — — — — — — incorporado


SNR: — — — — — — — — — — — — — — — más de 80dB

Capacidad de la batería: — — — — — — — — — — 1200mAh

Tiempo de carga: — — — — — — — — — — aproximadamente 3 horas



Tiempo de reproducción:— -7-10horas (aproximadamente 50%de nivel de sonido)

Accesorios



Cable de tipo C

Función clave

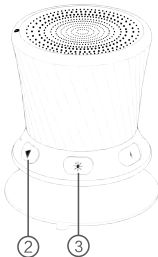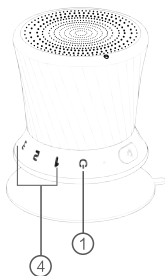

① Encendido/Apagado

② Reproducir/Pausa/Contestar/Cortar

③ Pista anterior/Pista siguiente

Rechazar llamada/Cambiar efecto de luz

④ 1 - 5: Bajar volumen/Subir volumen

Descripción del botón	operación	función
	Presión prolongada de 3 segundos	Mantén presionado el altavoz durante 3 segundos para activar el emparejamiento TWS.
	Presión simple	1. Presión simple para rechazar una llamada entrante. 2. Presión simple para cambiar los efectos de luz.
	Presión doble	Reproducir la pista anterior.
	Presión simple	1. Presiona una vez el botón ► en el dispositivo para reproducir/pausar. 2. Presiona una vez el botón ► en el dispositivo para responder una llamada entrante; presiona una vez el botón ► en el dispositivo durante una llamada para colgar.
	Presión doble	Reproducir la siguiente pista.



Girar el altavoz

1. Encendido: Gira la parte giratoria en la parte superior del altavoz en sentido horario hasta que el pequeño punto en la parte superior pase por el indicador de encendido/apagado, y el altavoz se encenderá.
2. Apagado: Gira la parte giratoria en la parte superior del altavoz en sentido antihorario hasta que el pequeño punto en la parte superior pase por el indicador de encendido/apagado, y el altavoz se apagará.



Girar el altavoz

Gira la parte giratoria en la parte superior del altavoz. El pequeño punto en la parte superior indica el nivel de volumen. El volumen es el más bajo en la posición 1 y el más alto en la posición 5.

Indicador LED

1. Después de encender el altavoz, si la conexión Bluetooth es exitosa, entrará en modo de luz colorida; si la conexión falla, las luces azules izquierda y derecha parpadearán alternativamente.
2. Presione la tecla multifunción para cambiar entre los modos de luz.
3. Cuando el altavoz se apaga, los modos de luz se apagarán junto con el sonido de aviso.

Conexión Bluetooth

1. Después de encender el altavoz, si la conexión Bluetooth tiene éxito, entrará en el modo de efectos de luz coloridos; si la conexión falla, las luces azules izquierda y derecha parpadearán alternativamente como indicación.
2. Si el altavoz está en un estado de no - conexión Bluetooth y no hay operación durante 5 minutos, se apagará automáticamente.


Emparejamiento de TWS

1. Para los dos productos que van a emparejarse, es necesario realizar las siguientes operaciones cuando no haya ninguna conexión:
2. Operación: Selecciona cualquiera de los dos productos como host, mantén presionado el "botón" del cuerpo durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento TWS (el producto emitirá un tono de búsqueda TWS, y una vez que el emparejamiento sea exitoso, se reproducirá un tono de éxito del emparejamiento TWS).

Alertas de carga

Reemplazo permanente de artículos danados, defectuosos o componentes faltantes. Active en 15 días a través del siguiente correo electrónico.
amazon.seller9966@gmail.com

la potencia erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di [0.01] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di [5] Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAG DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN TRI SÉLÉCTIONNÉ



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.

- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.