


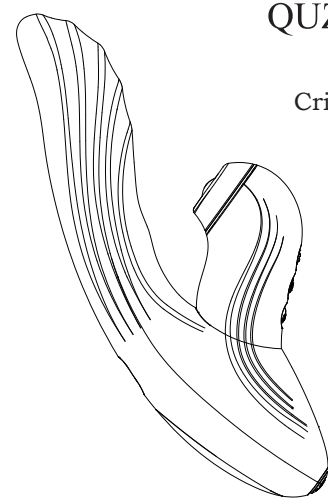

QUZAR

Crimson
QL169C

Product Manual

Customer Service: info@quzar.club

If you have any questions, please feel free to contact us via email. We will provide you with the best solution within **24** hours.

(Please read this user manual carefully before using this product.)

EN

Before Use


Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2.5 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Crimson	Rated Voltage: 3.7V
Product No.: QL169C	Charging Time: ≤2.5H
Material: Silicone, ABS	Working Time: A ≥ 1H
Size: 215*61*37mm	B ≥ 40Min
105*51*34.64mm	Vibration Mode: 10
Weight: 190g, 67g	Thrust Mode: 7
Battery Type: Polymer lithium battery	Tapping Mode: 7
Battery Capacity: 1000mAh	Heat Mode: 42*4°C
	Waterproof Rating: IPX7
	280mAh

Button Display

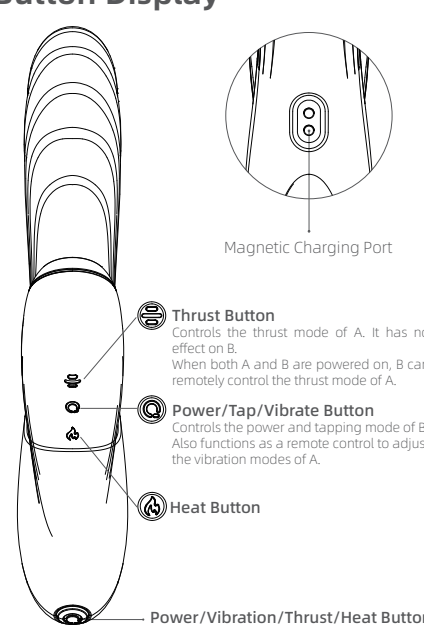

Magnetic Charging Port

Thrust Button
Control the Thrust mode of A. It has no effect on B. When both A and B are powered on, B can remotely control the thrust mode of A.

Power/Tap/Vibrate Button
Control the power and tapping mode of B. Also functions as a remote control to adjust the vibration mode of A.

Heat Button

Power/Vibration/Thrust/Heat Button

How to Use

A

Press the button for 1.5s to turn on/off the power. Click the button to turn on the vibration mode. Click it again to switch 10 different vibration modes. Double-click the button to turn on the thrust mode. Double-click it again to switch 7 different thrust modes. Triple-click the button to turn on/off the heat mode.

B

Press the button for 1.5s to turn on/off the power. Click the button to turn on the tapping mode. Click it again to switch 7 different tapping modes. Double-click it to pause. Click the button to turn on/off the heat mode.

A+B

On/Off

Press both buttons on A and B for 1.5s to turn on/off the power. *They will automatically connect when they are both on, and B can remote A.

Thrust Mode


Click the button to turn on the thrust mode (A). Click it again to switch 7 different Thrust modes. Double-click it to pause.

Vibration & Tapping Mode

Click the button to turn on the vibration mode (A) and tapping mode (B) together. Click it again to switch 10 different vibration modes and 7 tapping modes. Double-click it to pause.

Heat Mode

Click the button to turn on/off the heat mode (A&B).

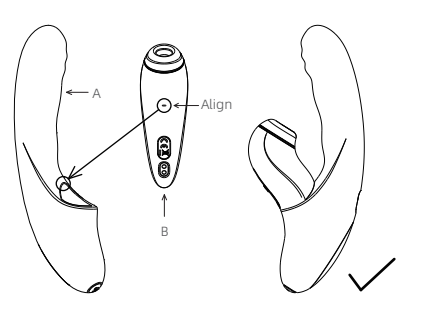

APP Remote Control

Turn on your phone's Bluetooth and connect the product to the "BEYOURLOVER" APP for remote control. (The app can be downloaded from the app store.)

A and B can be connected to the app separately or simultaneously (LED flashes 3 times). When connected to the app simultaneously, A or B will keep working if one is disconnected.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remain on

*When the heat mode is on, the LED will double flash repeatedly.

Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

- Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.
- If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Charging

- Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.
- Make sure the connection part does not get wet during charging.
- Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.
- Do not use the product while charging.

Maintenance

This product complies with the international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

- If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.
- Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

Warning

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

Disposal

- This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE

Vor dem Gebrauch


Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald wir vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercing- oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Produktspezifikation

Produktname: Crimson	Nennspannung: 3.7V
Produktnummer: QL169C	Ladezeit: ≤2,5 Stunden
Material: Silikon, ABS	Betriebszeit: A ≥ 1 Stunde
Größe: 215*61*37mm	B ≥ 40 Minuten
105*51*34.64mm	Vibrationsmodus: 10
Gewicht: 190g, 67g	Stoßmodus: 7
Batterietyp: Polymer-Lithium-Batterie	Klopfmodus: 7
Batteriekapazität: 1000mAh, 280mAh	Heizmodus: 42*4°C
	Wasserdichtheitsgrad: IPX7

Taste Anzeige

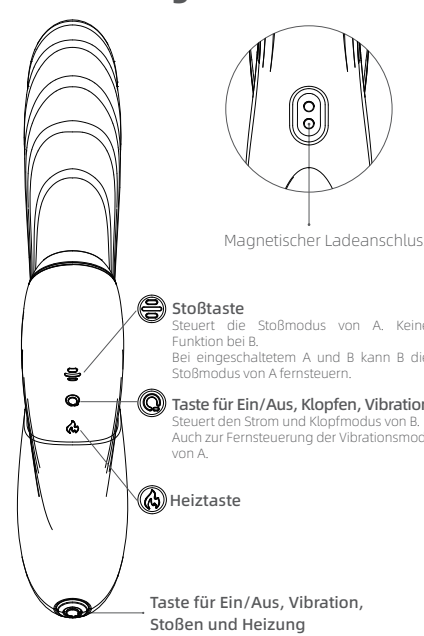

Magnetischer Ladeanschluss

Stoßtaste
Beitruert die Stoßmodus von A. Keine Funktion bei B. Bei eingeschalteten A und B kann B die Stoßmodus von A fernsteuern.

Taste für Ein/Aus, Klopfen, Vibration
Steuert den Ein/Aus, Klopfmodus von B. Auch zur Fernsteuerung der Vibrationsmodus von A.

Heiztaste

Taste für Ein/Aus, Vibration, Stoßen und Heizung

Wie zu verwenden

A

Klicken Sie die Taste für 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Klicken Sie auf die Taste um den Vibrationsmodus einzuschalten; klicken Sie erneut, um zwischen 10 Vibrationsmodi zu wechseln. Doppelklicken Sie die Taste um den Stoßmodus einzuschalten; Doppelklicken Sie erneut, um zwischen 7 Stoßmodi zu wechseln. Dreifachklicken Sie die Taste um den Heizmodus ein- oder auszuschalten.

B

Klicken Sie die Taste für 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Klicken Sie auf die Taste um den Klopfmodus einzuschalten; klicken Sie erneut, um zwischen 7 Klopfmodi zu wechseln. Doppelklicken Sie auf die Taste um den Heizmodus ein- oder auszuschalten.

A+B

Ein/Aus

Drücken Sie beide Tasten in der A und B gleichzeitig 1,5 Sekunden lang, um die Geräte ein- oder auszuschalten. Bei gleichzeitigen Einschalten verbinden sich die Geräte automatisch, und Gerät B kann Gerät A fernsteuern.

Stoßmodus


Klicken Sie auf die Taste um den Stoßmodus (A) zu aktivieren; klicken Sie erneut, um zwischen 7 Stoßmodi zu wechseln. Doppelklicken Sie zum Resetten.

Vibrations & Klopfmodus

Klicken Sie auf die Taste um den Vibrationsmodus (A) und den Klopfmodus (B) gleichzeitig zu aktivieren; klicken Sie erneut, um zwischen 10 Vibrationsmodi und 7 Klopfmodi zu wechseln. Doppelklicken Sie zum Resetten.

Heizmodus

Klicken Sie auf die Taste um den Heizmodus (A & B) ein- oder auszuschalten.

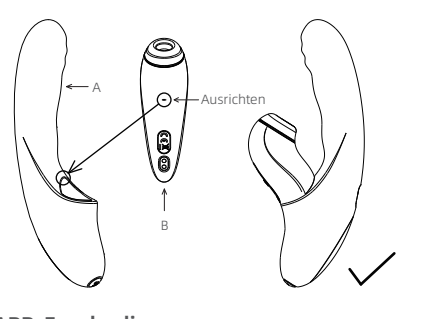

APP-Fernbedienung

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und verbinden Sie das Produkt zur Fernsteuerung mit der "BEYOURLOVER" APP (Die App kann im App-Store heruntergeladen werden.)

A und B können separat oder gleichzeitig mit der App verbunden werden (LED blinkt dreimal). Bei gleichzeitiger Verbindung mit der App funktioniert A oder B weiter, auch wenn eines getrennt wird.

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedrige Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

*Wenn der Heizmodus eingeschaltet ist, blinkt die LED wiederholt doppelt.

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen, Produkteigenschaften und Methoden für eine korrekte und sichere Verwendung vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zudem an einem sicheren Ort auf, um sie später nachlesen zu können.

- Reinigen Sie das Produkt gründlich vor der Verwendung mit einem wasserbasierten Gleitmittel.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Laden

- Verwenden Sie immer ein Standard-Ladegerät und das mitgelieferte Ladekabel. Ein Schnellladegerät kann dazu führen, dass der eingebaute Akku verschlechtert oder nicht vollständig geladen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Verbindungsbereich beim Laden nicht nass wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladezeit 12 Stunden nicht überschreitet und überwachen Sie den Ladevorgang genau.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Wartung

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Wasserdichtheitsstandard und hält Wasserstrahlen aus jeder Richtung stand. Bitte verwenden Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser.

Ein vollständiges Einsenken in Wasser kann zu Fehlfunktionen führen. Wischen Sie nach dem Spülen Feuchtigkeit ab und trocknen Sie das Produkt vollständig.

- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort fern von hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor dem ersten Gebrauch oder nach einer langen Nichtbenutzung stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.

Warnung

- Da es sich um ein Erwachsenenprodukt handelt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Hautallergien oder Unwohlsein während der Verwendung des Produkts, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Verhalten beenden Sie die Verwendung sofort und schalten Sie das Produkt aus.

Entsorgung

- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsabfall. Entfernen Sie den Akku und lagern Sie den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Entsorgungsmethoden.

ES

Antes del uso


Cargue completamente el producto antes del primer uso. El tiempo de carga es de aproximadamente 2.5 horas. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida.

Por favor, retire piercings o joyería en los pezones, genitales y otras áreas antes de usarlo. Asegúrese de limpiar y desinfectar el producto antes de su uso. Si desea utilizar un lubricante, aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua tanto en el producto como en sus zonas íntimas.

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Crimson	Voltaje Nominal: 3.7V
Número de producto: QL169C	Tiempo de carga: ≤2.5H
Material: Silicona, ABS	Tiempo de funcionamiento: A ≥ 1H
Tamaño: 215*61*37mm	B ≥ 40 Min
105*51*34.64mm	Modo de vibración: 10
Peso: 190g, 67g	Modo de Empuje: 7
Tipo de batería: Batería de polímero de litio	Modo de Golpeteo: 7
Capacidad de la batería: 1000mAh, 280mAh	Modo de Calor: 42*4°C
	Resistencia al agua: IPX7

Pantalla de botones

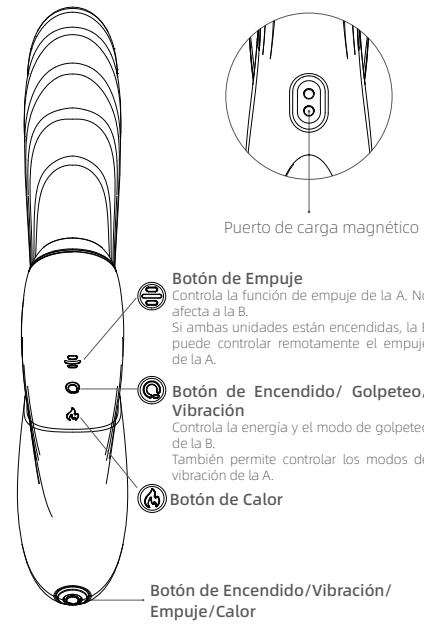

Puerto de carga magnético

Botón de Empuje
Controla la función de empuje de la A. No afecta a la B. Si ambas unidades están encendidas, la B puede controlar remotamente el empuje de la A.

Botón de Encendido/ Golpeteo/ Vibración
Controla la energía y el modo de golpeteo de la B. También permite controlar los modos de vibración de la A.

Botón de Calor

Botón de Encendido/Vibración/ Empuje/Calor

Cómo usar

A

Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para encender o apagar el dispositivo. Presione el botón para activar el modo de vibración. Vuelva a presionar para cambiar entre los 10 modos de vibración. Presione tres veces el botón para activar el modo de empuje. Vuelva a presionar dos veces el botón para cambiar entre los 7 modos de empuje. Presione tres veces el botón para activar o desactivar el modo de calor.

B

Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para encender o apagar el dispositivo. Presione el botón para activar el modo de golpeteo. Vuelva a presionar para cambiar entre los 7 modos de golpeteo. Presione dos veces el botón para activar o desactivar el modo de calor.

A+B

Encendido/Apagado

Mantenga presionados los botones de A y B durante 1.5 segundos para encender o apagar el dispositivo. Si se conectan automáticamente al estar ambos encendidos, y la unidad B puede controlar la unidad A de forma remota.

Modo de Empuje


Presione el botón para activar el modo de empuje (A). Presione nuevamente para cambiar entre los 7 modos de empuje. Presione dos veces para pausar.

Modo de Vibración y Golpeteo

Presione el botón para activar simultáneamente el modo de vibración (A) y el modo de golpeteo (B). Presione nuevamente para cambiar entre los 10 modos de vibración y 7 modos de golpeteo. Presione dos veces para pausar.

Modo de Calor

Presione el botón para activar o desactivar el modo de calor (A y B).

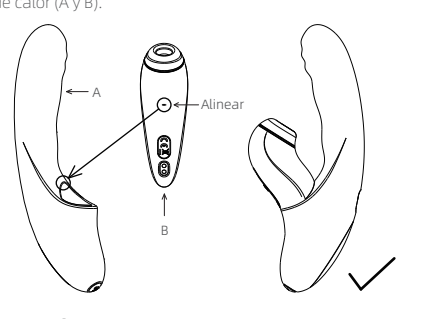

Control remoto por APP

Active el Bluetooth de su teléfono y conecte el producto a la aplicación oficial para el control remoto. (La aplicación se puede descargar desde la tienda de aplicaciones).

A y B pueden conectarse a la aplicación por separado o simultáneamente (el LED parpadeará 3 veces). Cuando están conectados simultáneamente, A o B seguirá funcionando si uno se desconecta.

Pantalla LED

Funcionamiento	EL LED permanece encendido
Batería baja	EL LED parpadeará
Cargando	EL LED parpadeará
Carga completa	EL LED permanece encendido

*Cuando el modo de calor está activado, el LED parpadeará dos veces repetidamente.

Instrucciones de uso

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual de instrucciones y comprenda las precauciones de uso, las características del producto y los métodos para garantizar un uso correcto y seguro. Además, guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

- Limpie bien el producto antes de usarlo con un lubricante a base de agua.
- Si no se usa durante un largo período, límpielo bien y guárdelo lejos de la luz solar directa, altas temperaturas y alta humedad.

Carga

- Use siempre un adaptador de carga de CA estándar y el cable de carga incluido. Un adaptador de carga rápida puede deteriorar la batería interna o impedir que se cargue completamente.
- Asegúrese de que la parte de conexión no se moje durante la carga.
- No exceda un tiempo de carga de 12 horas y supervise el proceso de carga cuidadosamente.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

Mantenimiento

Este producto cumple con el estándar internacional de impermeabilidad y puede resistir el flujo de agua a alta presión desde cualquier ángulo. Sin embargo, sumergirlo en agua puede causar fallos en su funcionamiento. Seque completamente el producto después de enjuagarlo.

- Si no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
- Antes de usarlo por primera vez o después de un largo período sin uso, asegúrese de cargarlo completamente.

Advertencia

- Como este es un producto para adultos, manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Si experimenta alergias en la piel o molestias durante el uso, deje de usarlo de inmediato y consulte a un médico si es necesario.
- Si detecta alguna falta o comportamiento anormal, deje de usarlo inmediatamente y pague el dispositivo.

Eliminación

- Este producto contiene una batería de polímero de litio. No lo desache como basura doméstica. Al desacharlo, retire la batería y siga los métodos de eliminación establecidos por las autoridades locales.

