— User Manual —

Space Rocket Music Projector Lamp

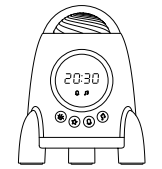

Accessories Description

EN FR DE IT ES JA

Space Rocket Music Projector Lamp ×1 + Power Cable ×1 + User Manual ×1

Specification

Product Name:Space Rocket Music Projector Lamp
Product Model: M9
Material: ABS/PC
Weight: ≈425g
Battery Capacity: 200mAh
Input: USB DC5V/2A (Max)
Product size: 118×119×148mm

Button Description

EN FR DE IT ES JA

① Click/Turn On/Color Switch/Turn Off/Long Press:Turn Off
Double Click:Gym mode on/off(Speaker and white noise)
② Click:Star projection Turn on/off
③ Click:Alarm Turn on/off
Long press: Alarm setting
Alarm setting mode:Click to switch hours/minutes
Alarm setting mode:Click + value, long press: quickly+
Alarm setting mode:Click - value, long press: quickly-
④ Click:White noise switch/Turn on/off/Volume Turn off
The alarm will ring for 2 minutes. If you do not turn off the alarm within 2 minutes, the alarm will automatically pause for 5 minutes. After 5 minutes, it will ring again for 2 minutes. If you still do not turn off the alarm, the alarm will be automatically turned off
⑤ Click:White noise switch(flames, waves, rain, insects, birds, fans, wind chimes)
Long press:in white noise mode:turn off
Long press: speaker on/off
Double click:Bluetooth Paired connected: Play/Pause
Double click:when the phone connected: Disconnect
The speaker automatically enters the search mode after it is turned on. Find "M9" on the connection page of the mobile device and connect.The speaker will automatically shut down if it is not connected for 10 minutes)
This product has a ❤-hour automatic shutdown function. After 4 hours of continuous operation, it will automatically shut down!

Remote Control Instructions

EN FR DE IT ES JA



① Power On/Off
② Rhythm mode switch
(Speaker and white noise)
③ Star projection
④ Aurora projection (3 modes)
⑤ White noise switch(flames, waves, rain, insects, birds, fans, wind chimes)
⑥ Decreased brightness of the aurora
⑦ Aurora switch/color switch
⑧ Aurora brightness increases
⑨ Volume down
⑩ Speaker On/Off
⑪ Volume up
⑫ Previous song
⑬ Play/Pause
⑭ Next song
⑮ Decrease alarm digits
⑯ Set alarm
⑰ Increase alarm digits
⑱ Decrease time digits(When setting time)
⑲ Set time
⑳ Increase time digits(When setting time)
㉑ Set timer to 30 minutes, 60 minutes

Description des accessoires

EN FR DE IT ES JA



Lampe de projection de musique Space Rocket ×1 + Câble d'alimentation ×1 + Manuel d'utilisation ×1

Spécification

Nom du produit :
lampe de projection de musique Space Rocket
Modèle de produit : M9
Matériau : ABS/PC
Poids : ≈425 g
Capacité de la batterie : 200 mAh
Entrée : USB DC5V/2A (Max)
Taille du produit : 118 × 119 × 148 mm

Description du bouton

EN FR DE IT ES JA



① Clic : allumer/changer de couleur/éteindre/appui long : éteindre
Double clic : activer/désactiver le mode rythme dynamique/haut-parleur et bruit blanc)
② Clic : allumer/éteindre la projection d'étoiles
③ Clic : allumer/éteindre l'alarme
Appui long : réglage de l'alarme
Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur pour changer les heures/minutes
Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur + valeur, appui long : rapidement+
Mode de réglage de l'alarme : cliquez sur - valeur, appui long : rapidement -
Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le produit pour désactiver l'alarme.
Si vous ne désactivez pas l'alarme, elle sonnera pendant 2 minutes. Après 2 minutes, l'alarme se mettra automatiquement en pause pendant 5 minutes. Après 5 minutes, elle sonnera à nouveau pendant 2 minutes. Si vous ne désactivez toujours pas l'alarme, l'alarme s'éteindra automatiquement
④ Cliquez sur : interrupteur à bruit blanc/flammes, vagues, pluie, insectes, oiseaux, ventilateurs, carillons éoliens)
Appui long sur mode bruit blanc : éteindre
Appui long : allumer/éteindre l'ensemble
Appui court lorsque le téléphone est connecté : lecture/pause
Double-cliquez lorsque le téléphone est connecté : déconnecter
Le haut-parleur entre automatiquement en mode recherche après son allumage.
Recherchez « M9 » sur la page de connexion de l'appareil mobile et connectez-vous.
(L'enceinte s'éteindra automatiquement si elle n'est pas connectée pendant 10 minutes)
Ce produit dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 4 heures. Après 4 heures de fonctionnement continu, il s'éteindra automatiquement !

Instructions de la télécommande

EN FR DE IT ES JA



① Marche/Arrêt
② Commutateur de mode rythmique
(Haut-parleur et bruit blanc)
③ Projection d'étoiles
④ Projection d'aurore (3 modes)
⑤ Commutateur de bruit blanc
(flammes, vagues, pluie, insectes, oiseaux, ventilateurs, carillons éoliens)
⑥ Diminution de la luminosité de l'aurore
⑦ Commutateur d'aurore/
commutateur de couleur
⑧ Augmentation de la luminosité de l'aurore
⑨ Réduction du volume
⑩ Marche/Arrêt du haut-parleur
⑪ Augmentation du volume
⑫ Chanson précédente
⑬ Lecture/Pause
⑭ Chanson suivante
⑮ Diminution des chiffres de l'alarme
⑯ Réglage de l'alarme
⑰ Augmentation des chiffres de l'alarme
⑱ Diminution des chiffres de l'heure
(Lors du réglage de l'heure)
⑲ Réglage de l'heure
⑳ Augmentation des chiffres de l'heure
(Lors du réglage de l'heure)
㉑ Réglage de la minuterie sur 30 minutes, 60 minutes

Beschreibung des Zubehörs

EN FR DE IT ES JA



Space Rocket Musik Projektor Lampe ×1 + Stromkabel ×1 + Benutzerhandbuch ×1

Spezifikationen

Produktname: Space Rocket Musik Projektor Lampe
Produktmodell: M9
Material: ABS/PC
Gewicht: ≈425 g
Akkukapazität: 200 mAh
Eingang: USB DC5V/2A (max.)
Produktgröße: 118 × 119 × 148 mm

Tastenbeschreibung

EN FR DE IT ES JA



① Klick: Einschalten/Farbwechsel/Ausschalten/Langes Drücken: Ausschalten
Doppelklick: Rhythmus Modus ein/aus(Lautsprecher und weißes Rauschen)
② Klick: Sternenprojektion ein/ausschalten
③ Klick: Alarm ein-/ausschalten
Langes Drücken: - Alarm-Einstellung
Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf , um Stunden/Minuten umzuschalten.
Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf + Wert, langes Drücken: schnell +
Alarmeinstellungsmodus: Klicken Sie auf - Wert, langes Drücken: schnell -
Wenn der Alarm klingelt, tippen Sie auf das Produkt, um ihn auszuschalten.
Wenn Sie den Alarm nicht ausschalten, wird der Alarm nach 2 Minuten pausiert. Nach 5 Minuten klingelt er erneut für 2 Minuten. Wenn Sie den Alarm immer noch nicht ausschalten, wird er automatisch ausgeschaltet.
④ Klicken: Schalten Sie weißes Rauschen
ein/aus(Flammen, Wellen, Regen, Insekten, Vögel, Ventilatoren, Windspiele)
Langes Drücken im Modus für weißes Rauschen: Ausschalten
Langes Drücken: Lautsprecher ein/aus
Kurzes Drücken, wenn das Telefon verbunden ist: Wiedergabe/Pause
Doppelklicken, wenn das Telefon verbunden ist: Trennen
Der Lautsprecher wechselt nach dem Einschalten automatisch in den Suchmodus. Suchen Sie auf der Verbindungsseite des Mobilgeräts nach "M9" und stellen Sie eine Verbindung her.
(Der Lautsprecher schaltet sich automatisch ab, wenn er 10 Minuten lang nicht verbunden ist)
Dieses Produkt verfügt über eine ❤-stündige Abschaltfunktion. Nach 4 Stunden Dauerbetrieb schaltet es sich automatisch ab!

Anleitung zur Fernbedienung

EN FR DE IT ES JA



① Ein-/Ausschalten
② Rhythmusmodusschalter
(Lautsprecher und weißes Rauschen)
③ Sternenprojektion
④ Aurora(projektion (3 Modi)
⑤ Weißes Rauschenschalter
(Flammen, Wellen, Regen, Insekten, Vögel, Ventilatoren, Windspiele)
⑥ Verringerte Helligkeit der Aurora
⑦ Aurora schalter/Farbschalter
⑧ Auroahelligkeit erhöht sich
⑨ Lautstärke verringern
⑩ Lautsprecher ein/aus
⑪ Lautstärke erhöhen
⑫ Vorheriges Lied
⑬ Wiedergabe/ Pause
⑭ Nächstes Lied
⑮ Alarmziffern verringern
⑯ Alarm einstellen
⑰ Alarmziffern erhöhen
⑱ Zeitziffern verringern
(beim Einstellen der Zeit)
⑲ Zeit einstellen
⑳ Zeitziffern erhöhen
(beim Einstellen der Zeit)
㉑ Timer auf 30 Minuten, 60 Minuten einstellen

Descrizione degli accessori

EN FR DE **IT** ES JA



Lampada proiettore musicale Space Rocket ×1 | Cavo di alimentazione ×1 | Manuale utente ×1

Specifiche

Nome prodotto:
Lampada proiettore musicale Space Rocket
Modello prodotto: M9
Materiale: ABS/PC
Peso: ≈425g
Capacità batteria: 200mAh
Ingresso: USB DC5V/2A (Max)
Dimensioni prodotto: 118×119×148mm

Descrizione pulsante

EN FR DE **IT** ES JA



⑩ Clic: Accensione/Interruttore colore/Spegnimento; Pressione prolungata: Spegnimento
Doppio clic: Modalità palestra accesa/spenta/Altoparlante e rumore bianco)

⑪ Clic: Proiezione stella Accensione/spegnimento

⑫ Clic: Allarme Accensione/spegnimento
Pressione prolungata 2 Impostazione sveglia
Modalità impostazione sveglia: fare clic 🕐 per cambiare ore/minuti
Modalità impostazione sveglia: fare clic 🕐+ valore, premere lungo rapidamente +
Modalità impostazione sveglia: fare clic 🕐- valore, premere lungo rapidamente -
Quando la sveglia è attivata, la sveglia si attiverà automaticamente ogni giorno
automaticamente (+pausa per 5 minuti, (tap) 5 minuti, aumenta di nuovo per 2 minuti. Se non si spegne ancora l'allarme, l'allarme si spegnerà automaticamente

⑬ Fare clic: interruttore rumore bianco
(fiamme, onde, pioggia, insetti, uccelli, ventilatori, campanelli eolici)
Premere a lungo in modalità rumore bianco: spegnere

Premere a lungo: sfogliatore acceso/spento
Fare doppio clic quando il telefono è connesso: disconnettere/riproduzione/pausa
Fare doppio clic quando il telefono è connesso: disconnettere
L'altoparlante entra automaticamente in modalità di ricerca dopo essere stato acceso. Trovare "HM" sulla pagina di connessione del dispositivo mobile e connettersi
(L'altoparlante si spegnerà automaticamente se non è connesso per 15 minuti)
Questo prodotto ha una funzione di spegnimento automatico di 4 ore. Dopo 4 ore di funzionamento continuo, si spegnerà automaticamente

Istruzioni per il telecomando

EN FR DE **IT** ES JA

① Accensione/spegnimento
② Interruttore modalità ritmo
(Interruttore modalità ritmo)
③ Proiezione stelle
④ Proiezione aurora (3 modalità)
⑤ Interruttore rumore bianco
(fiamme, onde, pioggia, insetti, uccelli, ventilatori, campanelli eolici)
⑥ Luminosità ridotta dell'aurora
⑦ Interruttore aurora/interruttore colore
⑧ La luminosità dell'aurora aumenta
⑨ Volume basso
⑩ Altoparlante - On/Off
⑪ Volume alto
⑫ Canzone precedente
⑬ Riproduci/Pausa
⑭ Canzone successiva
⑮ Diminuisci cifre allarme
⑯ Imposta allarme
⑰ Aumenta cifre allarme
⑱ Diminuisci cifre tempo
(Quando si imposta l'ora)
⑲ Imposta l'ora
⑳ Aumenta cifre tempo
(Quando si imposta l'ora)
㉑ Imposta il timer su 30 minuti, 60 minuti

Descripción de los accesorios

EN FR DE IT **ES** JA



Lámpara para proyector de música Space Rocket ×1 | Cable de alimentación ×1 | Manual del usuario ×1

Especificación

Nombre del producto:
Lámpara para proyector de música Space Rocket
Modelo del producto: M9
Material: ABS/PC
Peso: ≈425 g
Capacidad de la batería: 200 mAh
Entrada: USB DC5V/2A (máx)
Tamaño del producto: 118 × 119 × 148 mm

Descripción de los botones

EN FR DE IT **ES** JA



⑩ Clic: encender/cambiar de color/apagar; Pulsación prolongada: apagar
Doble clic: encender/apagar modo gimnasia/Altavoz y ruido blanco)

⑪ Clic: encender/apagar proyección de estrellas

⑫ Clic: encender/apagar alarma
Pulsación prolongada: 2 configuración de la alarma
Modo de configuración de la alarma: haga clic en 🕐 para cambiar entre horas y minutos
Modo de configuración de la alarma: haga clic en 🕐+ valor, pulsación prolongada: rápidamente +
Modo de configuración de la alarma: haga clic en 🕐- valor, pulsación prolongada: rápidamente -
Cuando suene la alarma, toque el producto para apagarla
Si la alarma está encendida, la alarma se activará automáticamente cada día en 2 minutos, la alarma se pausará automáticamente durante 5 minutos. Después de 5 minutos, sonará nuevamente durante 2 minutos. Si aún no apaga la alarma, la alarma se apagará automáticamente

⑬ Clic: interruptor de ruido blanco
(llamas, olas, lluvia, insectos, pájaros, ventiladores, campanillas de viento)
Pulsación prolongada en modo ruido blanco: apagar

Pulsación prolongada: encender/apagar el altavoz
Doble clic cuando el teléfono está conectado: reproducir/pausar
Doble clic cuando el teléfono está conectado: desconectar
El altavoz ingresa automáticamente al modo de búsqueda después de encenderse. Busque "HM" en la página de conexión del dispositivo móvil y conéctese
(El altavoz se apagará automáticamente si no está conectado durante 15 minutos)
Este producto tiene una función de apagado automático de 4 horas. Después de 4 horas de funcionamiento continuo, se apagará automáticamente.

Instrucciones del control remoto

EN FR DE IT **ES** JA

① Encendido/apagado
② Interruptor de modo de ritmo
(Altavoz y ruido blanco)
③ Proyección de estrellas
④ Proyección de aurora (3 modos)
⑤ Interruptor de ruido blanco
(llamas, olas, lluvia, insectos, pájaros, ventiladores, campanillas de viento)
⑥ Reducción del brillo de la aurora
⑦ Interruptor de aurora/interruptor de color
⑧ Aumento del brillo de la aurora
⑨ Bajar volumen
⑩ Altavoz: encendido/apagado
⑪ Subir volumen
⑫ Canción anterior
⑬ Reproducir/Pausa
⑭ Siguiente canción
⑮ Reducir los dígitos de la alarma
⑯ Establecer alarma
⑰ Aumentar los dígitos de la alarma
⑱ Reducir los dígitos del tiempo
(Al configurar el tiempo)
⑲ Establecer el tiempo
⑳ Aumentar los dígitos del tiempo
(Al configurar el tiempo)
㉑ Establecer el tiempo:Luego a 30 minutos, 60 minutos

付属品の説明

EN FR DE IT ES **JA**



ロケットスピーカープロジェクターライト ×1 | データケーブル ×1 | マニュアル ×1

製品パラメータ

製品名: ロケットスピーカープロジェクターランプ
製品モデル: M9
材質: ABS/PC
正味重量: ≈425g
バッテリー容量: 200mAh
入力: USB DC5V/2A (最大)
商品サイズ: 118×119×148mm

ボタンの説明

EN FR DE IT ES **JA**



⑩ 初心者モード: オン/カラースイッチオフ長押し: いつでも戻します
ダブルクリック: リズムモードオン/オフ/カラーオン および/ライトノイズモード時

⑪ 短押し: 星の投影オン/オフ

⑫ 初心者モード: 目覚まし時計のオン/オフ
長押し: 🕐 アラーム設定をクリアします
アラームが設定されると、【点灯/消灯】押すだけで切ります
アラームが鳴ったら、【点灯/消灯】押すだけで設定時刻に、長押しすると繰り返しますに戻ります。
目覚まし時計を設定するとき、🕐+【点灯押すと数字増加、長押しすると早くに増加します。
アラームが鳴ったら、【点灯/消灯】ボタンでアラームを止めます。
アラームはこう回鳴り続けますまたは5分に1度アラームによるセットが増加、アラームは自動的にスト回停止します。5分経過後、再び2分間鳴動し、その日のアラームは終了します。

⑬ 初心者モード: ノイズ(ホワイトノイズ)をつけます
(火、炎、雨、虫、鳥、扇風機、風鈴)
初心者モード: ノイズ(ホワイトノイズ)を押すと
(火、炎、雨、虫、鳥、扇風機、風鈴)
オフ
長押し: ホワイトノイズ(ホワイトノイズ)をオフにします
スピーカー接続: スピーカーが電源をONにすると、自動的に接続モードになり、モバイルデバイスの接続ページで「HM」を見つけます。接続を確立します。
(20分間接続しないとスピーカーは接続モードをOFFにします)
(*自動的には再接続の回数リセットデフォ機能が付いていません。再度接続使用するに、自動的にシャットアウトします。)

リモコンの説明書

EN FR DE IT ES **JA**



① マスタースイッチ
② リズムモードスイッチ
(スピーカーおよびホワイトノイズモード時)
③ 星の投影
④ オーロラ投影 (3モード)
⑤ ホワイトノイズ切り替え
(「火、海、雨、昆虫、鳥、扇風機、風鈴」)
⑥ オーロラの明るさを低下する
⑦ オーロラスイッチ/カラースイッチ
⑧ オーロラの明るさが増す
⑨ 減音量
⑩ スピーカーのオン/オフ
⑪ 音量の増加
⑫ 前の曲
⑬ 再生 ⟷ 一時停止
⑭ 次の曲
⑮ 目覚まし時計の数が減る
⑯ 目覚まし時計の設定
⑰ 目覚まし時計の数字が増える
⑱ 時間の数字(減らす)
(時刻設定状態の場合)
⑲ 時刻設定
⑳ 時間の数字が増える
(時刻設定状態の場合)
㉑ タイマー を 30 分と 60 分に設定します

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

After-service Contact
SHENZHEN LIANGING CREATIVE CO., LTD.
Longcheng Street Hunagge Community, North Huanggе Road 449
Tianan Digital Innovation Park No. 2 B1104
Shenzhen, 518036, China
Due to product upgrades, this manual is subject to change without notice.
For more information,
please contact us by email:
andy.zhang@shangroprotive.com/sail.leea@shangroprotive.com
Or visit our website www.kanchile.com to get the latest driver and user manual.
Subscribe to the official website to enjoy two-year warranty service, any questions about the product can contact us at any time, we will be happy to serve you