

TARJETA DE SERVICIO DE GARANTÍA

Formulario de retroalimentación de garantía (marcado)

- A. La carga es anormal
B. El botón de encendido no se puede operar
C. Las piezas están rotas o dañadas
D. Otro: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del concesionario: _____

Nombre del cliente: _____

Dirección: _____

Móvil: _____

Teléfono: _____

PRODUCTO CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Nombre: _____ Power Bank

Modelo: _____ RE-Mini-Q90

Empleado de inspección: _____

QC 06
PASS

Este producto ha sido probado para cumplir con los estándares de calidad requeridos y está autorizado a salir de la fábrica.

Manufacturer : CHONGZHENG(HK)CO.,LIMITED


Address : RM A071701-02 NEW TREND CENTRE,
704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KLN

Official After-sales E-mail: rephoenix.cs@hotmail.com



User Manual

RE-Mini-Q90

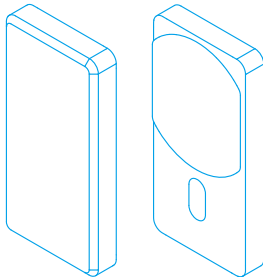

Thank you for purchasing this product! To ensure the best use experience, please read this manual and the user manual for your phone, laptop, or other devices carefully.



RoHS

Made in China

WARNINGS

Improper use of the product may lead to battery malfunction or severe overheating, and may even cause fire or explosion. To avoid any damage to you and your property, please follow the instructions below when you use and store the product.

1. This is not a toy! Please place this product in areas that are not easily accessible by children. Do not allow children to operate this product, or accidents may occur.
2. Please charge this product with a charger approved by the local safety standards in case of danger or damage.
3. Do not apply pressure, and avoid collisions. The battery and circuit may be damaged if this product falls from a great height, experiences intense shocks, or is immersed in liquid; if so, please avoid using this product.
4. If this product suffers from deformation, leakage, or radical decline in performance, please stop using this product.
5. Please do not charge any device or recharge this product in places that may affect its heat dissipation, such as pants pockets, enclosed bags, beds, or couches. And ensure this product is not under any cover when operating. When charging other devices for prolonged periods, do not stack any device on top of this product, or it might affect its heat dissipation.
6. This product can not be disassembled, applied pressure, pierced, short-circuited, immersed in liquid, disposed of in a fire, or exposed to a high temperature or heat source with a temperature greater than 140°F(60°C).
7. Do not place this product in areas with extremely high temperatures. Such as under direct sunlight or in a vehicle with a very high interior temperature.
8. This product contains lithium batteries, do not disassemble it! or danger or battery damage may occur.

English

ATTENTION

1. Please fully charge this device before using it for the first time.
2. The power banks have conversion efficiency, so the battery capacity of power bank is not equal to the rechargeable capacity.
3. Please choose an appropriate charger for recharging this product and suitable cables when charging other devices.
4. Please ensure some supervision is in progress when recharging this product, do not charge this product without any care.
5. Please remove the cable when done recharging this product or finished charging for any other device to preserve the product integrity.
6. If the indication does not light up after pressing the power button, please recharge this product.
7. Please preserve this product with a battery percentage between 25%-50% for long-term storage. Place this product in a cool and dry environment. To slow down battery aging, avoid storing this product in an empty or full charge for long-term storage.
8. Please do not dismantle the product by yourself. Improper use or placement may compromise the service life or damage the product, to which outcome company will not bear any legal responsibilities nor offer any guarantee. Please understand.
9. Working temperature: Non-tropical areas, 0°C to 35°C
Storage ambient temperature: 0°C to 40°C.

CONTENT

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Power Bank * 1 | User Manual * 1 |
| Warranty Card * 1 | Charging Cable * 1 |
| Carrying pouch * 1 | Metal Ring * 1 |

SPECIFICATION

Capacity: 5000mAh (3.85V/19.25Wh)

Type-C Input: 5V $\overline{=}$ 3A 9V $\overline{=}$ 2A 18W(Max)


Type-C Output: 5V $\overline{=}$ 3A 9V $\overline{=}$ 2.22A 12V $\overline{=}$ 1.67A 20W(Max)

Wireless Charger: 5W/7.5W/10W/15W(Max)


OPERATIONS

1. Included in the box is a USB-C charging cable, which can charge both Android and Apple phones.


2. Line charging: Use the USB-C end of the charging cable to connect to the magnetic mobile power, and the other end to connect to the USB-C interface phone.

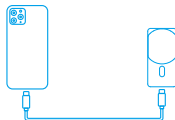



3. Charge your device using the Type-C port



4. Wireless charging: Suitable for iPhone 12-16 series, this magnetic mobile power supports MagSafe, can be directly magnetically attached to the back of the iPhone to realize wireless fast charging.



5. Wireless Charging: Applicable to iPhone 8-11 series and support wireless charging of Android phones, please use the Metal Ring in the package to stick on the back of the phone or the phone case, magnetic mobile power near the magnetic adsorption, you can achieve wireless charging. (Note: Wearing too thick cell phone case may affect the wireless charging! If your iPhone is already wearing a MagSafe case, you do not need to use the Metal Ring.)

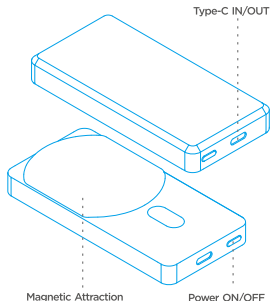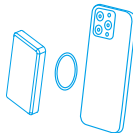

COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

COMMON QUESTIONS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The product is charged for a long time, and the battery indicator cannot display the full charge state	1. Insufficient charging time 2. Fault with the charger or product	1. The product charging time is approximately 12 hours. 2. Please consult the dealer or after-sales service personnel.
Cannot display the remaining battery power of this product	1. Remaining battery power is zero 2. Battery button or indicator light malfunction 3. Product power failure	1. Charging 2. Consult the dealer or the provider of after-sales service
This product cannot charge or power other devices	1. Battery level is low 2. Converter cable is not connected to the adapter 3. Incorrect adapter selected 4. This product's power management system prohibits this charging or power supply mode	1. Recharge 2. Replace the converter cable or adapter 3. Find the correct adapter 4. This product cannot be used with this device
While charging or powering other devices, this product can charge or power, but cannot be fully charged.	Product battery is depleted	Recharge the product again
When the product still has some battery power, using its external power source, the product may suddenly stop working and fail to display the battery level	External short circuit or overloading causes the product to automatically protect	This product can be activated after charging

Declaration of Toxic and Hazardous Substances in This Product

Component Description	hazardous substances and elements ©					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Polychlorinated biphenyls (PCB)	X	O	O	O	O	O
Electrode	O	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O	O	O
Sleeve	O	O	O	O	O	O

O : This indicates that the content of toxic and harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit specified by the standard.

X : At least one type of homogeneous material in this component has a content of toxic and harmful substances exceeding the limit specified by the standard.

This device complies with the provisions of Part 15 of the FCC rules. Operation must meet the following two conditions:

- (1) This device must not cause harmful interference;
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation. Any changes or modifications not explicitly approved by the authorized party may result in the authorization to operate the device by the user being invalidated. Note: This device has been tested and complies with the restrictions on Class B digital devices in Part 15 of the FCC rules. These restrictions are intended to provide reasonable protection for residential installations and prevent harmful interference. This device generates, uses, and radiates radio frequency energy. If not installed and used according to instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, it cannot be guaranteed that interference will not occur in a specific installation environment. If this device does indeed cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the device on and off), the user is advised to try one or more of the following measures to eliminate the interference:

- Adjust the direction or position of the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to a different outlet than the one connected to the receiver.
- Seek help from the dealer or an experienced radio/television technician.

WARNING

Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock damage or other damage.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

WARRANTY SERVICE CARD

Warranty Feedback Form (check)

- A. The charging is abnormal
- B. The power button cannot be operated
- C. The parts are broken or damaged
- D. Other: _____

Date of purchase: _____

Dealer name: _____

Customer name: _____

Address: _____

Mobile: _____

Phone: _____

PRODUCT COMPLIANCE CERTIFICATE

Name: _____ Power Bank

Model: _____ RE-Mini-Q90

Inspector: _____



This product has been tested to meet the required quality standards, allowed to leave the factory.

Manufacturer : CHONGZHENG(HK)CO.,LIMITED

Address : RM A071701-02 NEW TREND CENTRE,
704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KLN

Official After-sales E-mail: rephoenix.cs@hotmail.com



RoHS

Made in China

WARNUNG

Falsche Nutzung des Produkts kann zu Batteriefehlern oder starkem Überhitzen führen und kann sogar Feuer oder Explosion verursachen. Um jeglichen Schaden für Sie und Ihr Eigentum zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen bei der Nutzung und Lagerung des Produkts.

1. **ACHTUNG!** Dies ist kein Spielzeug! Bitte bewahren Sie dieses Produkt an Orten auf, die für Kinder nicht leicht zugänglich sind. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht bedienen, da sonst Unfälle passieren können.
2. Laden Sie dieses Produkt bitte mit einem Lader, der die lokalen Sicherheitsstandards erfüllt, um Gefahren oder Schäden zu vermeiden.
3. Üben Sie keinen Druck aus und vermeiden Sie Kollisionen. Die Batterie und der Schaltkreis können beschädigt werden, wenn dieses Produkt aus großer Höhe fällt, heftige Stöße erlebt oder in Flüssigkeit eingetaucht wird; in diesem Fall bitte das Produkt nicht verwenden.
4. Wenn dieses Produkt Verformungen, Lecks oder einen drastischen Leistungsabfall erleidet, bitte das Produkt nicht mehr verwenden.
5. Laden Sie bitte kein Gerät oder laden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, die die Wärmeabgabe beeinflussen können, wie z.B. Hosentaschen, geschlossene Taschen, Betten oder Sofas. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt beim Betrieb nicht unter einer Abdeckung liegt. Wenn Sie andere Geräte über einen längeren Zeitraum laden, stapeln Sie bitte kein Gerät auf dieses Produkt, da dies die Wärmeabgabe beeinflussen könnte.
6. Dieses Produkt darf nicht zerlegt, unter Druck gesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, in Flüssigkeit eingetaucht, in Feuer entsorgt oder einer Temperatur oder Wärmequelle mit einer Temperatur von mehr als 140°F (60°C) ausgesetzt werden.
7. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Bereichen mit extrem hohen Temperaturen ab. Wie z.B. unter direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug mit sehr hoher Innenraumtemperatur.
8. Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien, bitte nicht zerlegen! Andernfalls kann Gefahr oder Batterieschaden entstehen.

AUFMERKSAMKEIT

1. Laden Sie dieses Gerät bitte vollständig, bevor Sie es das erste Mal verwenden.
2. Die Power Banks haben Wirkungsgrade, daher ist die Batteriekapazität der Power Bank nicht gleich der Aufladungskapazität.
3. Wählen Sie bitte einen passenden Lader für das Aufladen dieses Produkts und geeignete Kabel, wenn Sie andere Geräte laden.
4. Stellen Sie bitte sicher, dass eine gewisse Überwachung während des Aufladens dieses Produkts stattfindet, laden Sie dieses Produkt nicht ohne jegliche Überwachung.
5. Trennen Sie bitte das Kabel, wenn das Aufladen dieses Produkts oder das Laden eines anderen Geräts abgeschlossen ist, um die Integrität des Produkts zu erhalten.
6. Wenn die Anzeige nach Drücken des Powerknopfs nicht leuchtet, laden Sie bitte dieses Produkt neu.
7. Lagern Sie bitte dieses Produkt mit einem Akkuprozentsatz zwischen 25% und 50% für die Langzeitlagerung. Stellen Sie dieses Produkt in eine kühle und trockene Umgebung. Um das Alterungsverhalten der Batterie zu verlangsamen. Vermeiden Sie die Lagerung dieses Produkts mit leeren oder vollständigen Ladezuständen für die Langzeitlagerung.
8. Zerlegen Sie bitte das Produkt nicht selbst. Falsche Nutzung oder Platzierung kann die Lebensdauer beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen, für das die Firma keine rechtlichen Verantwortlichkeiten übernimmt und keine Garantie bietet. Bitte verstehen Sie das.
9. Arbeits Temperatur: Nichttropische Gebiete, 0°C bis 35°C
Temperatur der Lagerumgebung: 0°C bis 40°C.

INHALT

Power Bank * 1	Bedienungsanleitung * 1
Garantiekarte * 1	Ladecable * 1
Transportbeutel * 1	Metallring * 1

SPEZIFIKATION

Capacity: 5000mAh (3.85V/19.25Wh)


Type-C Input: 5V=3A 9V=2A 18W(Max)

Type-C Output: 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A 20W(Max)


Wireless Charger: 5W/7.5W/10W/15W(Max)

OPERATIONEN


1. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C Kabel, mit dem sowohl Android- als auch Apple-Telefone aufgeladen werden können.

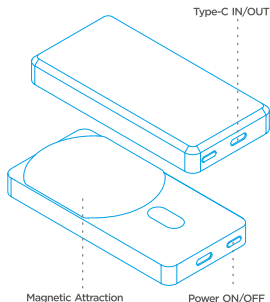


2. Kabelgebundene Ladung: Verwenden Sie das USB-C-Ende des Ladekabels, um es mit der magnetischen mobilen Stromquelle zu verbinden, und das andere Ende, um es mit dem USB-C-Schnittstellen-Handy zu verbinden.

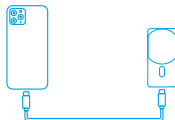


3. Laden Sie Ihr Gerät über den Typ-C-Anschluss



4. Drahtlose Aufladung: Geeignet für iPhone 12-16 Serien, diese magnetische mobile Stromquelle unterstützt MagSafe und kann direkt magnetisch an die Rückseite des iPhones angehängt werden, um kabelloses Schnellladen zu ermöglichen.



5. Drahtlose Aufladung: Anwendbar auf iPhone 8-11 Serien und unterstützt kabelloses Laden von Android-Handys, bitte verwenden Sie den Metallring im Paket, um ihn auf die Rückseite des Handys oder die Telefonhülle zu kleben, und nähern Sie die magnetische mobile Stromquelle an die magnetische Adsorption, um kabelloses Laden zu erreichen. (Hinweis: Das Tragen einer zu dicken Handyhülle kann die kabellose Aufladung beeinträchtigen! Wenn Ihr iPhone bereits eine MagSafe-Hülle trägt, müssen Metallring nicht verwenden.)

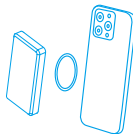

GÄNGIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Das Produkt lädt lange, die Leistungsanzeige zeigt nicht voll an	1. Die Ladezeit ist nicht ausreichend 2. Das Ladegerät oder das Produkt ist defekt	1. Die Ladezeit des Produkts beträgt ca. 12 Stunden. 2. Wenden Sie sich an Händler oder Kundendienstleister
Die verbleibende Leistung des Produkts kann nicht überprüft werden	1. Die verbleibende Leistung ist null 2. Der Batterieknopf oder die Anzeige ist defekt 3. Die Stromversorgung des Produkts ist defekt	1. Laden Sie das Produkt erneut auf 2. Wenden Sie sich an Händler oder Kundendienstleister
Dieses Produkt kann andere Geräte nicht laden oder mit Strom versorgen	1. Dieses Produkt hat zu wenig Strom 2. Das Umwandlungskabel ist nicht mit dem Adapter verbunden 3. Der ausgewählte Adapter ist falsch 4. Dieser Modus des Ladens oder der Stromversorgung ist vom Strommanagementsystem des Produkts verboten	1. Laden Sie das Produkt erneut auf 2. Ersetzen Sie das Umwandlungskabel oder den Adapter 3. Finden Sie den richtigen Adapter 4. Dieses Produkt kann nicht auf dieses Gerät angewendet werden
Beim Laden anderer Geräte kann dieses Produkt geladen oder mit Strom versorgt werden, aber nicht vollständig geladen	Die Batterie des Produkts ist erschöpft	Laden Sie das Produkt erneut auf
Wenn das Produkt noch eine gewisse Menge an Strom hat und eine externe Stromversorgung besteht, stoppt das Produkt plötzlich und kann das Phänomen der Stromanzeige nicht anzeigen	Externer Kurzschluss oder übermäßige Belastung; automatischer Schutz des Produkts vorhanden	Laden Sie das Produkt erneut auf, um es zu aktivieren

Erklärung zu toxischen und gefährlichen Substanzen in elektronischen Informationsprodukten

Bauteilbeschreibung	Giftige oder schädliche Substanzen und Elemente ☹					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr (VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Dibenzofurane (PBDE)
Leiterplatte	X	○	○	○	○	○
Elektrode	○	○	○	○	○	○
Batterie	X	○	○	○	○	○
Gehäuse	○	○	○	○	○	○

○ : Zeigt an, dass der Gehalt der toxischen und schädlichen Substanz in allen homogenen Materialien der Komponente unter dem in der Norm festgelegten Grenzwert liegt.

X : Der Gehalt an toxischen und schädlichen Substanzen in mindestens einem homogenen Material dieses Teils überschreitet den in der Norm festgelegten Grenzwert.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation doit respecter les deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles ;
- (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement involontaire. Toute modification ou changement non expressément approuvé par l'entité autorisée peut entraîner l'invalidation de l'autorisation d'utiliser le dispositif par l'utilisateur. Remarque : Ce dispositif a été testé et est conforme aux restrictions applicables aux dispositifs numériques de classe B selon la Partie 15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des installations résidentielles. Ce dispositif génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il ne peut être garanti que des interférences ne se produiront pas dans un environnement d'installation spécifique. Si ce dispositif provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant le dispositif), l'utilisateur est invité à essayer l'une ou plusieurs des mesures suivantes pour éliminer l'interférence :

- Ajuster la direction ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif sur une prise différente de celle utilisée pour le récepteur.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

WARNING

Bitte befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsanweisungen, da andernfalls Brandgefahr, Stromschlag, Schäden oder andere Schäden auftreten können. Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition zu erfüllen. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

GARANTIESERVICEKARTE

Garantie-Feedback-Formular (abgehakt)

- A. Das Laden ist abnormal
B. Der Powerknopf kann nicht bedient werden
C. Die Teile sind gebrochen oder beschädigt
D. Andere: _____

Kaufdatum: _____

Händlername: _____

Kunde name: _____

Adresse: _____

Mobil: _____

Telefon: _____

PRODUKT QUALIFIKATIONSZERTIFIKAT

Name: _____ Power Bank

Modell: RE-Mini-Q90

Prüfer: _____

QC 06
PASS

Dieses Produkt wurde getestet, um die erforderlichen Qualitätsstandards zu erfüllen, und ist zur Auslieferung freigegeben.

Manufacturer : CHONGZHENG(HK)CO.,LIMITED
Address : RM A07/1701-02 NEW TREND CENTRE,
704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KLN

Official After-sales E-mail: repheoenix.cs@hotmail.com



RoHS

Made in China

AVERTISSEMENTS

Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner un dysfonctionnement de la batterie ou une surchauffe sévère, et peut même provoquer un incendie ou une explosion. Pour éviter tout dommage à vous et à votre propriété, veuillez suivre les instructions ci-dessous lors de l'utilisation et du stockage du produit.

1. Ce n'est pas un jouet ! Veuillez placer ce produit dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles aux enfants. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit, sinon des accidents pourraient se produire.
2. Chargez ce produit avec un chargeur approuvé par les normes de sécurité locales pour éviter les dangers ou les dommages.
3. Ne pas exercer de pression et éviter les chocs. La batterie et le circuit peuvent être endommagés si ce produit tombe d'une grande hauteur, subit des chocs violents ou est immergé dans un liquide ; dans ce cas, veuillez éviter d'utiliser ce produit.
4. Si ce produit subit une déformation, une fuite ou une baisse radicale de performance, veuillez cesser d'utiliser ce produit.
5. Ne chargez aucun appareil ou ne rechargez pas ce produit dans des endroits qui pourraient affecter sa dissipation thermique, tels que les poches de pantalon, les sacs fermés, les lits ou les canapés. Assurez-vous que ce produit n'est pas sous une couverture lors du fonctionnement. Lors de la charge d'autres appareils pendant de longues périodes, ne pilez pas d'appareils sur ce produit, car cela pourrait affecter sa dissipation thermique.
6. Ce produit ne peut pas être démonté, mis sous pression, percé, court-circuité, immergé dans un liquide, jeté au feu ou exposé à une température ou source de chaleur supérieure à 140°F (60°C).
7. Ne placez pas ce produit dans des zones à température extrêmement élevée. Comme sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule avec une température intérieure très élevée.
8. Ce produit contient des batteries au lithium, ne pas le démonter ! Sinon, des dangers ou des dommages à la batterie peuvent se produire.

ATTENTION

1. Veuillez charger complètement ce appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Les banques d'alimentation ont une efficacité de conversion, donc la capacité de la batterie de la banque d'alimentation n'est pas égale à la capacité de recharge.
3. Veuillez choisir un chargeur approprié pour recharger ce produit et des câbles adaptés lors de la charge d'autres appareils.
4. Veuillez vous assurer qu'une certaine supervision est en cours lors du rechargement de ce produit, ne chargez pas ce produit sans aucune surveillance.
5. Veuillez retirer le câble une fois le rechargement de ce produit terminé ou après avoir fini de charger tout autre appareil pour préserver l'intégrité du produit.
6. Si l'indicateur ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, rechargez s'il vous plaît ce produit.
7. Conservez ce produit avec un pourcentage de batterie entre 25% et 50% pour une conservation à long terme. Placez ce produit dans un environnement frais et sec. Pour ralentir le vieillissement de la batterie. Évitez de stocker ce produit avec une charge vide ou pleine pour une conservation à long terme.
8. Veuillez ne pas démonter le produit vous-même. Une utilisation ou un placement incorrects peuvent réduire la durée de service ou endommager le produit, pour lequel l'entreprise ne assumera aucune responsabilité légale ni ne proposera aucune garantie. Veuillez comprendre.
9. Température de fonctionnement : Zones non tropicales, 0°C à 35°C
Température ambiante de stockage : 0°C à 40°C.

CONTENU

Power Bank * 1	Manuel d'utilisateur * 1
Carte de garantie * 1	Câble de charge * 1
Pochette de transport * 1	Anneau métallique * 1

SPÉCIFICATION

Capacity: 5000mAh (3.85V/19.25Wh)


Type-C Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 18W(Max)

Type-C Output: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A 20W(Max)


Wireless Charger: 5W/7.5W/10W/15W(Max)

OPÉRATIONS


1. Inclus dans la boîte, un câble de charge USB-C, qui peut charger à la fois des téléphones Android et Apple.

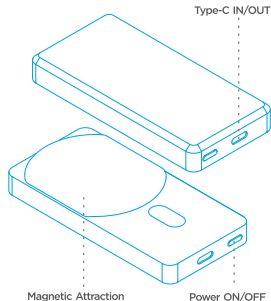


2. Charge filaire : Utilisez l'extrémité USB-C du câble de charge pour le connecter à la batterie mobile magnétique, et l'autre extrémité pour le connecter au téléphone avec interface USB-C.

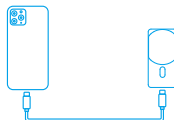


3. Chargez votre appareil à l'aide du port Type-C



4. Charge sans fil : Convient pour les séries iPhone 12-16, cette batterie mobile magnétique prend en charge MagSafe et peut être directement attachée magnétiquement à l'arrière de l'iPhone pour permettre la charge rapide sans fil.



5. Charge sans fil : Applicable aux séries iPhone 8-11 et prend en charge la charge sans fil des téléphones Android, veuillez utiliser anneau métallique inclus dans le paquet à coller à l'arrière du téléphone ou de la coque, puis rapprochez la batterie magnétique du téléphone pour activer la charge sans fil. (Note : Une coque de téléphone trop épaisse peut affecter la charge sans fil ! Si votre iPhone porte déjà une coque MagSafe, vous n'avez pas besoin d'utiliser anneau métallique.)

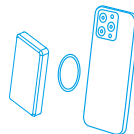

PROBLÈMES COURANTS ET SOLUTIONS

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Le produit charge pendant longtemps, l'indicateur de puissance ne montre pas pleinement	1. Le temps de charge n'est pas suffisant 2. Le chargeur ou le produit est défectueux	1. Le temps de charge du produit est d'environ 12 heures. 2. Consultez les revendeurs ou les prestataires de services après-vente
Impossible de vérifier la puissance restante de ce produit	1. La puissance restante est nulle 2. Le bouton de la batterie ou l'indicateur est défectueux 3. L'alimentation du produit est défectueuse	1. Rechargez le produit 2. Consultez les revendeurs ou les prestataires de services après-vente
Ce produit ne peut pas charger ou alimenter d'autres appareils	1. Ce produit manque de puissance 2. Le câble de conversion n'est pas connecté à l'adaptateur 3. L'adaptateur sélectionné est incorrect 4. Ce mode de charge ou d'alimentation est interdit par le système de gestion de l'alimentation du produit	1. Rechargez le produit 2. Remplacez le câble de conversion ou l'adaptateur 3. Trouvez l'adaptateur correct 4. Ce produit ne peut pas être appliqué à cet appareil
Lors de la charge d'autres appareils, ce produit peut être chargé ou alimenté mais pas complètement chargé	La batterie du produit est épuisée	Rechargez le produit
Lorsque le produit a encore une certaine quantité de puissance et qu'il y a une alimentation externe, le produit s'arrête soudainement et ne peut pas afficher le phénomène de puissance	Court-circuit externe ou charge excessive; protection automatique du produit existante	Rechargez le produit pour l'activer

Déclaration sur les substances toxiques et dangereuses dans les produits d'information électroniques

Description de la pièce	Matériaux et éléments toxiques ou dangereux ☹					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr (VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphényles polybromés (PBDE)
Circuit imprimé	X	O	O	O	O	O
Électrode	O	O	O	O	O	O
Batterie	X	O	O	O	O	O
Boîtier	O	O	O	O	O	O

O: Indique que la teneur en substance toxique et nocive dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à la limite spécifiée dans la norme.

X: La teneur en substances toxiques et nocives dans au moins un matériau homogène de cette pièce dépasse la limite stipulée dans la norme.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la Partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation doit respecter les deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles ;
- (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement involontaire. Toute modification ou changement non expressément approuvé par l'entité autorisée peut entraîner l'invalidation de l'autorisation d'utiliser le dispositif par l'utilisateur. Remarque : Ce dispositif a été testé et est conforme aux restrictions applicables aux dispositifs numériques de classe B selon la Partie 15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des installations résidentielles. Ce dispositif génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il ne peut être garanti que des interférences ne se produiront pas dans un environnement d'installation spécifique. Si ce dispositif provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant le dispositif), l'utilisateur est invité à essayer l'une ou plusieurs des mesures suivantes pour éliminer l'interférence :

- Ajuster la direction ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif sur une prise différente de celle utilisée pour le récepteur.
- Demander de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.



AVERTISSEMENT

Veuillez suivre les instructions de sécurité ci-dessus, sinon cela pourrait provoquer un incendie, des chocs électriques, des dommages ou d'autres types de dommages.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

CARTE DE SERVICE DE GARANTIE

Formulaire de retour de garantie (coché)

- A. La charge est anormale
B. Le bouton d'alimentation ne peut pas être actionné
C. Les pièces sont cassées ou endommagées
D. Autre: _____

Date d'achat: _____

Nom du concessionnaire: _____

Nom du client: _____

Adresse: _____

Mobile: _____

Téléphone: _____

PRODUIT CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Nom : _____ Power Bank

Modèle : _____ RE-Mini-Q90

Employé de contrôle : _____

QC 06
PASS

Ce produit a été testé pour répondre aux normes de qualité requises et est autorisé à quitter l'usine.

Manufacturer : CHONGZHENG(HK)CO.,LIMITED
Address : RM A07/1701-02 NEW TREND CENTRE,
704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KLN

Official After-sales E-mail: rephoenix.cs@hotmail.com



RoHS

Made in China

AVVERTENZE

L'uso improprio del prodotto può causare malfunzionamenti della batteria o surriscaldamenti gravi e può addirittura causare incendi o esplosioni. Per evitare danni a voi e alla vostra proprietà, seguite le istruzioni riportate di seguito quando utilizzate e conservate il prodotto.

1. Non è un giocattolo! Si prega di collocare questo prodotto in zone non facilmente accessibili ai bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti.
2. Caricate questo prodotto con un caricabatterie approvato dalle normative di sicurezza locali per evitare pericoli o danni.
3. Non esercitare pressione e evitare urti. La batteria e il circuito possono essere danneggiati se questo prodotto cade da una grande altezza, subisce urti violenti o viene immerso in liquido; in tal caso, si prega di evitare di utilizzare questo prodotto.
4. Se questo prodotto subisce deformazioni, perdite o un calo radicale delle prestazioni, si prega di smettere di utilizzare questo prodotto.
5. Non caricare alcun dispositivo o non ricaricare questo prodotto in luoghi che possono influire sulla sua dissipazione termica, come tasche dei pantaloni, borse chiuse, letti o divani. Assicurarsi che questo prodotto non sia sotto alcuna copertura durante il funzionamento. Quando si carica altri dispositivi per lunghi periodi, non impilare alcun dispositivo su questo prodotto, altrimenti potrebbe influire sulla sua dissipazione termica.
6. Questo prodotto non può essere smontato, sottoposto a pressione, trafitto, cortocircuitato, immerso in liquido, smesso in un fuoco o esposto a una temperatura o sorgente di calore superiore a 140°F (60°C).
7. Non collocare questo prodotto in aree con temperature estremamente elevate. Come sotto la luce diretta del sole o in un veicolo con una temperatura interna molto elevata.
8. Questo prodotto contiene batterie al litio, non smontarlo! Altrimenti potrebbero verificarsi pericoli o danni alla batteria.

ATTENZIONE

1. Si prega di caricare completamente questo dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Le power bank hanno un rendimento di conversione, quindi la capacità della batteria del power bank non è uguale alla capacità di ricarica.
3. Si prega di scegliere un caricabatterie appropriato per ricaricare questo prodotto e cavi adatti quando si caricano altri dispositivi.
4. Si prega di assicurarsi che ci sia una supervisione adeguata durante la ricarica di questo prodotto, non caricare questo prodotto senza alcuna supervisione.
5. Si prega di rimuovere il cavo una volta completata la ricarica di questo prodotto o dopo aver terminato la carica di qualsiasi altro dispositivo per preservare l'integrità del prodotto.
6. Se l'indicatore non si accende dopo aver premuto il pulsante di alimentazione, si prega di ricaricare questo prodotto.
7. Si prega di conservare questo prodotto con una percentuale di batteria compresa tra il 25% e il 50% per il deposito a lungo termine. Collocare questo prodotto in un ambiente fresco e asciutto. Per rallentare l'invecchiamento della batteria. Evitare di immagazzinare questo prodotto con una carica vuota o piena per il deposito a lungo termine.
8. Non smontare il prodotto da soli. L'uso improprio o la posizione errata possono compromettere la durata del servizio o danneggiare il prodotto, per il quale la società non assumerà alcuna responsabilità legale né offrirà alcuna garanzia. Si prega di comprendere.
9. Temperatura di lavoro: Areali non tropicali, 0°C a 35°C
Temperatura ambientale di stoccaggio: 0°C a 40°C.

CONTENUTO

Power Bank * 1	Manuale utente * 1
Carta di garanzia * 1	Cavo di ricarica * 1
Sacchetto portaoggetti * 1	Anello metallico * 1

SPECIFICHE

Capacity: 5000mAh (3.85V/19.25Wh)


Type-C Input: 5V $\Rightarrow$ 3A 9V $\Rightarrow$ 2A 18W(Max)

Type-C Output: 5V $\Rightarrow$ 3A 9V $\Rightarrow$ 2.22A 12V $\Rightarrow$ 1.67A 20W(Max)


Wireless Charger: 5W/7.5W/10W/15W(Max)

OPERAZIONI

1. Incluso nella confezione, c'è un cavo di ricarica USB-C, che può caricare sia telefoni Android che Apple.

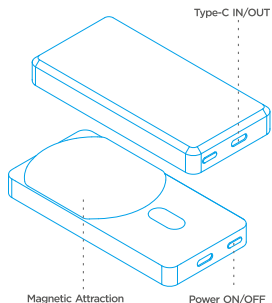


2. Carica cablata: Usa l'estremità USB-C del cavo di ricarica per collegarlo al power bank magnetico e l'altra estremità per collegarlo al telefono con interfaccia USB-C.




3. Carica il tuo dispositivo utilizzando la porta Type-C



4. Ricarica wireless: Adatto per iPhone serie 12-16, questa power bank magnetica supporta MagSafe e può essere attaccata magneticamente sul retro dell'iPhone per una ricarica wireless veloce.



5. Ricarica wireless: Applicabile alle serie iPhone 8-11 e supporta la ricarica wireless dei telefoni Android, si prega di utilizzare anello metallico nel pacchetto per attaccarlo sul retro del telefono o sulla custodia del telefono, avvicinare il power bank magnetico all'adsorbimento magnetico per ottenere la ricarica wireless. (Nota: Indossare una custodia troppo spesso potrebbe influenzare la ricarica wireless! Se il tuo iPhone ha già una custodia MagSafe, non è necessario utilizzare anello metallico.)

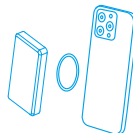

PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

ROBLEMA	MOTIVO	SOLUZIONE
Il prodotto si carica a lungo, l'indicatore di potenza non si mostra completamente	1. Il tempo di carica non è sufficiente 2. Il caricatore o il prodotto è difettoso	1. Il tempo di carica del prodotto è di circa 12 ore. 2. Consultare i rivenditori o i fornitori di servizi post-vendita
Impossibile verificare la potenza rimanente di questo prodotto	1. La potenza rimanente è zero 2. Il pulsante della batteria o l'indicatore è difettoso 3. L'alimentazione del prodotto è difettosa	1. Ricaricare il prodotto 2. Consultare i rivenditori o i fornitori di servizi post-vendita
Questo prodotto non può caricare o alimentare altri dispositivi	1. Questo prodotto è a corto di potenza 2. Il cavo di conversione non è collegato all'adattatore 3. L'adattatore selezionato è errato 4. Questa modalità di carica o alimentazione è vietata dal sistema di gestione dell'alimentazione del prodotto	1. Ricaricare il prodotto 2. Sostituire il cavo di conversione o l'adattatore 3. Trovare l'adattatore corretto 4. Questo prodotto non può essere applicato a questo dispositivo
Durante la carica di altri dispositivi, questo prodotto può essere caricato o alimentato ma non completamente caricato	La batteria del prodotto è esaurita	Ricaricare il prodotto
Quando il prodotto ha ancora una certa quantità di potenza e c'è un'alimentazione esterna, il prodotto si ferma improvvisamente e non può visualizzare il fenomeno della potenza	Cortocircuito esterno o carica eccessiva; protezione automatica del prodotto esistente	Ricaricare il prodotto per attivarlo

Dichiarazione sulle sostanze tossiche e pericolose nei prodotti informatici elettronici

Descrizione parte	Materiali tossici o dannosi e elementi ☹					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr VI)	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Elettrodo	O	O	O	O	O	O
Batteria	X	O	O	O	O	O
Involucro	O	O	O	O	O	O

O: Indica che il contenuto della sostanza tossica e nociva in tutti i materiali omogenei del componente è inferiore al limite specificato nello standard.

X: Il contenuto di sostanze tossiche e nocive in almeno un materiale omogeneo di questa parte supera il limite stabilito nello standard.

Questo dispositivo è conforme alle disposizioni della Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose;

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento involontario. Modifiche o modifiche non esplicitamente approvate dalla parte autorizzata potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare il dispositivo. Nota: Questo dispositivo è stato testato e soddisfa le restrizioni sui dispositivi digitali di Classe B nella Parte 15 delle normative FCC. Tali restrizioni sono destinate a fornire una protezione adeguata per le installazioni residenziali e prevenire interferenze dannose. Questo dispositivo genera, utilizza e irradia energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in un ambiente di installazione specifico. Se questo dispositivo provoca effettivamente interferenze dannose sulla ricezione di radio o televisione (il che può essere determinato accendendo e spegnendo il dispositivo), si consiglia all'utente di provare una o più delle seguenti misure per eliminare l'interferenza:

- Regolare la direzione o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa diversa rispetto a quella del ricevitore.
- Richiedere aiuto al rivenditore o a un tecnico radio/televisione esperto.



AVVISO

Si prega di seguire le istruzioni di sicurezza sopra indicate, altrimenti si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche, danni o altri tipi di danni.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

CARTOLINA DI ASSISTENZA GARANZIA

Formulario di feedback di garanzia (spuntato)

- A. La carica è anormale
B. Il pulsante di alimentazione non può essere operato
C. Le parti sono rotte o danneggiate
D. Altri: _____

Data di acquisto: _____

Nome del concessionario: _____

Nome del cliente: _____

Indirizzo: _____

Cellulare: _____

Telefono: _____

PRODOTTO CERTIFICATO DI QUALIFICA

Nome : _____ Power Bank

Modello : RE-Mini-Q90

Addetto ai controlli : _____

QC 06
PASS

Questo prodotto è stato testato per soddisfare gli standard di qualità richiesti ed è autorizzato a lasciare la fabbrica.

Manufacturer : CHONGZHENG(HK)CO.,LIMITED

Address : RM A07/1701-02 NEW TREND CENTRE,
704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KLN

Official After-sales E-mail: rephoenix.cs@hotmail.com



RoHS

Made in China

ADVERTENCIAS

El uso indebido del producto puede provocar fallos en la batería o un sobrecalentamiento grave, e incluso puede causar incendios o explosiones. Para evitar cualquier daño a usted y a su propiedad, siga las instrucciones siguientes al usar y almacenar el producto.

1. No es un juguete! Coloque este producto en áreas que no sean fácilmente accesibles para los niños. No permita que los niños operen este producto, de lo contrario pueden ocurrir accidentes.
2. Cargue este producto con un cargador aprobado por las normas de seguridad locales para evitar peligros o daños.
- 3.No aplique presión y evite los golpes. La batería y el circuito pueden dañarse si este producto se cae desde una gran altura, sufre impactos fuertes o se sumerge en líquido; en ese caso, por favor evite usar este producto.
4. Si este producto sufre deformación, fugas o un declive radical en el rendimiento, por favor deje de usar este producto.
5. No cargue ningún dispositivo o recargue este producto en lugares que puedan afectar su disipación de calor, como bolsillos de pantalón, bolsos cerrados, camas o sofás. Asegúrese de que este producto no esté bajo ninguna cubierta al funcionar. Al cargar otros dispositivos durante períodos prolongados, no apile ningún dispositivo sobre este producto, ya que podría afectar su disipación de calor.
6. Este producto no puede ser desmontado, sometido a presión, perforado, cortocircuitado, sumergido en líquido, desechado en un incendio o expuesto a una temperatura o fuente de calor superior a 140°F (60°C).
7. No coloque este producto en áreas con temperaturas extremadamente altas. Como bajo la luz directa del sol o en un vehículo con una temperatura interior muy alta.
8. Este producto contiene baterías de litio, no lo desmonte! De lo contrario, pueden ocurrir peligros o daños en la batería.

ATENCIÓN

1. Cargue completamente este dispositivo antes de usarlo por primera vez.
2. Las power banks tienen eficiencia de conversión, por lo que la capacidad de la batería de la power bank no es igual a la capacidad de recarga.
3. Elija un cargador adecuado para recargar este producto y cables adecuados cuando cargue otros dispositivos.
4. Asegúrese de que haya alguna supervisión en curso al recargar este producto, no cargue este producto sin ninguna supervisión.
5. Retire el cable una vez finalizada la recarga de este producto o después de terminar de cargar cualquier otro dispositivo para preservar la integridad del producto.
6. Si el indicador no se enciende después de presionar el botón de encendido, por favor recargue este producto.
7. Guarde este producto con un porcentaje de batería entre el 25% y el 50% para el almacenamiento a largo plazo. Coloque este producto en un entorno fresco y seco. Para ralentizar el envejecimiento de la batería. Evite almacenar este producto con una carga vacía o completa para el almacenamiento a largo plazo.
8. No desmonte el producto usted mismo. El uso indebido o la colocación incorrecta pueden comprometer la vida útil o dañar el producto, para el cual la empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal ni ofrecerá ninguna garantía. Por favor, comprenda.
9. Temperatura de trabajo: Áreas no tropicales, 0°C a 35°C
Temperatura ambiental de almacenamiento: 0°C a 40°C

CONTENIDO

Power Bank * 1
Tarjeta de garantía * 1
Bolsita * 1

Manual de usuario * 1
Cable de carga * 1
Anillo metálico * 1

ESPECIFICACIÓN

Capacity: 5000mAh (3.85V/19.25Wh)


Type-C Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A 18W(Max)

Type-C Output: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A 20W(Max)


Wireless Charger: 5W/7.5W/10W/15W(Max)

OPERACIONES

1. Incluido en la caja hay un cable de carga USB-C, que puede cargar tanto teléfonos Android como Apple.

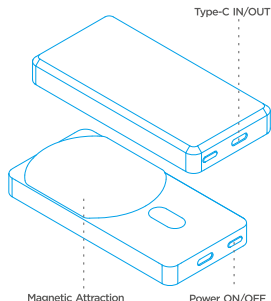


2. Carga con cable: Use el extremo USB-C del cable de carga para conectarlo a la batería móvil magnética y el otro extremo para conectarlo al teléfono con interfaz USB-C.

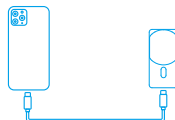


3. Cargue su dispositivo mediante el puerto Tipo-C



4. Carga inalámbrica: Apto para las series iPhone 12-16, esta batería móvil magnética es compatible con MagSafe y puede adherirse magnéticamente a la parte trasera del iPhone para realizar una carga rápida inalámbrica.



5. Carga inalámbrica: Aplicable para las series iPhone 8-11 y admite carga inalámbrica de teléfonos Android, use anillo metálico en el paquete para pegarlo en la parte posterior del teléfono o en la funda del teléfono, acerque la batería móvil magnética a la adsorción magnética para lograr la carga inalámbrica. (¡Nota: Usar una funda de teléfono demasiado gruesa puede afectar la carga inalámbrica! Si tu iPhone ya lleva una funda MagSafe, no es necesario usar anillo metálico.)

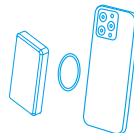

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
El producto se carga durante mucho tiempo, el indicador de potencia no se muestra completamente	1. El tiempo de carga no es suficiente 2. El cargador o el producto está defectuoso	1. El tiempo de carga del producto es de aproximadamente 12 horas. 2. Consulte con los distribuidores o proveedores de servicios postventa
No se puede verificar la potencia restante de este producto	1. La potencia restante es cero 2. El botón de la batería o el indicador está defectuoso 3. La alimentación del producto está defectuosa	1. Recargue el producto 2. Consulte con los distribuidores o proveedores de servicios postventa
Este producto no puede cargar o alimentar otros dispositivos	1. Este producto tiene poca potencia 2. El cable de conversión no está conectado al adaptador 3. El adaptador seleccionado es incorrecto 4. Este modo de carga o alimentación está prohibido por el sistema de gestión de energía del producto	1. Recargue el producto 2. Reemplace el cable de conversión o el adaptador 3. Encuentre el adaptador correcto 4. Este producto no se puede aplicar a este dispositivo
Al cargar otros dispositivos, este producto puede cargarse o alimentarse pero no completamente	La batería del producto está agotada	Recargue el producto
Cuando el producto aún tiene una cierta cantidad de potencia y hay una alimentación externa, el producto se detiene repentinamente y no puede mostrar el fenómeno de la potencia	Cortocircuito externo o carga excesiva; protección automática del producto existente	Recargue el producto para activarlo

Declaración sobre sustancias tóxicas y peligrosas en productos de información electrónica

Descripción de la pieza	Materiali tossici o dannosi e elementi ☹					
	Plomo	Mercurio(Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr (VI))	Bifenilo de bromo polivalente (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Elettrodo	O	O	O	O	O	O
Batería	X	O	O	O	O	O
Carcasa	O	O	O	O	O	O

O : Indica que el contenido de la sustancia tóxica y nociva en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite especificado en la norma.
X : El contenido de sustancias tóxicas y nocivas en al menos un material homogéneo de esta parte excede el límite estipulado en la norma.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento debe cumplir con las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado explícitamente por la parte autorizada puede invalidar la autorización del usuario para operar el dispositivo. Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones para dispositivos digitales de Clase B según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estas restricciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurrirán interferencias en un entorno de instalación específico. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar encendiendo y apagando el dispositivo), se recomienda al usuario que intente una o más de las siguientes medidas para eliminar las interferencias:

- Ajustar la dirección o la posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que está conectada el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión.

ADVERTENCIA

Por favor, siga las instrucciones de seguridad anteriores, de lo contrario, puede causar incendio, descarga eléctrica, daños u otros daños.
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.