


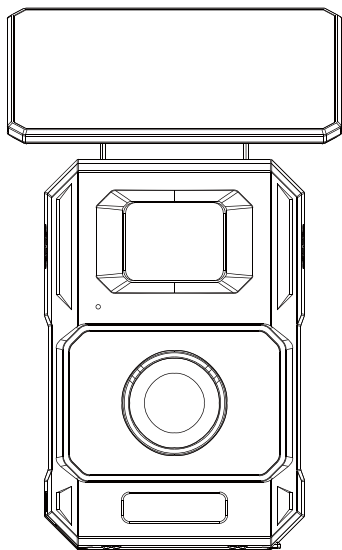

Trail Camera Instruction Manual



Thank you for your purchase. Please read all instructions carefully before using the trail camera, and save this manual for future use. Product design and specifications shown may differ by model and country.

Please Activate the 1-Year Warranty



Email

service@assark.com

Subject

PH960S SD Card Reader

Amazon Order ID



Activate the warranty within 7 days to get a SD card reader, first come first served!

Why Do You Need to Activate?

In case you meet the following problems:

- Don't know how to contact customer service
- Request a return or refund but Amazon return window is closed
- Other reasonable situations

Get the Benefits Below After Activating the Warranty (Limited Time: 7 Days)

- Professional customer support & quick guide video
- Refund or replacement without returning the item
- Be a VIP customer to enjoy VIP benefits

Basic Setup

To set up your camera quickly, please watch the video via the link below:

<https://www.youtube.com/@AssarkService/videos>

Or scan the QR code:



➤ If you have any problems or need any help, please contact us with your order ID.

Email: service@assark.com

Contents

1. Precautions for Use	01
1.1 Safety Notes	01
1.2 Helpful Tips	01
2. Box Contents	02
3. Camera Overview	03
4. Before You Get Started	03
4.1 Built-in Battery	04
4.2 Micro SD Card	04
4.3 WiFi Connection	04
4.4 Indicator Lights	05
5. Power/Mode Switch	06
6. Connecting to Camera WiFi Network	07
6.1 Downloading the TrailCam Go App on Your Phone	07
6.2 Adding Your Camera	08
7. Setting Up Your Camera in the App	14
7.1 About "My Account"	14
7.2 About "Map"	15
7.3 About "Home"	16
• Camera	17
• Gallery	18
• Status	19
• Settings	20
7.4 Recommendation Settings	21
7.5 Important Notes	22
8. Playing Back/Deleting the Photos/Videos	23
8.1 Reviewing Directly in the App	23
8.2 Reviewing by Connecting the Camera to a Computer	23
8.3 Reviewing by Using a Card Reader	23
9. Mounting the Trail Camera	24
9.1 Mounting on the Wall	24
9.2 Mounting to the Tree	25
10. Technical Specifications	26
11. Frequently Asked Questions (FAQs)	28
12. Disposal	32

1. Precautions for Use

Read all safety notes and helpful tips before using the camera.


1.1 Safety Notes

1. The device is only designed for wildlife observation, hunting, and security monitoring. Do not use it for any other purpose.
2. Do not immerse the camera into water.
3. Do not disassemble the camera, please feel free to contact our customer service for help.
4. Do not use the different type of power source, it may result in fire or electric shock.
5. Always disconnect the power supply during a thunderstorm/a lightning.

1.2 Helpful Tips

1. Place the device on an even surface or a stable stand.
If you want to mount the camera on a tree trunk, install it using the premium-quality mounting hardware strap designed for this camera.
2. Operate the camera in a well-ventilated area.
3. To prevent damage, never subject the camera to heavy shocks and do not shake or drop it.
4. The device is not intended for use by children. Keep out of the reach of children.
5. When connecting to an external power source or device, always use the supplied USB type C cable for the best performance.

2. Box Contents



PH960S
WiFi Trail Camera (1)



USB
Type C Cable (1)



Wall Mount
Kit (1)



Adjustable
Strap (1)



Instruction
Manual (1)



32GB
Micro SD Card (1)




Screw Pack
(1)

*The Micro SD card is installed in the camera.

Note:

1. Remove all package materials before first-time use.
2. **Caution!** To avoid danger of suffocation, keep package materials away from babies and children.

3. Camera Overview

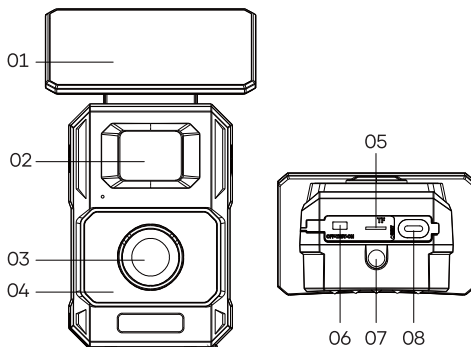

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Solar Panel | 5. Micro SD Card Slot |
| 2. PIR Sensor | 6. Power/Mode Switch |
| 3. Camera Lens | 7. Tripod Socket |
| 4. Infrared LEDs | 8. USB Type C Port |

4. Before You Get Started

There are some important notes about the battery, Micro SD card, WiFi connection and indicator lights you should be aware of, before you begin learning how to use your trail camera.

4.1 Built-in Battery

The camera features a rechargeable built-in battery. To charge the battery, plug the large end of the supplied USB type C cable into a USB port on the computer or on the USB wall charger (5V 1A).

- USB type C port (on the camera): charging port (5V)
- Charging time: 6 to 8 hours

Charge the battery before first-time use. You can check the battery level in the **TrailCam Go App**.

4.2 Micro SD Card

Be sure to use a standard Micro SD card (maximum supported capacity: 128GB) for data storage. Before use, please format your Micro SD card in the camera in case it may not work with the camera.

Switch off the camera before inserting or removing the Micro SD card. Insert the Micro SD card into the card slot until you hear a click. To remove the Micro SD card, gently push in the card to release.

4.3 WiFi Connection

For better performance, it is recommended that use your phone within 13 meters (45 feet) of the camera when the network is connected. If the signal is not good, please move your phone closer to the camera gradually.

4.4 Indicator Lights

Operation	Camera's Mode	Indicator Lights & Their Meanings
Move the Power/Mode switch from "OFF" to "TEST"	"TEST"	• The left blue indicator remains steadily illuminated, indicating normal operation. • The right red light will flash when movement is detected. It indicates that the PIR sensor is working properly.
Move the Power/Mode switch from "TEST" to "ON"	"ON"	The left blue indicator flashes about 8 times, and then turns off. It means the camera starts working now.
Charging the built-in battery	"TEST"/ "ON"	If the right red indicator blinks 3 times quickly, and then lights off. It means the battery is low, please move the switch to "OFF" and charge the battery immediately.
	"OFF"	The left blue indicator blinks rapidly during charging, and it stays solid blue when fully charged.

5. Power/Mode Switch

Power/Mode switch has 3 operational modes: "OFF", "TEST", and "ON".

Power/Mode Switch	Functions
"OFF"	• The camera is turned off. • Insert or remove a Micro SD card. • Connect to an external device or a power source.
"TEST"	• Test the camera and its IR-CUT/PIR sensor. • The camera does not capture pictures/videos automatically. • After downloading the TrailCam Go App on your phone and connecting to camera WiFi network successfully. In the App, you can: 1. Mark the camera in the map ("Map"). 2. Manually record videos and take photos ("Camera"). 3. Review/download/delete captured photos/videos ("Gallery"). 4. Check the camera status ("Status"). 5. Change camera settings ("Settings").
"ON"	• The camera starts working now. • After downloading the TrailCam Go App on your phone and connecting to camera WiFi network successfully. In the App, you can do the same things as you set in "TEST" mode (for details, please read 1 to 5 above).

6. Connecting to Camera WiFi Network

6.1 Downloading the TrailCam Go App on Your Phone

Method 1:

Download the **TrailCam Go App** on your phone from the **App Store (iPhone)** or **Google Play (Android)**.



Method 2:

Use your phone to scan the QR code below to download.




Android



iPhone


6.2 Adding Your Camera

1. Open the App, turn on Bluetooth and WLAN on your phone. Always select Allow/OK for permission options.

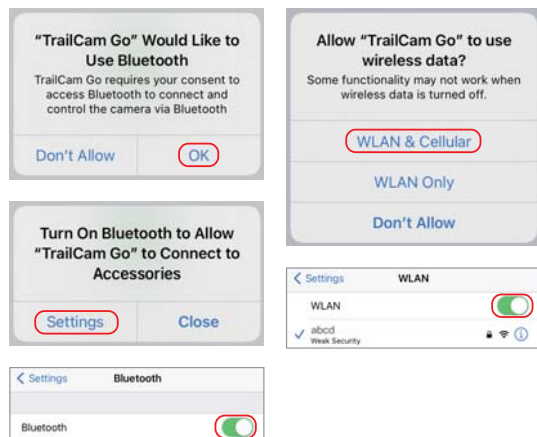

2. Make sure your camera is in "TEST" or "ON" mode. For a stable connection, please get close to your camera no further than 13 meters (45 feet) away without obstacles. (The camera has the fastest connection speed within 1 meter, and the connection success rate will be the highest.)

3. Click "+" to add your camera, select "Wi-Fi Camera".
(If you select "4G Camera", it may incur an extra charge.)

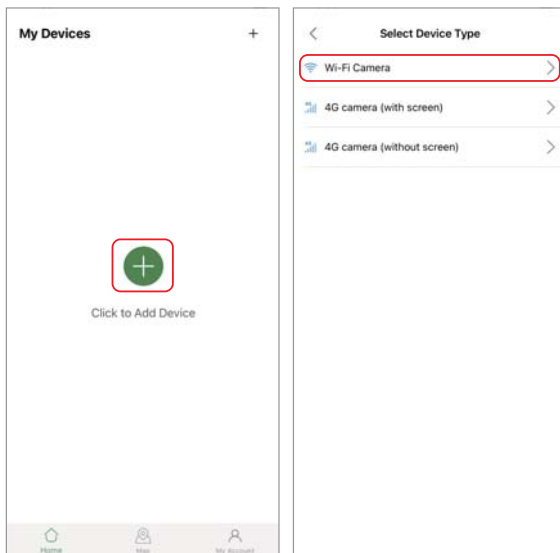


4. Follow the App's prompts (and move the Power/Mode switch to "ON") to connect the camera. It takes less than 1 minute.




①




②

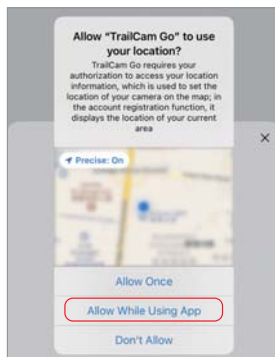

③

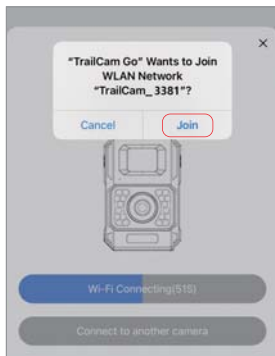

④

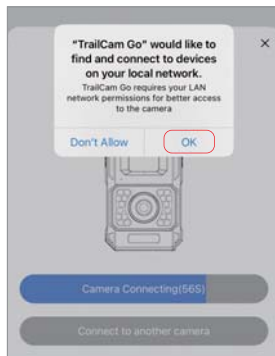

⑤

5. When the camera WiFi is connected successfully, you can set the name of your camera.

< Set Device Name

Front Yard Back Yard

Confirm

Note:

To connect to the camera successfully, please make sure that **TrailCam Go** is allowed to access your Bluetooth, Local Network, and Wireless Data.




If you have any further problems or need any help, please send an email to us at service@assark.com. We will get back to you soon.

7. Setting Up Your Camera in the App

7.1 About "My Account"



You do not need to register an account when using the **TrailCam Go App**. **TrailCam Go** allows 2 persons to use it at the same time. When connected to your camera, on the "My Account" page, you can:

- change the language (Click "⚙️" - "Language").
- clear cache (Click "⚙️" - "Clear Cache").
- sign up or login an account (Click "User Center").
- read the "User Agreement" and "Privacy Policy" (Click "About").
- review/delete/share the camera photos and videos stored on your phone (Click "Album").
- upload log files (Click "Upload logs").
- read general frequently asked questions for troubleshooting (Click "FAQ").
- rate the App (Click "Rate app").

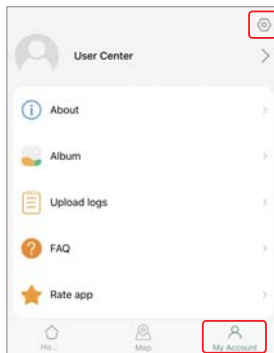

7.2 About “Map”

After adding the camera, you can mark where you put the trail camera in the map (Click “Map”, always allow the App to use your location). The map will display and navigate to your camera’s location when accessed.

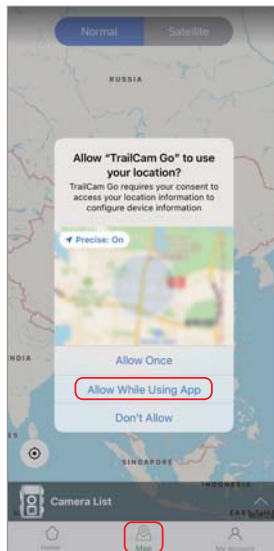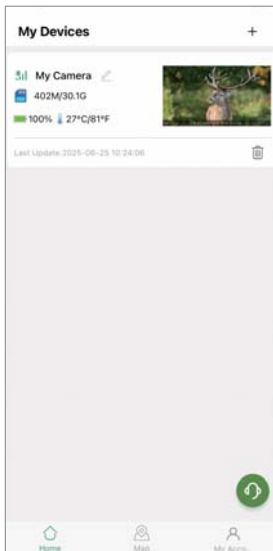

However, the App does not have GPS function.


7.3 About “Home”

Click “” to get online support. Click the upper area shown in the figure, it will bring up the following 4 pages:



• **Camera:**

The App will require you to reconnect the camera. Click "📹" to start recording videos, click again to stop. Click "📷" to take photos. (To save battery power, the camera will not automatically shoot when connected to your phone.)

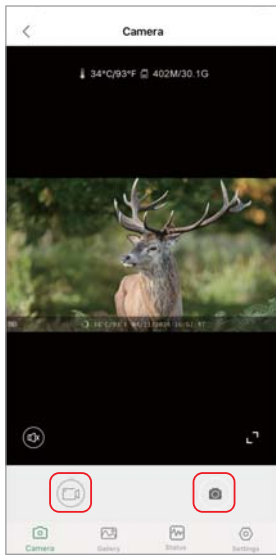

- **Gallery:**

Review, download and delete photos and videos stored on the Micro SD card or on your phone. When you need to save photos or videos to your phone, please allow the App to access your photos.

Please kindly note that viewing photos and videos on the Micro SD card requires reconnecting to the camera. Viewing photos and videos on your phone does not require reconnecting. Photos and videos only can save to your phone when using the App, otherwise, they will save to the Micro SD card. Thus, install a Micro SD card before using the camera.



- **Status:**

View the camera general information, device information, instructional video and customer service information. If you need to see the latest information, please reconnect the camera.




Customer Service:

If you need any help or to activate the warranty, please send an email to us at **service@assark.com** with your order ID, we will get back to you soon.

- **Settings:**

You can change the settings of your camera on the phone. Reconnecting to the camera is required for all settings.

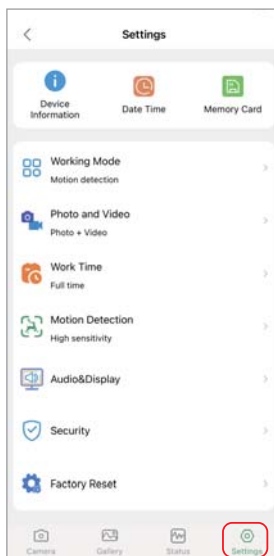

Device Information: View the general information of the camera.

Date Time: Set the time and date of your camera, including Sync Time, Date Format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, or YYYY/MM/DD), and Time Format (12-, or 24-Hour).

Memory Card: Format the Micro SD card and check the card capacity.

Working Mode: Choose a mode from Motion detection, Timed capture, or Time-lapse photography and set its detection or capture interval.

Photos and Videos: Select Photo, Video or Photo and Video, you can also set resolution for photos and videos, photo burst, video length, and audio recording.

Work Time: Set a specific working time for your camera.

Motion Detection: Set PIR Sensitivity, Detection Interval, and Motion Detection Filter of the camera. Turn on the Motion Detection Filter, you can customize a desired detection area.

Audio & Display: Adjust the Mic volume, turn on/off the timestamp and Wi-Fi LED.

Security: Set an App access password, please reset to factory mode if you forget the password.

Factory Reset: Reset all parameters to factory default settings.

7.4 Recommendation Settings

Format the Micro SD card first, then configure your camera settings as follows:

Photo and Video: Photo + Video

Photo Resolution: 20MP

Photo burst: 2P

Video Resolution: 1080P

Video length: 20 Seconds

Working Mode: Motion detection

Detection Interval: 20 Seconds

PIR Sensitivity: Medium

The date and time will be synchronized after the camera is connected to the phone.

7.5 Important Notes

1. **When connecting to the camera, the camera cannot detect motion, take photos or record videos. It only can shoot manually using the App. After exiting the App and waiting for about 20 seconds, the camera will automatically detect motion, start taking photos and recording videos ("ON" mode).**
2. The connection between your phone and camera may fail due to distance or obstructions. Please restart the App and camera, try to reconnect within 1 meter that the camera has the fastest connection speed.
3. The battery consumption of the camera depends on camera settings and usage time connected to the phone. The camera consumes power faster when connected to the phone. Thus, to save the battery power, it will automatically disconnect in about 30 seconds without further operation and require reconnecting again.
4. When you share photos, the camera will automatically disconnect. Please reconnect to continue viewing camera photos after sharing. When you access the map, the camera will automatically disconnect. Please reconnect when you set other parameters in the App.

8. Playing Back/Deleting the Photos/Videos

8.1 Reviewing Directly in the App

Connect your phone to the camera using the App. You can review, download and delete photos and videos stored on the Micro SD card ("Camera") or on your phone ("Downloaded") in the "Gallery": Tap the upper area on the "Home" page - "Gallery" - Click "Camera" or "Downloaded", and click "Edit" for more options.

8.2 Reviewing by Connecting the Camera to a Computer

Connect the camera to a computer using the supplied USB type C cable. Make sure the Power/Mode switch on the camera is moved to "OFF".

Double-click "This PC" - A new "USB Driver" appears under "Devices and drivers" - Double-click this new "USB Driver" - Open the file folders in it ("DCIM"), you can view, delete, copy and paste photos and videos.

Note: If your computer does not recognize/detect the camera, please use a card reader to access the files.

8.3 Reviewing by Using a Card Reader


Move the Power/Mode switch to "OFF". Remove the Micro SD card and insert it into a card reader. Connect the card reader to a computer.

Double-click "This PC" - A new "USB Driver" appears under "Devices and drivers" - Double-click this new "USB Driver" - Open the file folders in it ("DCIM"), you can view, delete, copy and paste photos and videos.


9. Mounting the Trail Camera

9.1 Mounting on the Wall


1. Mark the installation position with the metal plate and drill holes in the wall.

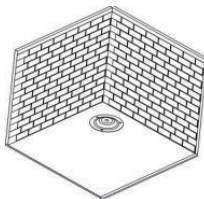


2. Tap the anchors in the holes (with a hammer).

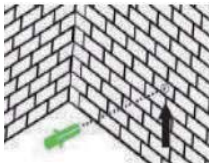

3. Assemble the wall mount accessories and the camera as shown below.

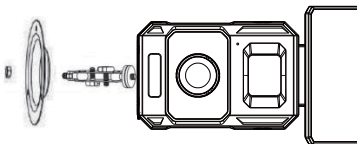


4. Mount the camera on the wall, fix with screws.

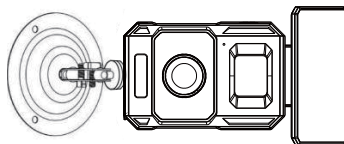

9.2 Mounting to the Tree

1. Pass the adjustable strap through the support on the back of the camera.

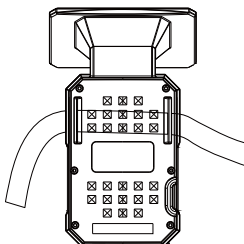

2. Put the camera on the bottom of the tree trunk.
3. Go to the other side of the tree, pass the strap through the buckles.
4. Adjust the position of the camera, then tighten the strap.

Note:

You can use wall mount kit and adjustable strap together to make sure that the camera is sturdily fixed on the right position.

10. Technical Specifications

Model	PH960S
Max. Photo Resolution	64MP
Max. Video Resolution	4K
File Format	H.264 MP4/JPEG
Photo Burst	1 to 5P, programmable
Video Length	5 seconds to 10 minutes, programmable
Detection Angle	100°
Range of IR Flash	65 feet/20m
Working Mode	Motion detection, Timed capture, and Time-lapse photography
Detection Interval (in "Motion detection" mode)	5 seconds to 1 hour, programmable
Capture Interval (in "Timed capture" or "Time-lapse photography" mode)	0 hour 0 minute 0 second to 23 hours 59 minutes 59 seconds, programmable
PIR Sensor Sensitivity	high/medium/low
Trigger Time	0.1 to 0.6 sec
Work Time	0 hour 0 minute to 23 hours 59 minutes, programmable
Capture Mode	color images/videos during daytime; B&W images/videos at night
Image Performance	automatic white balance, automatic gain control, automatic backlight compensation, digital wide dynamic, 3D noise reduction
Exposure	auto

Stamps	moon phase, temperature, date, and time
Built-in Microphone	yes
Low Battery Auto Power Off	yes
External Memory	Micro SD/TF card (max. supported capacity: 128GB)
Interface	Micro SD card slot, USB type C port
Power Supply	built-in rechargeable battery, integrated solar panel, external power source (type C, 5V, only a type C cable is included)
Waterproof Rating	IP66
Operating Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Operating Humidity	5% to 90%

11. Frequently Asked Questions (FAQs)

If your camera suddenly malfunctions or you encounter photo/video issues, please check whether you are using the latest firmware or App version, and refer to this

"Frequently Asked Questions (FAQs)" section.

If the problem persists, please email us at **service@assark.com** for further assistance.

The camera won't power up

If the camera is in "TEST" mode and the blue light does not illuminate, please charge the camera, then restart. If the camera is fully charged or has sufficient battery power (but this problem still exists), please contact us ASAP.

The camera battery doesn't charge

Check if the plug of the supplied USB type C cable is fully inserted. The blue light blinks quickly during charging, and it stays solid blue when fully charged. If the blue light does not light up, insert the type C plug more firmly. You can check the battery percentage in the App, charge the camera immediately when the battery is low.

A password is required when using the App

If you do not set a password, please enter 0000. If it does not work, feel free to let us know.

The photos taken at night are completely black or exposed

Please keep the battery fully charged, connect the camera to the mobile phone. Take photos and record videos manually in the App, if this problem still exists, adjust the camera's position and see if there is any obstruction in front of the lens, or if there is a light shining directly on the camera. After adjusting the camera's position, if the photos are still black or exposed, please contact us through the in-app support service or via email.

The camera only takes 1 video or captures too many useless photos/videos

- (1) Ensure the camera's battery has sufficient power. The PIR sensor cannot be activated if the battery is insufficient.
- (2) For working mode, if you select "Timed captured" or "Time-lapse photography", the camera will only capture photos and/or videos at the preset intervals. For example, if you set 1 hour as a capture interval, the camera will automatically take photos and/or a video every hour. You can change the working mode to "Motion detection" ("Home" - "Settings" - "Working Mode" - Select "Motion detection").
- (3) Please kindly note that if the detection/capture interval time is too short, the camera may take too many useless photos/videos in "ON" mode.
- (4) Check if the PIR sensor works well: move the Power/ Mode switch to "TEST", walk in front of the camera's lens. If the right red light flashes when movement is detected, it indicates that the PIR sensor functions properly. If the right red light stays off, the PIR sensor malfunctions, please contact us for help.
- (5) Check your camera's detection area for moving leaves/ branches. If present, relocate the camera to an open area or a clear space.

Videos loading slow

Video files are large (especially for high-resolution, long videos) and they will take more time to load. Update the App to the latest version, keep the camera and your phone closer for better connection. If this issue remains unresolved, download the videos to view.


The camera is not waterproof

When mounting the camera, make sure all ports and holes (TF card slot, USB type C port, and tripod socket) are facing downwards. Seal the rubber cap tightly to prevent water ingress.

My camera keeps clicking

The camera makes a constant clicking sound, and this behavior is caused by the IR-CUT. IR-CUT detects the changes in light intensity to switch between color and black & white modes. However, the camera has a light intensity detection threshold, which may cause the camera to switch modes repeatedly when it is in the critical area of light and dark. You can check whether there is an object in front of the camera blocking the lens, or whether the environment causes the camera to switch shooting modes repeatedly.

Need help? Try our in-app support!

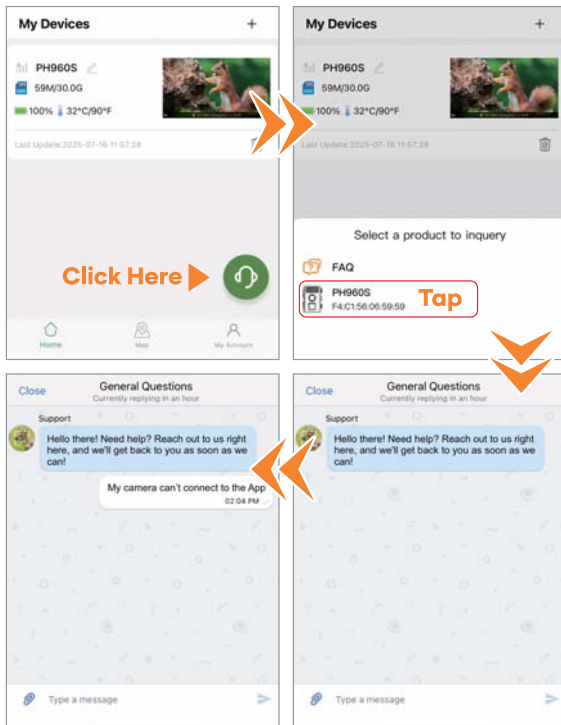

"Home" - Click "🗨️" - Select the correct camera to inquiry - Get online support

12. Disposal



Make sure you dispose of the product, accessories, and packaging in accordance with your local laws and regulations.

Manufacturer: Shenzhen Zecre Technology Co., Ltd.

Address: Room 501, Building B, Area C, Shangxue Industrial Park, Xinxue Community, Bantian, Longgang, Shenzhen, China

Email: service@assark.com **Call:** (+86) 755-83620439



Xu Zhou
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102
95-100 Zgierz, Łódzkie
PL (Poland)
info@cetproduct.com
+48 791019706



Xu Zhou
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 3FE
UK (United Kingdom)
info@cetproduct.com
+44 7419325266




RoHS



Made in China

Wildkamera

Bedienungsanweisung

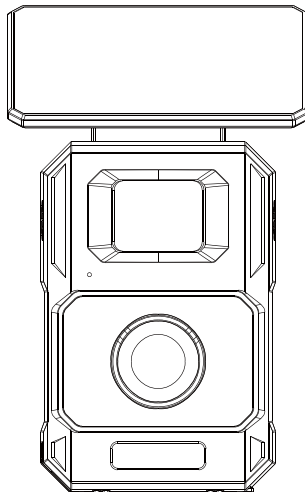

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vorsichtig durch, bevor Sie die Wildkamera nutzen und bewahren Sie die Anweisung für eine weitere Nutzung auf. Das gezeigte Produktdesign und -maße können nach Modell und Nation abweichen.

Bitte aktivieren Sie die 1-Jahres-Garantie



E-Mail

service@assark.com

Thema

PH960S SD-Kartenleser

Amazon Bestell-ID



Aktivieren Sie die Garantie innerhalb von 7 Tagen, um einen SD-Kartenleser zu erhalten, wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Warum müssen Sie aktivieren?

Falls Sie die folgenden Probleme haben:

- Ich weiß nicht, wie ich den Kundendienst erreichen kann
- Eine Rückgabe oder Rückerstattung anfordern, aber das Amazon-Rückgabefenster ist geschlossen
- Andere angemessene Situationen

Nutzen Sie die folgenden Vorteile nach Aktivierung der Garantie (begrenzte Zeit: 7 Tage)

- Professionelle Kundenbetreuung & Video-Kurzanleitung
- Rückerstattung oder Ersatz ohne Rücksendung des Artikels
- Werden Sie VIP-Kunde und genießen Sie VIP-Vorteile

Grundsätzliche Einstellungen

Um Ihre Kamera schnell einzurichten, sehen Sie sich bitte das Video über den unten stehenden Link an:

<https://www.youtube.com/@AssarkService/videos>

Oder scannen Sie den QR-Code:



➤ Wenn Sie Probleme haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns (mit Ihrer Bestell-ID).

E-Mail: service@assark.com

Inhalt

1. Sicherheitsmaßnahmen für die Nutzung	01
1.1 Sicherheitsvermerke	01
1.2 Hilfreiche Tipps	01
2. Inhalte der Box	02
3. Kameraüberblick	03
4. Bevor Sie Loslegen	03
4.1 Eingebaute Batterie	04
4.2 Micro SD-Karte	04
4.3 WiFi-Verbindung	04
4.4 Kontrollleuchten	05
5. Strom/Betriebsschalter	06
6. Verbinden mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera	07
6.1 Laden Sie die TrailCam Go App auf Ihr Mobiltelefon herunter	07
6.2 Hinzufügen Ihrer Kamera	08
7. Einrichten Ihrer Kamera in der App	14
7.1 Über „Mein Bereich“	14
7.2 Über „Karte“	15
7.3 Über „Seite“	16
• Kamera	17
• Galerie	18
• Status	19
• Einstellungen	20
7.4 Empfehlung Einstellungen	21
7.5 Wichtige Hinweise	22
8. Wiedergeben/Löschen der Fotos/Videos	23
8.1 Überprüfung direkt in der App	23
8.2 Betrachten durch Anschließen der Kamera an einen Computer	23
8.3 Anzeigen mit einem Kartenlesegerät	23
9. Montieren der Trail-Kamera	24
9.1 Montage an der Wand	24
9.2 Montage am Baum	25
10. Technische Maßgaben	26
11. Häufig gestellte Fragen (FAQs)	27
12. Entsorgung	32

1. Sicherheitsmaßnahmen für die Nutzung

Lesen Sie sämtliche Sicherheitsnotizen und hilfreiche Tipps, bevor Sie die Kamera nutzen.


1.1 Sicherheitsvermerke

1. Das Gerät ist lediglich für die Beobachtung von Tieren, Jagen und Beobachtung zur Sicherheit entwickelt worden.
2. Stecken Sie die Kamera nicht in Wasser.
3. Bauen Sie die Kamera nicht auseinander, melden Sie sich lieber bei unserem Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
4. Verwenden Sie keine alternative Stromquelle, dies kann zu Feuer oder einem elektrischen Schock führen.
5. Schalten Sie den Strom immer ab, falls es ein Gewitter/ Blitz gibt.

1.2 Hilfreiche Tipps

1. Stellen Sie das Gerät auf eine gerade Oberfläche oder einen stabilen Stand. Falls Sie die Kamera auf einem Baumstamm befestigen wollen, nutzen Sie für die Installation hervorragende Befestigungshardware/ Befestigungsstriemen.
2. Betreiben Sie die Kamera in einem gut durchlüfteten Raum.
3. Um Zerstörungen zu vermeiden, setzen Sie die Kamera niemals großen Stößen aus, schütteln Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
4. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Kinder geeignet. Halten Sie sie von Kindern fern.
5. Wenn Sie das Gerät an eine externe Stromquelle oder ein Gerät anschließen, verwenden Sie immer das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, um die beste Leistung zu erzielen.

2. Inhalte der Box



PH960S
WiFi Wildkamera (1)



USB-Typ-C-Kabel
(1)



Wandmontage-Kit
(1)



Anpassbarer
Riemen (1)



Bedienungsanleitung
(1)



32GB
Micro SD-Karte (1)




Schraubenpackung
(1)

*Die Micro SD-Karte ist in der Kamera installiert.

Bitte beachten:

1. Entfernen Sie sämtliche Paketmaterialien vor der ersten Nutzung.
2. **Vorsicht!** Um die Gefahr der Erstickung zu vermeiden, halten Sie das Verpackungsmaterial von Babys oder Kindern fern.

3. Kameraüberblick

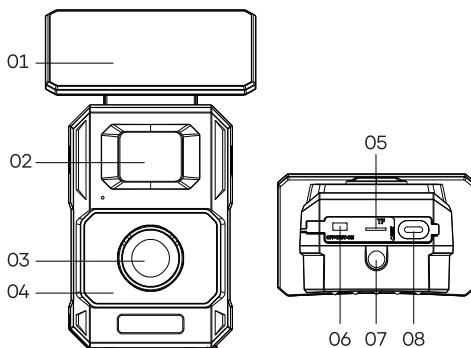

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Solarpanel | 5. Micro SD-Kartenschlitz |
| 2. PIR-Sensor | 6. Strom/Betriebsschalter |
| 3. Kameraobjektiv | 7. Stativsockel |
| 4. Infrarot-LEDs | 8. USB-Typ-C-Anschluss |

4. Bevor Sie Loslegen

Es gibt einige wichtige Hinweise zum Akku, zur Micro-SD-Karte, zur WiFi-Verbindung und zu den Kontrollleuchten, die Sie beachten sollten, bevor Sie Ihre Trail-Kamera verwenden.

4.1 Eingebaute Batterie

Die Kamera hat einen wiederaufladbaren, eingebauten Akku. Um den Akku aufzuladen, stecken Sie das große Ende des mitgelieferten USB-Typ-C-Kabels in einen USB-Anschluss am Computer oder in ein USB-Wandladegerät (5V 1A).

- USB-Typ-C-Anschluss (an der Kamera): Ladeanschluss (5V)
- Aufladezeit: 6 bis 8 Stunden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Sie können den Akkuladestand in der **TrailCam Go App** überprüfen.

4.2 Micro SD-Karte

Achten Sie darauf, eine standardmäßige Micro SD-Karte (maximal unterstützte Kapazität: 128GB) für die Datenspeicherung zu verwenden. Bitte formatieren Sie Ihre Micro SD-Karte vor der Verwendung in der Kamera, da sie sonst möglicherweise nicht mit der Kamera funktioniert.

Schalten Sie die Kamera ab, bevor Sie die Micro SD-Karte hereinstecken oder entfernen. Stecken Sie die Micro SD-Karte in den Steckplatz, bis Sie ein Klick hören. Um die Micro SD-Karte zu entfernen, drücken Sie sanft auf die Karte, um sie zu entnehmen.

4.3 WiFi-Verbindung

Um eine bessere Leistung zu erzielen, wird empfohlen, das Telefon in einem Umkreis von 13 Metern um die Kamera zu verwenden, wenn das Netzwerk angeschlossen ist. Wenn das Signal nicht gut ist, bewegen Sie Ihr Telefon schrittweise näher an die Kamera heran

4.4 Kontrollleuchten

Betrieb	Kameramodus	Kontrollleuchten und ihre Bedeutungen
Stellen Sie den Strom/Modus-Schalter von „OFF“ auf „TEST“	„TEST“	- Die linke blaue Anzeige leuchtet weiter und zeigt den normalen Betrieb an. - Das rechte rote Licht blinkt, wenn eine Bewegung erkannt wird. Sie zeigt an, dass der PIR-Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
Stellen Sie den Strom/Modus-Schalter von „TEST“ auf „ON“	„ON“	Die linke blaue Anzeige blinkt etwa 8 Mal und schaltet sich dann aus. Das bedeutet, dass die Kamera jetzt funktioniert.
Aufladen des eingebauten Akkus	„TEST“/„ON“	Wenn die rechte rote Anzeige 3 Mal schnell blinkt und dann erlischt. Das bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Bitte stellen Sie den Schalter auf „OFF“ und laden Sie die Batterie sofort auf.
	„OFF“	Die linke blaue Anzeige blinkt schnell während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft blau, wenn der Akku vollständig geladen ist.

5. Strom/Betriebsschalter

Der Strom/Betriebsschalter verfügt über drei operationelle Arten: „OFF“, „TEST“ und „ON“.

Strom/ Betriebsschalter (Strom/ Modus-Schalter)	Funktionen
„OFF“	• Die Kamera ist ausgeschaltet. • Legen Sie eine Micro SD-Karte ein oder nehmen Sie sie heraus. • Schließen Sie ein externes Gerät oder eine Stromquelle an.
„TEST“	• Testen Sie die Kamera und ihren IR-CUT/PIR-Sensor. • Die Kamera nimmt nicht automatisch Bilder/Videos auf. • Nachdem Sie die TrailCam Go App auf Ihr Telefon heruntergeladen und sich erfolgreich mit dem WiF Netzwerk der Kamera verbunden haben. In der App können Sie: 1. Die Kamera auf der Karte markieren („Karte“). 2. Manuell Videos aufnehmen und Fotos machen („Kamera“). 3. Fotos und Videos ansehen/herunterladen/löschen („Galerie“). 4. Überprüfen Sie den Kamerastatus („Status“). 5. Ändern Sie die Kameraeinstellungen („Einstellungen“).
„ON“	• Die Kamera beginnt jetzt zu funktionieren. • Nachdem Sie die TrailCam Go App auf Ihr Telefon heruntergeladen und sich erfolgreich mit dem WiFi Netzwerk der Kamera verbunden haben. In der App können Sie die gleichen Dinge tun, die Sie im Modus „TEST“ eingestellt haben (für Details lesen Sie bitte die Punkte 1 bis 5 oben).

6. Verbinden mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera

6.1 Laden Sie die TrailCam Go App auf Ihr Mobiltelefon herunter

Methode 1:

Laden Sie die **TrailCam Go App** aus dem **App Store (iPhone)** oder **Google Play (Android)** auf Ihr Telefon herunter.



Methode 2:

Scannen Sie mit Ihrem Telefon den untenstehenden QR-Code zum Herunterladen.




Android



iPhone


6.2 Hinzufügen Ihrer Kamera

1. Öffnen Sie die App, schalten Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Mobiltelefon ein. Wählen Sie immer Zulassen/OK für die Berechtigungsoptionen.



2. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Kamera im Modus „TEST“ oder „ON“ befindet. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, bitte nähern Sie sich Ihrer Kamera innerhalb von 13 Metern (45 Fuß) ohne Hindernisse. (Die Kamera hat die schnellste Verbindungsgeschwindigkeit innerhalb von 1 Meter, und die Erfolgsrate der Verbindung ist am höchsten.)

3. Klicken Sie auf „+“, um Ihre Kamera hinzuzufügen, wählen Sie „Wi-Fi-Kamera“. (Wenn Sie „4G-Kamera“ auswählen, können zusätzliche Kosten anfallen.)

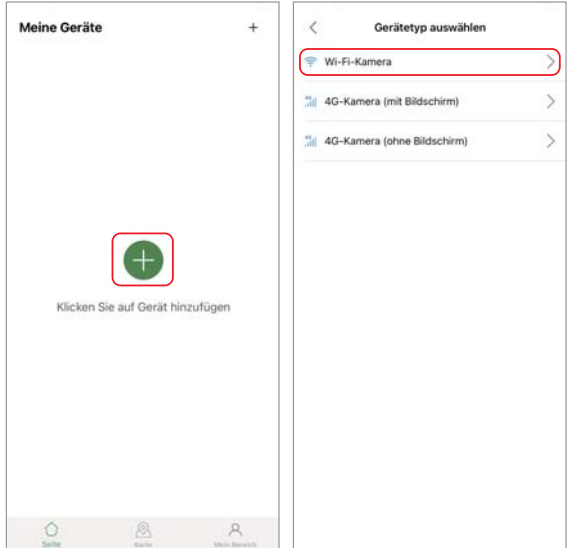


4. Befolgen Sie die Anweisungen der App (und stellen Sie den Strom/Modus-Schalter auf „ON“), um die Kamera anzuschließen. Es dauert weniger als 1 Minute.



①



②

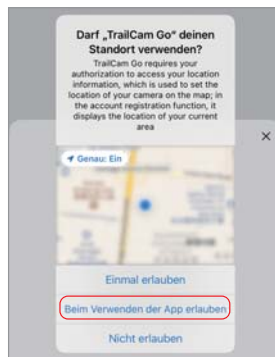

③



④



⑤

5. Wenn die WiFi-Verbindung der Kamera erfolgreich hergestellt wurde, können Sie den Namen Ihrer Kamera festlegen.


Gerätename festlegen

Vorderes Grundstück Garten

Bestätigen

Hinweis:

Um eine erfolgreiche Verbindung mit der Kamera herzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass **TrailCam Go** auf Ihr Bluetooth, Ihr lokales Netzwerk und Ihre drahtlosen Daten zugreifen kann.

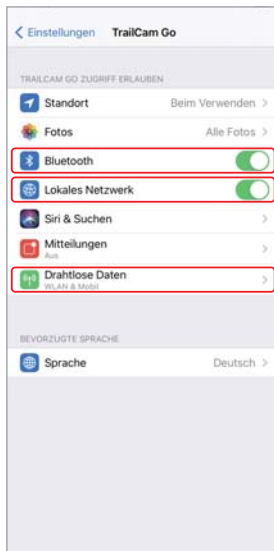


Wenn Sie weitere Probleme haben oder Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an service@assark.com. Wir werden Ihnen bald antworten.

7. Einrichten Ihrer Kamera in der App

7.1 Über „Mein Bereich“


Für die Nutzung der TrailCam Go App müssen Sie kein Konto anlegen. TrailCam Go kann von 2 Personen gleichzeitig benutzt werden. Wenn Sie mit Ihrer Kamera verbunden sind, können Sie auf der Seite „Mein Bereich“:

- die Sprache ändern (Klicken Sie auf „“ - „Sprache“).
- den Cache löschen (Klicken Sie auf „“ - „Cache leeren“).
- ein Konto registrieren oder anmelden (Klicken Sie auf „Benutzerzentrale“).
- die „Nutzungsbedingungen“ und die „Datenschutzrichtlinie“ lesen (Klicken Sie auf „Über“).
- die auf Ihrem Handy gespeicherten Kamerafotos und -videos überprüfen/löschen/freigeben (Klicken Sie auf „Bildergalerie“).
- Protokolldateien hochladen (Klicken Sie auf „Protokoll abgeben“).
- allgemeine häufig gestellte Fragen zur Fehlerbehebung lesen (Klicken Sie auf „FAQ“).
- die App zu bewerten (Klicken Sie auf „Bewertung abgeben“).

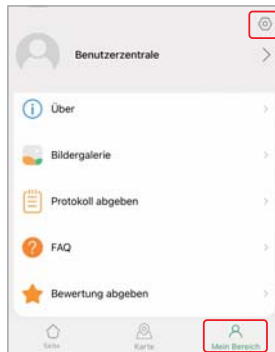

7.2 Über „Karte“

Nachdem Sie die Kamera hinzugefügt haben, können Sie in der Karte markieren, wo Sie die Trail-Kamera platziert haben (klicken Sie auf „Karte“ und erlauben Sie der App, Ihren Standort zu verwenden). Wenn Sie auf die Karte zugreifen, wird der Standort Ihrer Kamera angezeigt und Sie werden dorthin navigiert.

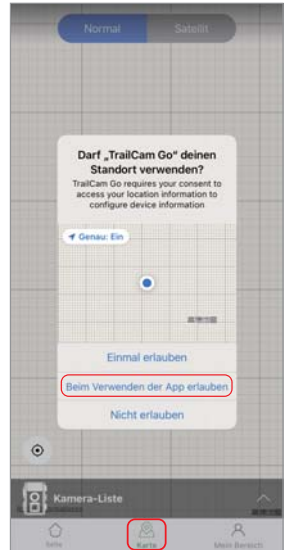

Die App verfügt jedoch nicht über eine GPS-Funktion.

7.3 Über „Seite“


Klicken Sie auf „“, um Online-Support zu erhalten.

Klicken Sie auf den oberen Bereich, wie in der Abbildung gezeigt, um die folgenden 4 Seiten aufzurufen:



• **Kamera:**

Die App wird Sie auffordern, die Kamera erneut zu verbinden. Klicken Sie auf „“, um die Aufnahme von Videos zu starten, klicken Sie erneut, um sie zu beenden. Klicken Sie auf „“, um Fotos aufzunehmen. (Um den Akku zu schonen, nimmt die Kamera nicht automatisch auf, wenn sie mit Ihrem Telefon verbunden ist.)

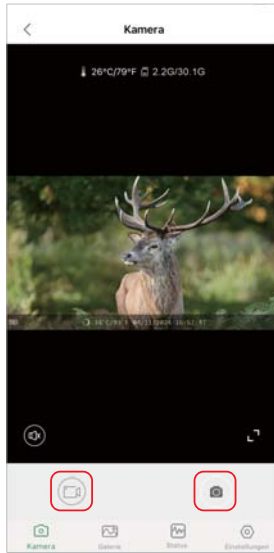

- **Galerie:**

Sie können Fotos und Videos, die auf der Micro SD-Karte oder auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, ansehen, herunterladen und löschen. Wenn Sie Fotos oder Videos auf Ihrem Telefon speichern möchten, erlauben Sie bitte der App den Zugriff auf Ihre Fotos.

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von Fotos und Videos auf der Micro SD-Karte eine erneute Verbindung mit der Kamera erfordert. Für die Anzeige von Fotos und Videos auf Ihrem Telefon ist keine erneute Verbindung erforderlich. Fotos und Videos können nur auf Ihrem Telefon gespeichert werden, wenn Sie die App verwenden, ansonsten werden sie auf der Micro SD-Karte gespeichert. Installieren Sie daher eine Micro SD-Karte, bevor Sie die Kamera verwenden.



• **Status:**

Zeigen Sie die allgemeinen Informationen zur Kamera, die Geräteinformationen, das Anleitungsvideo und die Informationen des Kundendienstes an. Wenn Sie die neuesten Informationen sehen möchten, schließen Sie die Kamera erneut an.




Kundendienst:

Wenn Sie Hilfe benötigen oder die Garantie aktivieren möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an **service@assark.com** mit Ihrer Bestell-ID. Wir werden Ihnen bald antworten.

- **Einstellungen:**

Sie können die Einstellungen Ihrer Kamera über das Telefon ändern. Für alle Einstellungen ist eine erneute Verbindung mit der Kamera erforderlich.

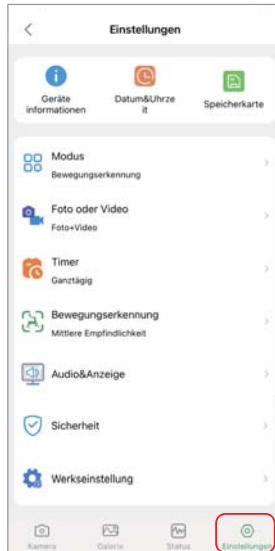

Geräteinformationen: Zeigt die allgemeinen Informationen der Kamera an.

Datum & Uhrzeit: Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum Ihrer Kamera ein, einschließlich der Synchronisationszeit, des Datumsformat (Tag/Monat/Jahr, Monat/Tag/Jahr oder Jahr/Monat/Tag) und des Uhrzeitformat (12- oder 24-Stunden-Format).

Speicherkarte: Formatieren Sie die Micro-SD-Karte und prüfen Sie die Kartenkapazität.

Modus: Wählen Sie einen Modus aus Bewegungserkennung, Intervall-Aufnahme oder Zeitraffer Video und legen Sie das Erkennungs- oder Aufnahmeintervall fest.

Foto oder Video: Wählen Sie „Fotoaufnahme“, „Videoaufnahme“ oder „Foto+Video“. Sie können auch die Auflösung für Fotos und Videos, die Anzahl der Fotos, die Länge der Videos und die Audioaufnahme einstellen.

Timer: Legen Sie eine bestimmte Arbeitszeit für Ihre Kamera fest.

Bewegungserkennung: Stellen Sie die PIR-Empfindlichkeit, das PIR Intervall und den Bewegungserkennungsfilter der Kamera ein. Schalten Sie den Bewegungserkennungsfilter ein, können Sie den gewünschten Erkennungsbereich anpassen.

Audio & Anzeige: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein, schalten Sie den Zeitstempel und die Wi-Fi-LED ein/aus.

Sicherheit: Legen Sie ein App-Zugangspasswort fest, bitte setzen Sie es auf den Werksmodus zurück, wenn Sie das Passwort vergessen haben.

Werkseinstellung: Setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurück.

7.4 Empfehlung Einstellungen

Formatieren Sie zunächst die Micro-SD-Karte und konfigurieren Sie dann die Kameraeinstellungen wie folgt:

Foto oder Video: Foto + Video

Fotoauflösung: 20MP

Serienbilder: 2P

Videoauflösung: 1080P

Videolänge: 20 Sekunden

Modus: Bewegungserkennung

PIR Intervall: 20 Sekunden

PIR-Empfindlichkeit: Mittel

Das Datum und die Uhrzeit werden synchronisiert, nachdem die Kamera mit dem Telefon verbunden ist.

7.5 Wichtige Hinweise

1. **Wenn Sie eine Verbindung zur Kamera herstellen, kann die Kamera keine Bewegungen erkennen und keine Fotos oder Videos aufnehmen. Sie kann nur manuell über die App aufnehmen. Nachdem Sie die App verlassen und etwa 20 Sekunden gewartet haben, erkennt die Kamera automatisch Bewegungen und beginnt mit der Aufnahme von Fotos und Videos („ON“-Modus).**
2. Die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Kamera kann aufgrund von Entfernung oder Hindernissen fehlschlagen. Bitte starten Sie die App und die Kamera neu und versuchen Sie, die Verbindung innerhalb von 1 Meter wiederherzustellen, damit die Kamera die schnellste Verbindungsgeschwindigkeit hat.
3. Der Akkuverbrauch der Kamera hängt von den Kameraeinstellungen und der Dauer der Verbindung mit dem Telefon ab. Die Kamera verbraucht schneller Strom, wenn sie mit dem Telefon verbunden ist. Um den Akku zu schonen, wird die Verbindung nach ca. 30 Sekunden ohne weitere Bedienung automatisch getrennt und muss dann erneut hergestellt werden.
4. Wenn Sie Fotos freigeben, wird die Verbindung zur Kamera automatisch unterbrochen. Bitte stellen Sie die Verbindung wieder her, um die Kamera-Fotos nach der Freigabe weiter anzusehen. Wenn Sie auf die „Karte“ zugreifen, wird die Verbindung zur Kamera automatisch unterbrochen. Bitte stellen Sie die Verbindung wieder her, wenn Sie andere Parameter in der App einstellen.

8. Wiedergeben/Löschen der Fotos/Videos

8.1 Überprüfung direkt in der App

Verbinden Sie Ihr Telefon über die App mit der Kamera. Sie können Fotos und Videos, die auf der Micro-SD-Karte („Kamera“) oder auf Ihrem Telefon („Heruntergeladen“) gespeichert sind, in der „Galerie“ ansehen, herunterladen und löschen: Tippen Sie auf der „Seite“-Seite auf den oberen Bereich – „Galerie“ – Klicken Sie auf „Kamera“ oder „Heruntergeladen“ und dann auf „Bearbeiten“, um weitere Optionen zu erhalten.

8.2 Betrachten durch Anschließen der Kamera an einen Computer

Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel an einen Computer an. Vergewissern Sie sich, dass der Strom/Modus-Schalter an der Kamera auf „OFF“ gestellt ist. Doppelklicken Sie auf „Dieser PC“ – Ein neuer „USB-Laufwerk“ erscheint unter „Geräte und Laufwerke“ – Doppelklicken Sie auf diesen neuen „USB-Laufwerk“ – Öffnen Sie die Dateiordner darin („DCIM“), Sie können Fotos und Videos ansehen, löschen, kopieren und einfügen.

Hinweis: Wenn Ihr Computer die Kamera nicht erkennt, verwenden Sie bitte ein Kartenlesegerät, um auf die Dateien zuzugreifen.

8.3 Anzeigen mit einem Kartenlesegerät


Stellen Sie den Strom/Modus-Schalter auf „OFF“. Nehmen Sie die Micro-SD-Karte heraus und stecken Sie sie in ein Kartenlesegerät. Schließen Sie das Kartenlesegerät an einen Computer an.

Doppelklicken Sie auf „Dieser PC“ – Ein neuer „USB-Laufwerk“ erscheint unter „Geräte und Treiber“ – Doppelklicken Sie auf diesen neuen „USB-Laufwerk“ – Öffnen Sie die Dateiordner darin („DCIM“), Sie können Fotos und Videos ansehen, löschen, kopieren und einfügen.


9. Montieren der Trail-Kamera

9.1 Montage an der Wand


1. Markieren Sie die Einbauposition mit der Metallplatte, bohren Sie Löcher in die Wand.

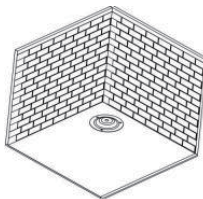


2. Klopfen Sie die Dübel in die Löcher (mit einem Hammer).

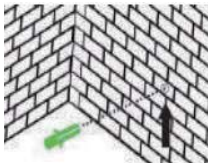

3. Montieren Sie die Wandhalterung und die Kamera wie unten gezeigt.

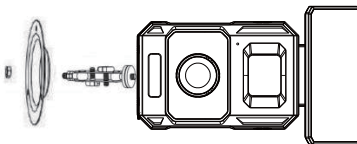


4. Montieren Sie die Kamera an der Wand, befestigen Sie sie mit Schrauben.

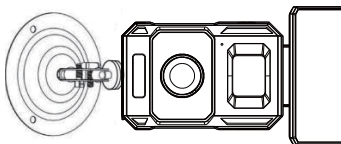

9.2 Montage am Baum

1. Führen Sie den Gurt durch die Halterung auf der Rückseite der Kamera.

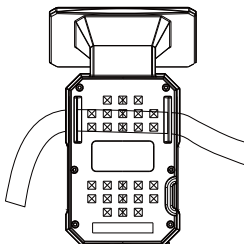

2. Befestigen Sie die Kamera an der Unterseite des Baumstamms.
3. Gehe auf die andere Seite des Baumes und führe den Gürtel durch die Schnallen.
4. Passen Sie die Position der Kamera an, und ziehen Sie den Gurt fest.

Hinweis:

Sie können die Wandhalterung und den verstellbaren Riemen zusammen verwenden, um sicherzustellen, dass die Kamera stabil in der richtigen Position befestigt ist.

10. Technische Maßgaben

Modell	PH960S
Maximale Fotoauflösung	64MP
Maximale Videoauflösung	4K
Dateiformat	H.264 MP4/JPEG
Serienbilder	1 bis 5P, programmierbar
Videolänge	5 Sekunden bis 10 Minuten, programmierbar
Erfassungswinke	100°
Reichweite des IR-Blitzes	65 Fuß/20m
Betriebsmodus („Modus“)	Bewegungserkennung, Intervall-Aufnahme, und Zeitraffer Video
PIR Intervall (im Modus „Bewegungserkennung“)	5 Sekunden bis 1 Stunde, programmierbar
Intervall (im Modus „Intervall-Aufnahme“ oder „Zeitraffer Video“)	0 Stunde 0 Minute 0 Sekunde bis 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden, programmierbar
PIR-Empfindlichkeit	Niedrig/Mittel/Hoch
Auslösezeit	0,1 bis 0,6 Sekunden
Arbeitszeitraum („Timer“)	0 Stunde 0 Minute bis 23 Stunden 59 Minuten, programmierbar
Bild- und Videoaufnahmen	Farbbilder/Videos während der Tageszeit; Schwarz/Weiß-Bilder/Videos in der Nacht
Bildleistung	automatischer Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Gegenlichtausgleich, digitale Weitwinkeldynamik, 3D-Rauschunterdrückung
Belichtung	auto

Stempel	Mondphase, Temperatur, Datum und Uhrzeit
Eingebautes Mikrofon	Ja
Automatisches Ausschalten bei niedrigem Batteriestand	Ja
Externe Speicherkarte	Micro SD/TF-Karte (maximal unterstützte Kapazität: 128GB)
Schnittstelle	Micro SD-Kartenschlitz, USB-Typ-C-Anschluss
Stromzufuhr	Eingebaute wiederaufladbare Batterie, integriertes Solarpanel, externe Stromquelle (Typ C, 5V, nur ein Typ-C-Kabel ist enthalten)
Beurteilung der Wasserfestigkeit	IP66
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Betriebsfeuchtigkeit	5% bis 90%

11. Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wenn Ihre Kamera plötzlich nicht mehr funktioniert oder Foto-/Videoprobleme auftreten, überprüfen Sie bitte, ob Sie die neueste Firmware- oder App-Version verwenden, und lesen Sie diesen Abschnitt „**Häufig gestellte Fragen (FAQs)**“.

Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie uns bitte eine E-Mail an service@assark.com, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich die Kamera im „TEST“-Modus befindet und das blaue Licht nicht leuchtet, laden Sie die Kamera bitte auf und starten Sie sie dann neu. Wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist oder über eine ausreichende Batterieleistung verfügt (aber das Problem immer noch besteht), kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich.

Der Akku der Kamera lässt sich nicht aufladen

Prüfen Sie, ob der Stecker des mitgelieferten USB-Typ-C-Kabels vollständig eingesteckt ist. Das blaue Licht blinkt während des Ladevorgangs schnell und leuchtet dauerhaft blau, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn das blaue Licht nicht leuchtet, stecken Sie den Typ-C-Stecker fester ein. Sie können den Akkustand in der App überprüfen und die Kamera sofort aufladen, wenn der Akkustand niedrig ist.

Für die Nutzung der App ist ein Passwort erforderlich

Wenn Sie kein Passwort festgelegt haben, geben Sie bitte 0000 ein. Sollte dies nicht funktionieren, lassen Sie es uns bitte wissen.

Die nachts aufgenommenen Fotos sind komplett schwarz oder belichtet

Bitte lassen Sie den Akku voll aufgeladen und verbinden Sie die Kamera mit dem Mobiltelefon. Nehmen Sie Fotos und Videos manuell in der App auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, passen Sie die Position der Kamera an und prüfen Sie, ob sich ein Hindernis vor dem Objektiv befindet oder ob ein Licht direkt auf die Kamera scheint. Wenn die Fotos nach der Anpassung der Kameraposition immer noch schwarz oder belichtet sind, kontaktieren Sie uns bitte über den In-App-Support oder per E-Mail.

Die Kamera nimmt nur 1 Video auf oder nimmt zu viele nutzlose Fotos/Videos auf

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Akku der Kamera über ausreichend Energie verfügt. Der PIR-Sensor kann nicht aktiviert werden, wenn die Batterie zu schwach ist.
- (2) Wenn Sie für den Arbeitsmodus „Intervall-Aufnahme“ oder „Zeitraffer Video“ auswählen, nimmt die Kamera nur in den voreingestellten Intervallen Fotos und/oder Videos auf. Wenn Sie z. B. 1 Stunde als Aufnahmeintervall einstellen, nimmt die Kamera automatisch jede Stunde Fotos und/oder ein Video auf. Sie können den Arbeitsmodus auf „Bewegungserkennung“ umstellen („Seite“ - „Einstellungen“ - „Modus“ - „Bewegungserkennung“ auswählen).
- (3) Bitte beachten Sie, dass die Kamera im „ON“-Modus möglicherweise zu viele nutzlose Fotos/Videos aufnimmt, wenn die Erkennungs-/Aufnahmeintervallzeit zu kurz ist.
- (4) Prüfen Sie, ob der PIR-Sensor gut funktioniert: Stellen Sie den Strom/Modus-Schalter auf „TEST“ und gehen Sie vor das Objektiv der Kamera. Wenn das rechte rote Licht blinkt, wenn eine Bewegung erkannt wird, bedeutet dies, dass der PIR-Sensor ordnungsgemäß funktioniert. Bleibt das rechte rote Licht aus, ist der PIR-Sensor defekt. Bitte kontaktieren Sie uns für Hilfe.
- (5) Überprüfen Sie den Erfassungsbereich Ihrer Kamera auf bewegliche Blätter/Zweige. Wenn dies der Fall ist, bringen Sie die Kamera in einen offenen Bereich oder einen freien Raum.

Langsam ladende Videos

Videodateien sind groß (vor allem bei hochauflösenden, langen Videos) und benötigen mehr Zeit zum Laden. Aktualisieren Sie die App auf die neueste Version, halten Sie die Kamera und Ihr Telefon näher beieinander, um die Verbindung zu verbessern. Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie die Videos herunter, um sie anzusehen.


Die Kamera ist nicht wasserdicht

Achten Sie bei der Montage der Kamera darauf, dass alle Anschlüsse und Öffnungen (TF-Kartensteckplatz, USB-Typ-C-Anschluss, und Stativanschluss) nach unten zeigen. Verschließen Sie die Gummikappe fest, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Meine Kamera klickt ständig

Die Kamera gibt ein konstantes Klickgeräusch von sich, und dieses Verhalten wird durch den IR-CUT verursacht. Der IR-CUT erkennt Änderungen in der Lichtintensität, um zwischen den Modi Farbe und Schwarz-Weiß umzuschalten. Die Kamera verfügt jedoch über einen Schwellenwert für die Erkennung der Lichtintensität, der dazu führen kann, dass die Kamera wiederholt den Modus wechselt, wenn sie sich im kritischen Bereich zwischen hell und dunkel befindet. Sie können prüfen, ob sich ein Objekt vor der Kamera befindet, das das Objektiv blockiert, oder ob die Umgebung dazu führt, dass die Kamera wiederholt den Aufnahmemodus wechselt.

Sie brauchen Hilfe? Nutzen Sie unseren In-App-Support!

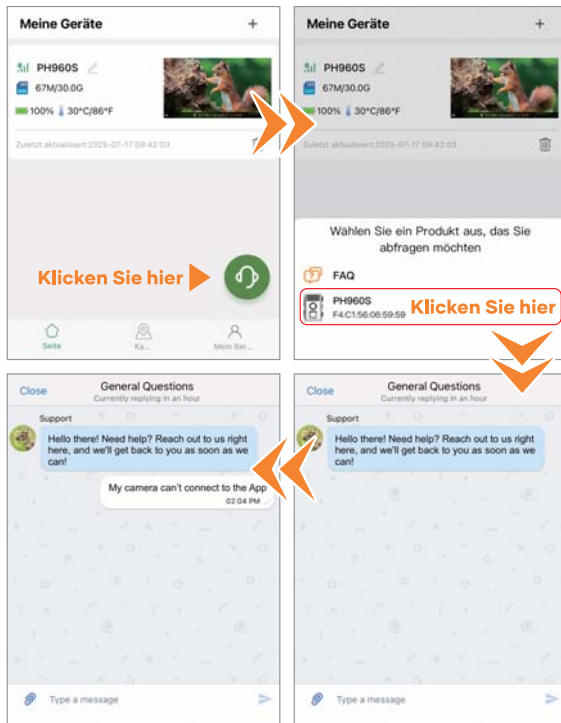

„Seite“ - Klicken Sie auf „“ - Wählen Sie die richtige Kamera für Ihre Anfrage - Erhalten Sie Online-Support

12. Entsorgung



Stellen Sie sicher, dass Sie die Produkte, die einzelnen Zubehörteile und die Verpackung entsprechend ihrer örtlich geltenden Gesetze und Richtlinien entsorgen.

Manufacturer: Shenzhen Zecre Technology Co., Ltd.

Address: Room 501, Building B, Area C, Shangxue Industrial Park, Xinxue Community, Bantian, Longgang, Shenzhen, China

Email: service@assark.com **Call:** (+86) 755-83620439



Xu Zhou
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102
95-100 Zgierz, Łódzkie
PL (Poland)
info@cetproduct.com
+48 791019706



Xu Zhou
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe
Buckinghamshire
HP14 3FE
UK (United Kingdom)
info@cetproduct.com
+44 7419325266



RoHS



Made in China

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter