Phone Holder With Wireless Speaker
User Manual

✉ gbeastaftersale@gmail.com

PRODUCT OVERVIEW

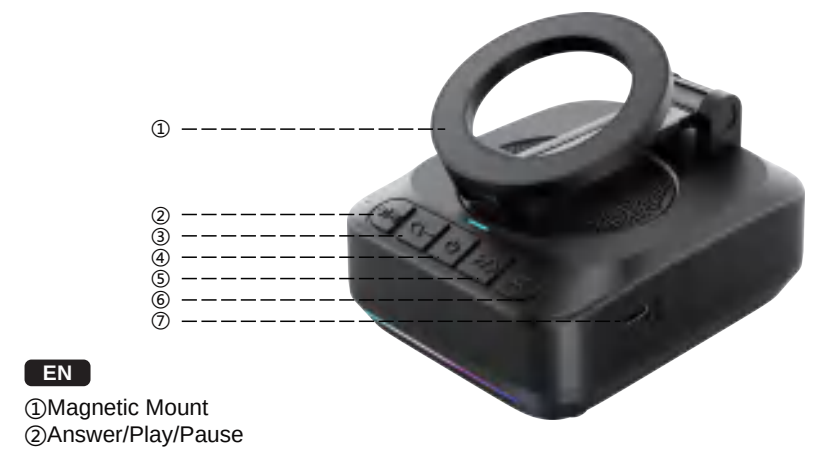

EN
①Magnetic Mount
②Answer/Play/Pause
③Volume Down/Previous Track
④Power Button
⑤Volume Up/Next Track
⑥Light Mode
⑦Type-C Charging Port

DE
①Magnetische Montage
②Antworten/Abspielen/Pausieren
③Lautstärke Verringern/Vorheriges Stück
④Power-Taste
⑤Lautstärke Erhöhen/Nächstes Stück
⑥Lichtmodus
⑦Type-C-Ladeanschluss

FR
①Montage magnétique
②Répondre/Lire/Pause
③Diminuer le volume/Piste précédente
④Bouton d'alimentation
⑤Augmenter le volume/Piste suivante
⑥Mode Lumière
⑦Port de chargement Type-C

DE
①Montaggio magnetico
②Rispondere/Riprodurre/Pausa
③Diminuire il volume/Traccia precedente
④Pulsante di alimentazione
⑤Aumentare il volume/Traccia successiva
⑥Modalità Luce
⑦Porta di ricarica Type-C

FR
①Montaje magnético
②Contestar/Reproducir/Pausa
③Disminuir el volumen/Pista anterior
④Botón de alimentación
⑤Aumentar el volumen/Pista siguiente
⑥Modo Luz
⑦Puerto de carga Type-C

PRODUCT OVERVIEW

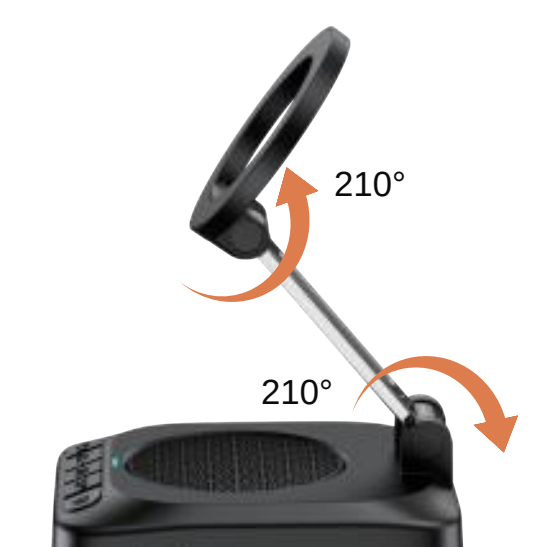

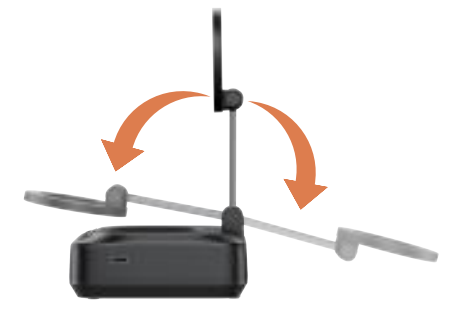

Left and right

Folding

Which iPhones is it suitable for ?

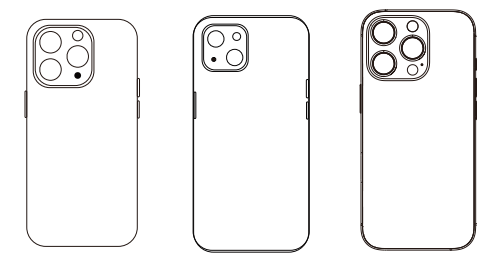

EN iPhone 12 series and above can work directly
DE iPhone 12 Serie und höhere können direkt funktionieren
FR Les séries iPhone 12 et supérieures peuvent fonctionner directement
IT Le serie iPhone 12 e successive possono funzionare direttamente
ES Las series iPhone 12 y superiores pueden funcionar directamente

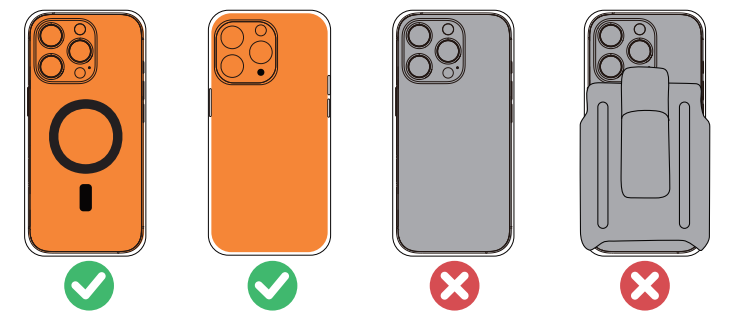

EN iPhone 12 series and above can work with a MagSafe case or no case
DE Die iPhone 12-Serie und Modelle darüber können mit einem MagSafe-Gehäuse oder ohne Gehäuse funktionieren
FR La série iPhone 12 et les modèles supérieurs peuvent fonctionner avec un étui MagSafe ou sans étui
IT La serie iPhone 12 e i modelli superiori possono funzionare con una custodia MagSafe o senza custodia
ES La serie iPhone 12 y los modelos superiores pueden funcionar con una funda MagSafe o sin funda

How to make it suitable for other phones?

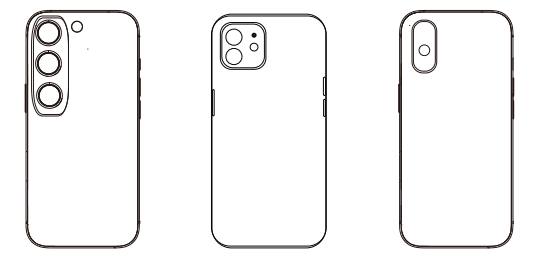

EN Other Phones/Phone cases can work with Metal Rings
DE Andere Telefone/Telefonhüllen können mit Metallringen verwendet werden
FR Autres téléphones/étuis de téléphone peuvent fonctionner avec des anneaux en métal
IT Altri telefoni/custodie per telefoni possono funzionare con l'anello in metallo
ES Otro teléfono/funda de teléfono puede funcionar con anillo de metal

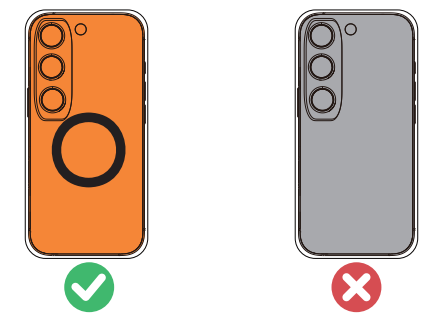

EN Non-Magnet case
DE Nicht magnetisches Gehäuse
FR Boîtier non magnétique
IT Custodia senza magnete
ES Caso no magnético

SPECIFICATIONS

EN
Device Name: BH009A
Rated Power: 5W
Product Materials: ABS + zinc alloy
Control Method: Physical Buttons
Battery: Built-in 3.7V 2000mAh
Playtime: 8H(Full Charge+With Lights On+100% Volume)
Charge Time: Approximately 3.5H
Input: Type-c 5V 1A

DE
Gerätename: BH009A
Nennleistung: 5W
Produktmaterialien: ABS + Zinklegierung
Steuerungsmethode: Physische Tasten
Akku: Integrierter 3.7V 2000mAh
Wiedergabezeit: 8Std. (Volladung + Lichter an + 100% Lautstärke)
Ladezeit: Ungefähr 3.5Std.
Eingang: Type-c 5V 1A

FR
Nom de l'appareil: BH009A
Puissance nominale: 5W
Matériaux du produit: ABS + alliage de zinc
Méthode de contrôle: Boutons physiques
Batterie: Intégrée 3.7V 2000mAh
Temps de lecture: 8h (Charge complète + Lumières allumées + Volume à 100%)
Temps de charge: Environ 3.5h
Entrée: Type-c 5V 1A

IT
Nome del dispositivo: BH009A
Potenza nominale: 5W
Materiali del prodotto: ABS + lega di zinco
Metodo di controllo: Pulsanti fisici
Batteria: Integrata 3.7V 2000mAh
Tempo di riproduzione: 8h (Carica completa + Luci accese + Volume al 100%)
Tempo di carica: Circa 3.5h
Ingresso: Type-c 5V 1A

ES
Nombre del dispositivo: BH009A
Potencia nominal: 5W
Materiales del producto: ABS + aleación de zinc
Método de control: Botones físicos
Batería: Integra 3.7V 2000mAh
Tiempo de reproducción: 8h (Carga completa + Luces encendidas + Volumen al 100%)
Tiempo de carga: Aproximadamente 3.5h
Entrada: Type-c 5V 1A

LED INDICATOR LIGHT

EN
1.Charging: The LED will be red when the device is charging. When the device finishes charging, the light will go out
2.Pair Mode: In pairing mode, the blue LED flashes, After successful pairing,the blue LED will turn off
3.Clearing Pairings: In the off state, press and hold the power button for 5S to clear all devices that have been connected to the speaker. The blue LED will flash, and a voice prompt will say "Factory reset"
4.Disconnecting: Press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 2S to disconnect. The blue LED will flash, and a voice prompt will say "Disconnected"

DE
1.Laden: Die LED leuchtet rot, wenn das Gerät lädt. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die Lampe
2.Kopplungsmodus: Im Kopplungsmodus blinkt die blaue LED. Nach erfolgreichem Koppeln schaltet die blaue LED aus
3.Kopplungen löschen: Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Geräte zu löschen, die mit dem Lautsprecher verbunden waren. Die blaue LED blinkt, und ein Sprachhinweis sagt "Factory reset" (Werkszurücksetzung)
4.Trennen: Halten Sie die "+"- und "-"-Tasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen. Die blaue LED blinkt, und ein Sprachhinweis sagt "Disconnected" (Getrennt)

FR
1.Chargement : Le LED est rouge lorsque l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, la lumière s'éteint
2.Mode d'appariement : En mode d'appariement, le LED bleu clignote. Après un appariement réussi, le LED bleu s'éteint
3.Effacement des appariements : À l'état éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour effacer tous les appareils connectés au haut-parleur. Le LED bleu clignote, et une indication vocale dit "Factory reset" (Réinitialisation d'usine)
4.Déconnexion : Maintenez enfoncés simultanément les boutons "+" et "-" pendant 2 secondes pour déconnecter. Le LED bleu clignote, et une indication vocale dit "Disconnected" (Déconnecté)

IT
1.Caricamento : La LED è rossa quando il dispositivo è in carica. Quando il dispositivo è completamente caricato, la luce si spegne
2.Modalità di accoppiamento : Nella modalità di accoppiamento, la LED blu lampeggia. Dopo un accoppiamento riuscito, la LED blu si spegne
3.Cancellazione degli accoppiamenti : In stato spento, mantieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per cancellare tutti i dispositivi connessi al diffusore. La LED blu lampeggia, e un messaggio vocale dice "Factory reset" (Ripristino di fabbrica)
4.Disconnessione : Mantieni premuti simultaneamente i pulsanti "+" e "-" per 2 secondi per disconnettere. La LED blu lampeggia, e un messaggio vocale dice "Disconnected" (Disconnesso)

ES
1.Carga : El LED es rojo cuando el dispositivo está cargando. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz se apaga
2.Modo de emparejamiento : En el modo de emparejamiento, el LED azul parpadea. Después de un emparejamiento exitoso, el LED azul se apaga
3.Borrado de emparejamientos : En estado apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para borrar todos los dispositivos conectados al altavoz. El LED azul parpadea, y una indicación vocal dice "Factory reset" (Restablecimiento de fábrica)
4.Desconexión : Mantenga presionados simultáneamente los botones "+" y "-" durante 2 segundos para desconectar. El LED azul parpadea, y una indicación vocal dice "Disconnected" (Desconectado)

HOW TO PAIR

EN
1.Press and hold the power button for 2 seconds until the blue LED flashes. A voice prompt will say "power on" to indicate the speaker is turned on. Once turned on, the speaker is ready for pairing.
2.Open the Bluetooth settings on your phone, then select "BH009A" from the device list. After selection, your phone will attempt to connect to the speaker.
3.After a successful connection, a voice prompt will say "connected" and the blue LED will turn off.
4.If the connection fails, try restarting your phone and the speaker, then repeat Steps 1-3.

DE
1.Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Ein Sprachhinweis sagt "power on", um anzuzeigen, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Sobald er eingeschaltet ist, ist der Lautsprecher bereit für die Kopplung.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon und wählen Sie dann "BH009A" aus der Geräteliste aus. Nach der Auswahl versucht Ihr Telefon, eine Verbindung zum Lautsprecher herzustellen.
3.Nach erfolgreicher Verbindung sagt ein Sprachhinweis "connected" und die blaue LED schaltet sich aus.
4.Falls die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie, Ihr Telefon und den Lautsprecher neu zu starten, und wiederholen Sie dann die Schritte 1-3.

FR
1.Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que le LED bleu clignote. Une indication vocale dit "power on" pour indiquer que le haut-parleur est allumé. Une fois allumé, le haut-parleur est prêt pour l'appariement.
2.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, puis sélectionnez "BH009A" dans la liste des appareils. Après sélection, votre téléphone tentera de se connecter au haut-parleur.
3.Après une connexion réussie, une indication vocale dit "connected" et le LED bleu s'éteint.
4.Si la connexion échoue, essayez de redémarrer votre téléphone et le haut-parleur, puis répétez les étapes 1-3.

IT
1.Mantieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi finché la LED blu non lampeggia. Un messaggio vocale dice "power on" per indicare che il diffusore è acceso. Una volta acceso, il diffusore è pronto per l'accoppiamento.
2.Apri le impostazioni Bluetooth del tuo telefono, quindi seleziona "BH009A" dalla lista degli apparecchi. Dopo la selezione, il tuo telefono tenterà di connettersi al diffusore.
3.Dopo una connessione riuscita, un messaggio vocale dice "connected" e la LED blu si spegne.
4.Se la connessione fallisce, prova a riavviare il tuo telefono e il diffusore, quindi ripeti i passaggi 1-3.

ES
1.Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos hasta que el LED azul parpadee. Una indicación vocal dice "power on" para indicar que el altavoz está encendido. Una vez encendido, el altavoz está listo para el emparejamiento.
2.Abra las configuraciones Bluetooth de su teléfono, luego seleccione "BH009A" de la lista de dispositivos. Después de la selección, su teléfono intentará conectarse al altavoz.
3.Después de una conexión exitosa, una indicación vocal dice "connected" y el LED azul se apaga.
4.Si la conexión falla, intente reiniciar su teléfono y el altavoz, luego repita los pasos 1-3.

TWS MODE CONNECT

EN
1.If you have two BH009A speakers, in the on state, triple-press the power button of either one to enter TWS mode. A voice prompt will say "TWS mode". After a successful connection, a voice prompt will say "TWS MODE CONNECTED".
2.If you need to disconnect from TWS mode, simply triple-press the power button of either speaker to disconnect. A voice prompt will say "TWS MODE DISCONNECTED".
3.In TWS mode, if you turn off either speaker, the other will turn off as well.
4.If the two BH009A speakers are restarted after successfully connecting in TWS mode, they will connect automatically.
5.If the two BH009A speakers have been disconnected from TWS mode after a successful connection, after restarting, you need to triple-press the power button of one speaker to reconnect the two BH009A and enter TWS mode.

DE
1.Haben Sie zwei BH009A-Lautsprecher, drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Einschalttaste von einem der beiden Lautsprecher dreimal hintereinander, um den TWS-Modus zu aktivieren. Ein Sprachhinweis sagt "TWS mode". Nach erfolgreicher Verbindung sagt ein Sprachhinweis "TWS MODE CONNECTED".
2.Möchten Sie die Verbindung im TWS-Modus trennen, drücken Sie einfach die Einschalttaste von einem der Lautsprecher dreimal hintereinander. Ein Sprachhinweis sagt "TWS MODE DISCONNECTED".
3.Im TWS-Modus schaltet sich der andere Lautsprecher ebenfalls aus, wenn Sie einen der Lautsprecher ausschalten.
4.Werden die beiden BH009A-Lautsprecher nach erfolgreicher Verbindung im TWS-Modus neu gestartet, verbinden sie sich automatisch.
5.Wurden die beiden BH009A-Lautsprecher nach erfolgreicher Verbindung aus dem TWS-Modus getrennt, müssen Sie nach dem Neustart die Einschalttaste eines Lautsprechers dreimal hintereinander drücken, um die beiden BH009A erneut zu verbinden und den TWS-Modus zu aktivieren.

FR
1.Si vous disposez de deux haut-parleurs BH009A, en état allumé, appuyez trois fois de suite sur le bouton d'alimentation de l'un d'eux pour passer en mode TWS. Une indication vocale dit "TWS mode". Après une connexion réussie, une indication vocale dit "TWS MODE CONNECTED".
2.Si vous devez vous déconnecter du mode TWS, il suffit d'appuyer trois fois de suite sur le bouton d'alimentation de l'un des haut-parleurs pour déconnecter. Une indication vocale dit "TWS MODE DISCONNECTED".
3.En mode TWS, si vous éteignez l'un des haut-parleurs, l'autre s'éteint également.
4.Si les deux haut-parleurs BH009A sont redémarrés après une connexion réussie en mode TWS, ils se connectent automatiquement.
5.Si les deux haut-parleurs BH009A ont été déconnectés du mode TWS après une connexion réussie, après le redémarrage, vous devez appuyer trois fois de suite sur le bouton d'alimentation d'un haut-parleur pour reconnecter les deux BH009A et passer en mode TWS.

IT
1.Se disponi di due diffusori BH009A, in stato acceso, premi tre volte consecutivamente il pulsante di accensione di uno dei due per entrare nella modalità TWS. Un messaggio vocale dice "TWS mode". Dopo una connessione riuscita, un messaggio vocale dice "TWS MODE CONNECTED".
2.Se devi disconnetterti dalla modalità TWS, basta premere tre volte consecutivamente il pulsante di accensione di uno dei diffusori per disconnettere. Un messaggio vocale dice "TWS MODE DISCONNECTED".
3.Nella modalità TWS, se spegni uno dei diffusori, anche l'altro si spegne.
4.Se i due diffusori BH009A vengono riavviati dopo una connessione riuscita nella modalità TWS, si connettono automaticamente.
5.Se i due diffusori BH009A sono stati disconnessi dalla modalità TWS dopo una connessione riuscita, dopo il riavvio, devi premere tre volte consecutivamente il pulsante di accensione di un diffusore per riconnettere i due BH009A e entrare nella modalità TWS.

ES
1.Si tiene dos altavoces BH009A, en estado encendido, presione tres veces consecutivas el botón de encendido de cualquiera de ellos para entrar en el modo TWS. Una indicación vocal dice "TWS mode". Después de una conexión exitosa, una indicación vocal dice "TWS MODE CONNECTED".
2.Si necesita desconectarse del modo TWS, basta con presionar tres veces consecutivas el botón de encendido de cualquiera de los altavoces para desconectar. Una indicación vocal dice "TWS MODE DISCONNECTED".
3.En modo TWS, si apaga cualquiera de los altavoces, el otro también se apaga.
4.Si los dos altavoces BH009A se reinician después de una conexión exitosa en modo TWS, se conectarán automáticamente.
5.Si los dos altavoces BH009A se han desconectado del modo TWS después de una conexión exitosa, después de reiniciarlos, debe presionar tres veces consecutivas el botón de encendido de un altavoz para volver a conectar los dos BH009A y entrar en el modo TWS.

FUNCTION DESCRIPTION

EN Button	Function	Operation Method
⏻	Turn on/off TWS mode Clearing Pairings Reset Function	Press and hold for 2S Triple-press in the powered-on state Press and hold for 5S in the power-off state Press and hold for 8S in the power-off state
✆ | ⏯	Music Play/Pause Call Answer/End Wake Up Voice Assistant	Single-press Double-press
< \ −	Volume Down Previous Track	Single-press Press and hold for 2S
+ / >	Volume Up Next Track Disconnect	Single-press Press and hold for 2S Press Volume Up and Volume Down simultaneously for 2S
⚙	RGB	Press and hold to turn RGB on/off Single-press to cycle through lighting modes Mode 1:Color Gradient Cycle Mode 2:Single-color Marquee Cycle Mode 3:Multi-color RGB Marquee Cycle Mode 4:After 5S of solid color, it changes color, with the lighting effect rhythmically responding to volume changes

DE Taste	Funktion	Bedienungsmethode
⏻	Ein-/Ausschalten TWS-Modus Kopplungen löschen Zurücksetzfunktion	2S lang gedrückt halten Dreimaliges Drücken im eingeschalteten Zustand 5S lang gedrückt halten im ausgeschalteten Zustand 8S lang gedrückt halten im ausgeschalteten Zustand
✆ | ⏯	Musik abspielen/pausieren Anruf annehmen/beenden Sprachassistent aktivieren	Einmaliges Drücken Doppeltes Drücken
< \ −	Lautstärke senken Vorheriger Titel	Einmaliges Drücken 2S lang gedrückt halten
+ / >	Lautstärke erhöhen Nächster Titel Trennen	Einmaliges Drücken 2S lang gedrückt halten Lautstärke erhöhen und senken gleichzeitig 2S lang gedrückt halten
⚙	RGB	Gedrückt halten, um RGB ein- und auszuschalten Einmaliges Drücken zum Durchblättern der Beleuchtungsmodi Modus 1: Farbverläufszyklus Modus 2: Einfarbiger Lauflichtzyklus Modus 3: Mehrfarbiger RGB-Lauflichtzyklus Modus 4: Nach 5 Sekunden fester Farbe wechselt sie die Farbe, wobei der Beleuchtungseffekt rhythmisch auf Lautstärkeänderungen reagiert

FUNCTION DESCRIPTION

FR Bouton	Fonction	Méthode d'opération
⏻	Allumer/Éteindre Mode TWS Effacer les appariements Fonction de réinitialisation	Maintenir enfoncé pendant 2S Appui triple à l'état allumé Maintenir enfoncé pendant 5S à l'état éteint Maintenir enfoncé pendant 8S à l'état éteint
✆ | ⏯	Lecture/Pause de la musique Répondre/terminer un appel Activer l'assistant vocal	Appui simple Appui double
< \ −	Baisser le volume Piste précédente	Appui simple Maintenir enfoncé pendant 2S
+ / >	Augmenter le volume Piste suivante Déconnecter	Appui simple Maintenir enfoncé pendant 2S Maintenir enfoncé Augmenter le volume et Baisser le volume simultanément pendant 2S
⚙	RGB	Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre le RGB Appui simple pour parcourir les modes d'éclairage Mode 1 : Cycle de dégradé de couleurs Mode 2 : Cycle de bandeau monochrome Mode 3 : Cycle de bandeau RGB multicolore Mode 4 : Après 5 secondes de couleur unie, elle change de couleur, l'effet d'éclairage répondant rythmiquement aux changements de volume

IT Pulsante	Funzione	Metodo di operazione
⏻	Accendere/Spegere Modalità TWS Cancellare gli accoppiamenti Funzione di ripristino	Mantenere premuto per 2S Tre pressioni consecutive in stato acceso Mantenere premuto per 5S in stato spento Mantenere premuto per 8S in stato spento
✆ | ⏯	Riproduzione/Pausa musica Rispondere/terminare una chiamata Attivare l'assistente vocale	Pressione singola Pressione doppia
< \ −	Abbassare il volume Traccia precedente	Pressione singola Mantenere premuto per 2S
+ / >	Aumentare il volume Traccia successiva Disconnettere	Pressione singola Mantenere premuto per 2S Mantenere premuti contemporaneamente Aumenta volume e Diminuisci volume per 2S
⚙	RGB	Mantenere premuto per accendere/spegere l'RGB Pressione singola per scorrere i modi di illuminazione Modalità 1: Ciclo di gradiente di colore Modalità 2: Ciclo di marchetta luminosa monocolore Modalità 3: Ciclo di marchetta luminosa RGB multicolore Modalità 4: Dopo 5 secondi di colore uniforme, cambia colore, con l'effetto di illuminazione che risponde ritmicamente ai cambiamenti di volume

FUNCTION DESCRIPTION

ES Botón	Función	Método de operación
⏻	Encender/Apagar Modo TWS Borrar los emparejamientos Función de reinicio	Mantener presionado durante 2S Tres presiones consecutivas en estado encendido Mantener presionado durante 5S en estado apagado Mantener presionado durante 8S en estado apagado
✆ | ⏯	Reproducción/Pausa de música Responder/terminar una llamada Activar el asistente vocal	Presión simple Presión doble
< \ −	Bajar el volumen Pista anterior	Presión simple Mantener presionado durante 2S
+ / >	Subir el volumen Pista siguiente Desconectar	Presión simple Mantener presionado durante 2S Mantener presionados simultáneamente Subir volumen y Bajar volumen durante 2S
⚙	RGB	Mantener presionado para encender/apagar el RGB Presión simple para recorrer los modos de iluminación Modo 1: Ciclo de degradado de color Modo 2: Ciclo de marquesina de un solo color Modo 3: Ciclo de marquesina RGB multicolor Modo 4: Después de 5 segundos de color sólido, cambia de color, con el efecto de iluminación que responde rítmicamente a los cambios de volumen

FUNCTION DESCRIPTION

EN
Answering a call: Single-press the Play/Pause button when the incoming call is ringing
Ending a call: Single-press the Play/Pause button during a call
Canceling a call dial: Single-press the Play/Pause button to cancel the dial during the call dialing process
Rejecting an incoming call: Double-press the Play/Pause button when the incoming call is ringing

DE
Anruf annehmen: Drücken Sie die Abspiel-/Pausiertaste einmal, wenn der eingehende Anruf klingelt
Anruf beenden: Drücken Sie die Abspiel-/Pausiertaste einmal während eines Anrufs
Anruf abbrechen: Drücken Sie die Abspiel-/Pausiertaste einmal, um den Anruf während des Wählvorgangs abzubrechen
Eingehenden Anruf ablehnen: Drücken Sie die Abspiel-/Pausiertaste zweimal, wenn der eingehende Anruf klingelt

FR
Répondre à un appel : Appuyez simplement sur la touche Lecture/Pause lorsque l'appel entrant sonne
Terminer un appel : Appuyez simplement sur la touche Lecture/Pause pendant un appel
Annuler la numérotation d'un appel : Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour annuler la numérotation pendant le processus de numérotation de l'appel
Refuser un appel entrant : Appuyez deux fois sur la touche Lecture/Pause lorsque l'appel entrant sonne

IT
Rispondere a una chiamata: Effettuare una pressione singola sul pulsante Play/Pause quando la chiamata in ingresso sta squillando
Terminare una chiamata: Effettuare una pressione singola sul pulsante Play/Pause durante una chiamata
Annullare la composizione di una chiamata: Effettuare una pressione singola sul pulsante Play/Pause per annullare la composizione durante il processo di composizione della chiamata
Rifiutare una chiamata in ingresso: Effettuare una pressione doppia sul pulsante Play/Pause quando la chiamata in ingresso sta squillando

ES
Responder una llamada: Hacer una presión simple en el botón Play/Pause cuando la llamada entrante está sonando
Terminar una llamada: Hacer una presión simple en el botón Play/Pause durante una llamada
Cancelar la marcación de una llamada: Hacer una presión simple en el botón Play/Pause para cancelar la marcación durante el proceso de marcación de la llamada
Rechazar una llamada entrante: Hacer una presión doble en el botón Play/Pause cuando la llamada entrante está sonando

ATTENTION

EN
1.Do not use corrosive cleaners to clean this product
2.Do not expose this product to heat or place it near open flames
3.Do not expose this product to direct sunlight for a long time
4.Do not discard this product in fire to avoid explosion
5.Do not attempt to disassemble this product or make any modifications
6.Do not use this product in the rain
7.If you do not use this product for a long time, store it in a dry environment and charge it at least once a month

DE
1.Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen
2.Setzen Sie dieses Produkt nicht der Hitze aus oder platzieren Sie es in der Nähe offener Flammen
3.Setzen Sie dieses Produkt nicht über einen langen Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus
4.Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, um Explosionen zu vermeiden
5.Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu demontieren oder Änderungen vorzunehmen
6.Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen
7.Wenn Sie dieses Produkt über einen langen Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie es in einer trockenen Umgebung und laden Sie es mindestens einmal pro Monat auf

FR
1.Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs pour nettoyer ce produit
2.Ne pas exposer ce produit à la chaleur ni le placer près de flammes nues
3.Ne pas exposer ce produit à la lumière solaire directe pendant longtemps
4.Ne pas jeter ce produit au feu pour éviter toute explosion
5.Ne pas tenter de démonter ce produit ni d'y apporter de modifications
6.Ne pas utiliser ce produit sous la pluie
7.Si vous n'utilisez pas ce produit pendant longtemps, rangez-le dans un environnement sec et chargez-le au moins une fois par mois

IT
1.Non usare detergenti corrosivi per pulire questo prodotto
2.Non esporre questo prodotto al calore né collocarlo vicino a fiamme nude
3.Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta per lungo tempo
4.Non gettare questo prodotto nel fuoco per evitare esplosioni
5.Non tentare di smontare questo prodotto né di apportargli modifiche
6.Non usare questo prodotto sotto la pioggia
7.Se non usi questo prodotto per lungo tempo, conservalo in un ambiente asciutto e caricalo almeno una volta al mese

ES
1.No utilice productos de limpieza corrosivos para limpiar este producto
2.No exponga este producto al calor ni colóquelo cerca de flamas abiertas
3.No exponga este producto a la luz solar directa durante mucho tiempo
4.No deseche este producto en el fuego para evitar explosiones
5.No intente desmontar este producto ni realizar modificaciones en él
6.No utilice este producto bajo la lluvia
7.Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, guárdelo en un entorno seco y cárguelo al menos una vez al mes

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.
The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

WARRANTY CARD

EN
Customer Service Email: gbeastaftersale@gmail.com
Dear Customers,
Thank you very much for choosing us!
As a responsible seller, we will try our best to provide the best products and service to you.
Please feel free to contact us if you have any problems or suggestions with our products.
We will provide you with free return and exchange services.
Best wishes,
GBEAST

DE
Kundenservice-E-Mail: gbeastaftersale@gmail.com
Sehr geehrte Kunden,
Vielen Dank, dass Sie uns gewählt haben!
Als verantwortungsvoller Verkäufer werden wir unser Bestes tun, um Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Probleme oder Vorschläge zu unseren Produkten haben.
Wir bieten Ihnen kostenlose Rückgabe- und Umtauschdienstleistungen an.
Mit freundlichen Grüßen,
GBEAST

FR
Email du service client: gbeastaftersale@gmail.com
Chers Clients,
Merci beaucoup de nous avoir choisis!
En tant que vendeur responsable, nous ferons tout notre possible pour vous fournir les meilleurs produits et services.
N’ hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes ou des suggestions concernant nos produits.
Nous vous offrons des services gratuits de retour et d’ échange.
Cordialement,
GBEAST

IT
Email del servizio clienti: gbeastaftersale@gmail.com
Cari Clienti,
Grazie mille per averci scelti!
Come venditore responsabile, faremo il nostro meglio per offrirvi i migliori prodotti e servizi.
Non esitare a contattarci se avete problemi o suggerimenti riguardanti i nostri prodotti.
Offriremo servizi gratuiti di reso e scambio.
Cordiali saluti,
GBEAST

ES
Correo electrónico del servicio al cliente: gbeastaftersale@gmail.com
Estimados Clientes,
Muchas gracias por habernos elegido!
Como vendedor responsable, haremos todo lo posible para brindarle los mejores productos y servicios.
No dude en contactarnos si tiene problemas o sugerencias sobre nuestros productos.
Le brindaremos servicios gratuitos de devolución y cambio.
Atentamente,
GBEAST

FC RoHS CE UKCA