



QUICK ⚡
START ↗

DIAGRAM

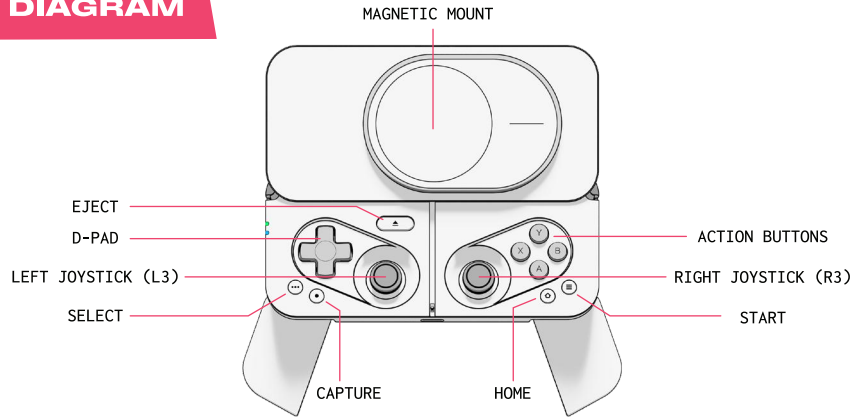


DIAGRAM

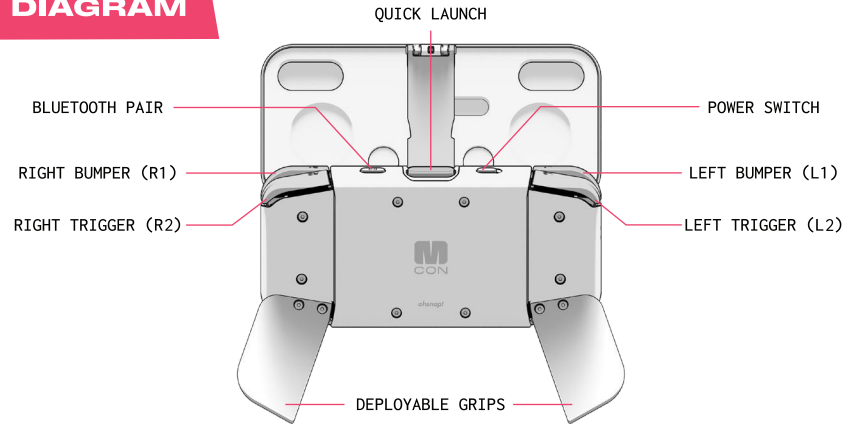


PAIRING

SLIDE TO **POWER ON**

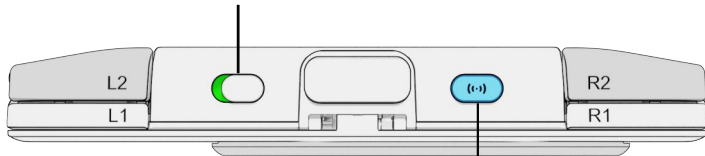

HOLD TO PAIR
LIGHT RAPIDLY FLASHES

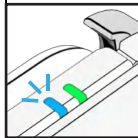


PAIRING

SELECT **MCON**



ANDROID RING


**REMOVE ADHESIVE
FROM ADAPTER**

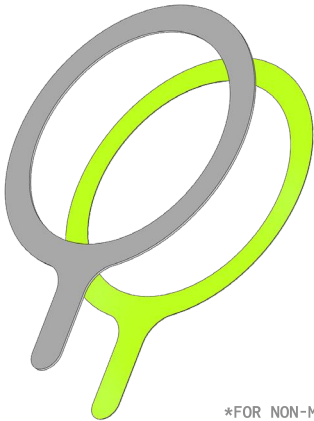

*FOR NON-MAGSAFE DEVICES


ANDROID RING

**APPLY TO CENTER
OF DEVICE**

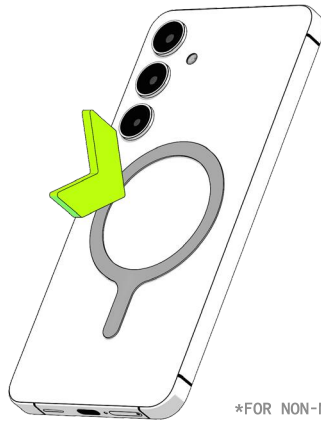


*FOR NON-MAGSAFE DEVICES

ATTACH PHONE

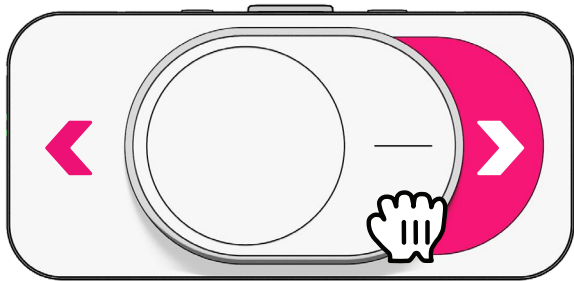


**ADJUST MAGNETIC PAD
TO CENTER DEVICE**

ATTACH PHONE

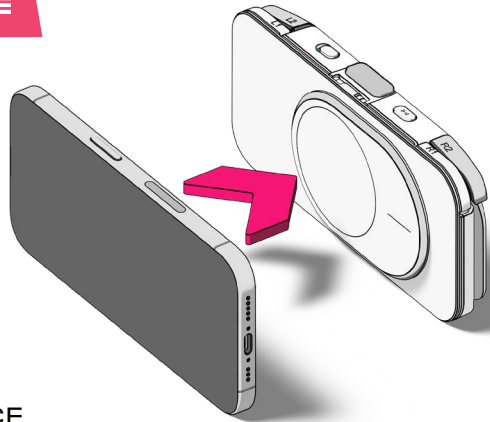


**ALIGN
& ATTACH DEVICE**

QUICK LAUNCH

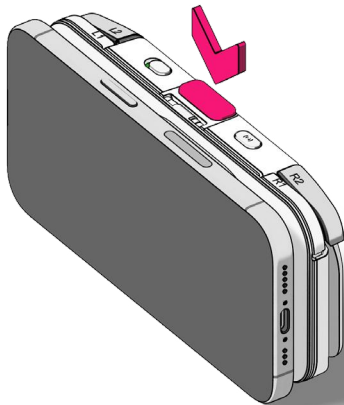



**PRESS TO
LAUNCH**

QUICK LAUNCH

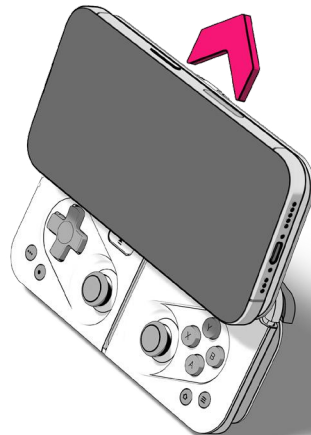

**PRESS TO
LAUNCH**

KICKBACK

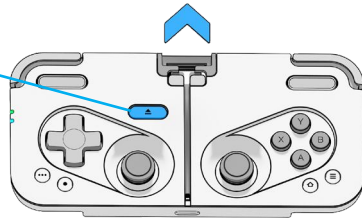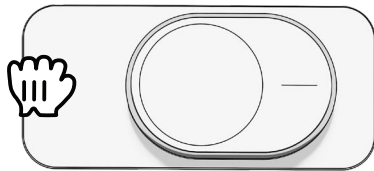


**PULL CONTROL COVER
WHILE PRESSING EJECT**


KICKBACK



**LOCK INTO
KICKBACK MODE**

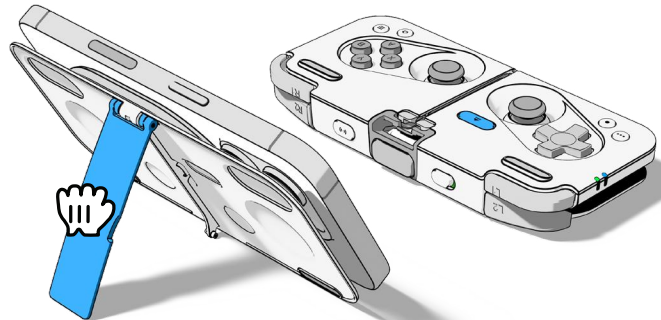


RE-ENTRY

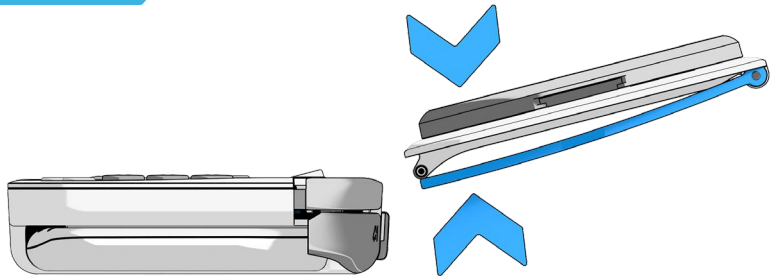

**ENSURE KICKSTAND
IS COMPRESSED**


RE-ENTRY

SLIDE KICKSTAND

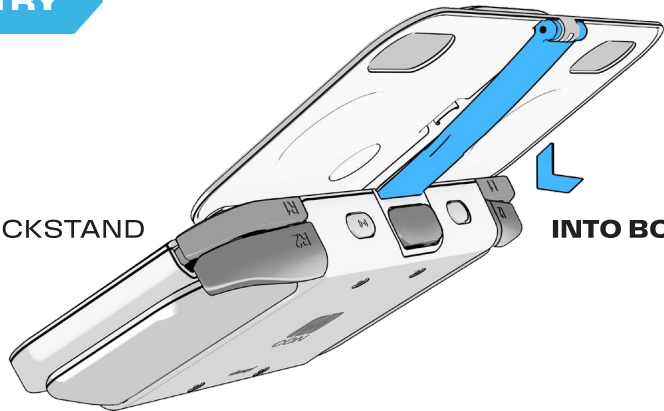

INTO BODY

USE KEYCAST OR DOCK TO CAST YOUR SCREEN

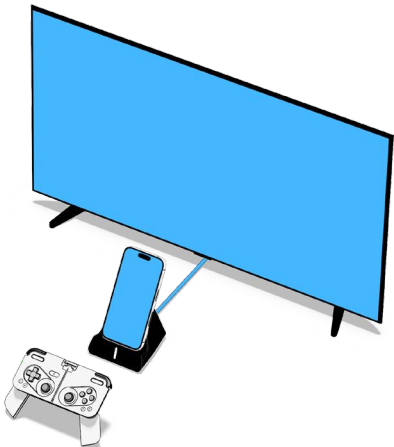

ESPAÑOL

DIAGRAMA

Expulsar
D-pad
Joystick izquierdo (L3)
Seleccionar
Captura
Soporte magnético
Inicio
Botones de acción
Joystick derecho (R3)
Inicio
Emparejar Bluetooth
Botón superior derecho (R1)
Disparador derecho (R2)
Inicio rápido
Empuñaduras desplegables
Commutador de puesta en marcha
Botón superior izquierdo (L1)
Disparador izquierdo (L2)

EMPAJEAMIENTO

Deslizar (conmutador) a
Encendido
Mantener pulsado (botón) para
Emparejar

ANILLO ANDROID

Retira el adhesivo del adaptador
Aplicalo en el centro de tu
dispositivo

CONECTAR EL TELÉFONO

Alinear y fijar el dispositivo

INICIO RÁPIDO

Pulsar para iniciar
MCON activa

EXPULSAR

Tirar de la cubierta de control
mientras se pulsa Expulsar
Bloquear en modo Kickback

REINGRESAR

Asegurarse de que el pie de
apoyo esté comprimido
Deslizar el pie de apoyo en
el cuerpo
Asegurarse de que el pasador de
bloqueo está bien sujeto

FRANÇAIS (CA)

DIAGRAMME

Éjecter
Croix directionnelle
Manette gauche (L3)
Sélectionner
Capture
Support magnétique
Accueil
Boutons d'action
Manette droite (R3)
Démarrer
Jumelage Bluetooth
Pare-chocs droit (R1)
Détente droite (R2)
Lancement rapide
Poignées de préhension déployables
Commutateur
Pare-chocs gauche (L1)

Détente gauche (L2)

JUMELAGE

Glisser (commutateur) pour
mettre sous tension
Maintenir (bouton) pour jumeler

SONNERIE ANDROID

Retirer l'adhésif de l'ad-
aptateur
Appliquer au centre de
l'appareil

ATTACHER LE TÉLÉPHONE

Aligner et fixer l'appareil.
Ajuster le support magnétique si
nécessaire

LANCEMENT RAPIDE

Appuyer sur lancement
MCON est activé

ÉJECTER

Tirer la coque tout en appuyant
sur Éjecter
Verrouiller en mode Rebond

ENTRER À NOUVEAU

S'assurer que la béquille est
comprimée
Faire glisser la béquille dans
le corps de l'appareil

Faire glisser la béquille dans
le corps de l'appareil

FRANÇAIS (FR)

DIAGRAMME

Éjecter
Croix directionnelle
Stick gauche (L3)
Sélectionner
Capture
Fixation magnétique
Accueil
Boutons d'action
Stick droit (R3)
Démarrer
Appairage Bluetooth
Bouton avant droit (R1)
Gâchette droite (R2)
Lancement rapide
Poignées déployables
Marche/arrêt
Bouton avant gauche (L1)
Gâchette gauche (L2)

APPAIRAGE

Faites glisser l'interrupteur
pour allumer
Maintenez le bouton enfoncé pour
appairer

ANNEAU ANDROID

Retirez l'adhésif de l'ad-
aptateur
Collez-le au centre de votre
appareil

FIXATION DU TÉLÉPHONE

Alignez et fixez votre appareil.
Ajustez la fixation magnétique
si nécessaire.

LANCEMENT RAPIDE

Appuyez pour lancer
MCON s'active

ÉJECTER

Tirez sur le couvercle de
contrôle tout en appuyant sur
Éjecter.
Verrouillez en mode support.

RÉINSERTION

Vérifiez que le support est
bien replié.
Faites glisser le support dans
le boîtier.
Assurez-vous que la goupille
de verrouillage soit bien
enclenchée.

DEUTSCH

DIAGRAMM

Auswerfen
D-pad
Linker Joystick (L3)
Auswählen
Erfassen
Magnethalterung
Home
Aktionstasten

Rechter Joystick (R3)
Start
Bluetooth Kopplung
Rechter Bumper (R1)
Rechter Auslöser (R2)
Schnellstart
Ausklappbare Griffe
Geräteschalter
Linker Bumper (L1)
Rechter Auslöser (L2)

KOPPELN

Zum Einschalten (Schalter)
schieben
Zum Koppeln (Taste) gedrückt
halten

ANDROID RING

Kleber vom Adapter entfernen
Auf die Mitte Ihres Geräts
auftragen

TELEFON BEFESTIGEN

Gerät ausrichten und befestigen
Bei Bedarf Magnethalterung
anpassen

SCHNELLSTART

Drücken, um zu starten
MCON aktiviert

AUSWERFEN

Control Cover abziehen und gle-
ichzeitig auf Auswerfen drücken

WIEDER EINFÜGEN

Sicherstellen, dass der Ständer
zusammengedrückt ist
Ständer in das Gehäuse ein-
schieben
Sicherstellen, dass der Si-
cherungsstift fest sitzt

ITALIANO

DIAGRAMMA

Estrai
D-pad
Joystick sinistro (L3)
Selezione
Acquisisci
Supporto magnetico
Home
Pulsanti Action
Joystick destro (R3)
Inizia
Accoppiamento Bluetooth
Paracolpi destro (R1)
Grilletto destro (R2)
Avvio rapido
Grip estraibili
Interruttore di alimentazione
Paracolpi sinistro (L1)
Grilletto sinistro (L2)

ACCOPIAMENTO

Far scorrere (interruttore) per
accendere
Mantenere premuto (pulsante) per
accoppiare

ANELLO ANDROID

Rimuovere l'adesivo dall'adat-
tatore
Applicare al centro del
dispositivo

FISSAGGIO AL DISPOSITIVO

Allineare e fissare il dis-
positivo.
Regolare il supporto magnetico
se necessario.

AVVIO RAPIDO

Premere per avviare
MCON si attiva

ESTRAI

Tirare la cover di controllo
tenendo premuto Sgancia
Bloccare in modalità Kickback

REINSERIMENTO

Assicurarsi che il cavalletto
sia abbassato
Far scorrere il cavalletto nella
struttura
Assicurarsi che il perno di
bloccaggio sia ben fissato

PORTUGUÊS

DIAGRAMA

Ejetar
Cruz direcional
Joystick esquerdo (L3)
Selecionar
Capturar
Suporte magnético
Início
Botões de ação
Joystick direito (R3)
Iniciar
Emparelhamento por Bluetooth
Botão superior direito (R1)
Botão direito (R2)
Início rápido
Pegas retráteis
Interruptor de alimentação
Botão superior esquerdo (L1)
Botão esquerdo (L2)

EMPARELHAMENTO

Deslizr (o interruptor) para
ligar
Manter pressionado (o botão)
para emparelhar

ANEL ANDROID

Retirar o adesivo do adaptador
Aplicar no centro do dispositivo

ACOPLAR TELEMÓVEL

Alinhar e acoplar o dispositivo
Ajustar o suporte magnético se
necessário

INÍCIO RÁPIDO

Pressionar para iniciar
MCON é ativado

EJETAR

Puxar a capa de comando enquanto
pressiona ejetar
Bloqueia o modo de apoio

REENTRADA

Garantir que o suporte está
recolhido
Deslizar o suporte para o corpo
Garantir que o pino de bloqueio
está bem fixo

日本語

図
取り外す
十字キー(Dパッド)
左ジョイスティック(R3)
選択
キャプチャー
マグネティックマウント
ホーム
アクションボタン
右ジョイスティック(R3)
スタート
Bluetoothペアリング
右バンパー(R1)
右トリガー(R2)
クイック起動
折りたたみ式グループ
電源スイッチ
左バンパー(L1)
左トリガー(L2)

再開

キックスタンドが収納されていることを確認する
キックスタンドを本体に収納する
ロックピンがしっかり固定されていることを
確認する

한국어

다이어그램

꺼내기
D-패드
왼쪽 조이스틱(L3)
선택

ペアリング

(スイッチ)をスライドして電源をオンにする
(ボタン)を長押しでペアリングする

ANDROIDデバイス用リング

アダプターからシールを剥がす
デバイスの中央に取り付ける

スマートフォンの取り付け

機器の位置を合わせてデバイスに取り付ける
必要に応じてマグネティックマウントを調節する

クイック起動

ボタンを押して起動する
MCONアクティベート

取り外す

(取り外す)ボタンを押しながらコントロ-
ルカバーを引く
キックバックモードに固定する

再開

キックスタンドが収納されていることを確認する
キックスタンドを本体に収納する
ロックピンがしっかり固定されていることを
確認する

선택
마그네틱 마운트
홈
액션 버튼
오른쪽 조이스틱(R3)
시작
Bluetooth 페어링
오른쪽 범퍼(R1)
오른쪽 트리거(R2)
빠른 실행
전개식 그림
전원 스위치
왼쪽 범퍼(L1)
왼쪽 트리거(L2)

페어링

(스위치)를 슬라이드하여 전원 커기
(버튼)을 눌러서 페어링하기

ANDROID 링

어댑터에서 접착제 제거하기
장치 중앙에 적용하기

핸드폰 부착

장치를 정렬하여 부착합니다.
필요 시 마그네틱 마운트 조정

빠른 실행

눌러서 실행하기
MCON 활성화

꺼내기

꺼내기를 누르고 컨트롤 커
버 당기기
킥백 모드로 잠금

재장착
키스텐드가 들어갔는지 확인합니다.
키스텐드를 본체로 밀어 넣습니다.
잠금 핀이 고정되어 있는지 확인합니다.

中文示意图

弹出
方向键
左摇杆 (L3)
选择
截图
磁吸支架
主页
动作按钮
右摇杆 (R3)
开始
蓝牙配对
右肩键 (R1)
右扳机键 (R2)
快速启动
可折叠握把
电源开关
左肩键 (L1)
左扳机键 (L2)

配对
滑动 (开关) 开机
长按 (按钮) 配对

安卓专用环
撕下适配器背胶
贴于设备中心位置

连接手机
对准并吸附设备。

如有需要，调整磁吸支架

快速启动
按下即可启动
MCON 激活

弹出
按住“弹出键 (Eject)”，同时
拉动控制盖
锁定至回弹模式

收回
确保支架已压缩
将支架滑入设备主体
确保锁销卡牢

中文图示

退出
方向键
左摇杆 (L3)
选择键
截图键
磁力支架
首頁
動作按鈕
右搖桿 (R3)
開始
Bluetooth 配對
右肩鍵 (R1)
右扳機鍵 (R2)
快速啟動
可展開握把
電源開關
左肩鍵 (L1)
左扳機鍵 (L2)

配對
滑動 (開關) 開啟電源
長按 (按鈕) 進行配對

ANDROID 固定環
去除轉接器上的黏膠
貼附於裝置中央位置

吸附手機
對齊並吸附裝置。
依需求調整磁力支架

快速啟動
按下以啟動
MCON 啟動

退出
按壓退出鍵同時拉開控制保護蓋
鎖定至支架模式

重新收納
確認支架已壓回
將支架滑入本體
確保鎖定插銷固定



