


Blacklight Robot Clock Camera After-Sales Support Manual

Quick Guide

EN

ES

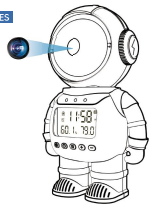

Wi-Fi 2.4G / 5G

Before operating this unit, please read these instructions carefully and save them for future use.

Input: 5V/2A

Warranty:

Products purchased through official channels support a 30-day no reason return or exchange, provided the item is unused and returned in original packaging.

This product includes a 1-year limited warranty. By contacting customer support with in 30 days of purchase, you may activate an additional 1-year extended warranty.

serviceus@wesecuu.net
+1(888)460-9711

Warranty Does Not Apply in the Following Cases:

- Products without valid proof of purchase (Order ID).
- Normal wear and aging that do not affect functionality (e.g., scratches, paint fading, casing deformation, rust).
- Products that have been disassembled, misused, improperly used.
- Fallouts, fluctuations, or interruptions of electrical power or any telecommunications networks.
- Accidents, including fire, lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane.
- Products purchased from unauthorized dealers or distributors, auction websites, secondhand stores, or other nonofficial channels.
- Lost or stolen products.

Special Notes:


- Replacement units do not extend the warranty, which is calculated from the original purchase date.
- The no reason return and exchange period follows the sales platform policy if the return policy exceeds 30 days, the platform policy applies; if it is less than 30 days, 30 days shall apply.

Product Description

This manual is suitable for various types of cameras.

(The appearance may be different due to different batches. The details are subject to the receipt. This manual is only for the installation instructions of this series of equipment)


Button

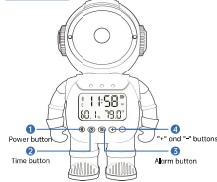


Interface




Electronic Screen

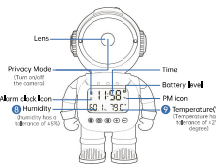

Operation Guide

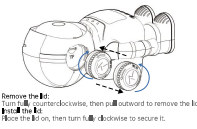

Use a triangular pick to remove the Dust cover.

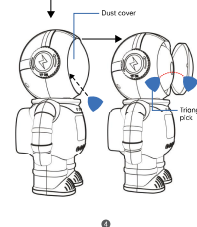

Description

Key Function Description

1. Power button

- Long press the Power button to turn the device on/off. The time display and camera will be turned on/off simultaneously.
- Privacy Mode:** Quickly press the Power button twice to turn the camera on/off.

2. Time button

- Long press the Time button to enter setup mode. Press "+" or "-" to switch between 12-hour or 24-hour system.
- Press the Time button again:
 - Hours blink (Press the "+" or "-" button to adjust the hour.) (Note that if there is no PM icon on the left side of the screen, it is morning time by default, and if there is a PM icon on the screen, it is afternoon time)
 - Press the Time button once more
 - Minutes blink (Press the "+" or "-" button to adjust the minute.)
- Short-press the Time button again to save the setting.

3. Alarm button

- Short-press the Alarm button : Display the current alarm time.
- Press again: Turn alarm ON (Note: the dock icon will light up in the lower left corner of the screen).
- Press a third time: Turn alarm OFF.
- Press the Time button to exit setup, or wait for 5 seconds to exit the setting automatically.

- Long press the Alarm button to turn on the alarm directly and enter the alarm time setting → Hours blink: Press the "+" or "-" button to adjust the hour. (Note: If there is no PM icon on the left side of the screen, it is morning time by default, and if there is a PM icon on the screen, it is afternoon time)
- Short-press the Alarm button → Minutes blink: Press the "+" or "-" button to adjust the minutes.
- Short-press the Alarm button again → the minutes will flash, allowing you to adjust the snooze time. Press the "+" or "-" button to adjust the minutes (you can set it to 5-60 minutes).
- Short-press the Alarm button to save settings and exit setup, or wait for 15 seconds to exit automatically.
- Snooze mode: Press "+" or "-" → snooze mode (Alarm icon blinks on left side of screen) → Short-press Alarm button → alarm sound immediately.

4. "+" button

- In normal mode, press the "+" button to adjust the screen brightness.
- Low brightness → High brightness → Display OFF (Repeated press cycle through these three states)

5. Reset button

- Long press for 5-6 seconds to reset the device. After resetting, the device will restore to its default status, and the account binding will be unpaired.

6. SD card slot

- Support up to 128G, please use Class 10, FAT format, 15mmx11mmx1mm SD card

7. Power supply

- Power input(DC 5V/2A).

8. Humidity

- Humidity range: 1%-99%, displays 1% when below 1%, displays 99% when above 99%, detection cycle: 30s.

9. Temperature(°F)

- Temperature range: 14°F to 122°F, displays LL°F when below 14°F, displays HH°F when above 122°F, detection cycle: 30s.

Battery Specifications

Input: 5V/2A charger

Capacity: 5200mAh

Charging Time:

- Approximately 10 hours (0% → 100%)

Usage time:

- ~12 hours when fully charged

- (With night light OFF + display at low brightness)

When the device operates while charging:

- The battery charges simultaneously.
- The charging indicator blinks during charging.
- The indicator remains solid when fully charged (100%).

Battery Level Indicators:

- 50% (10%-50% remaining)
- 60% (51%-60% remaining)
- 100% (61%-100% remaining)
- Low battery warning, approximately half an hour later Shut down!

Important Notes:

Power Source Transition

When disconnecting the power adapter during normal operation:

- The device automatically switches to battery power within 1 second
- System will reboot during this transition

Battery Maintenance

If device shuts down due to a depleted battery:

- Recharge within 30 days using the power adapter (Preserves long-term battery health)

Camera Setup Guide

APP Download and Installation

Users can search "Truisee" on APP store or Google Play, or scan the QR code below to install the APP.

Note: For iOS system, it requires iOS 9.0 version or above. For Android, Android 5.1 or above.



APP download

1

2

3

4

5

6

7

8

V1.0

Truisee

Step 1:

If you are prompted to open certain permissions (such as location, message notification, etc.) during APP installation, click Allow (agree).

Step 2:

Log in the App. Click "Register", sign up, and follow the on-screen instructions.



Bluetooth networking setup process

Before adding a camera, make sure Bluetooth is turned on and remains enabled on your phone throughout the setup process.

Step 1:

After the camera is powered on, open the "Truisee" APP and click the "+" icon in the upper right corner to enter the interface of adding devices.

(If the permission prompt pops up, click agree)

1

Step 2:

The APP will automatically search for a new device and click the Add button when it finds the device.



If (you do not see the pop-up device box, please click "scan to add" to scan the QR code on the camera body)



If you can't find the device in the above steps, press and hold the reset button for 5 seconds, restore the camera to factory settings, and try again.

2

Step 3:

Enter the Wi-Fi name and password.



Step 4:

After the network is configured successfully, the system prompts you to enter the device name. Click Next.



3

Step 5:

Users can choose to enable or disable message push according to their own preferences (generally recommended to enable)

Step 6:

Congratulations! you have successfully connected the device.



Help FAQ

Q1: Why is the pairing network unsuccessful?

1. Please make sure the camera, router, and mobile phone are placed close to each other during network configuration.
2. Please make sure both the 2.4G and 5G Wi-Fi signals connected to your phone are working properly.



4

3. Please check whether the Wi-Fi name and password are correct.
4. Please long press the reset button for 5 seconds and try again after restoring the camera to the factory settings.

Q2: Why is there no playback?

1. Make sure that the TF card has been inserted into the camera and try to turn off the camera.
2. Go to the camera settings menu and check that the storage status shows "in good condition". If the status is abnormal, tap "Format memory card".

Q3: Why is the camera offline?

1. This may be caused by router Wi-Fi signal interference or network issues. Please power off and restart the modem, router, or camera.
2. The camera may be too far from the Wi-Fi router. Try moving the camera closer to the router.
3. The Wi-Fi password may have been changed. Try resetting the camera and pairing it again.

5

Q4: Why my phone does not have an alarm push function or two way audio?

1. Check your phone's permission settings and make sure notifications are enabled for the Truisee app.
2. Open your phone's Settings > Apps > Notifications / App Management, find the Truisee app, and enable all permissions.



To view the camera on a computer, open the link below and log in to your APP account: <https://v.dvr163.com/#/login>

6

After Service

1. Thanks for your purchase and support, we appreciate all your valuable feedback.
2. If you have any questions about our products, please feel free to contact us.

serviceus@wesecuu.net
+1(888)460-9711

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to PART 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

7

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with PART 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

8

serviceus@wesecuu.net
+1(888)460-9711

Join camera fans group:


INS: [superstarcameras_club](#)
FB: [SuperStar Cameras Club](#)
TikTok: [superstarcameraclub](#)



9

Guía rápida

Reloj de robot de luz negra Cámara Manual de Soporte de Post-Venta

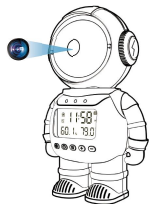

Wi-Fi 2.4G / 5G

Before operating this unit, please read these instructions carefully and save them for future use.

Entrada: 5V/2A

Garantía:

Los productos adquiridos a través de canales oficiales admiten una devolución o cambio sin motivo dentro de los 30 días, siempre que el producto esté sin usar y se devuelva en su embalaje original.

Este producto incluye una garantía limitada de 1 año. Al ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente dentro de los 30 días posteriores a la compra, puede activar una extensión de garantía adicional de 1 año.

serviceus@wesecu.net
+1(888)460-9711

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Productos sin un comprobante de compra válido (o de pedido);
- Daños por negligencia que no afecten a la funcionalidad (por ejemplo: arañazos, decoloración en la pintura, deformación de la carcasa, caída);
- Productos que hayan sido desmontados, mal utilizados, utilizados de forma incorrecta o dañados físicamente;
- Productos con fluctuaciones o interrupciones del suministro eléctrico o de cualquier red de telecomunicaciones;
- Accidentes, incendios, rayos, inundación, tornados, terremoto u huracán;
- Productos comprados a distribuidores o reventaedores no autorizados, sitios de subastas, tiendas de segunda mano u otros canales no oficiales;
- Productos perdidos o robados.

Notas especiales:


- Las unidades de reemplazo no cuentan la garantía, la cual se calcula a partir de la fecha de compra original.
- El servicio de devolución o cambio sin motivo sigue la política de la plataforma de venta: si la política de la plataforma supera los 30 días, se calcula dicho período; si es inferior a 30 días, se calcula 30 días.

Descripción de la interfaz


Este manual es adecuado para varios tipos de cámaras.

(El aspecto puede variar en función de los diferentes lotes. Los detalles están sujetos a la recepción. Este manual solo contiene las instrucciones de instalación de esta serie de equipos).


Botón

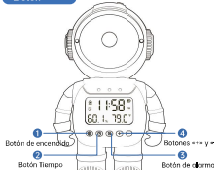


Interfaz



Pantalla Electrónica

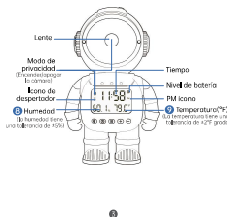

Guía de operación

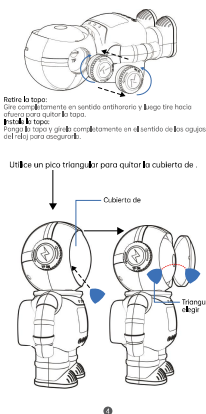

Descripción

Descripción de la función clave

1. Botón de encendido

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo. Nota: La visualización de la hora y la cámara se encienden y apagan al mismo tiempo.
- **Modo de privacidad:** Presione rápidamente el botón de encendido presione el botón dos veces para encender/apagar la cámara.

2. Botón de tiempo

- Mantenga pulsado el botón Tiempo para acceder al modo de configuración.
- Pulse +++ o --- para cambiar entre el sistema de 12 horas o el de 24 horas.
- Pulse de nuevo el botón Time: - Los horas parpadearán (pulse el botón +++ o --- para ajustar la hora). (Tenga en cuenta que si no hay ningún icono PM en la parte izquierda de la pantalla, la hora predeterminada es la de la mañana y, si hay un icono PM en la pantalla, la hora es la de la tarde).

- Pulse el botón «Time» una vez más.
- Los minutos parpadearán (pulse el botón +++ o --- para ajustar los minutos).
- Pulse brevemente el botón de hora otra vez para guardar el ajuste.

3. Botón de alarma

- Pulse brevemente el botón de alarma: mostrará la hora actual de la alarma.
- Pulse de nuevo: Activar la alarma (Nota: el icono del reloj se iluminará en la esquina inferior izquierda de la pantalla).
- Pulse por tercera vez: Desactive la alarma.

- Pulse el botón Time para salir de la configuración, o espere 5 segundos para que finalice automáticamente el ajuste.
- Mantenga pulsado el botón de alarma para activar la alarma directamente e introducir la configuración de la hora de la alarma - Las horas parpadearán; pulse el botón +++ o --- para ajustar la hora. (Nota: si no hay ningún icono PM en la pantalla, la hora es la tarde).
- Pulse brevemente el botón de alarma -> Los minutos parpadearán; Pulse el botón +++ o --- para ajustar los minutos.

- Vuelva a pulsar brevemente el botón de alarma -> Los minutos parpadearán, lo que le permitirá ajustar el tiempo de repetición. Pulse el botón +++ o --- para ajustar los minutos (puede configurarlo entre 5 y 60 minutos).
- Pulse brevemente el botón de alarma para guardar los ajustes y salir, o Espere 15 segundos para finalizar automáticamente el ajuste.

Modo de repetición de alarma

Pulse +++ o --- -> Activo el modo de repetición. (El icono de la alarma parpadea en la parte izquierda de la pantalla). Pulse brevemente el botón de alarma -> Detiene el sonido de la alarma inmediatamente.

4. Botón ---

En modo normal, pulse el botón --- para ajustar el brillo de la luz de la pantalla de la hora. Bajo brillo -> Alto brillo -> Pantalla apagada. Pulse repetidamente para recorrer los tres estados)

5. Botón de reinicio

Mantenga pulsado durante 5-6 segundos para restablecer. Después del restablecimiento, restablezca el estado del dispositivo y desvincule la cuenta y el dispositivo.

6. Ranura para tarjeta SD

Admite hasta 128 GB. Utilice tarjetas SD de clase 10, formato FAT , 15 mm x 11 mm x 1 mm.

7. Alimentación

Entrada de energía (DC 5V/2A).

8. Humedad

Rango de humedad: 1%-99%, muestra 1% cuando es inferior al 1%; muestra 99% cuando es superior al 99%; período de detección 30s.

9. Temperatura(°F)

Rango de temperatura: 14°F a 122°F, muestra LL°F cuando está por debajo de 14°F, muestra HH°F cuando está por encima de 122°F, ciclo de detección 30s.

Especificaciones de la batería

Entrada: cargador de 5 V/2 A

Capacidad: 5200mAh

Tiempo de carga:

- Aproximadamente 10 horas (0 % - 100 %)

Tiempo de uso:

- ~12 horas con la batería completamente cargada (Con la luz nocturna apagada - pantalla con brillo bajo)

Cuando el dispositivo funciona mientras se carga:

- Carga la batería simultáneamente.
- El indicador de carga parpadea durante la carga.
- El indicador se mantiene estable al 100 % de carga.

Indicadores del nivel de batería:

- 100% (queda entre 0 % y 30 %)
- 60% (queda entre el 31 % y el 60 %)
- 100% (queda entre el 61 % y el 100 %)
- Advertencia de batería baja, aproximadamente media hora después Apagar!

Notas importantes:

Transición de la fuente de alimentación

- Cuando desconecte el adaptador de corriente durante el funcionamiento normal.
- El dispositivo cambia automáticamente a alimentación por batería en menos de 1 segundo.
- El sistema se reiniciará durante esta transición.

Mantenimiento de la batería

Si el dispositivo se apaga debido a que se ha agotado la batería.

- Recargue en un plazo de 30 días utilizando el adaptador de corriente.(Preserva el buen estado de la batería a largo plazo).

Guía de configuración de la cámara

Descarga e instalación de la aplicación

Los usuarios pueden buscar «Truisee» en la App Store o Google Play, o escanear el código QR que aparece a continuación para instalar la aplicación.

Nota: Para el sistema iOS, se requiere la versión iOS 9.0 o superior. Para Android, Android 5.1 o superior.



© 2023 Truisee

Truisee

V1.0

Paso 1

Si se le solicita que abra ciertos permisos (como ubicación, notificación de mensajes, etc.) durante la instalación de la aplicación, haga clic en Permitir (aceptar).

Paso 2

Haga sesión en la aplicación. Haga clic en «Registrarse», regístrese y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Proceso de adición de Bluetooth con red


Antes de añadir una cámara, asegúrese de que el Bluetooth esté activado y permanece activado en su teléfono durante todo el proceso de configuración.

Paso 1

Después de encender la cámara, abra la aplicación «Truisee» y haga clic en el icono «+» situado en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de añadir dispositivos. (Si aparece el mensaje de permiso, haga clic en «Aceptar»).

Paso 2

La aplicación buscará automáticamente un nuevo dispositivo y, cuando lo encuentre, haga clic en el botón Añadir.

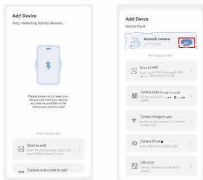

(Si no ve el cuadro emergente del dispositivo, haga clic en «escanear para añadir» para escanear el código QR del cuerpo de la cámara).



Si no encuentra el dispositivo en los pasos anteriores, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos, restablezca la configuración de fábrica de la cámara e inténtelo de nuevo.


Paso 3

Introduzca el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña.



Paso 4

Una vez configurada correctamente la red, el sistema la pedirá que introduzca el nombre del dispositivo. Haga clic en Siguiente.



Paso 5

Los usuarios pueden elegir habilitar o deshabilitar el envío de mensajes según sus propias preferencias. (por lo general, se recomienda habilitarlo).

Paso 6

Entonces, ha conectado correctamente el dispositivo.

Paso 7

Entonces, ha conectado correctamente el dispositivo.

Ayuda FAQ

P1: ¿Por qué no se ha podido establecer la conexión de emparejamiento?

1. Asegúrese de que la distancia entre la cámara, el router y el teléfono móvil sea lo suficientemente corta al configurar la red.


2. Asegúrese de que la señal Wi-Fi conectada al teléfono móvil 2.4G Wi-Fi y 5G Wi-Fi estén bien.



3. Compruebe si el nombre y la contraseña de Wi-Fi son correctos.
4. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos y vuelva a intentarlo después de restablecer la configuración de fábrica de la cámara.

P2: ¿Por qué no se reproduce?

1. Asegúrese de que la tarjeta TF esté insertada en la cámara e intente encender/apagar la cámara.
2. Acceda al menú de configuración de la cámara para comprobar el estado de almacenamiento «en buen estado» (si el estado es anormal, haga clic en «Formatear la tarjeta de memoria»).



P3: ¿Por qué la cámara está desconectada?

1. Puede deberse a interferencias en la señal Wi-Fi del router o a motivos relacionados con la red. Apague y vuelva a encender el módem óptico, el router o la cámara.
2. Es posible que la cámara esté demasiado lejos del router Wi-Fi, intente colocar la cámara cerca del router Wi-Fi.
3. Si se ha cambiado la contraseña Wi-Fi, intente restablecer la cámara y vuelva a intentar el emparejamiento.

P4: ¿Por qué mi teléfono no tiene función de cámara push ni audio bidireccional?

1. Compruebe la configuración de permisos de su teléfono móvil y asegúrese de habilitar el permiso de notificación de la aplicación «Truisee».
2. Abra los ajustes de su teléfono > Aplicaciones y notificaciones, seleccione Aplicaciones y Gestión de notificaciones respectivamente, busque la aplicación «Truisee» y active todos los permisos.

Para ver la cámara en un computador, abra el enlace a continuación y acceda a su cuenta de APP: <https://v.drvtk.com/#login>

Después del servicio

1. Gracias por su compra y apoyo, agradecemos todos sus valiosos comentarios.
2. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

serviceus@wesecuu.net
+1(888)460-9711

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la PARTE 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas más de las siguientes medidas:

–Reorientar o reubicar la antena receptora.
–Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
–Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
–Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

IMPORTANTE: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la PARTE 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidos aquellos que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

serviceus@wesecuu.net
+1(888)460-9711

Join camera fans group:

INS: superstarcameras_club
FB: SuperStar Cameras Club
Tiktok:superstarcameraclub

