

PTZ mit Kabel WLAN-Kamera

instaus@isecugroup.com



Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung der Schnittstelle

Dieses Handbuch ist für verschiedene Kameratypen geeignet. (Das Aussehen kann aufgrund unterschiedlicher Chargen variieren. Die Details sind dem Lieferschein zu entnehmen. Diese Anleitung gilt nur für die Installationsanweisungen dieser Geräteserie.)






- Beschreibung**
- 1. Reset-Taste** Der Betriebsstatus des Geräts, 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, die Kamera gibt eine Sprachwarnung aus.
 - 2. Steckplatz für SD-Karten** Micro-SD-Karte, Videospeicher und Videowiedergabe.
 - 3. Stromversorgung** Leistungsaufnahme

Wireless Tilt IP Camera

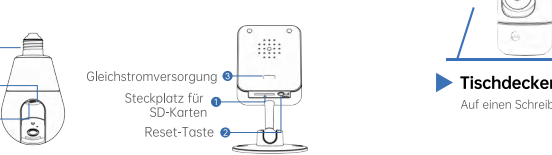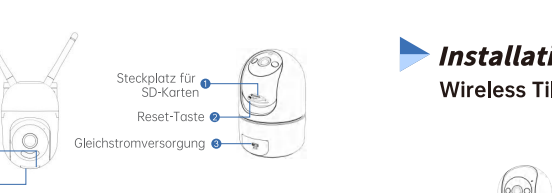


Installation und Konfiguration

Wireless Tilt IP Camera

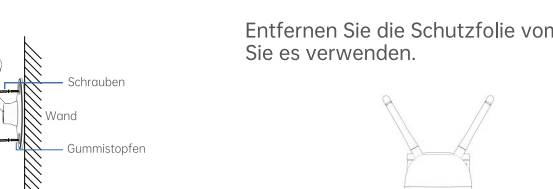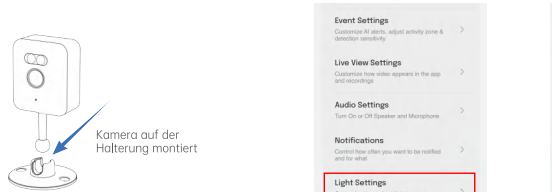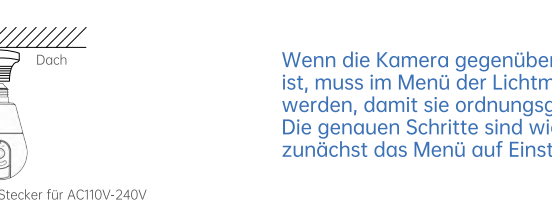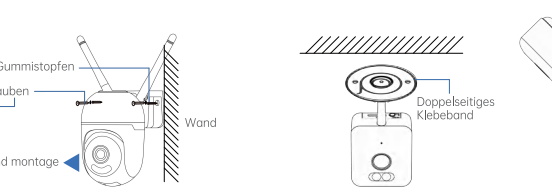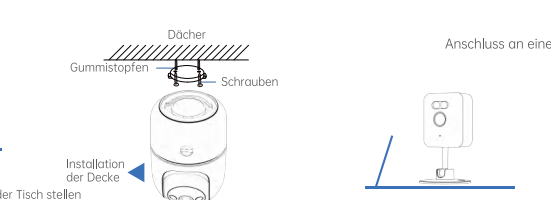


Zu beachtende Punkte

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv, bevor Sie es verwenden.

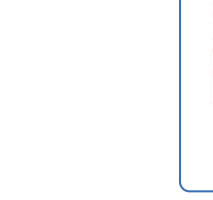

Installation und Einrichtung

1. Download und Installation: Laden Sie die InstaVision-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den QR-Code für den Apple Store oder den Google Play Store scannen.

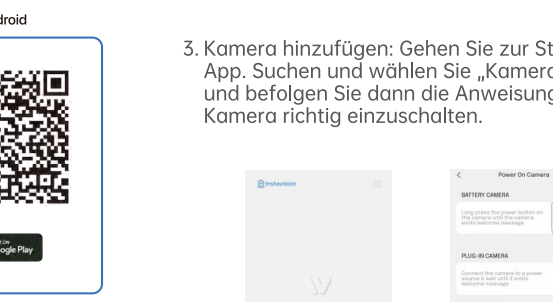

3. Kamera hinzufügen: Gehen Sie zur Startseite der App. Suchen und wählen Sie „Kamera hinzufügen“ und befolgen Sie dann die Anweisungen, um Ihre Kamera richtig einzuschalten.

4. Zugriff auf Bluetooth: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Zugriff auf Bluetooth zu aktivieren, der für die Erkennung des Geräts erforderlich ist. Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf Bluetooth wie angegeben aktiviert ist, damit die Anwendung das Gerät über BLE erkennen kann.

5. Mit WLAN verbinden: Die App scannt automatisch nach 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Routern in der Nähe. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus der angezeigten Liste aus. Bitte überprüfen Sie erneut die Kompatibilität Ihrer Kamera mit 2,4 GHz und 5 GHz.

6. Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein: Geben Sie das Passwort für das ausgewählte WLAN-Netzwerk ein. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Verbindung herzustellen. Warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät eine Verbindung zum Internet hergestellt hat. Sie hören einen Benachrichtigungston vom Gerät, der den erfolgreichen Verbindungsaufbau anzeigt.

7. Live-Ansicht anzeigen: Nach Abschluss der Ersteinrichtung rufen Sie die Hauptoberfläche auf, um die Live-Übertragung der Kamera anzuzeigen.

8. Wenn Sie das Gerät in den oben genannten Schritten nicht finden können, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

9. Wenn Bluetooth das Gerät nicht findet, können Sie den QR-Code scannen, um es hinzuzufügen.


10. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport. Sie können eine E-Mail senden oder den Kundenservice über die Seite „Kontakt“ in der App anrufen.

11. Vielen Dank, dass Sie sich für die InstaVision-App entschieden haben. Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung und Sicherheit zu bieten. Wenn Sie Anregungen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

12. Für weitere Hilfe wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport:

E-Mail: instaus@isecugroup.com
Telefon: +1(877)916-3025

AI-Kamera-Gebrauchsanweisung Video:

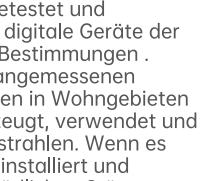

13. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

14. mehr als eine der folgenden Maßnahmen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

15. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können.

